
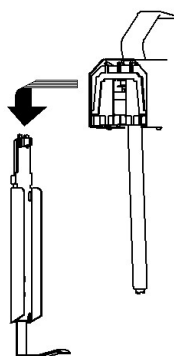



# Instrucciones de montaje

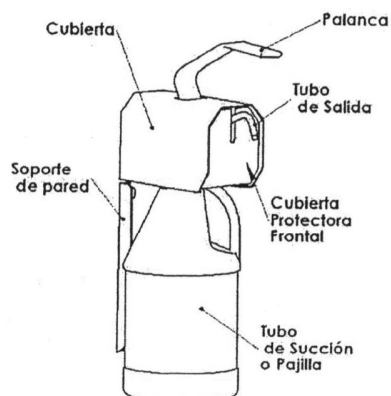

1. Suelte los tornillos y empuje la carcasa de aluminio adelante hasta que los tornillos la vuelvan a parar.


Con esta acción se debe liberar la fijación de pared, que puede ser quitada sujetando la carcasa y tirando de la fijación hacia abajo.

2. Use los tornillos y tacos suministrados ( u otras fijaciones apropiadas) para fijar el soporte de pared.

Deje un espacio de 28 cm. debajo del soporte de pared para poder quitar la botella con facilidad.


3. Con la carcasa hacia delante el dispensador puede montarse sobre el soporte de pared. Empuje el dispensador suavemente hacia abajo para que se pueda encajar en su sitio.

4. Empuje la carcasa hacia atrás hasta que toque la superficie de la pared. Vuelva a apretar los tornillos situados en la parte de abajo de la carcasa.

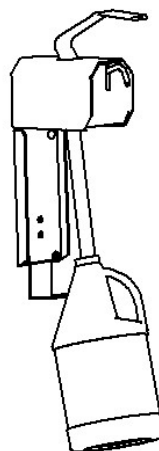

5. Instale la botella introduciendo el cilindro del dispensador por la boca de la botella.

6. Empuje la parte baja de la botella hacia la pared para que encaje en el soporte de pared.


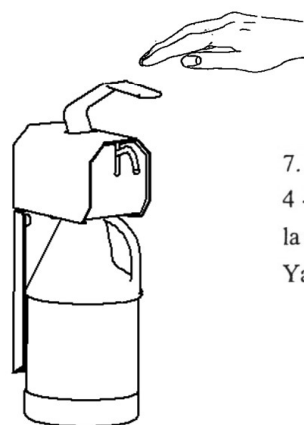


7. Accione la palanca 4 - 5 veces para cebar la unidad. Ya está lista para usar.

## Ajuste de cantidad

Para cremas cuando se requiere dispensar una cantidad menor.

Una vez que la unidad esté cebada, quite la botella y con un destornillador plano ajuste la cantidad. Gire el ajuste de cantidad en sentido del reloj aproximadamente un cuarto hasta que se pare.

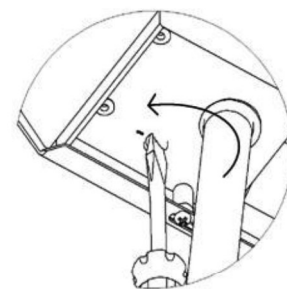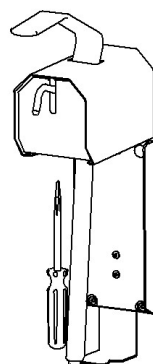

### Recomendación

Si la unidad fallara se puede reparar fácilmente, entonces suavemente la abertura.

Presione la palanca 4-5 veces.

Tenga cuidado de no derramar el jabón la unidad comienza a bombear.

### Nota:

Si el dispensador es dejado sin uso por períodos largos, algunos productos del jabón pueden secarse dentro de la bomba. Si ocurre esto, empape ó el dispensador con agua caliente hasta que la la unidad se puede bombear libremente.