

Emergency Roadside Stop

Procedimiento de Parada/Arranque: Para esta maniobra, se le pedirá que detenga su vehículo a un lado de la carretera y se detenga como si fuera a salir y revisar algo en su vehículo. Mientras te preparas para la parada.


Activa la señal de giro. Una vez detenido, el vehículo debe estar paralelo a la acera o al arcén de la carretera y fuera del tráfico de manera segura.

Cancela tu señal.

Encienda las luces intermitentes de 4 vías.

Palanca de cambios en posición neutra.

Ponga los frenos de estacionamiento.

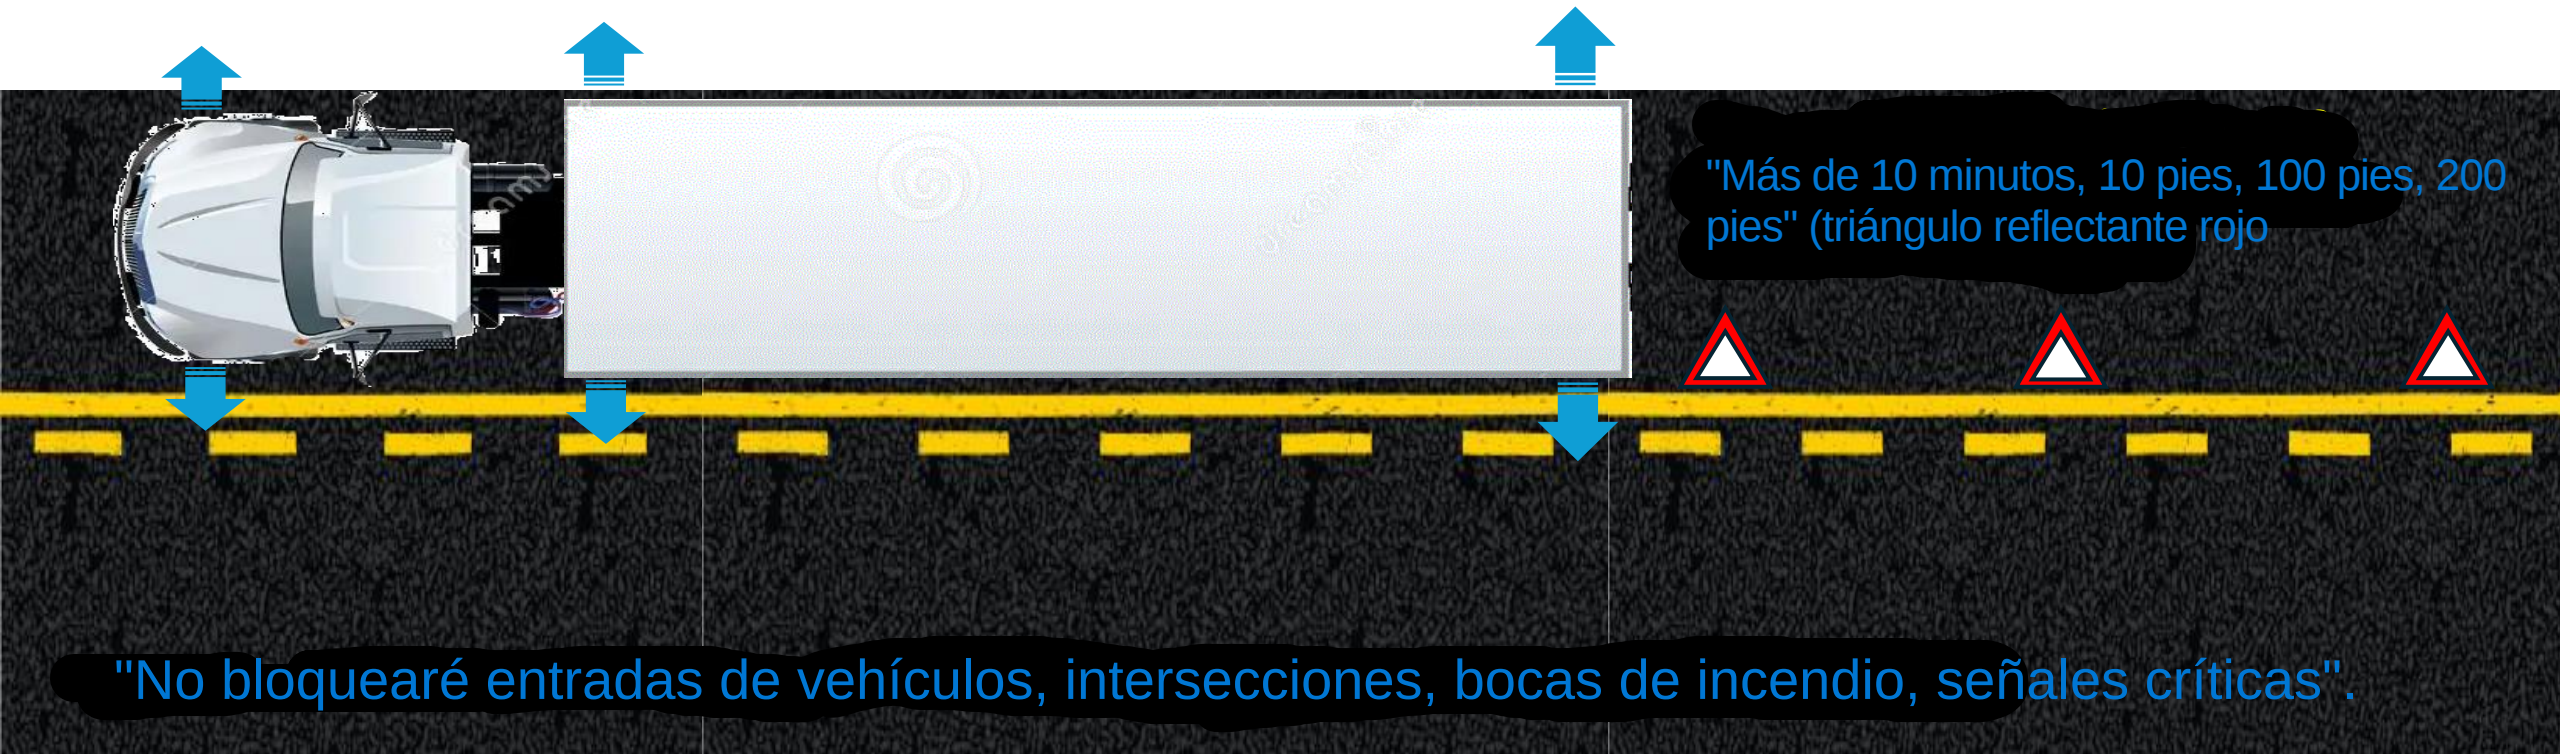

Cuando se le indique que se reanude, revise el tráfico en todos los espejos antes de mover el vehículo.

- ❖ Apague las luces intermitentes de 4 vías.
 - ❖ Encienda la señal de giro a la izquierda
 - ❖ Suelte el freno de estacionamiento
 - ❖ Verifique el tráfico a medida que avanza hacia el carril derecho.

