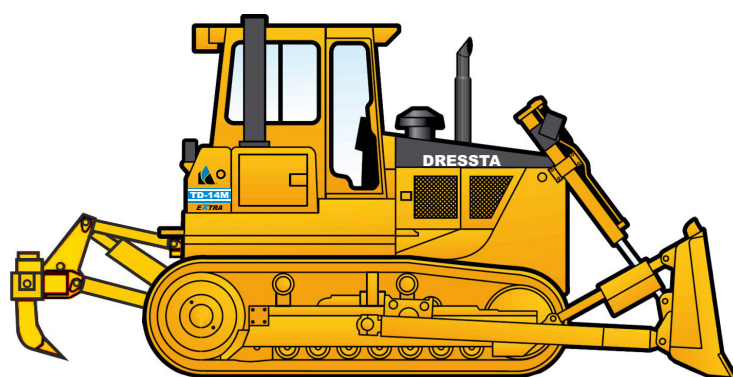


910211511031

PCTD14MEX10V3

PARTS CATALOG KATALOG CZĘŚCI КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ



TD-14M *EXTRA*

S/N P000011 AND UP

 **DRESSTA®**

DESCRIPTION	SECTION
INTRODUCTION	00
GROUP INDEX	01
MISCELLANEOUS	02
BRAKES	04
COOLING	06
DRIVE TRAIN	07
ELECTRICAL	08
FRAME	09
HYDRAULICS	10
INSTRUMENTS	11
POWER	12
SUPERSTRUCTURE	13
SUSPENSION	14
TRACKS OR WHEELS	15
MOUNTED EQUIPMENT	17
NUMERICAL INDEX	18

OPIS

ROZDZIAŁ

WSTĘP	00
WYKAZ GRUP	01
GRAFIKA I INNE	02
UKŁAD HAMULCOWY	04
UKŁAD CHŁODZENIA	06
UKŁAD NAPĘDOWY	07
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	08
RAMA	09
UKŁAD HYDRAULICZNY	10
WSKAŹNIKI I PRZYRZĄDY	11
SILNIK	12
NADWOZIE	13
PODWOZIE	14
GĄSIENICE LUB KOŁA JEZDNE	15
OSPRZĘT ROBOCZY	17
WYKAZ NUMERÓW	18

НАИМЕНОВАНИЕ**РАЗДЕЛ****ВВЕДЕНИЕ****00****СПИСОК ГРУПП****01****ГРАФИКА И ДРУГИЕ****02****ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА****04****СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ****06****СИСТЕМА ПРИВОДА****07****ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ****08****РАМА****09****ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА****10****УКАЗАТЕЛИ И ПРИБОРЫ****11****ДВИГАТЕЛЬ****12****КУЗОВ****13****ШАССИ****14****ГУСЕНИЦЫ ИЛИ КОЛЕСА****15****РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ****17****ПЕРЕЧЕНЬ НОМЕРОВ****18**

GENERAL

This parts book lists service parts for the machine shown on the title page. The book is divided into sections (see **SECTION INDEX**) and groups (see **GROUP INDEX**).

We reserve the right to make changes or add improvements at any time without incurring any obligation to install such changes on products previously produced. Due to this periodic revisions may be made to this book. It is recommended that customers contact their distributor for information on the latest revision.

ILLUSTRATIONS

Illustrated items are given item numbers which correspond to the same number in the parts list. Not all parts are illustrated. Item numbers may point to more than one identical item.

METHOD OF LISTING

The parts list in table form is divided into five columns for easy use:

1. **Item** column - This column keys to the illustration so the part can be located on the associated illustration. If there is no key number for the part, such part is not shown on the associated illustration and is a part of the part given above - marked of "Item".
IMPORTANT:
- The "+" sign means that this part is not element of the part above. Order it additionally (if applicable);
2. **Part number** column - This column contains the part numbers. The part number, in conjunction with the part description is the key for locating needed service parts;
3. **Description** column - This column contains the description of each part;
4. **Qty. column** - This column contains the quantity of each part number listed as needed for the product it is a part of;
5. **Ref. column** - This column is reserved for notation by footnote designators. Footnotes will be found at the end of the listing;

ABBREVIATIONS

* - Not serviced as a complete assembly, order separate component parts;
+ - This part used for assembling of the part or assembly given above but not composed in it. Order it additionally (if applicable);
- Quantity as required during assembly;
U1,U2... - See footnote;
(>...) - This component is illustrated on the given group;
A,B,C... - Alternative mounted component;
NI - Not illustrated;
NS - Not serviced separately (only in subassembly);
NSS - Not serviced separately (only in service kit);
L.H. - Left hand;
R.H. - Right hand;

NOTE

Left and right sides of the machine are determined by sitting in the operator's seat and facing forward.

COMMON HARDWARE

Mounting hardware, including bolts, nuts, cotter pins and so forth, is not illustrated in most cases. Instead, it is listed beneath the item in the parts listing where it is attached.

ORDERING PARTS

When ordering parts, always give the following information:

1. Complete product identification number and engine serial number of the machine including the kind, variation and country of origin codes and the sequence number;
2. Group, part number including all numbers and letters, part description, and quantity required, e.g.:

Group - 07-06

Part number - 399070130C2

Part description - Valve, range selector

Quantity - 1

3. When ordering parts for items which have their own serial numbers (such as transmissions, torque converters or axles) also include the serial number of such items.

IF IN DOUBT CONTACT YOUR DISTRIBUTOR FOR INFORMATION!!!

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy katalog zawiera wykazy części zamiennych do maszyny podanej na stronie tytułowej. Katalog podzielono na rozdziały (patrz **WYKAZ ROZDZIAŁÓW**) i grupy (patrz **WYKAZ GRUP**).

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i modernizacji wyrobu w dowolnym czasie bez obowiązku ich wprowadzania w wyrobach wcześniej wyprodukowanych. W związku z powyższym publikujemy okresowo zmiany do katalogu i zalecamy kontaktować się w zakresie zmian z dystrybutorem wyrobów.

RYSUNKI

Numerzy pozycji części przedstawionych na rysunkach odpowiadają numerom podanym w wykazach części. Nie wszystkie części przedstawiono na rysunkach. Wykaz może zawierać więcej części niż przedstawionych na rysunku.

WYKAZY CZĘŚCI

Wykaz części, w celu łatwego korzystania, podano w formie tablic podzielonych na pięć kolumn:

1. **Poz.** - W kolumnie podano oznaczenia części umożliwiające ich identyfikację na rysunku. Jeżeli część nie jest oznaczona numerem pozycji, to nie jest przedstawiona na rysunku i wchodzi w skład części podanej wyżej-oznaczonej "Poz.". *
WAŻNE:
- Znak "+" oznacza, że część ta nie wchodzi w skład części podanej wyżej i należy ją zamówić dodatkowo (jeśli dotyczy);
2. **Numer części** - W kolumnie podano numery identyfikacyjne części zamiennych. Numer i nazwa części stanowi kompletne oznaczenie danej części zamiennej;
3. **Nazwa** - W kolumnie podano określenie słowne każdej części;
4. **Ilość** - W kolumnie podano ilości części wchodzących w skład danego zespołu;
5. **Uwagi** - Kolumna ta jest przeznaczona dla oznaczenia szczególnej cechy części, a jej wyjaśnienie znajduje się na końcu wykazu;

OZNACZENIA DODATKOWE

- * - Oznaczenie zespołów podanych informacyjnie, które nie są dostarczane jako części zamienne. Należy zamawiać części składowe danego zespołu;
- + - Oznaczenie części stosowanej w montażu zespołu/części, podanego wyżej, ale nie wchodzącej w jego skład. Taką część należy zamawiać dodatkowo (jeśli dotyczy);
- # - Oznaczenie ilości części według potrzeb, określanej podczas montażu;
- U1,U2... - Oznaczenie uwagi objaśnionej na końcu danego wykazu części;
- (>....) - Oznaczenie informujące, że dany zespół przedstawiono w podanej w nawiasie grupie;
- A,B,C... - Oznaczenie części, które mogą być montowane alternatywnie;
- NI - Oznaczenie części nie przedstawionych na rysunkach;
- NS - Oznaczenie części, które nie są dostarczane oddzielnie jako części zamienne - są dostarczane w zespołach;
- NSS - Oznaczenie części, które nie są dostarczane oddzielnie jako części zamienne - są dostarczane w pakietach naprawczych;
- L. - Lewa;
- P. - Prawa;

Uwaga

Określenia: lewa, prawa, odnoszą się do lewej lub prawej strony maszyny, w stosunku do kierunku jazdy maszyny do przodu.

ELEMENTY ZŁĄCZNE

Elementy złączne, takie jak: śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, zawlecзки itp. często nie są przedstawione na rysunku, natomiast w wykazie są podane poniżej pozycji części z którą są związane.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Przy zamawianiu części zawsze należy podać następujące informacje:

1. Numer seryjny maszyny, jej wersję i kraj w którym maszyna jest użytkowana. W przypadku części silnikowych numer seryjny silnika;
2. Grupę, numer części zawierający wszystkie cyfry i litery, nazwę i zamawianą ilość, np.:

Grupa - 07-06

Numer części - 399070130C2

Nazwa - Zawór selekcyjny

Ilość - 1

3. Jeżeli zamawiany jest zespół lub części zamienne do zespołu posiadającego własny numer seryjny (np.: skrzynia biegów, przekładnia hydrokinetyczna, most napędowy), to również należy podać ten numer.

SŁUŻBY SERWISOWE PRODUCENTA ZAWSZE SŁUŻĄ FACHOWĄ POMOCĄ I RADĄ !!!

ОБЩАЯ СПРАВКА

Настоящий каталог содержит реестры запасных частей для машины указанной на заглавном листе. Каталог разделен на разделы (смотри **СПИСОК РАЗДЕЛОВ**) и группы (смотри **СПИСОК ГРУПП**). Производитель оставляет за собой право для введения изменений и модернизации изделия в любое время и без обязанности их введения в раньше выпускаемых изделиях. В связи с выше указанным, периодически публикуем изменения для каталога и предлагаем обращаться за справкой к распределителю изделий.

РИСУНКИ

Номера позиций частей указанных на рисунках совпадают с номерами представленными в реестрах частей. Не все части указаны на рисунках. Реестр может содержать больше частей чем указанных на рисунках.

РЕЕСТРЫ ЧАСТЕЙ

Для легкого пользования представлены реестры частей в виде таблиц, разделенных на пять вертикальных полос:

1. **Поз.** - В полосе указаны номерные обозначения позиций частей позволяющие на их идентификацию на рисунке. Части без позиции не показаны на рисунке, они входят в состав части указанной выше - обозначенной "поз.".
- ВАЖНО**
- знак "+" обозначает, что часть не входит в состав части указанной выше и надо ее заказать дополнительно (если это применимо);
2. **Номер части** - В полосе указаны идентификационные номера запчастей. Номер и наименование части составляет комплектное обозначение запчасти;
3. **Наименование** - В полосе представлено словное определение каждой части;
4. **Кол.** - В полосе указаны количества частей входящих в состав узла;
5. **Прим.** - Эта полоса предназначена для обозначения особой приметы части, объяснение которой находится в конце реестра;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

* - Обозначение информационно указанных узлов, которые не поставляются как запчасти. Необходимо заказывать составные части данного узла;
+ - Обозначение части, которая применяется в сборке узла (части) указанного выше, но которая не входит в его состав, такую часть надо заказать дополнительно (если это применимо);
- Обозначение определяемого при сборке количества частей согласно потребностям;
U1,U2... - Обозначение объясненного в конце реестра примечания;
(>...) - Обозначение информации, что данный узел (часть) представлен в указанной в скобках группе;
A,B... - Обозначение частей, которые могут быть взаимозаменяемые в сборке;
NI - Обозначение неуказанных на рисунках частей;
NS - Обозначение частей, которые не поставляются отдельно как запчасти - они поставляются в узлах;
NSS - Обозначение частей, которые не поставляются отдельно как запчасти - они поставляются в ремонтных наборах;
Л. - Левая;
П. - Правая;

ПРИМЕЧАНИЕ

Определения: левая, правая отвечают левой или правой стороне машины, относительно направлению движения машины вперед.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Детали такие как: болты, винты, гайки, шайбы, шпонки и др. Часто не указаны на рисунках. В реестрах они изложены ниже позиции части с которой они связаны.

ЗАКАЗЫВАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ

При заказе запасных частей необходимо сообщить следующие данные:

1. Серийный номер машины, модель-версию и страну в которой работает. В случае заказа запчастей двигателя необходимо указать его серийный номер;
2. Группу, номер части содержащий все цифры и буквы, наименование, и заказываемое количество, например:

Группа - 07-06

Номер части - 399070130C2

наименование - Клапан селекционный
количество - 1

3. При заказе узла или запчастей узла, который имеет собственный серийный номер (напр.: коробка передач, гидротрансформатор, ведущий мост) необходимо также указать этот номер.

СЕРВИСНЫЕ СЛУЖБЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВСЕГДА ГОТОВЫ ДАТЬ ПРОФФЕСИОНАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ И СОВЕТ !!!

Group	Description
Section 02 - Miscellaneous	
02-01	Identification marking (dressta) (ce)
02-02	Identification marking
02-03	Prographs
02-04	Polish graphics
02-05	Russian graphics
Section 04 - Brakes	
04-01	Brake control
04-02	Pedal bracket
04-03	Control rod assembly
04-04	Bell-crank
Section 06 - Cooling	
06-01	Radiator mounting and connections
06-02	Fan shrouds and guards
06-03	Radiator assembly
06-04	Fan assembly
Section 07 - Drive train	
07-01	Drive line assembly (mcs)
07-02	Oil cooler piping
07-03	Main frame and charging pump piping
07-04	Scavenge and drain pumps piping (mcs)
07-05	Drive train control valve piping
07-06	Diagnostic center piping
07-07	Torque converter
07-08	Transmission with valves & connectors
07-09	Transmission
07-10	Directional input clutch
07-11	Input shaft
07-12	Countershaft
07-13	Reverse idler shaft
07-14	Range output clutch
07-15	Output shaft
07-16	Steering drive piping
07-17	Steering drive

Group	Description
07-18	Steering valve mounting
07-19	Upper steering valve
07-20	Lower steering valve
07-21	Valve (hi-lo)
07-22	Drive train control valve & lock lever
07-23	Drive train control valve
07-24	Handle with electrical connectors
07-25	Drive train lock assembly
07-26	Steering manifold
07-27	Final drives
07-28	Articulated joint shaft
07-29	Suction filter
07-30	Solenoid valve
07-31	Lock solenoid valve
07-32	Rate of rise valve
07-33	Switching valve
07-34	Gears shifting valve
07-35	Priority valve
07-36	Pressure regulator valve
07-37	Range selector valve
07-38	Release brake system
07-39	Drain pump
07-40	Drive train pump
07-41	Drive line assembly (pcs)
07-42	Scavenge and drain pumps piping (pcs)
Section 08 - Electrical	
08-01	Electrical wiring
08-02	Cranking motor
08-03	Alternator (50amp)
08-04	Receptacle attachment
08-05	Cab with accesories electr.installation
08-06	Cab electrical
08-07	Cab & a/c - heater panels
08-08	Front and rear headlamp
08-09	Radio installation
08-10	Electric supply assembly
08-11	Lights with guards std and grating
08-12	Rops lights (std)
08-13	Rops lights with grating guards

Group	Description
08-14	Cab lights (std)
Section 09 - Frame	
09-01	Main frame
09-02	Transmission guard (std)
09-03	Heavy duty transmission guard
09-04	Engine oil pan guard (std)
09-05	Heavy duty engine oil pan guard
09-06	Drawbar (std)
09-07	Drawbar (dressta)
09-08	Drawbar (ce)
Section 10 - Hydraulics	
10-01	Equipment pump piping (mcs)
10-02	Quick drop valve piping (mcs)
10-03	Ripper cylinder piping (mcs)
10-04	Blade tilt cylinder piping (mcs)
10-05	Blade lift cylinders piping (std)
10-06	Blade lift cylinders piping(lt,lgp,6way)
10-07	Blade tilt & angle cylinders piping(mcs)
10-08	Two spool valve controls (d-2)(mcs)
10-09	Two spool valve controls (6-way)(mcs)
10-10	Three spool valve controls (mcs)
10-11	Hydraulic reservoir
10-12	Blade lift cylinder (std)-(i) not available
10-13	Blade lift cylinder (lt)-(i) not available
10-14	Blade lift cylinder (lgp,6way) not available
10-15	Blade tilt cylinder (d-2) not available
10-16	Blade tilt cylinder (6-way) not available
10-17	Blade angle cylinder (6-way)
10-18	Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)
10-19	Ripper lift cylinder not available
10-20	Lift cylinder blade yoke
10-21	Equipment pump
10-22	Control valve (2-spool) (mcs)
10-23	Control valve (3-spool) (mcs)
10-24	Blade lift section (mcs)
10-25	Blade tilt section (mcs)
10-26	Oil filter

Group	Description
10-27	Suction filter
10-28	Anti-cavitation valve (mcs)
10-29	Breather valve
10-30	Relief valve (mcs)
10-31	Check valve (mcs)
10-32	Quick drop valve
10-33	Equipment pump piping (pcs)
10-34	Quick drop valve piping (pcs)
10-35	Ripper cylinder piping (pcs)
10-36	Blade tilt cylinder piping (pcs)
10-37	Blade tilt & angle cylinders piping(pcs)
10-38	Blade pilot control valve piping (pcs)
10-39	Ripper pilot control valve piping (pcs)
10-40	Tilt blade pilot valve (pcs)
10-41	6-way blade pilot valve (pcs)
10-42	Control valve (3-spool) (pcs)
10-43	Ripper lift section (pcs)
10-44	Blade tilt section (pcs)
10-45	Blade lift section (pcs)
10-46	Double equipment pump (pcs)
10-47	Pilot pressure filter (pcs)
10-48	Pilot pressure valve (pcs)
10-49	Blade pilot control valve (pcs)
10-50	Shuttle valve (pcs)
10-51	Blade lift cylinder (std)
10-52	Blade lift cylinder (lt)
10-53	Blade lift cylinder (lgp,6way)
10-54	Blade tilt cylinder (6-way)
10-55	Angle cylinder (6-way)(std,lt)-(ii)
10-56	Angle cylinder (6-way)(lgp)-(ii)
10-57	Ripper lift cylinder
10-58	Blade tilt cylinder (d-2)
10-59	Ripper section (mcs)
10-60	Inlet cover (mcs)
10-61	Outlet w/seats cover (mcs)
10-62	Blade lift spool positioner (mcs)
10-63	Blade tilt spool positioner (mcs)
10-64	Ripper spool positioner (mcs)
10-65	Assembly plug (mcs)
10-66	Inlet section (pcs)

Group	Description
10-67	Outlet section (pcs)
10-68	Ripper pilot control valve
10-69	Blade lift cylinder (lt) not available
10-70	Blade lift cylinder (lgp,6way) not available
Section 11 - Instruments	
11-01	Instrument panel and shrouds
11-02	Instrument panel
11-03	Gauge cluster
Section 12 - Power	
12-01	Engine mounting
12-02	Air intake system
12-03	Air cleaner
12-04	Exhaust system
12-05	Fuel system piping
12-06	Fuel tank
12-07	Engine speed control
12-09	Engine assembly
12-10	Cylinder block (bb9206)
12-11	Crankshaft & main bearings (bb9206)
12-12	Piston & connecting rod (pp40426)
12-13	Rear gear housing (bb9131)
12-14	Front gear cover (gg9836)
12-15	Vibration damper (da9168)
12-16	Camshaft (pp40426)
12-17	Flywheel housing (fh9485)
12-18	Flywheel (fw9878)
12-19	Cylinder head (pp40426)
12-20	Rocker lever (rl9765)
12-21	Valve cover (vc9306)
12-22	Crankcase breather (br9191)
12-23	Dataplate (ap9510)
12-24	Fuel filter - primary (fs9842)
12-25	Fuel filter - fine (ff9541)
12-26	Fuel filter tubes (ff9573)
12-27	Fuel tubes (ft9113)
12-28	Fuel pump (fp90312)
12-29	Injectors supply tubes (pp40426)

Group	Description
12-30	Fuel injector (pp40426)
12-31	Electronic control module (ph9114)
12-32	Control module harness (wr9359)
12-33	Oil filler (ob9316)
12-34	Oil pan (op9456)
12-35	Oil level gauge (lg90116)
12-36	Oil pump (lp9065)
12-37	Oil cooler (lc9244)
12-38	Oil filter (lf9136)
12-39	Cooling inlet connection (wi9178)
12-40	Coolant pump (wp9757)
12-41	Thermostat (ec9045)
12-42	Cooling outlet connection (wo9026)
12-43	Engine vent (rp9046)
12-44	Exhaust manifold (tb91125)
12-45	Turbocharger mounting (pp98666)
12-46	Turbocharger (pp98666)
12-47	Turbocharger piping (tp97325)
12-48	Air transfer connection (it9039)
12-49	Exhaust connection clamp
12-50	Air intake hose (ic9288)
12-51	Air intake connection (ic9480)
12-52	Air heater (ah9160)
12-53	Air intake manifold (im9112)
12-54	Fan drive (fa9348)
12-55	A/c compressor drive pulley (pa9001)
12-56	Alternator mounting (eh9469)
12-57	Belt tensioner (wp97056)
12-58	Coolant pump drive belt (wp9974)
12-59	Lifting brackets (la9145)
12-60	Gasket sets

Section 13 - Superstructure

13-01	Solid hood and perforated guards
13-02	Perforated hood and perforated guards
13-03	Solid hood and lower guards
13-04	Perforated hood and lower guards
13-05	Fenders and covers
13-06	Brackets and guards
13-07	Platform with covers and insulations

Group	Description
13-08	Structure (fops)
13-09	Structure (rops)
13-10	Cab with accessories
13-11	Cab assembly
13-12	Left window assembly
13-13	Right window assembly
13-14	Rear window assembly
13-15	Left door locking
13-16	Right door locking
13-17	Left door latch
13-18	Right door latch
13-19	Operator seat (pneumat.shock absorption)
13-20	Operator seat (woven fabric)
13-21	Operator seat (vinyl)
13-22	Operator seat (mechan.shock absorption)
13-23	Cab mirrors
13-24	Front wiper
13-25	Rear wiper
13-26	Left wiper
13-27	Right wiper
13-28	Glasses washer installation
13-29	Heater piping
13-30	Heater assembly
13-31	Air conditioner piping
13-32	Air conditioner with heater assembly
13-33	Condenser assembly
13-34	Air conditioner compressor mounting
13-35	Cab air filters
13-36	Sweeps mounting
13-37	Grille guards headlights

Section 14 - Suspension

14-01	Track frames mounting (std)
14-02	Track frames mounting (lt)
14-03	Track frames mounting (lgp)
14-04	Track frames with bushings & steps (std)
14-05	Track frames with bushings & steps (lt)
14-06	Track frames with bushings & steps (lgp)
14-07	Front idlers with fork
14-08	Front idler

Group	Description
14-09	Left and right adjuster cylinders (std)
14-10	Left and right adjust.cylinders (lt/lgp)
14-11	Double flange track roller
14-12	Single flange track roller
14-13	Top idler
Section 15 - Tracks or wheels	
15-01	Lubricated track chains with shoes
15-02	Lubricated track chain (std)
15-03	Lubricated track chain (lt/lgp)
Section 17 - Mounted equipment	
17-01	Bulldozer equipment-blade d-2 (std,lt)
17-02	Bulldozer equipment-blade(6-way)(std,lt)
17-03	Bulldozer equipment-blade s-2(lgp)
17-04	Bulldozer equipment-blade (6-way)(lgp)
17-05	Bulldozer blade d-2 (std,lt)
17-06	Bulldozer blade (6-way)(std,lt)
17-07	Bulldozer blade s-2 (lgp)
17-08	Bulldozer blade (6-way) (lgp)
17-09	Left pusharm
17-10	Right pusharm
17-11	Bulldozer frame assembly (6-way)
17-12	Upper strut (d-2)
17-13	Diagonal strut
17-14	Diagonal strut
17-15	Blade link (6-way)
17-16	Ripper
17-17	Ripper mounting frame
17-18	Ripper draft frame
17-19	Ripper rod
17-20	Shanks beam
17-21	Ripper shank
17-22	Bulldozer blade 4,1m3 (6-way) (lgp)

Grupa	Opis
Rozdział 02 - Grafika i inne	
02-01	Oznakowanie identyfikac.(dressta) (ce)
02-02	Oznakowanie identyfikacyjne
02-03	Tabliczki
02-04	Grafika polska
02-05	Grafika rosyjska
Rozdział 04 - Układ hamulcowy	
04-01	Sterowanie hamulcem
04-02	Wspornik pedału
04-03	Zespół cięgła sterującego
04-04	Dźwignia kątowa
Rozdział 06 - Układ chłodzenia	
06-01	Zamocowanie chłodnicy i połączenia
06-02	Obudowa i osłony wentylatora
06-03	Chłodnica kompletna
06-04	Zespół wentylatora
Rozdział 07 - Układ napędowy	
07-01	Zespół przeniesienia napędu (mcs)
07-02	Orurowanie chłodnicy oleju
07-03	Połączenia pompy ukt.napędu i ramy gł.
07-04	Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(mcs
07-05	Połącz.zaworu sterującego układu napędu
07-06	Połączenia punktów pomiarowych
07-07	Przekładnia hydrokinetyczna
07-08	Skrzynia biegów z zaworami i złączki
07-09	Skrzynia biegów
07-10	Wał sprzęgłowy kierunkowy wejściowy
07-11	Wał wejściowy
07-12	Wał pośredni
07-13	Wałek biegu wstecznego
07-14	Wał sprzęgłowy biegowy wyjściowy
07-15	Wał wyjściowy
07-16	Mechanizm skrzętu z przewodami
07-17	Mechanizm skrzętu

Grupa	Opis
07-18	Montaż zaworu sterującego skrętem
07-19	Zawór skrętu górny
07-20	Zawór skrętu dolny
07-21	Zawór (HI-LO)
07-22	Zawór sterujący układu napędu/blokada
07-23	Zawór sterujący układu napędu
07-24	Uchwyt ze złączkami elektrycznymi
07-25	Zespół blokady układu napędu
07-26	Zespół kolektora
07-27	Przekładnie boczne
07-28	Wał przegubowy
07-29	Filtr ssący
07-30	Zawór elektromagnetyczny
07-31	Zawór elektromagnetyczny blokady
07-32	Zawór modulacyjny
07-33	Zawór przełączający
07-34	Zawór przełączający biegi
07-35	Zawór priorytetowy
07-36	Zawór regulacyjny ciśnieniowy
07-37	Zawór selekcyjny
07-38	Układ zwalniania hamulca
07-39	Pompa odsysająca
07-40	Pompa układu napędu
07-41	Zespół przeniesienia napędu (pcs)
07-42	Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(pcs)

Rozdział 08 - Instalacja elektryczna

08-01	Instalacja elektryczna
08-02	Rozrusznik
08-03	Alternator (24v-50a)
08-04	Gniazdo zasilania zewnętrznego
08-05	Instalacja elektr.kabiny z akcesoriami
08-06	Instalacja elektryczna kabiny
08-07	Pulpity kabiny i klimatyzacji-ogrzewani
08-08	Reflektory przednie i tylne
08-09	Instalacja radiowa
08-10	Zespół zasilania elektrycznego
08-11	Światła z osłonami std i kratowymi
08-12	Światła rops (std)
08-13	Światła rops z osłonami kratowymi

Grupa	Opis
08-14	Światła kabiny (std)
Rozdział 09 - Rama	
09-01	Rama główna
09-02	Oslona skrzyni biegów (std)
09-03	Oslona skrzyni biegów wzmocniona
09-04	Oslona misy olejowej silnika (std)
09-05	Oslona wzmocniona misy olejowej silnika
09-06	Zaczep (std)
09-07	Zaczep (dressta)
09-08	Zaczep (ce)
Rozdział 10 - Układ hydrauliczny	
10-01	Połączenia pompy układu roboczego (mcs)
10-02	Połącz.zaworu szybkiego opadania (mcs)
10-03	Połączenia siłownika zrywaka (mcs)
10-04	Połącz.siłown.przechyłu lemiesza (mcs)
10-05	Połącz.siłowników podn.lemiesza (std)
10-06	Połącz.siłownik.podn.lem.(lt,lgp,6way)
10-07	Połącz.siłown.przech.i skrętu lem.(mcs)
10-08	Sterow.z rozdziel.2-sekc.(d-2)(mcs)
10-09	Sterow.z rozdziel.2-sekc.(6-way)(mcs)
10-10	Sterowanie z rozdzielaczem 3-sekc.(mcs)
10-11	Zbiornik hydrauliczny
10-12	Siłownik podnoszenia lemiesza (STD)-(I) NIEDOSTĘPNE
10-13	Siłownik podnoszenia lemiesza (LT)-(I) NIEDOSTĘPNE
10-14	Blade lift cylinder (lgp,6way) not available
10-15	Blade tilt cylinder (d-2) not available
10-16	Blade tilt cylinder (6-way) not available
10-17	Siłownik kąta skrętu lem.(6-way)
10-18	Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)
10-19	Siłownik podnoszenia zrywaka NIEDOSTĘPNE
10-20	Jarzmo siłownika podnoszenia lemiesza
10-21	Pompa układu roboczego
10-22	Rozdzielacz (2-sekc) (mcs)
10-23	Rozdzielacz (3-sekc) (mcs)
10-24	Sekcja podnoszenia lemiesza (mcs)
10-25	Sekcja przechyłu lemiesza (mcs)
10-26	Filtr oleju

Grupa	Opis
10-27	Filtr ssący
10-28	Zawór antykawitacyjny (mcs)
10-29	Zawór odpowietrzający
10-30	Zawór bezpieczeństwa (mcs)
10-31	Zawór zwrotny (mcs)
10-32	Zawór szybkiego opadania
10-33	Połączenia pompy układu roboczego (pcs)
10-34	Połącz.zaworu szybkiego opadania (pcs)
10-35	Połączenia siłownika zrywaka (pcs)
10-36	Połącz.siłown.przechyłu lemiesza (pcs)
10-37	Połącz.siłown.przech.i skrętu lem.(pcs)
10-38	Połączenia sterownika lemiesza (pcs)
10-39	Połączenia sterownika zrywaka (pcs)
10-40	Sterownik lemiesza - przechył (pcs)
10-41	Sterownik lemiesza - 6-way (pcs)
10-42	Rozdzielacz (3-sekc) (pcs)
10-43	Sekcja podnoszenia zrywaka (pcs)
10-44	Sekcja przechyłu lemiesza (pcs)
10-45	Sekcja podnoszenia lemiesza (pcs)
10-46	Pompa robocza podwójna (pcs)
10-47	Filtr układu sterującego (PCS)
10-48	Regulator ciśnienia (pcs)
10-49	Zawór sterujący lemiesza (PCS)
10-50	Zawór samoczynny (pcs)
10-51	Siłownik podnoszenia lemiesza (std)
10-52	Siłownik podnoszenia lemiesza (lt)
10-53	Siłownik podnoszenia lemiesza (LGP, 6-way)
10-54	Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)
10-55	Siłownik kąta skrętu (6-way, STD, LT)-(II)
10-56	Siłownik kąta skrętu (6-way, LGP)-(II)
10-57	Siłownik podnoszenia zrywaka
10-58	Siłownik przechyłu lemiesza (d-2)
10-59	Sekcja zrywaka (mcs)
10-60	Pokrywa z gniazdami zasilania (mcs)
10-61	Pokrywa z gniazdami wylotu (mcs)
10-62	Zatrząsk suwaka podn.lemiesza (mcs)
10-63	Zatrząsk suwaka przechyłu lemiesza(mcs)
10-64	Zatrząsk suwaka zrywaka (mcs)
10-65	Zespół korka (mcs)
10-66	Zespół sekcji wejściowej (pcs)

Grupa	Opis
10-67	Sekcja wyjściowa (pcs)
10-68	Zawór sterujący zrywaka
10-69	Blade lift cylinder (lt) not available
10-70	Blade lift cylinder (lgp,6way) not available
Rozdział 11 - Wskaźniki i przyrządy	
11-01	Pulpit przyrządów i osłony
11-02	Pulpit przyrządów
11-03	Wskaźnik zespolony
Rozdział 12 - Silnik	
12-01	Zamocowanie silnika
12-02	Układ wlotu powietrza
12-03	Filtr powietrza
12-04	Układ wydechowy
12-05	Połączenia układu paliwowego
12-06	Zbiornik paliwa
12-07	Sterowanie obrotami silnika
12-09	Zespół silnika
12-10	Blok cylindrów (bb9206)
12-11	Wał korbowy i panewki główne (bb9206)
12-12	Tłok i korbowód (pp40426)
12-13	Korpus tylny rozrządu (bb9131)
12-14	Pokrywa przednia rozrządu (gg9836)
12-15	Tłumik drgań (da9168)
12-16	Wał rozrządu (pp40426)
12-17	Obudowa koła zamachowego (fh9485)
12-18	Koło zamachowe (fw9878)
12-19	Głowica cylindrów (pp40426)
12-20	Rocker lever (rl9765)
12-21	Pokrywa zaworów (vc9306)
12-22	Odpowietrznik skrzyni korb.(br9191)
12-23	Tabliczka znamionowa (ap9510)
12-24	Filtr paliwa - wstępny (fs9842)
12-25	Filtr paliwa - dokładny (ff9541)
12-26	Przewody filtra paliwa (ff9573)
12-27	Przewody paliwa (ft9113)
12-28	Pompa paliwa (fp90312)
12-29	Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp40426)

Grupa	Opis
12-30	Wtryskiwacz paliwa (pp40426)
12-31	Elektroniczny moduł sterowania (ph9114)
12-32	Wiązki el.modułu sterowania (wr9359)
12-33	Wlew oleju (ob9316)
12-34	Miska olejowa (op9456)
12-35	Wskaźnik poziomu oleju (lg90116)
12-36	Pompa oleju (lp9065)
12-37	Chłodnica oleju (lc9244)
12-38	Filtr oleju (lf9136)
12-39	Wlot układu chłodzenia (wi9178)
12-40	Pompa płynu chłodzącego (wp9757)
12-41	Termostat (ec9045)
12-42	Wylot układu chłodzenia (wo9026)
12-43	Odpowietrzanie silnika (rp9046)
12-44	Kolektor wydechowy (tb91125)
12-45	Zamocowanie turbosprężarki (pp98666)
12-46	Turbosprężarka (pp98666)
12-47	Połączenia turbosprężarki (tp97325)
12-48	Łącznik przepływu powietrza (it9039)
12-49	Exhaust connection clamp
12-50	Przewód wlotu powietrza (ic9288)
12-51	Łącznik wlotu powietrza (ic9480)
12-52	Podgrzewacz powietrza (ah9160)
12-53	Kolektor wlotu powietrza (im9112)
12-54	Napęd wentylatora (fa9348)
12-55	Koło pasowe nap.sprężarki klim.(pa9001
12-56	Zamocowanie alternatora (eh9469)
12-57	Napinacz pasa (wp97056)
12-58	Pas napędu pompy płynu chłodz.(wp9974)
12-59	Ucha podnoszenia (la9145)
12-60	Zestaw uszczelek
Rozdział 13 - Nadwozie	
13-01	Dach pełny i osłony perforowane
13-02	Dach perforowany i osłony perforowane
13-03	Dach pełny i osłony dolne
13-04	Dach perforowany i osłony dolne
13-05	Błotniki i osłony
13-06	Wsporniki i osłony
13-07	Podest z pokrywami i wykładziny

Grupa	Opis
13-08	Oslona (fops)
13-09	Oslona (rops)
13-10	Kabina z akcesoriami
13-11	Kabina kompletna
13-12	Okno lewe kompletne
13-13	Okno prawe kompletne
13-14	Okno tylne kompletne
13-15	Blokada drzwi lewych
13-16	Blokada drzwi prawych
13-17	Zamek drzwi lewych
13-18	Zamek drzwi prawych
13-19	Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
13-20	Siedzisko operatora (tkanina)
13-21	Siedzisko operatora (winył)
13-22	Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
13-23	Lusterka kabiny
13-24	Wycieraczka przednia
13-25	Wycieraczka tylna
13-26	Wycieraczka lewa
13-27	Wycieraczka prawa
13-28	Instalacja spryskiwaczy szyb
13-29	Połączenia nagrzewnicy
13-30	Nagrzewnica kompletna
13-31	Połączenia klimatyzatora
13-32	Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
13-33	Skraplacz kompletny
13-34	Montaż sprężarki klimatyzatora
13-35	Filtry powietrza kabiny
13-36	Montaż osłon leśnych
13-37	Oslony kratowe reflektorów
Rozdział 14 - Podwozie	
14-01	Montaż ram trakcyjnych(std)
14-02	Montaż ram trakcyjnych (It)
14-03	Montaż ram trakcyjnych (Igp)
14-04	Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (std)
14-05	Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (It)
14-06	Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (Igp)
14-07	Koła napinające z widełkami
14-08	Koło napinające

Grupa	Opis
14-09	Siłownik napinacza-lewy i prawy (std)
14-10	Siłowniki napin.lewy i prawy (lt/lgp)
14-11	Rolka jezdna dwukołnierzowa
14-12	Rolka jezdna jednokołnierzowa
14-13	Rolka podtrzymująca
Rozdział 15 - Gąsienice lub koła jezdne	
15-01	Pasy gąsien. smarowane z płytami
15-02	Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
15-03	Łańcuch gąsienicy smarowany (lt/lgp)
Rozdział 17 - Osprzęt roboczy	
17-01	Osprzęt spycharkowy-lemiesz d-2(std,lt)
17-02	Osprzęt spych.-lemiesz (6-way)(std,lt)
17-03	Osprzęt spycharkowy-lemiesz s-2(lgp)
17-04	Osprzęt spych.-lemiesz (6-way)(lgp)
17-05	Lemiesz spycharki d-2 (std,lt)
17-06	Lemiesz spycharki (6-way)(std,lt)
17-07	Lemiesz spycharki s-2 (lgp)
17-08	Lemiesz spycharki(6-way) (lgp)
17-09	Belka popychacza lewa
17-10	Belka popychacza prawa
17-11	Zespół ramy (6-way)
17-12	Rozpórka górna (d-2)
17-13	Rozpórka przekątna
17-14	Rozpórka przekątna
17-15	Łącznik lemiesza (6-way)
17-16	Zrywak
17-17	Ramy mocujące zrywaka
17-18	Tuleja łóż.łączn.zrywaka
17-19	Cięgło zrywaka
17-20	Belka zębów
17-21	Ząb zrywaka
17-22	Lemiesz spycharki 4,1m3 (6-way) (lgp)

Группа	Наименование
Раздел 02 - Графика и другие	
02-01	Идентификационные обознач.(dressta)(ce)
02-02	Идентификационные обозначения
02-03	Наклейки
02-04	Графика польская
02-05	Графика русская
Раздел 04 - Тормозная система	
04-01	Управление тормозом
04-02	Кронштейн педали
04-03	Узел жесткой управляющей тяги
04-04	Угловой рычаг
Раздел 06 - Система охлаждения	
06-01	Крепление радиатора и соединения
06-02	Корпус и защиты вентилятора
06-03	Радиатор в сборе
06-04	Узел вентилятора
Раздел 07 - Система привода	
07-01	Узел передачи привода (mcs)
07-02	Подключение радиатора масла
07-03	Соединения насоса привода и гл.рамы
07-04	Соед.продувочн.и отсасыв.насосов(mcs)
07-05	Соедин.клапана управл.приводной системы
07-06	Соединения контрольных точек
07-07	Гидротрансформатор
07-08	Коробка передач с клапанами и ниппеля
07-09	Коробка передач
07-10	Вал направляющий муфты входной
07-11	Входной вал
07-12	Вал промежуточный
07-13	Валик заднего хода
07-14	Вал ходовой муфты выходной
07-15	Вал выходной
07-16	Механизм поворота с проводами
07-17	Механизм поворота

Группа	Наименование
07-18	Сборка клапана механизма поворота
07-19	Верхний клапан поворота
07-20	Нижний клапан поворота
07-21	Клапан (HI-LO)
07-22	Управляющий клап.сист.привода/блокировка
07-23	Управляющий клапан системы привода
07-24	Держатель с электрическими соединителями
07-25	Узел блокировки системы привода
07-26	Узел коллектора
07-27	Бортовые передачи
07-28	Шарнирный вал
07-29	Всасывающий фильтр
07-30	Электромагнитный клапан
07-31	Электромагнитный клапан блокировки
07-32	Клапан модуляционный
07-33	Клапан переключающий
07-34	Клапан переключающий скорости
07-35	Клапан приоритетный
07-36	Регулировочный клапан давления
07-37	Клапан селекционный
07-38	Растормозительная система
07-39	Отсасывающий насос
07-40	Насос системы привода
07-41	Узел передачи привода (pcs)
07-42	Соед.продувочн.и отсасыв.насосов (pcs)

Раздел 08 - Электрооборудование

08-01	Электропроводка
08-02	Стартер
08-03	Альтернатор (24v-50a)
08-04	Гнездо наружного питания
08-05	Электросборка кабины с оснасткой
08-06	Электросборка кабины
08-07	Пульты кабины и кондиц.воздуха-обогрева
08-08	Фары передние и задн.
08-09	Сборка радиосистемы
08-10	Узел электрического питания
08-11	Освещение с защит.std и решетчатыми
08-12	Освещение ропс (std)
08-13	Освещение ропс с решетчатыми защитами

Группа	Наименование
08-14	Освещение кабины (std)
Раздел 09 - Рама	
09-01	Рама главная
09-02	Защита коробки передач (std)
09-03	Защита усиленная коробки передач
09-04	Защита картера масла двигателя (std)
09-05	Усиленная защита картера масла двигателя
09-06	Зацепка (std)
09-07	Зацепка (dressta)
09-08	Зацепка (ce)
Раздел 10 - Гидравлическая система	
10-01	Соединения насоса рабочей системы (mcs)
10-02	Соединения клапана быстрого опуска(mcs)
10-03	Соединения цилиндра риппера (mcs)
10-04	Соедин.цилиндра перекоса отвала (mcs)
10-05	Соедин.цилиндров подъема отвала (std)
10-06	Соед.цилинд.подъема отвала(lt,lgr,6way)
10-07	Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (mcs)
10-08	Управл.с распредел.2-секц.(d-2)(mcs)
10-09	Управл.с распредел.2-секц.(6-way)(mcs)
10-10	Управление с распред.3-секц.(mcs)
10-11	Резервуар гидравлический
10-12	Цилиндр подъема отвала (std)-(l) НЕДОСТУПНЫЙ
10-13	Цилиндр подъема отвала (std)-(l) НЕДОСТУПНЫЙ
10-14	Blade lift cylinder (lgr,6way) not available
10-15	Blade tilt cylinder (d-2) not available
10-16	Blade tilt cylinder (6-way) not available
10-17	Цилиндр угла повор.отвала (6-way)
10-18	Angle cylinder (6-way)(lgr)-(i)
10-19	Цилиндр подъема риппера НЕДОСТУПЕН
10-20	Кулиса цилиндра подъема отвала
10-21	Насос рабочей системы
10-22	Распределитель (2-секц) (mcs)
10-23	Распределитель (3-секц) (mcs)
10-24	Секция подъема отвала (mcs)
10-25	Секция перекоса отвала (mcs)
10-26	Фильтр масла

Группа	Наименование
10-27	Всасывающий фильтр
10-28	Клапан противокавитационный (mcs)
10-29	Воздухоотделяющий клапан
10-30	Клапан предохранительный (mcs)
10-31	Возвратный клапан (mcs)
10-32	Клапан быстрого опускания
10-33	Соединения насоса рабочей системы (pcs)
10-34	Соединения клапана быстрого опуска(pcs)
10-35	Соединения цилиндра риппера (pcs)
10-36	Соедин.цилиндра перекоса отвала (pcs)
10-37	Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (pcs)
10-38	Соединения контроллера отвала (pcs)
10-39	Соединения контроллера риппера (pcs)
10-40	Контроллер отвала с перекосом (pcs)
10-41	Контроллер отвала - 6-way (pcs)
10-42	Распределитель (3-секц) (pcs)
10-43	Секция подъема риппера (pcs)
10-44	Секция перекоса отвала (pcs)
10-45	Секция подъема отвала (pcs)
10-46	Двойной рабочий насос (pcs)
10-47	Фильтр управляющей системы (PCS)
10-48	Регулятор давления (pcs)
10-49	Управляющий клапан отвала (PCS)
10-50	Клапан самодействующий (pcs)
10-51	Цилиндр подъема отвала (std)
10-52	Цилиндр подъема отвала (lt)
10-53	Цилиндр подъема отвала (LGP,6-way)
10-54	Цилиндр наклона отвала (6-way)
10-55	Angle cylinder (6-way)(std,lt)-(ii)
10-56	Angle cylinder (6-way)(lgr)-(ii)
10-57	Цилиндр подъема риппера
10-58	Цилиндр перекоса отвала (d-2)
10-59	Секция риппера (mcs)
10-60	Крышка з гнездами питания (mcs)
10-61	Крышка с гнездом выхода (mcs)
10-62	Фиксатор ползуна подъема отвала (mcs)
10-63	Фиксатор ползуна перекоса отвала (mcs)
10-64	Фиксатор ползуна риппера (mcs)
10-65	Узел пробки (mcs)
10-66	Входная секция (pcs)

Группа	Наименование
10-67	Выходная секция (pcs)
10-68	Управляющий клапан риппера
10-69	Blade lift cylinder (lt) not available
10-70	Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Раздел 11 - Указатели и приборы

11-01	Пульт приборов и защиты
11-02	Пульт приборов
11-03	Указатель комплектный

Раздел 12 - Двигатель

12-01	Крепление двигателя
12-02	Система подвода воздуха
12-03	Воздушный фильтр
12-04	Выхлопная система
12-05	Соединения топливной системы
12-06	Резервуар топлива
12-07	Управление оборотами двигателя
12-09	Узел двигателя
12-10	Блок цилиндров (bb9206)
12-11	Коленчатый вал и главн.вклад.(bb9206)
12-12	Поршень и шатун (pp40426)
12-13	Задний корпус распределения (bb9131)
12-14	Передняя крышка распредел.(gg9836)
12-15	Успокоитель вибраций (da9168)
12-16	Распределительный вал (pp40426)
12-17	Картер маховика (fh9485)
12-18	Маховик (fw9878)
12-19	Головка цилиндров (pp40426)
12-20	Rocker lever (rl9765)
12-21	Крышка клапанов (vc9306)
12-22	Деаэрация картера (br9191)
12-23	Фирменный щиток (ap9510)
12-24	Топливный фильтр-вступительный(fs9842)
12-25	Топливный фильтр-тонкой очистки(ff9541)
12-26	Пробка топливного фильтра (ff9573)
12-27	Провода топлива (ft9113)
12-28	Насос топлива (fp90312)
12-29	Провода питания форсунок (pp40426)

Группа	Наименование
12-30	Форсунка (pp40426)
12-31	Электрон.модуль управления (ph9114)
12-32	Электропучоки модуля управл.(wr9359)
12-33	Залив масла (ob9316)
12-34	Масляный картер (op9456)
12-35	Указатель уровня масла (lg90116)
12-36	Маслонасос (lp9065)
12-37	Радиатор масла (lc9244)
12-38	Масляный фильтр (lf9136)
12-39	Вход системы охлаждения (wi9178)
12-40	Насос охладж.жидкости (wp9757)
12-41	Термостат (ec9045)
12-42	Выход системы охлаждения (wo9026)
12-43	Деаэрация двигателя (rp9046)
12-44	Выхлопной коллектор (tb91125)
12-45	Крепление турбокомпрессора (pp98666)
12-46	Турбокомпрессор (pp98666)
12-47	Соединения турбокомпрессора (tp97325)
12-48	Соединитель провода воздуха (it9039)
12-49	Exhaust connection clamp
12-50	Провод входа воздуха (ic9288)
12-51	Входной соединитель воздуха (ic9480)
12-52	Нагреватель воздуха (ah9160)
12-53	Коллектор входа воздуха (im9112)
12-54	Привод вентилятора (fa9348)
12-55	Рем.шкив прив.компрессора конд.(па9001)
12-56	Крепление альтернатора (eh9469)
12-57	Натяжитель ремня (wr97056)
12-58	Ремень привода насоса охл.жидк.(wp9974)
12-59	Уха подъема (la9145)
12-60	Наборы уплотнений

Раздел 13 - Кузов

13-01	Капот цельный и перфорированные защиты
13-02	Крыша перфорированная и перфорир.защиты
13-03	Капот цельный и нижние защиты
13-04	Капот перфорированный и нижние защиты
13-05	Крыла и защиты
13-06	Кронштейны и защиты
13-07	Площадка с крышками и выкладки

Группа	Наименование
13-08	Защита (fors)
13-09	Защита (fors)
13-10	Кабина с оснасткой
13-11	Кабина в сборе
13-12	Левое окно в сборе
13-13	Правое окно в сборе
13-14	Заднее окно в сборе
13-15	Блокировка левых дверей
13-16	Блокировка правых дверей
13-17	Замок левых дверей
13-18	Замок правых дверей
13-19	Сидение оператора (пневмат.амортизация)
13-20	Сидение оператора (ткань)
13-21	Сидение оператора (винил)
13-22	Сидение оператора (механ.амортизация)
13-23	Зеркала кабины
13-24	Стеклоочиститель передний
13-25	Стеклоочиститель задний
13-26	Стеклоочиститель левый
13-27	Стеклоочиститель правый
13-28	Сборка спрееров стекол
13-29	Соединения нагревателя
13-30	Нагреватель в сборе
13-31	Соединения кондиционера
13-32	Кондиционер с нагревателем в сборе
13-33	Сжижитель в сборе
13-34	Сборка компрессора кондиционера
13-35	Фильтры воздуха кабины
13-36	Сборка лесозащитов
13-37	Решетчатые защиты фар

Раздел 14 - Шасси

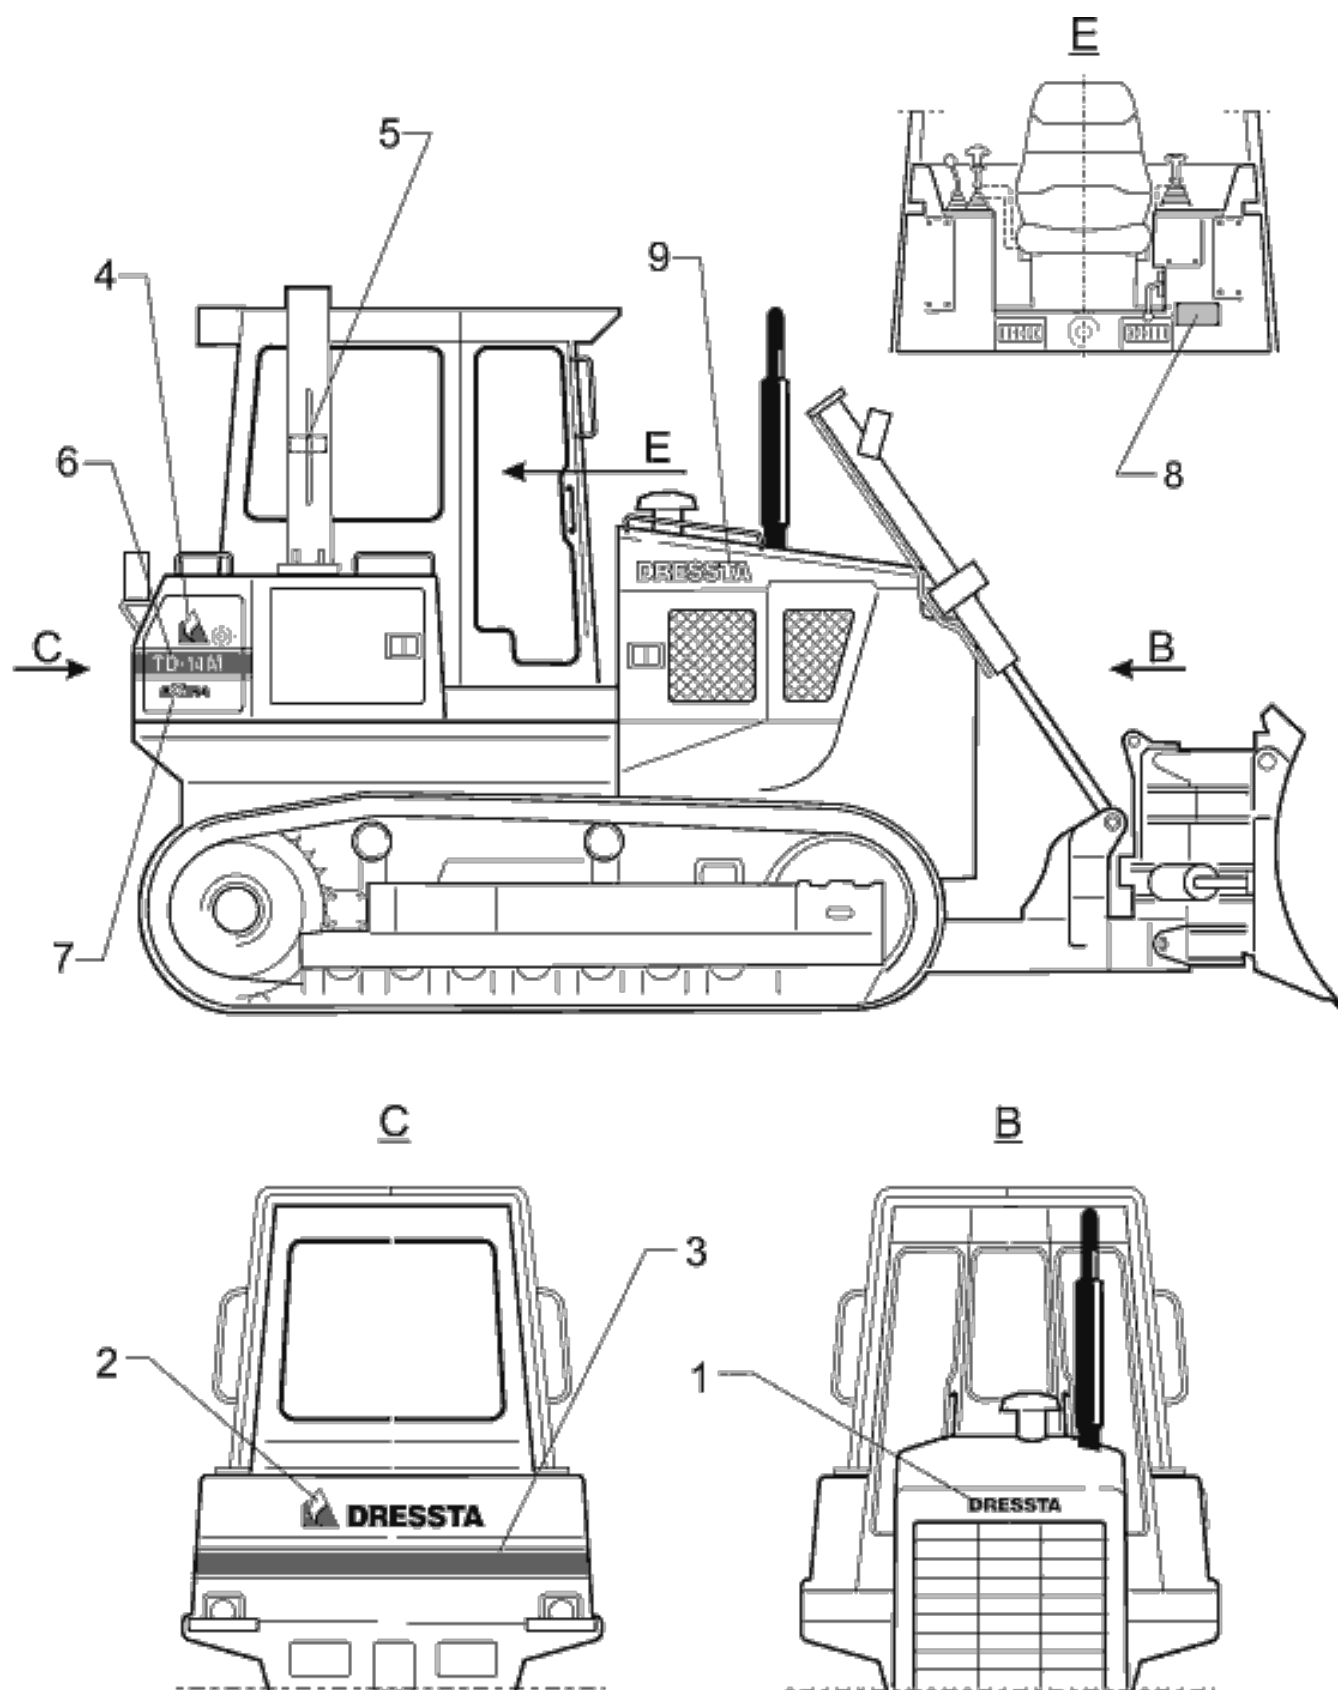
14-01	Сборка тяговых рам (std)
14-02	Сборка тяговых рам (lt)
14-03	Сборка тяговых рам (lgr)
14-04	Рамы тяговые с втулками и ступени (std)
14-05	Рамы тяговые с втулками и ступени (lt)
14-06	Рамы тяговые с втулками и ступени (lgr)
14-07	Колеса натягивающие с вилками
14-08	Натягивающие колесо

Группа	Наименование
14-09	Цилиндры натяжит.-левый и правый (std)
14-10	Цилиндры натяж.-левый и правый (lt/lgr)
14-11	Ролик ходовой двухфланцевый
14-12	Ролик ходовой однофланцевый
14-13	Поддерживающий ролик
Раздел 15 - Гусеницы или колеса	
15-01	Гусен. ленты со смазкой с пластинами
15-02	Гусеничная цепь со смазкой (std)
15-03	Гусеничная цепь со смазкой (lt/lgr)
Раздел 17 - Рабочее оборудование	
17-01	Бульдозерное оборуд.-отвал d-2(std,lt)
17-02	Бульдозер.оборуд.-отвал (6-way)(std,lt)
17-03	Бульдозерное оборуд.-отвал s-2(lgr)
17-04	Бульдозер.оборуд.-отвал (6-way)(lgr)
17-05	Отвал бульдозерный d-2 (std,lt)
17-06	Отвал бульдозерный (6-way)(std,lt)
17-07	Отвал бульдозерный s-2 (lgr)
17-08	Отвал бульдозерный (6-way) (lgr)
17-09	Левая балка толкателя
17-10	Правая балка толкателя
17-11	Узел рамы (6-way)
17-12	Распорка верхняя (d-2)
17-13	Распорка диагональная
17-14	Распорка диагональная
17-15	Соединитель отвала (6-way)
17-16	Риппер
17-17	Рама крепляющие риппера
17-18	Соединитель риппера
17-19	Жесткая тяга риппера
17-20	Балка зубов
17-21	Зуб риппера
17-22	Отвал бульдозерный (4,1м3 (6-way) (lgr)

Miscellaneous
Grafika i inne
Графика и другие

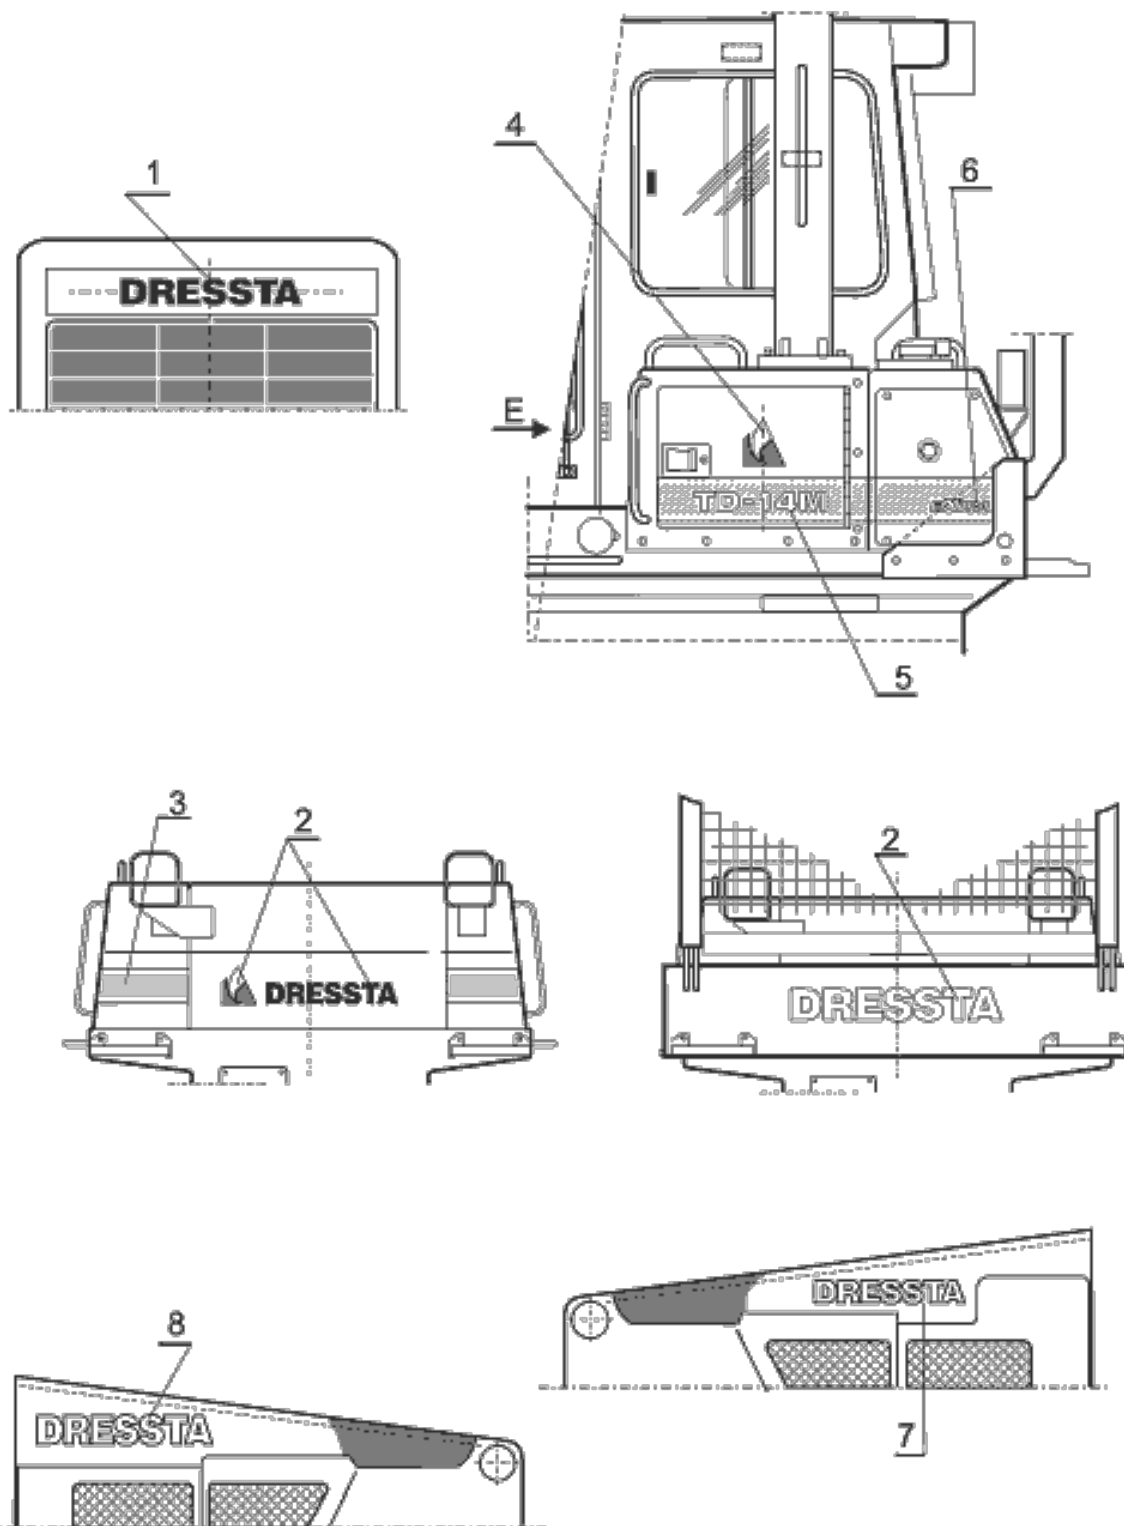
02

Identification marking (dressta) (ce)

Oznakowanie identyfikac.(dressta) (ce)
Идентификационные обознач.(dressta)(ce)

02-01X01		Miscellaneous		Grafika i inne Графика и другие		02-01X01
Identification marking (dressta) (ce)				Oznakowanie identyfikac.(dressta) (ce) Идентификационные обознач.(dressta)(ce)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		784020012	Marking,iden.(dressta)(ce)	Oznak.ident.(dressta)(ce) Маркировка (dressta) (ce)	0	
1		871160478	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1	
2		871161135	Logo/prograph (dressta)	Logo/napis (dressta) Символ/надпис (dressta)	1	
3		870161003	Stripe, identific.prograph	Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1	
4		871160483	U1 283cm for machine ordered Zamawiać 283cm na maszynę Заказывать 283см на машину Logo (dressta)	Logo (dressta) Символ (dressta)	2	
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон			
		270020060	Dataplate assy (rops/fops)	Zesp.tabl.zn.(rops/fops) Узел щитока (rops/fops)	0	
5		870160070	Dataplate (rops/fops)	Tabl.zn.(rops/fops) Щиток (rops/fops)	1	
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4	
6		885161521	Prograph (td-14m)	Napis (td-14m) Надпис (тд-14м)	2	
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон			
7		871161123	Prograph (extra)	Napis (extra) Надпис (ежтра)	2	
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон			
		270020055	Dataplate assy (dozer)	Zesp.tabl.zn.(spycharka) Узел щитока (бульдозер)	0	
8		870160075	Dataplate (dozer)	Tabl.zn.(spycharka) Щиток (бульдозер)	1	
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4	
9		871161317	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	2	
			U2 On both side Z obu stron С обеих сторон			

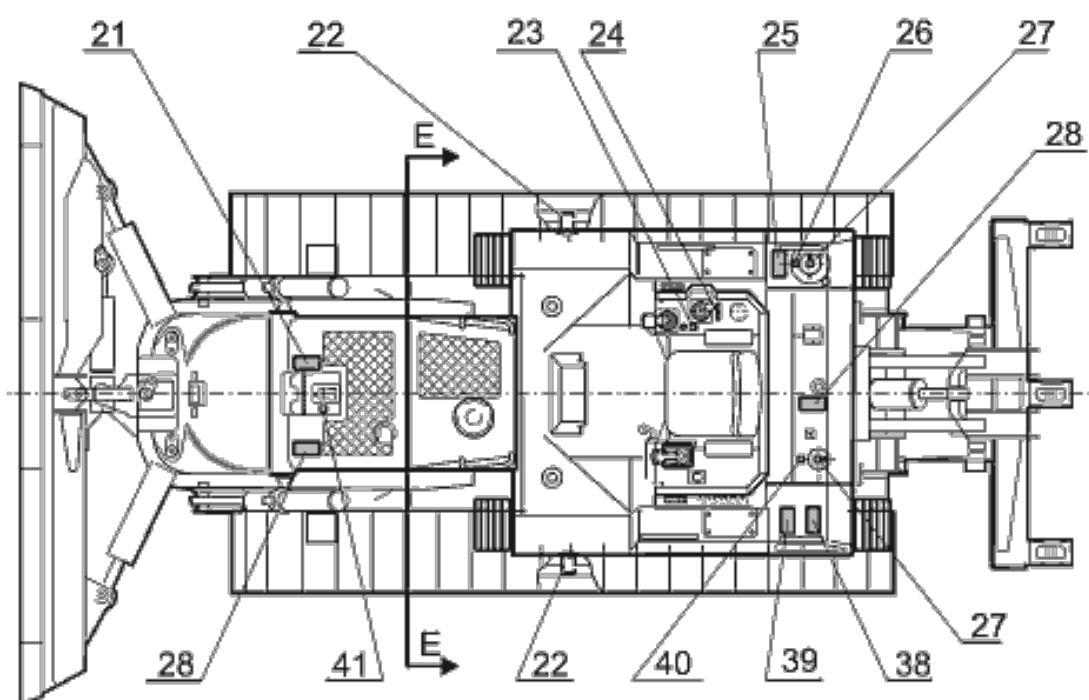
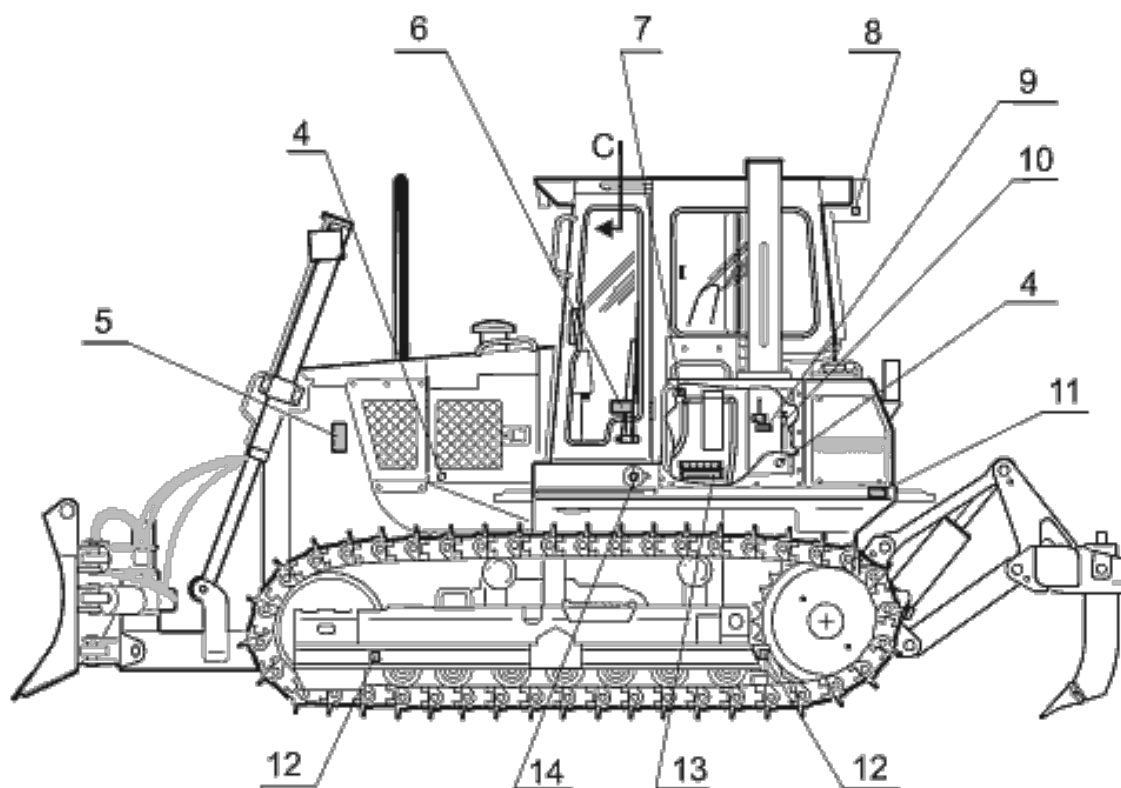
Identification marking

Oznakowanie identyfikacyjne
Идентификационные обозначения

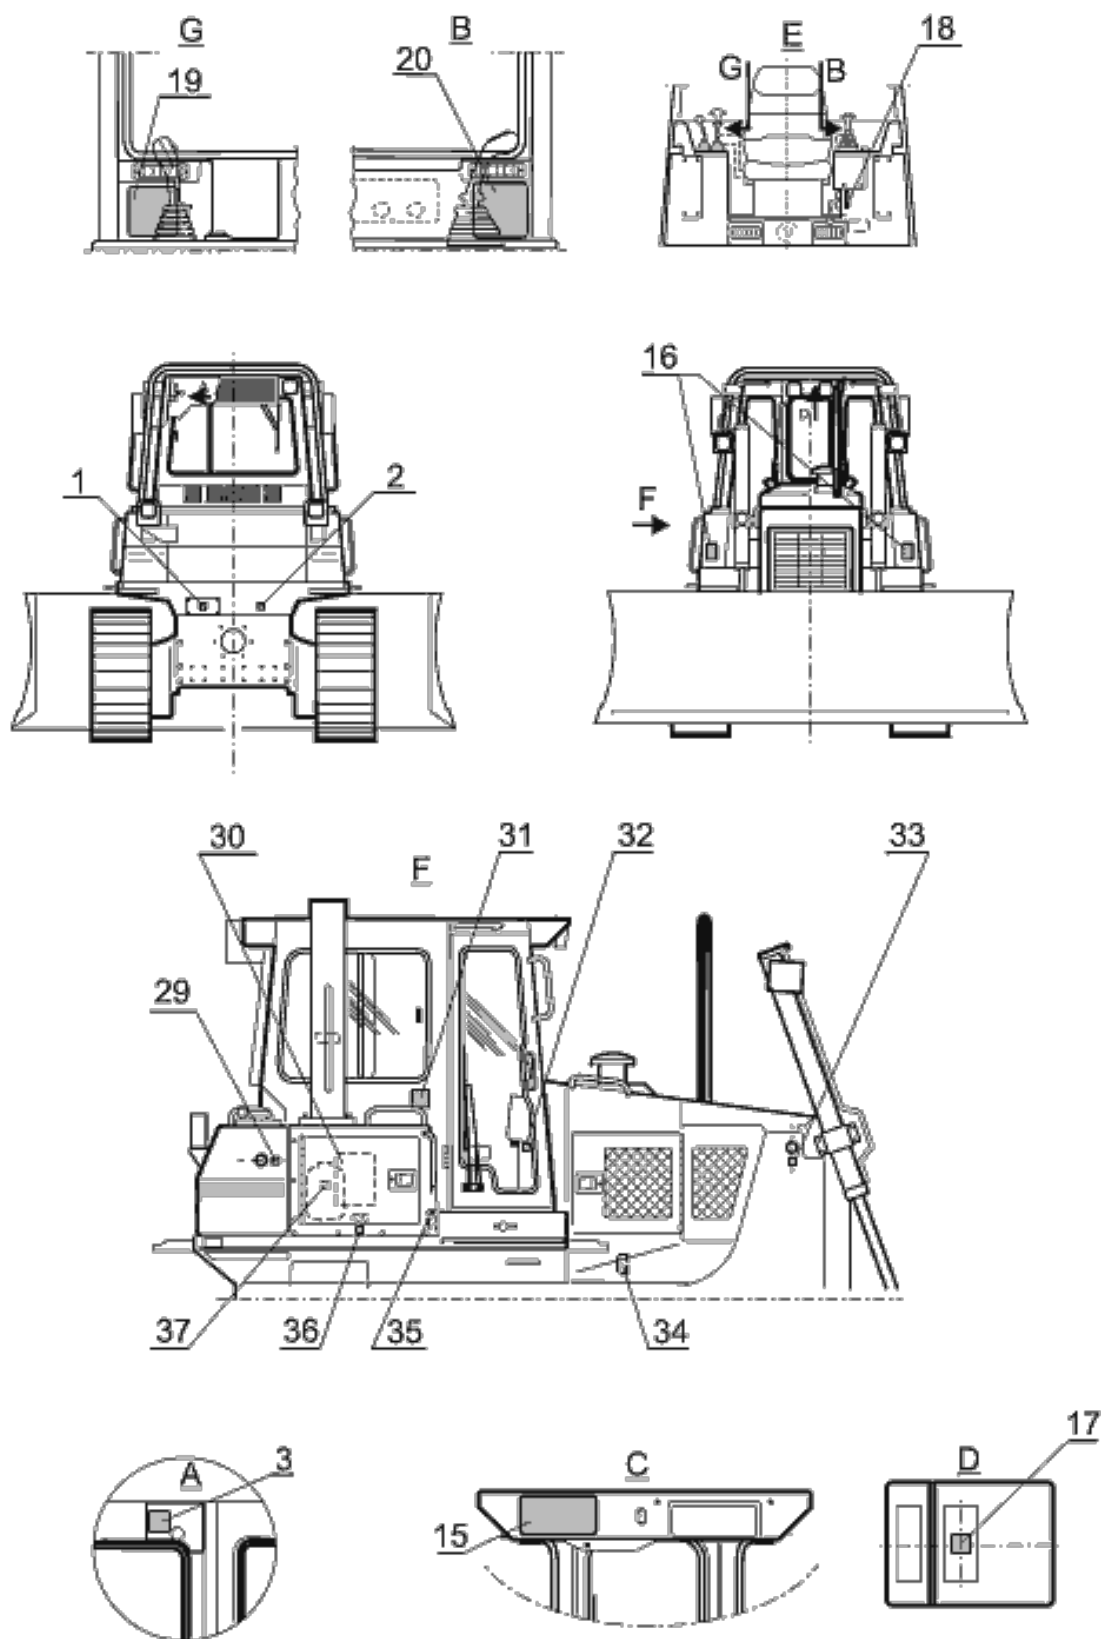
Identification marking

Oznakowanie identyfikacyjne
Идентификационные обозначения

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		871160478	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1
2	A	871161135	Logo/prograph (dressta)	Logo/napis (dressta) Символ/надпись (dressta)	1
2	A	885161642	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1
			U1 Forestry sweeps version Wersja z osłonami leśnymi Версия с лесозащитами		
3		870161003	Stripe, identific.prograph	Pas identyfikacyjny Пояс фирменный	1
			U2 290cm for machine ordered Zamawiać 290cm na maszynę Заказывать 290см на машину		
4		871160483	Logo (dressta)	Logo (dressta) Символ (dressta)	2
			U3 On both side Z obu stron С обеих сторон		
5		885161693	Prograph (td-14m)	Napis (td-14m) Надпись (тд-14м)	2
			U3 On both side Z obu stron С обеих сторон		
6		885161647	Prograph (extra)	Napis (extra) Надпись (ежтра)	2
			U3 On both side Z obu stron С обеих сторон		
7		885161639	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1
8		885161640	Prograph (dressta)	Tabliczka (dressta) Наклейка (dressta)	1



Prographs

Tabliczki
Наклейки

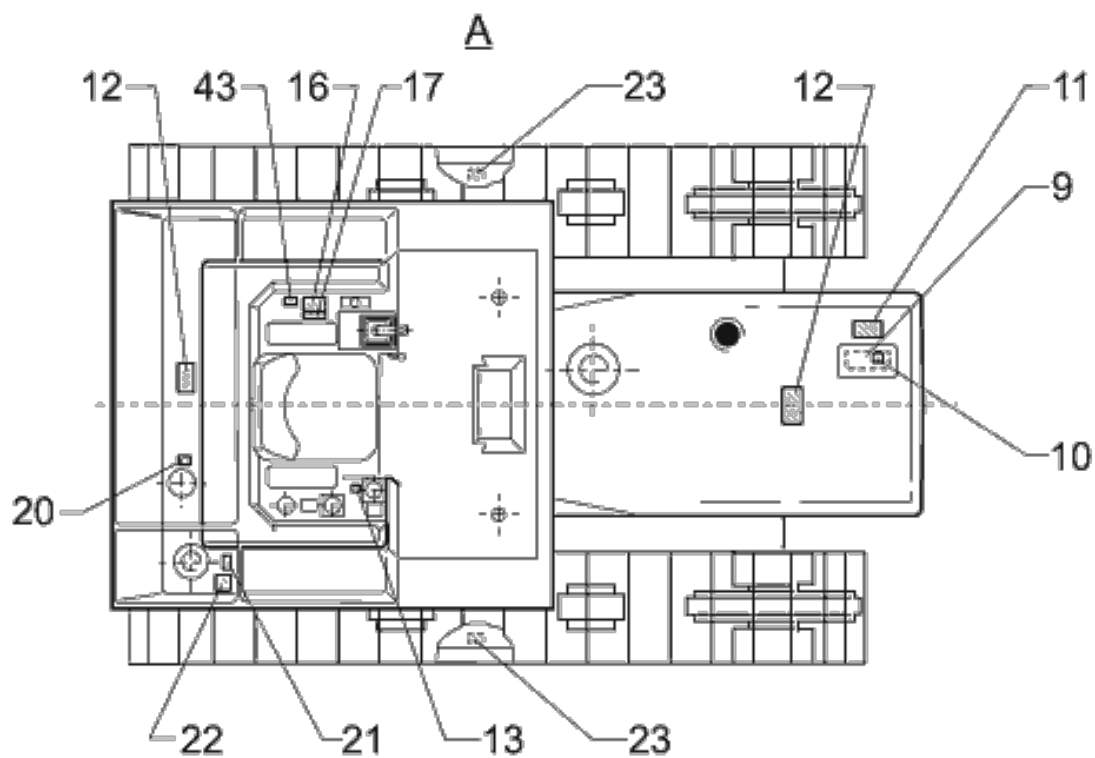
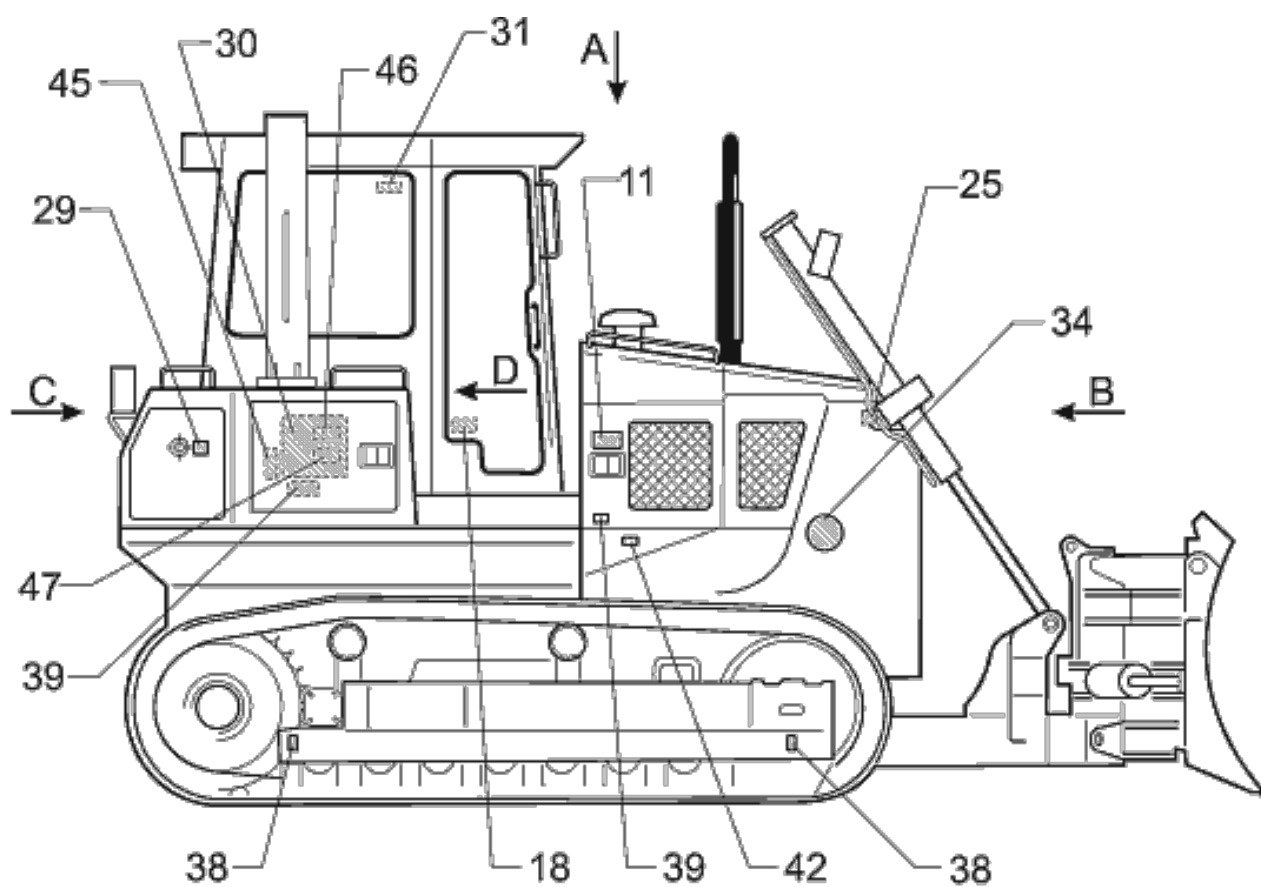
02-03X03		Miscellaneous		Grafika i inne Графика и другие		02-03X03
Prographs				Tabliczki Наклейки		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		784020024	Prograps	Tabliczki Наклейки	0	
1		885161264	Prograph (fuel shut-off)	Tabl.(odcięcie dop.paliwa) Накл.(отсечка топлива)	1	
2		885160050	Progr.(oil transmission)	Tabl.(olej skrzyni biegów) Накл.(масло короб.передач)	1	
3		885161477	Prograph (door lock)	Tabliczka (blokada drzwi) Наклейка (блокиров.дверей)	2	
4		885161387	Prograph (door lock)	Tabliczka (blokada drzwi) Наклейка (блокиров.дверей)	4	
5		885161005	Sign, safety (engine hood)	Znak bezp.(osłona silnika) Знак безоп.(защита двиг.)	2	
6		885161015	Prograph (emergency exit)	Tabliczka (wyjście awar.) Наклейка (аварийный выход)	1	
7		885161526	Prograph (test)	Tabliczka (test) Наклейка (тест)	1	
8		885161485	Prograph (r134a)	Tabliczka (r134a) Наклейка (p134a)	1	
9		885161525	Prog.(emer.brakes release)	Tabl.(aw.odblok.hamulców) Накл.(авар.разблок.торм.)	1	
10		871161075C1	Progr.(trans.oil level)	Tabl.(poz.oleju sk.biegów) Накл.(уров.масла к.перед.)	1	
11		885161529	Sign, safety (run into)	Znak bezp.(najechnanie) Знак безоп.(наезд)	1	
12		885161198	Prograph (lifting point)	Tabliczka (punkt podnosz.) Наклейка (место подъема)	4	
13		885161474	Prograph (test)	Tabliczka (test) Наклейка (тест)	1	
14		885161300	Prograph (battery switch)	Tabliczka (wył.akumulat.) Наклейка (выкл.аккумулят.)	1	
15		885161384	Sign, safety (principles)	Znak bezp.(zasady) Знак безоп.(правила)	1	
16		885161621	Progr.(welding on machine)	Tabl.(spraw.na maszynie) Накл.(сварку на машине)	2	
17		885161473	Prograph (instruction)	Tabliczka (instrukcja) Наклейка (инструкция)	1	
18		885161388	Prograph (drive lock)	Tabl.(blokada napędu) Накл.(блокировка привода)	1	
19	A	885161481	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1	

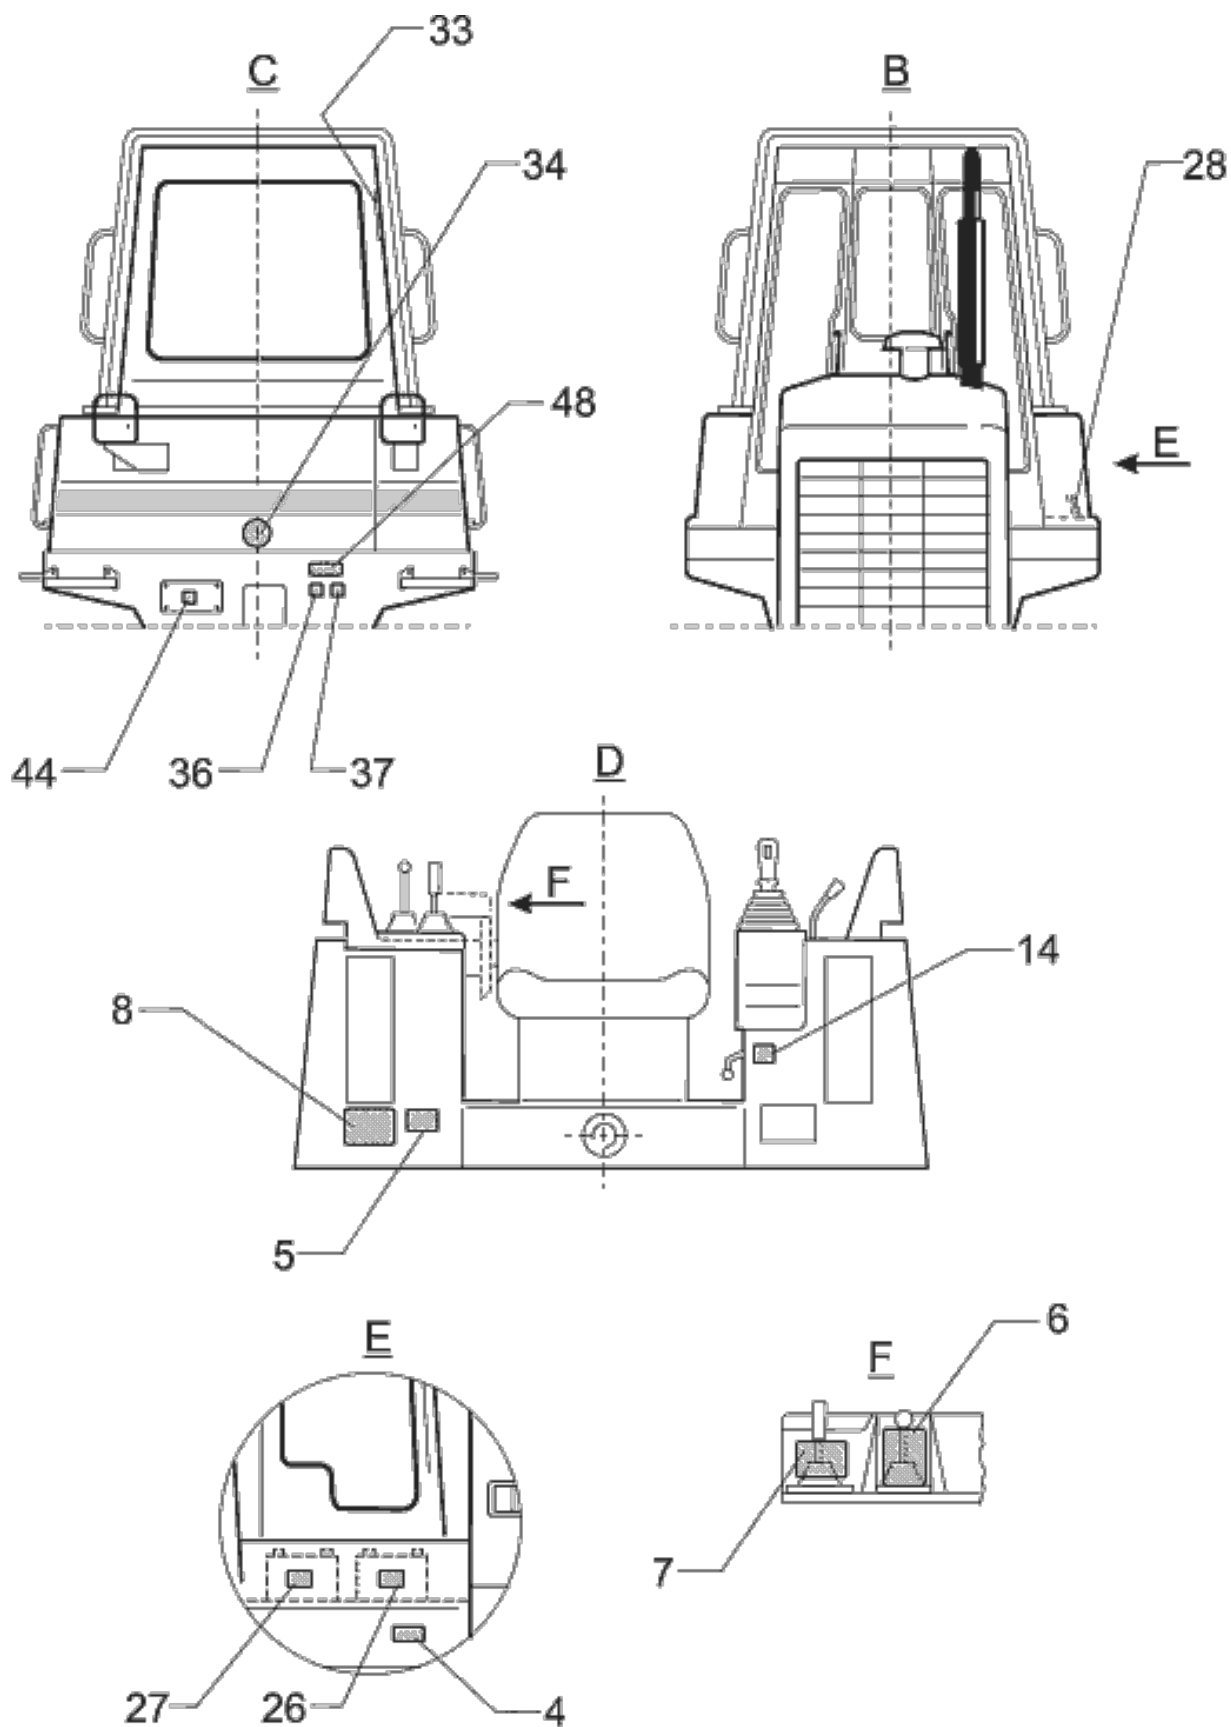
Prographs

Tabliczki
Наклейки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	A	885161482	Prograph (blade control)	Tabliczka (ster.lemieszem) Наклейка (управл.отвалом)	1
20		885161524	Prograph (drive control)	Tabl.(sterowanie jazdą) Наклейка (управл.ездом)	1
21		885161011	Sign, safety (cooling)	Znak bezp.(układ chłodz.) Знак безоп.(сист.охлажд.)	1
22		885161320	Sign, safety (hydr.fluid)	Znak bezp.(płyn hydraulic.) Зн.безоп.(гидр.жидкость)	2
23		885161382	Prograph (horn)	Tabliczka (sygnał) Наклейка (сигнал)	1
24		885161475	Prograph (ripper control)	Tabl.(sterow.zrywakiem) Наклейка (управл.риппером)	1
25		885161010	Sign,safety (pres.in res.)	Znak bezp.(zbior.pod ciś.) Знак безоп.(давл.в резер.)	1
26		885160002	Prograph (hydraulic oil)	Tabliczka (olej hydraulic.) Наклейка (гидравл.масло)	1
27		885161305	Prograph (plug lock)	Tabliczka (blokada korka) Накл.(блокировка пробки)	2
28		885161009	Sign, safety (fall)	Znak bezp.(upadek) Знак безоп.(падение)	2
29		871160544C1	Prograph (oil level)	Tabl.(poziom oleju hydr.) Наклейка (уровень масла)	1
30		885161272C5	Prograph (service chart)	Tabliczka (karta obsługi) Наклейка (схема обслужив.)	1
31		885160043	Prograph (lwa)	Tabliczka (lwa) Наклейка (лва)	1
32		885161478	Prograph (receptacle)	Tabl.(gniazdo zasilania) Наклейка (электрич.гнездо)	1
33		885161059	Prograph (coolant level)	Tabl.(poziom płynu chl.) Накл.(уровень охл.жидк.)	1
34		885161322	Sign, safety (start)	Znak bezp.(rozruch) Знак безоп.(старт)	1
35		885161527	Prograph (test)	Tabliczka (test) Наклейка (тест)	1
36		885161269	Prograph (pump pressure)	Tabl.(ciśnienie pompy) Наклейка (давление насоса)	1
37		885161528	Progr.(washer reservoir)	Tabl.(zb.spryskiwaczy) Наклейка (резерв.спрееров)	1
38		885161324	Sign, safety (battery)	Znak bezp.(akumulator) Знак безоп.(аккумулятор)	1

Prographs		Tabliczki Наклейки		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
39	885161323	Sign, safety (electrical)	Znak bezp.(układ elektr.) Знак безоп.(электросист.)	1
40	871161179C1	Prograph (diesel fuel)	Tabliczka (olej napędowy) Наклейка (дизельное масло)	1
41	885161060	Prograph (coolant)	Tabl.(płyn chłodzący) Нклейка (охлажд.жидкость)	1





02-04X02		Miscellaneous	Grafika i inne Графика и другие		02-04X02
Polish graphics			Grafika polska Графика польская		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784330052	Graphics, polish	Grafika polska Графика польская	0
4		885161300	Prograph (battery switch)	Tabliczka (wył.akumulat.) Наклейка (выкл.аккумулят.)	1
5		376032112	Prograph (patents)	Tabliczka (patenty) Табличка (патенты)	1
6		885161007	Sign, safety (run into)	Znak bezp.(najechnanie) Знак безоп.(наезд)	1
7		778331062C1	Prograph (lever control)	Tabl.(sterownie dźwigni) Наклейка (управл.рычагов)	1
8		782331017	Progr.(alternator instr.)	Tabl.(obsługa alternatora) Наклейка (обслуж.альтерн.)	1
9		885161011	Sign, safety (cooling)	Znak bezp.(układ chłodz.) Знак безоп.(сист.охлажд.)	1
10		885161060	Prograph (coolant)	Tabl.(płyn chłodzący) Нклейка (охлажд.жидкость)	1
11		885161005	Sign, safety (engine hood)	Znak bezp.(osłona silnika) Знак безоп.(защита двиг.)	3
12		885161009	Sign, safety (fall)	Znak bezp.(upadek) Знак безоп.(падение)	2
13		584031100	Prograph (button horn)	Tabl.(sygnał dźwiękowy) Наклейка (звуков.сигнал)	1
14		584031103	Prograph (safety lever)	Tabliczka (dźwignia bezp.) Наклейка (рычаг безопасн.)	1
16		584031089	Prograph (belt safety)	Tabliczka (pas bezpiecz.) Накл.(пояс безопасности)	1
17		563301027C1	Prograph (caution-engine)	Tabliczka (uwaga-silnik) Накл.(внимание-двигатель)	1
18		885160043	Prograph (lwa)	Tabliczka (lwa) Наклейка (лва)	1
20		871161179C1	Prograph (diesel fuel)	Tabliczka (olej napędowy) Наклейка (дизельное масло)	1
21		885160002	Prograph (hydraulic oil)	Tabliczka (olej hydraul.) Наклейка (гидравл.масло)	1
22		885161010	Sign,safety (pres.in res.)	Znak bezp.(zbior.pod ciś.) Знак безоп.(давл.в резер.)	1
23		584031244C1	Prograph (caut.cyl.press)	Tabl.(regul.nap.gąsienic) Накл.(рег.натяж.гусениц)	2
25		885161059	Prograph (coolant level)	Tabl.(poziom płynu chl.) Накл.(уровень охл.жидк.)	1

Polish graphics

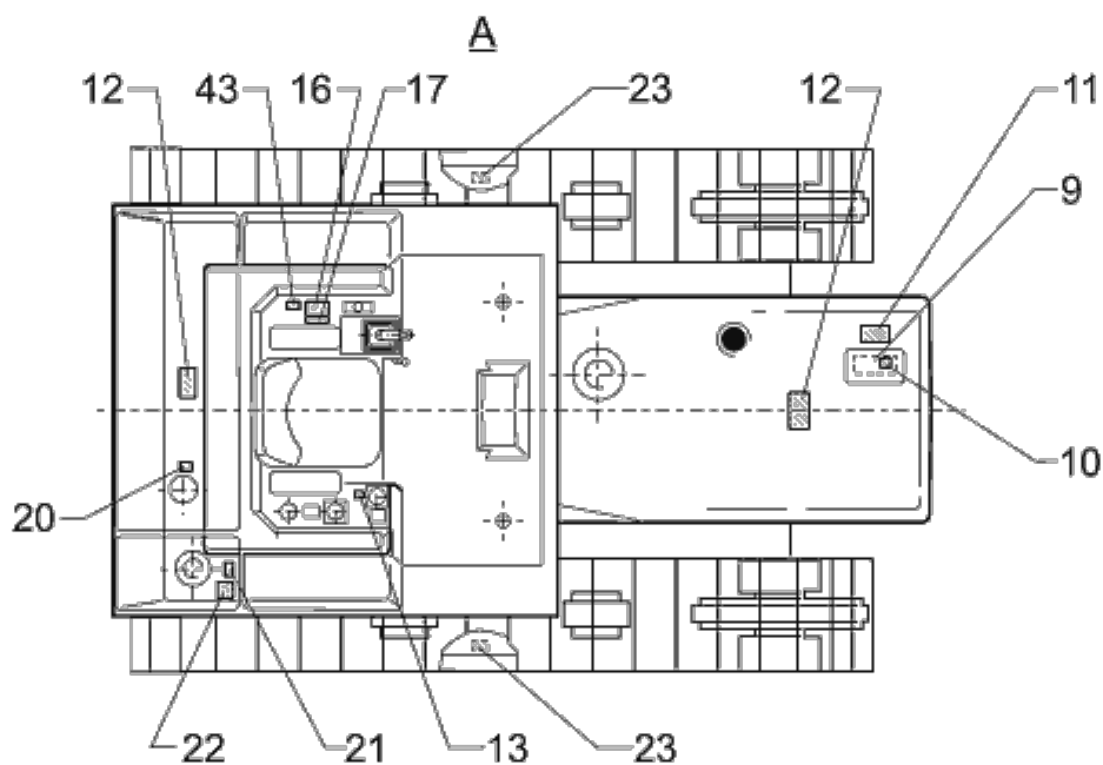
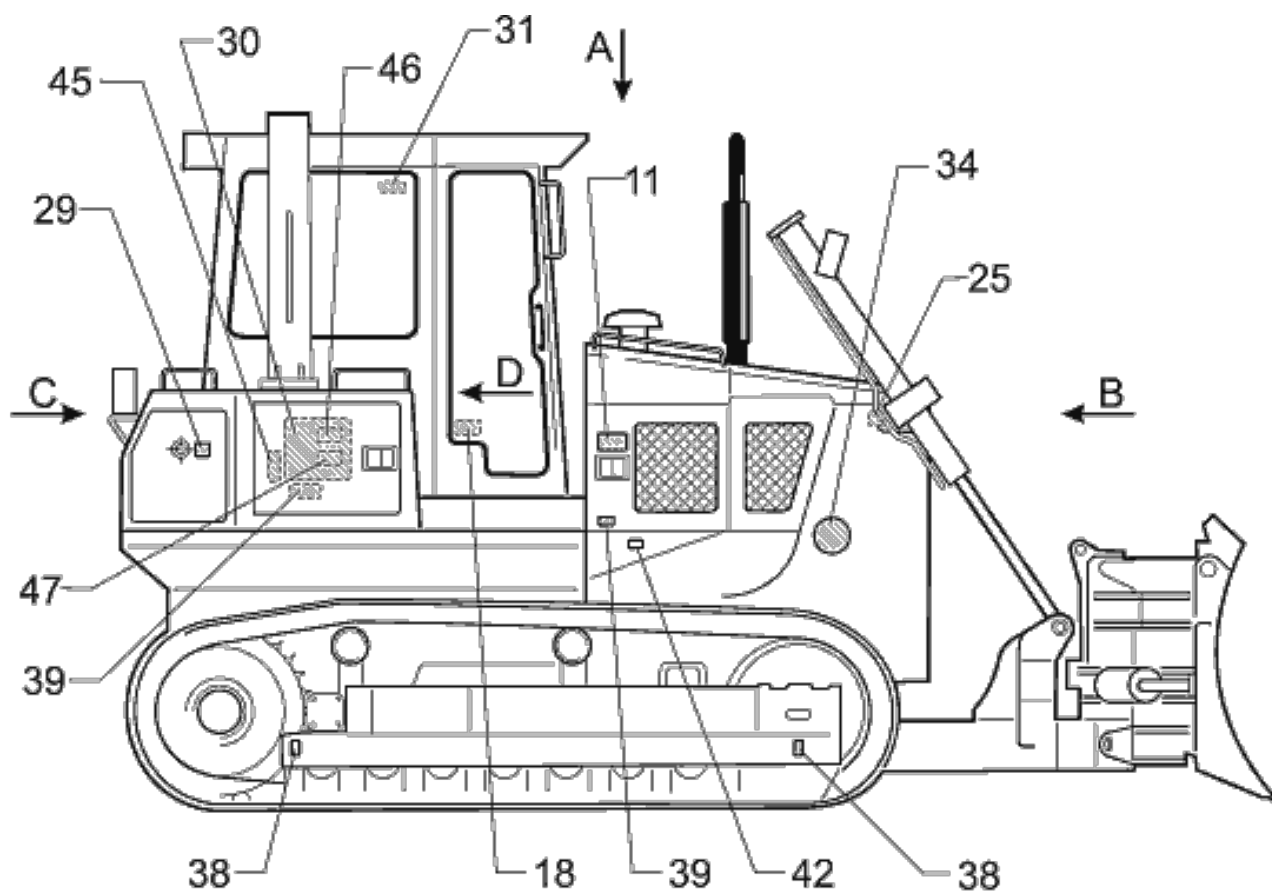
Grafika polska
Графика польская

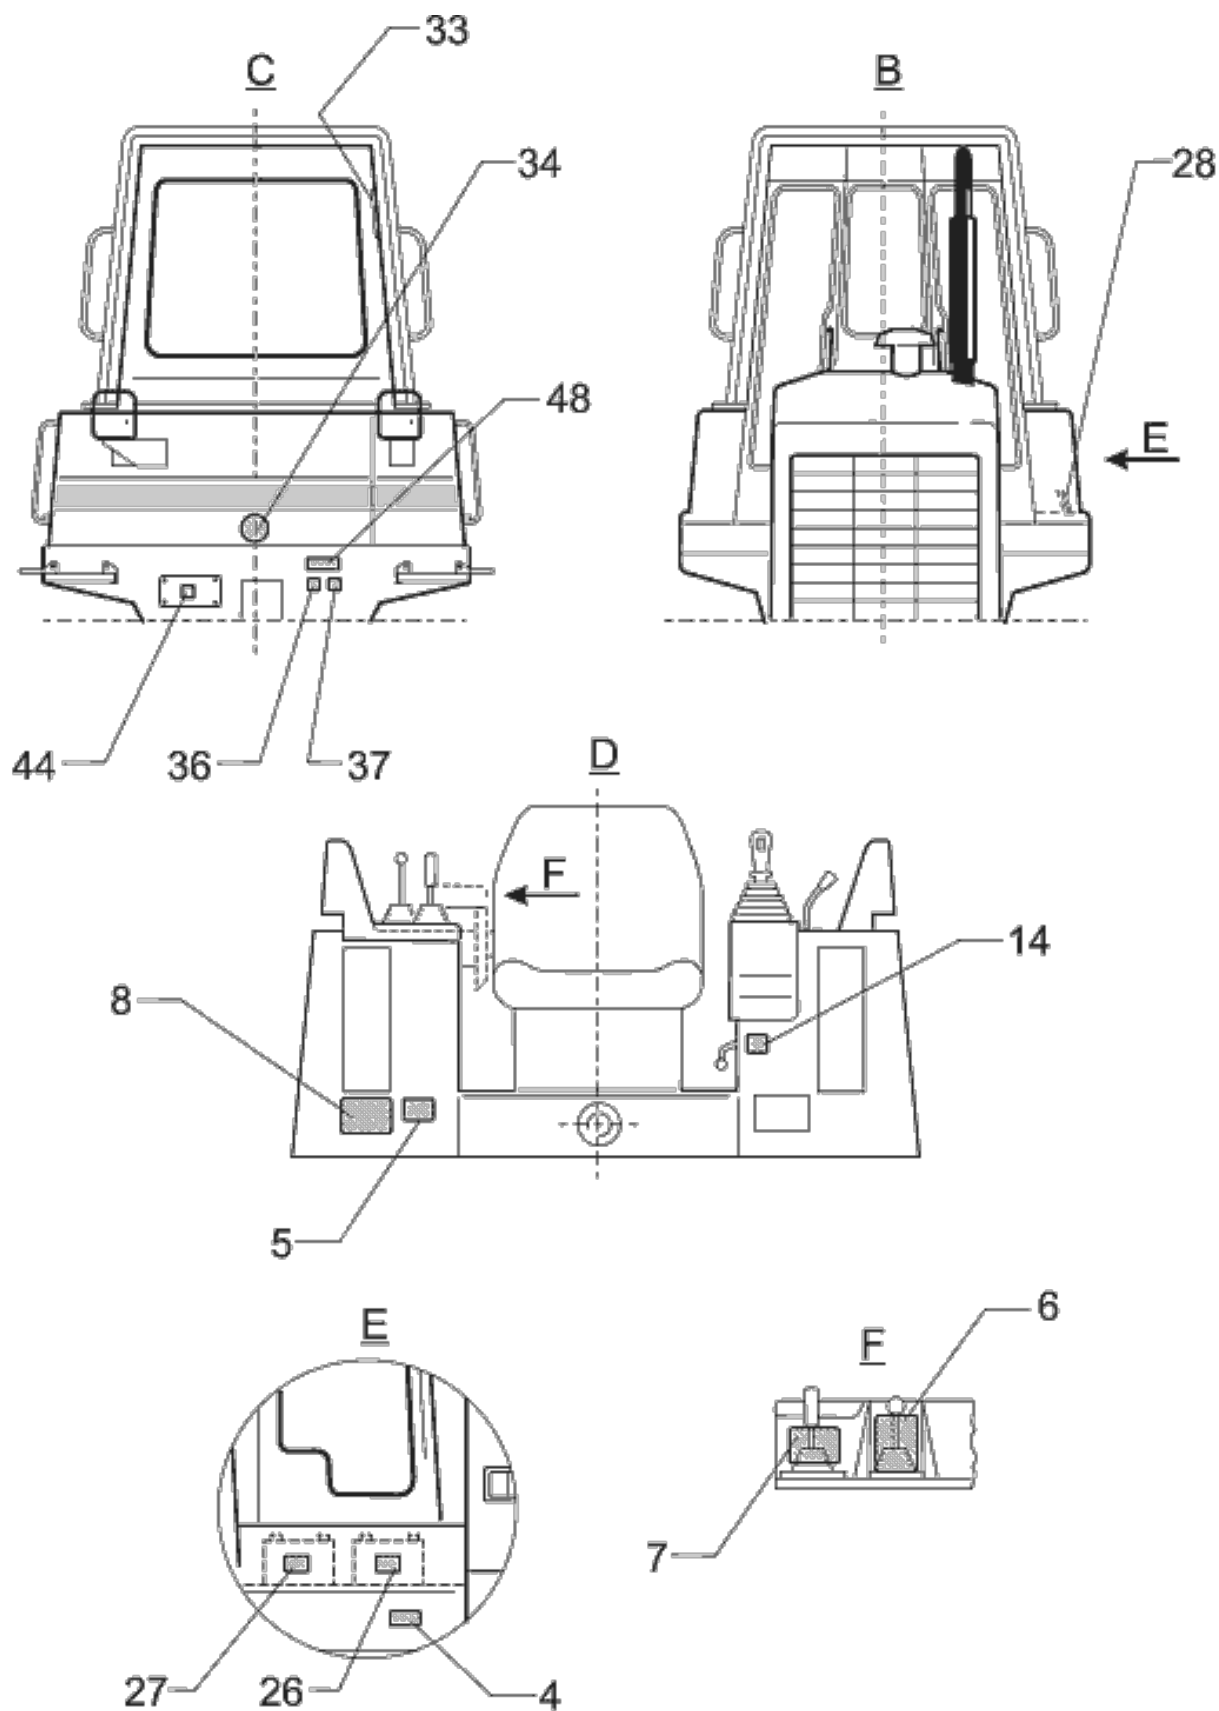
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
26	885161323	Sign, safety (electrical)	Znak bezp.(układ elektr.) Знак безоп.(электросист.)	1
27	885161324	Sign, safety (battery)	Znak bezp.(akumulator) Знак безоп.(аккумулятор)	1
28	781331013C1	Prograph (diagnostic test)	Tabliczka (test diagnost.) Наклейка (диагн.тест)	1
29	871160544C1	Prograph (oil level)	Tabl.(poziom oleju hydr.) Наклейка (уровень масла)	1
30	885161272C5	Prograph (service chart)	Tabliczka (karta obsługi) Наклейка (схема обслужив.)	1
31	778331041	Prograph (block door off)	Tabl.(zwoln.blok.drzwi) Наклейка (выкл.блок.двер.)	2
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон		
33	885161384	Sign, safety (principles)	Znak bezp.(zasady) Знак безоп.(правила)	1
34	871160193	Prograph (warning)	Tabliczka (ostrzeżenie) Наклейка (предупреждение)	3
36	885160050	Progr.(oil transmission)	Tabl.(olej skrzyni biegów) Накл.(масло короб.передач)	1
37	871161075C1	Progr.(trans.oil level)	Tabl.(poz.oleju sk.biegów) Накл.(уров.масла к.перед.)	1
38	885161198	Prograph (lifting point)	Tabliczka (punkt podnosz.) Наклейка (место подъема)	4
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон		
39	584031090	Prograph (block door off)	Tabl.(zwoln.blok.drzwi) Наклейка (выкл.блок.двер.)	4
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон		
42	885161322	Sign, safety (start)	Znak bezp.(rozruch) Знак безоп.(старт)	1
43	782331026	Progr.(do not use ether)	Tabl.(nie stosować eteru) Накл.(не применять эфира)	1
44	885161264	Prograph (fuel shut-off)	Tabl.(odcięcie dop.paliwa) Накл.(отсечка топлива)	1
45	885161242C1	Progr.(welding on machine)	Tabl.(spaw.na maszynie) Накл.(сварку на машине)	2
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон		
46	885161269	Prograph (pump pressure)	Tabl.(ciśnienie pompy) Наклейка (давление насоса)	1

Polish graphics

Grafika polska
Графика польская

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
47	885161270	Prog.(drive cont.pressure)	Tabl.(ciśn.ster.przekł.) Накл.(давл.упр.передачи)	1
48	782331022	Prograph (machine hauling)	Tabl.(holowanie maszyny) Накл.(буксировка машины)	1





02-05X02		Miscellaneous		Grafika i inne Графика и другие		02-05X02
Russian graphics				Grafika rosyjska Графика русская		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		784330053	Graphics, russian	Grafika rosyjska Графика русская	0	
4		885161300	Prograph (battery switch)	Tabliczka (wył.akumulat.) Наклейка (выкл.аккумулят.)	1	
5		376032113	Prograph (patent marking)	Tabliczka (wykaz patentów) Наклейка (список патентов)	1	
6		885161007	Sign, safety (run into)	Znak bezp.(najejanie) Знак безоп.(наезд)	1	
7		778331063C1	Prograph (lever control)	Tabl.(sterownie dźwignią) Наклейка (управл.рычагов)	1	
8		782331016	Prograph (alternator)	Tabliczka (alternator) Наклейка (альтернатор)	1	
9		885161011	Sign, safety (cooling)	Znak bezp.(układ chłodz.) Знак безоп.(сист.охлажд.)	1	
10		885161060	Prograph (coolant)	Tabl.(płyn chłodzący) Нклейка (охлажд.жидкость)	1	
11		885161005	Sign, safety (engine hood)	Znak bezp.(osłona silnika) Знак безоп.(защита двиг.)	3	
12		885161009	Sign, safety (fall)	Znak bezp.(upadek) Знак безоп.(падение)	2	
13		584031100	Prograph (button horn)	Tabl.(sygnał dźwiękowy) Наклейка (звуков.сигнал)	1	
14		584031103	Prograph (safety lever)	Tabliczka (dźwignia bezp.) Наклейка (рычаг безопасн.)	1	
16		584031156	Prograph (belt safety)	Tabliczka (pas bezpiecz.) Накл.(пояс безопасности)	1	
17		563301028C1	Prograph (caution-engine)	Tabliczka (uwaga-silnik) Накл.(внимание-двигатель)	1	
18		885160043	Prograph (lwa)	Tabliczka (lwa) Наклейка (лва)	1	
20		871161179C1	Prograph (diesel fuel)	Tabliczka (olej napędowy) Наклейка (дизельное масло)	1	
21		885160002	Prograph (hydraulic oil)	Tabliczka (olej hydraul.) Наклейка (гидравл.масло)	1	
22		885161010	Sign,safety (pres.in res.)	Znak bezp.(zbior.pod ciś.) Знак безоп.(давл.в резер.)	1	
23		584031246C1	Prograph (caut.cyl.press)	Tabl.(regul.nap.gąsienic) Накл.(рег.натяж.гусениц)	2	
25		885161059	Prograph (coolant level)	Tabl.(poziom płynu chl.) Накл.(уровень охл.жидк.)	1	

Russian graphics

Grafika rosyjska
Графика русская

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
26	885161323	Sign, safety (electrical) Znak bezp.(układ elektr.) Знак безоп.(электросист.)	1
27	885161324	Sign, safety (battery) Znak bezp.(akumulator) Знак безоп.(аккумулятор)	1
28	781331014C1	Prograph (test) Tabliczka (test) Наклейка (тест)	1
29	871160544C1	Prograph (oil level) Tabl.(poziom oleju hydr.) Наклейка (уровень масла)	1
30	885161272C5	Prograph (service chart) Tabliczka (karta obsługi) Наклейка (схема обслужив.)	1
31	778331043	Prograph (block door off) Tabl.(zwoln.blok.drzwi) Наклейка (выкл.блок.двер.)	2
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон	
33	885161384	Sign, safety (principles) Znak bezp.(zasady) Знак безоп.(правила)	1
34	871160193	Prograph (warning) Tabliczka (ostrzeżenie) Наклейка (предупреждение)	3
36	885160050	Progr.(oil transmission) Tabl.(olej skrzyni biegów) Накл.(масло короб.передач)	1
37	871161075C1	Progr.(trans.oil level) Tabl.(poz.oleju sk.biegów) Накл.(уров.масла к.перед.)	1
38	885161198	Prograph (lifting point) Tabliczka (punkt podnosz.) Наклейка (место подъема)	4
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон	
39	584031260	Prograph (block door off) Tabl.(zwoln.blok.drzwi) Наклейка (выкл.блок.двер.)	4
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон	
42	885161322	Sign, safety (start) Znak bezp.(rozruch) Знак безоп.(старт)	1
43	782331027	Progr.(do not use ether) Tabl.(nie stosować eteru) Накл.(не применять эфира)	1
44	885161264	Prograph (fuel shut-off) Tabl.(odcięcie dop.paliwa) Накл.(отсечка топлива)	1
45	885161242C1	Progr.(welding on machine) Tabl.(spaw.na maszynie) Накл.(сварку на машине)	2
		U1 On both side Z obu stron С обеих сторон	
46	885161269	Prograph (pump pressure) Tabl.(ciśnienie pompy) Наклейка (давление насоса)	1

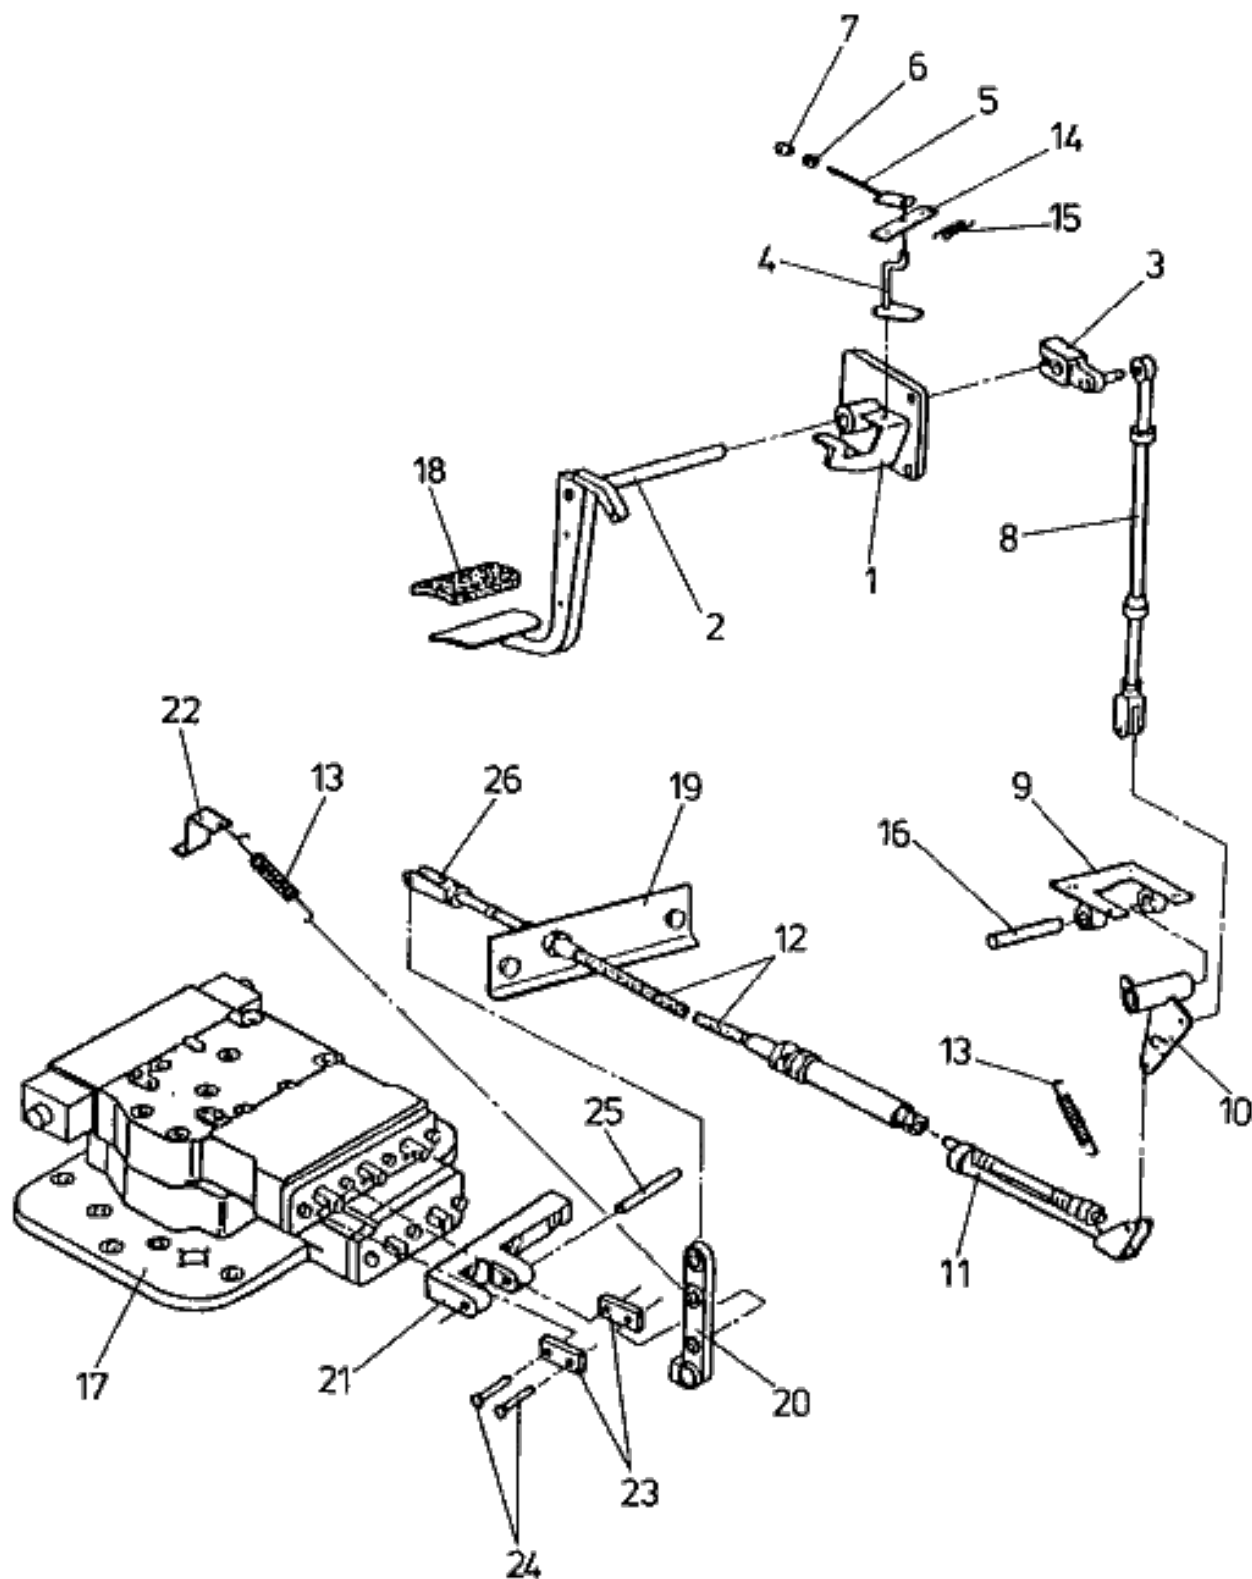
Russian graphics

Grafika rosyjska
Графика русская

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
47	885161270	Prog.(drive cont.pressure)	Tabl.(ciśn.ster.przekł.) Накл.(давл.упр.передачи)	1
48	782331023	Prograph (machine hauling)	Tabl.(holowanie maszyny) Накл.(буксировка машины)	1

Brakes
Układ hamulcowy
Тормозная система

04

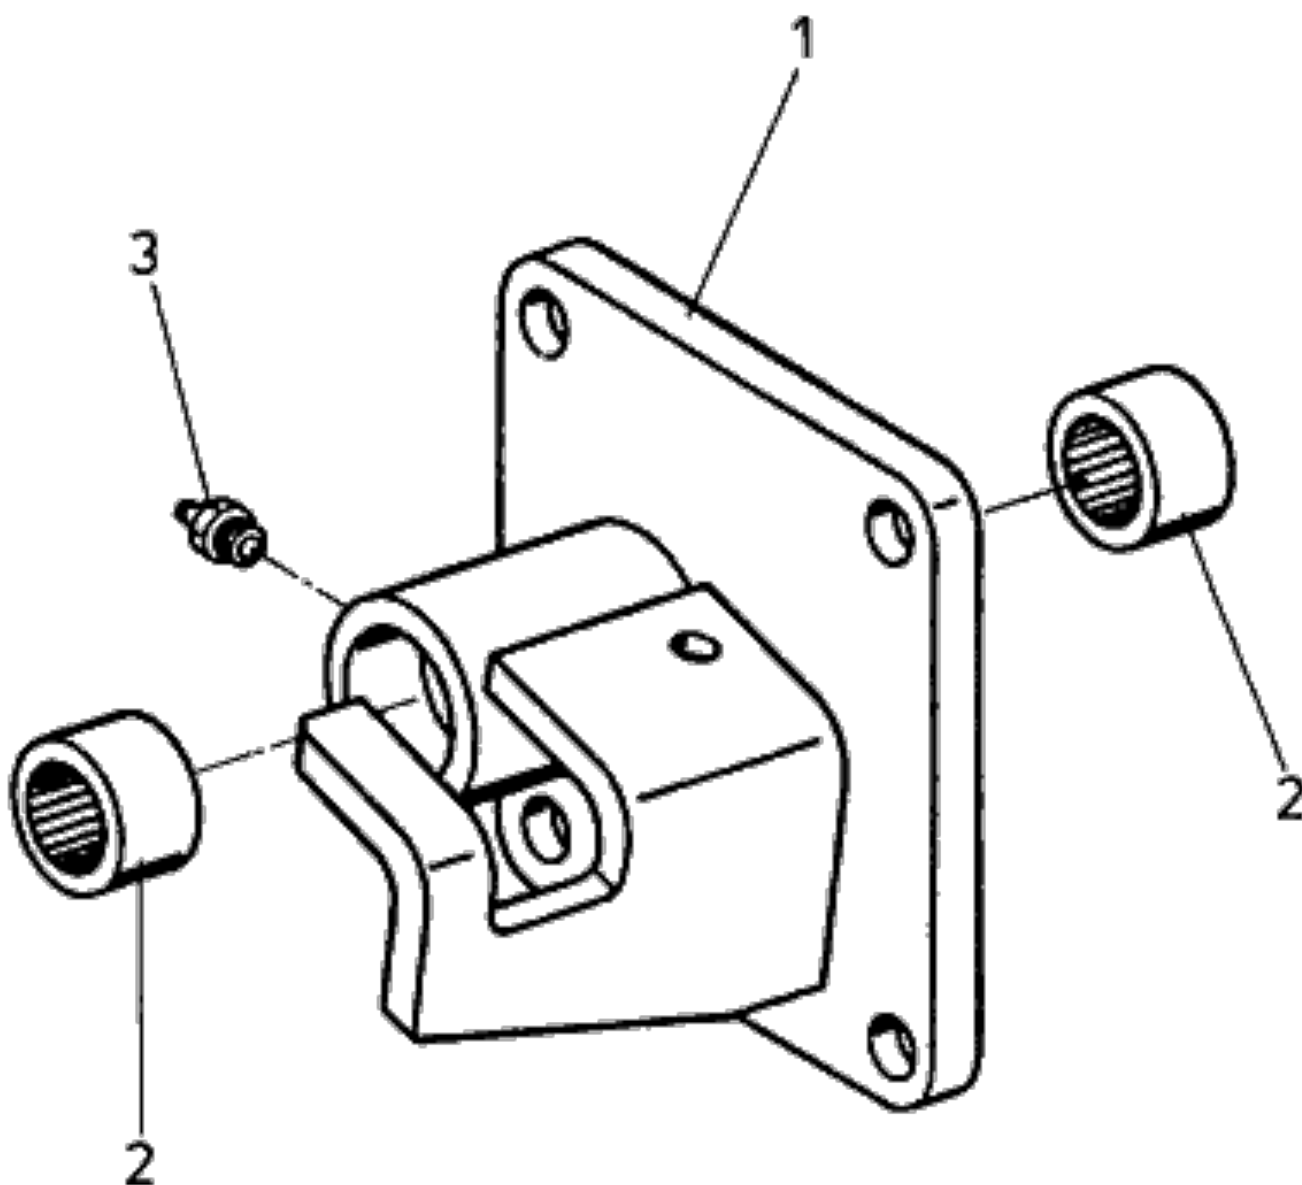


04-01X01		Brakes		Układ hamulcowy Тормозная система		04-01X01	
Brake control				Sterowanie hamulcem Управление тормозом			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784040000C2	Control assy, brake	Zespół sterowania hamulcem Узел управления тормозом	0		
1		591040100	Bracket assy, pedal (> 04-02)	Zespół wspornika pedału Узел каонштейна педали	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4		
2		778130015C1	Pedal, brake	Pedał hamulca Педаль тормоза	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	1		
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		3768910940	Bolt	Śruba Болт	1		
3		778130008	Lever, brake	Dźwignia hamulca Рычаг тормоза	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	1		
		395102072	Key	Klucz Ключ	1		
4		784040106C1	Pawl	Zapadka Щеколда	1		
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3		
		612190610002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	3		
5		784040107	Rod, brake lock	Cięgło blokady hamulca Тяга блокировки тормоза	1		
		612190610002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2		
6		3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1		
7		395100204	Knob	Pokrętło Вороток	1		
8		780130101	Rod assy, brake	Zespół cięgła hamulca Узел жесткой тяги тормоза	1		
		3958911350	Pin	Sworzeń Шкворень	2		

04-01X01		Brakes		Układ hamulcowy Тормозная система		04-01X01
Brake control				Sterowanie hamulcem Управление тормозом		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	A	612190812001	Pin, cotter	Zawleczka Шплинт	2	
	A	612190812002	Pin, cotter	Zawleczka Шплинт	2	
9		780130103	Bracket, bellcrank	Wspornik dźwigni kątowej Кронштейн угл.рычага	1	
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	4	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба	4	
10		781040101	Bellcrank assy (> 04-04)	Zespół dźwigni kątowej Узел углового рычага	1	
11		780130109	Rod assy, control (> 04-03)	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	1	
		3958911350	Pin	Sworzeń Шкворень	1	
	B	612190812001	Pin, cotter	Zawleczka Шплинт	1	
	B	612190812002	Pin, cotter	Zawleczka Шплинт	1	
12		563100016	Cable assy, control	Cięgno kompletne Тяга в сборе	1	
		3768913060	Nut	Nakrętka Гайка	1	
13		399101001	Spring	Sprężyna Пружина	2	
14		591041008	Guide, brake lock	Prowadnik bloku hamulca Направляющая блок.тормоза	1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба	2	
15		591041007	Spring	Sprężyna Пружина	1	
16		780131002	Shaft, bellcrank	Walek dźwigni sterującej Валик управл.рычага	1	
		3768924990	Pin	Sworzeń Шкворень	1	
17		784070031	Valve assy, steering (> 07-18)	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1	

04-01X01		Brakes		Układ hamulcowy Тормозная система		04-01X01	
Brake control				Sterowanie hamulcem Управление тормозом			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
18		780131001	Pad, pedal brake	Nakładka pedału hamulca Накладка педали тормоза		1	
19		784041000	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		3768910400	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
20		785040100	Lever, w/bearings	Dźwignia z łożyskami Рычаг с подшипниками		1	
		854040601	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
21		785041003	Bracket, lever	Wspornik dźwigni Кронштейн рычага		1	
		3768911230	Bolt	Śruba Болт		3	
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		3	
22		778131005	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
23		386102301	Link, lever	Łącznik dźwigni Соединитель рычага		2	
24		386102302	Pin, lever	Sworzeń dźwigni Шкворень рычага		2	
	C	612190710001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт		2	
	C	612190710002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт		2	
25		785041002	Shaft, lever	Wałek dźwigni Валик рычага		1	
		3768920610	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
26		784041010C1	Fork	Widły Вилка		1	
		3768928130	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
	D	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт		1	
	D	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт		1	

Pedal bracket

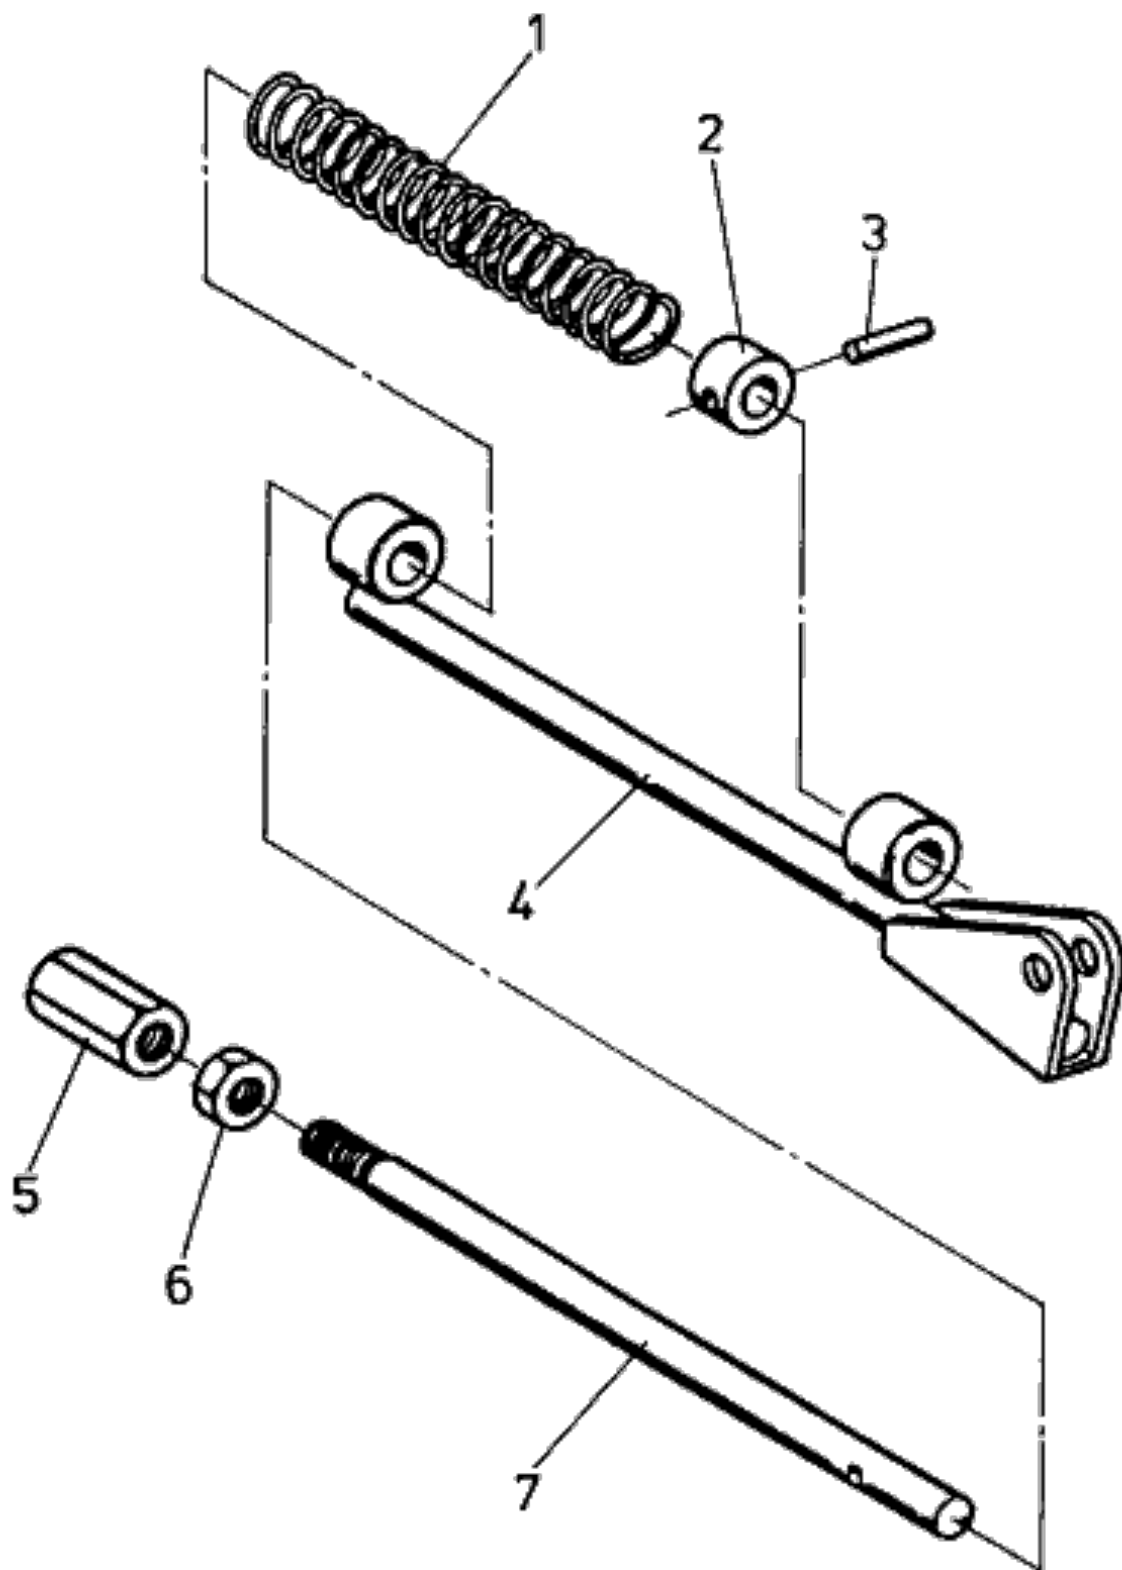
Wspornik pedału
Кронштейн педали

Pedal bracket

Wspornik pedału
 Кронштейн педали

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		591040100	Bracket assy, pedal	Zespół wspornika pedału Узел каонштейна педали	0
1		591040101	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
2	A	856083004	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
3	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
3	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Control rod assembly

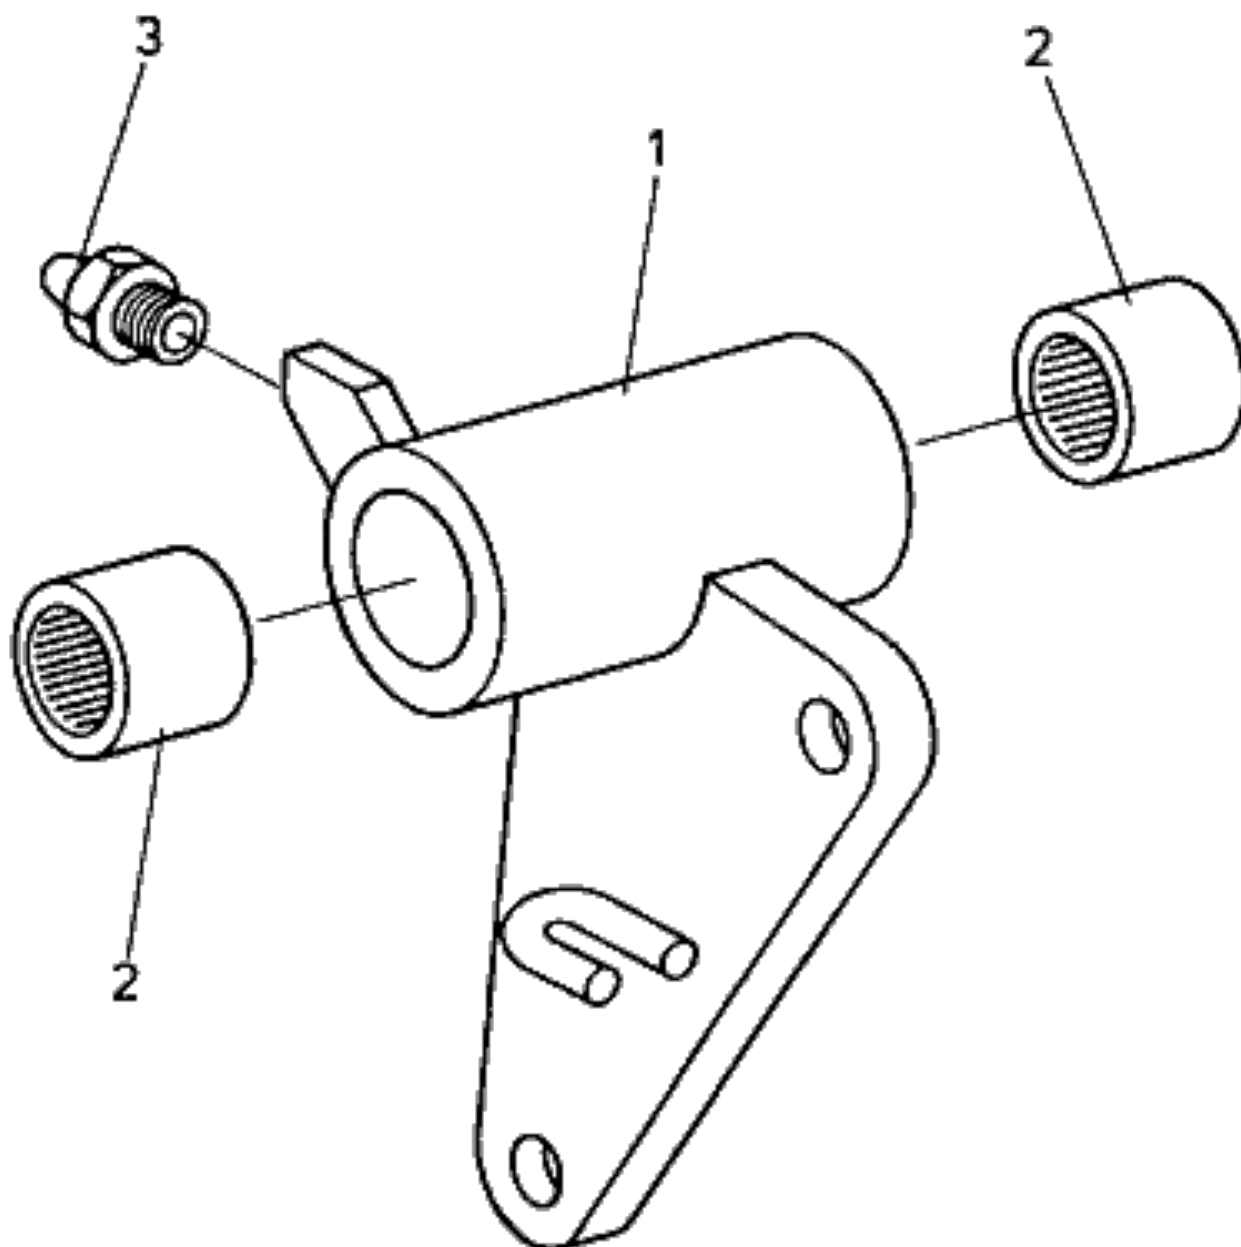
Zespół cięgła sterującego
Узел жесткой управляющей тяги

Control rod assembly

 Zespół cięgła sterującego
 Узел жесткой управляющей тяги

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		780130109	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	0
1		780131018	Spring	Sprężyna Пружина	1
2		591041019	Sleeve	Tuleja Втулка	1
3	A	612930511036	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
3	A	854041577	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
4		591040114	Rod, welded	Cięgło spawane Тяга сварная	1
5		780131019	Nut, connector	Nakrętka łącznika Гайка соединителя	1
6		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	1
7		591041027	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1

Bell-crank

Dźwignia kątowa
Угловой рычаг

Bell-crank

 Dźwignia kątowna
 Угловой рычаг

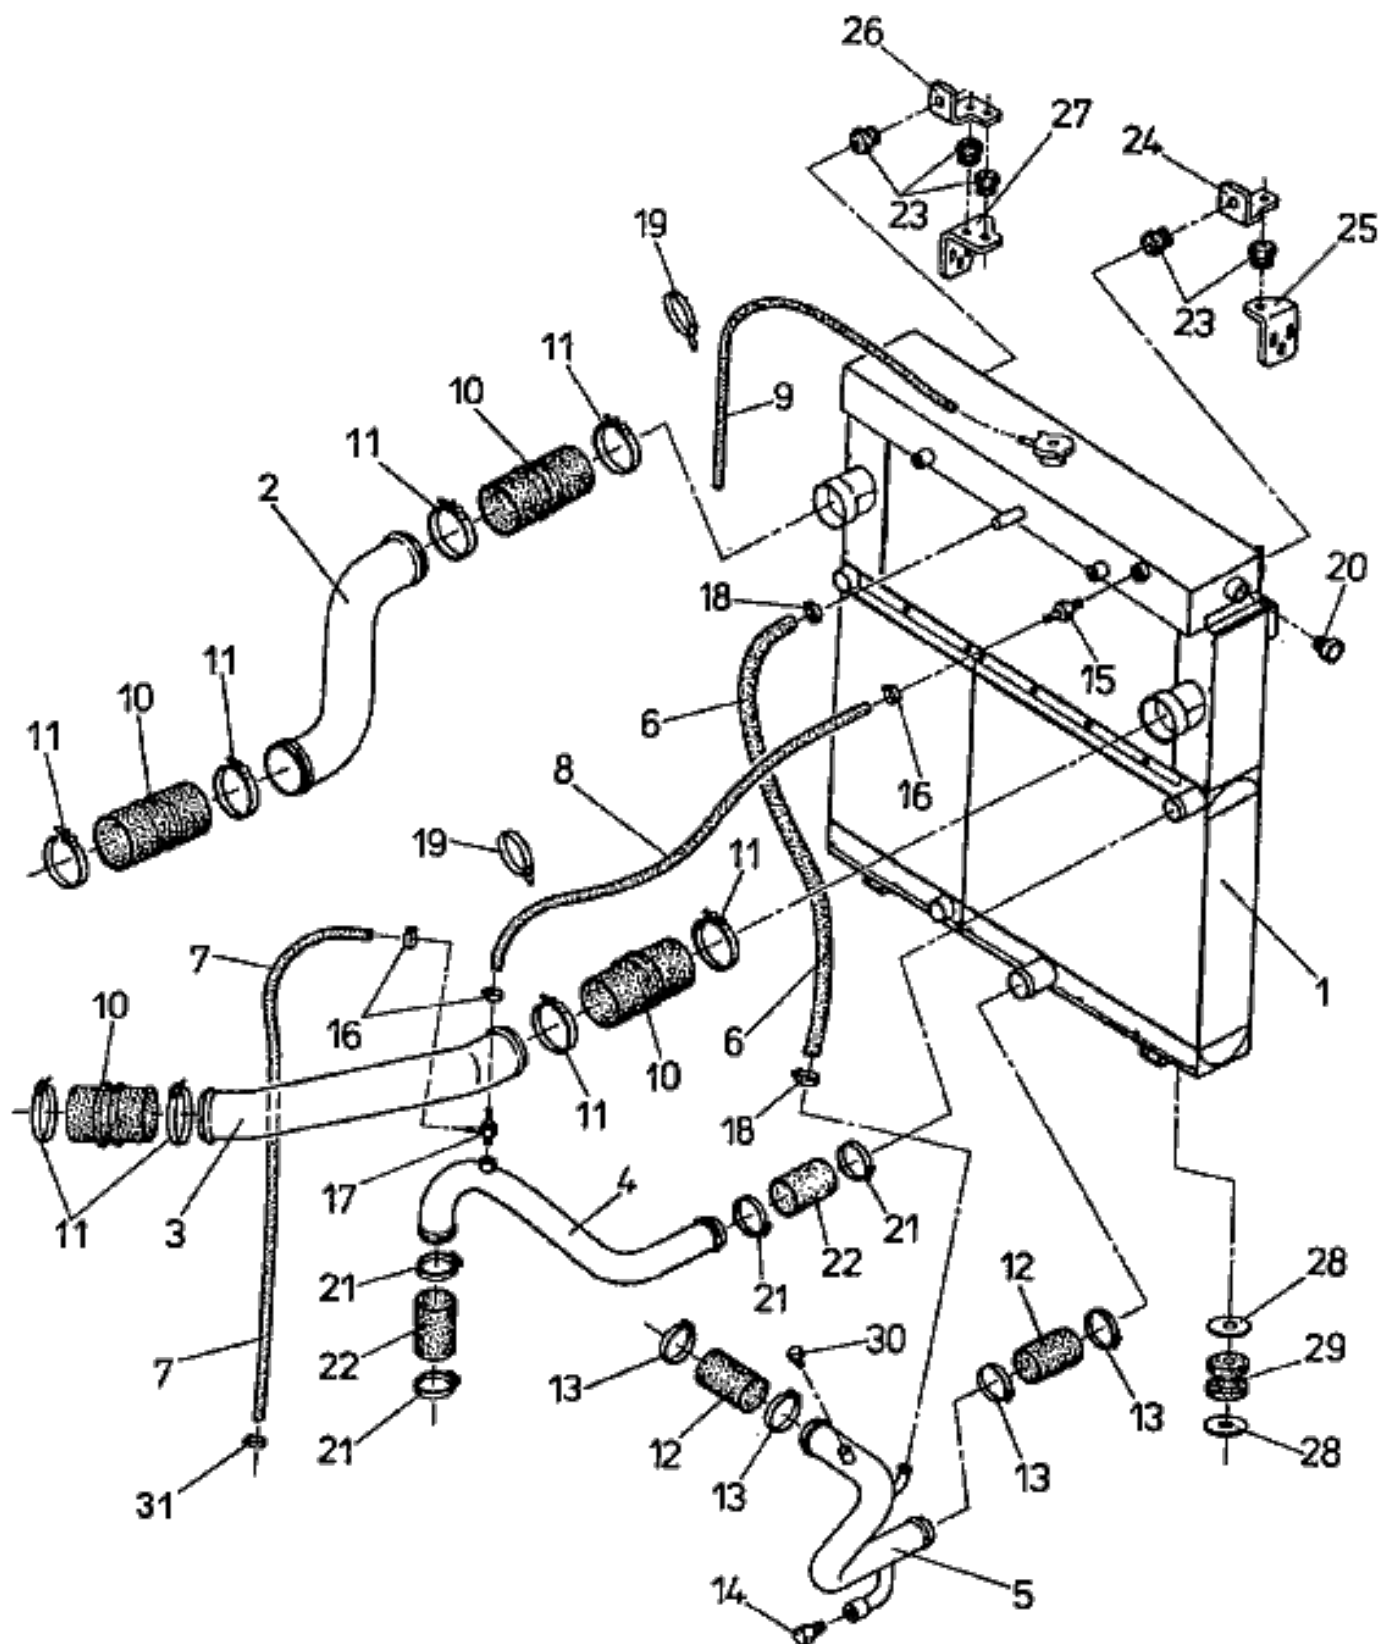
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		781040101	Bellcrank assy	Zespół dźwigni kątowej Узел углового рычага	0
1		781040102	Bellcrank assy, welded	Zesp.dźwigni kąt.spawany Узел углов.рычага сварной	1
2	A	856083004	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
2	A	856083006	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2
3	B	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
3	B	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

Cooling
Układ chłodzenia
Система охлаждения

06

Radiator mounting and connections

Zamocowanie chłodnicy i połączenia
Крепление радиатора и соединения



06-01X03		Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X03
Radiator mounting and connections			Zamocowanie chłodnicy i połączenia Крепление радиатора и соединения		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784060001C3	Connection, cooling	Połączenia ukł.chłodzenia Соединения сист.охлаждения	0
1		784060010C1	Radiator assy (> 06-03)	Zespół chłodnicy Узел радиатора	1
2		784061001	Tube, air outlet	Przewód szt.wylotu powiet. Провод жест.выхода воздуха	1
3		784061000	Tube, air inlet	Przewód szt.wlotu powiet. Провод жест.входа воздуха	1
4		784060005C1	Tube, coolant inlet	Przewód szt.wl.pływu chł. Провод жест.вх.охл.жидк.	1
5		784060009C1	Tube, coolant outlet	Przewód szt.wyl.pływu chł. Провод жест.вых.охл.жидк.	1
6		784061168	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7		784061169	Hose	Przewód giętki Шланг	1
		864012148	Clamp	Zacisk Зажим	1
8		784061170	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9		784061096	Hose (160cm)	Przeód giętki (160cm) Шланг (160цм)	1
		871061626	Clip	Uchwyt Держатель	3
10		851016495	Hose, hump U1 Supplied with engine Dostarczana z silnikiem Поставляется с двигателем	Przewód giętki wygarbiony Шланг горбенный	4
11		851016496	Clamp U1 Supplied with engine Dostarczana z silnikiem Поставляется с двигателем	Zacisk Зажим	8
12		784061171	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
13		781101230	Clamp	Zacisk Зажим	4
14		852070020	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1
15		587061011	Connector	Złączka Ниппель	1

06-01X03		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-01X03	
Radiator mounting and connections				Zamocowanie chłodnicy i połączenia Крепление радиатора и соединения			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
16		854040121	Clamp	Zacisk Зажим		2	
17		784060006	Tee	Trójnik Тройник		1	
18		781101225	Clamp	Zacisk Зажим		2	
19		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		5	
20		855020004	Glass, sight	Wziernik Глазок		1	
21		781101229	Clamp	Zacisk Зажим		4	
22		784061172	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		2	
23	A	854040507	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		5	
23	A	782063077	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		5	
24		784061004	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601380908704	Bolt	Śruba Болт		2	
		564061003	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная		2	
25		782061135	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601350911736	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		3	
26		784061005	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601380908704	Bolt	Śruba Болт		3	
		564061003	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная		3	
27		782061136	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601350911736	Bolt	Śruba Болт		3	

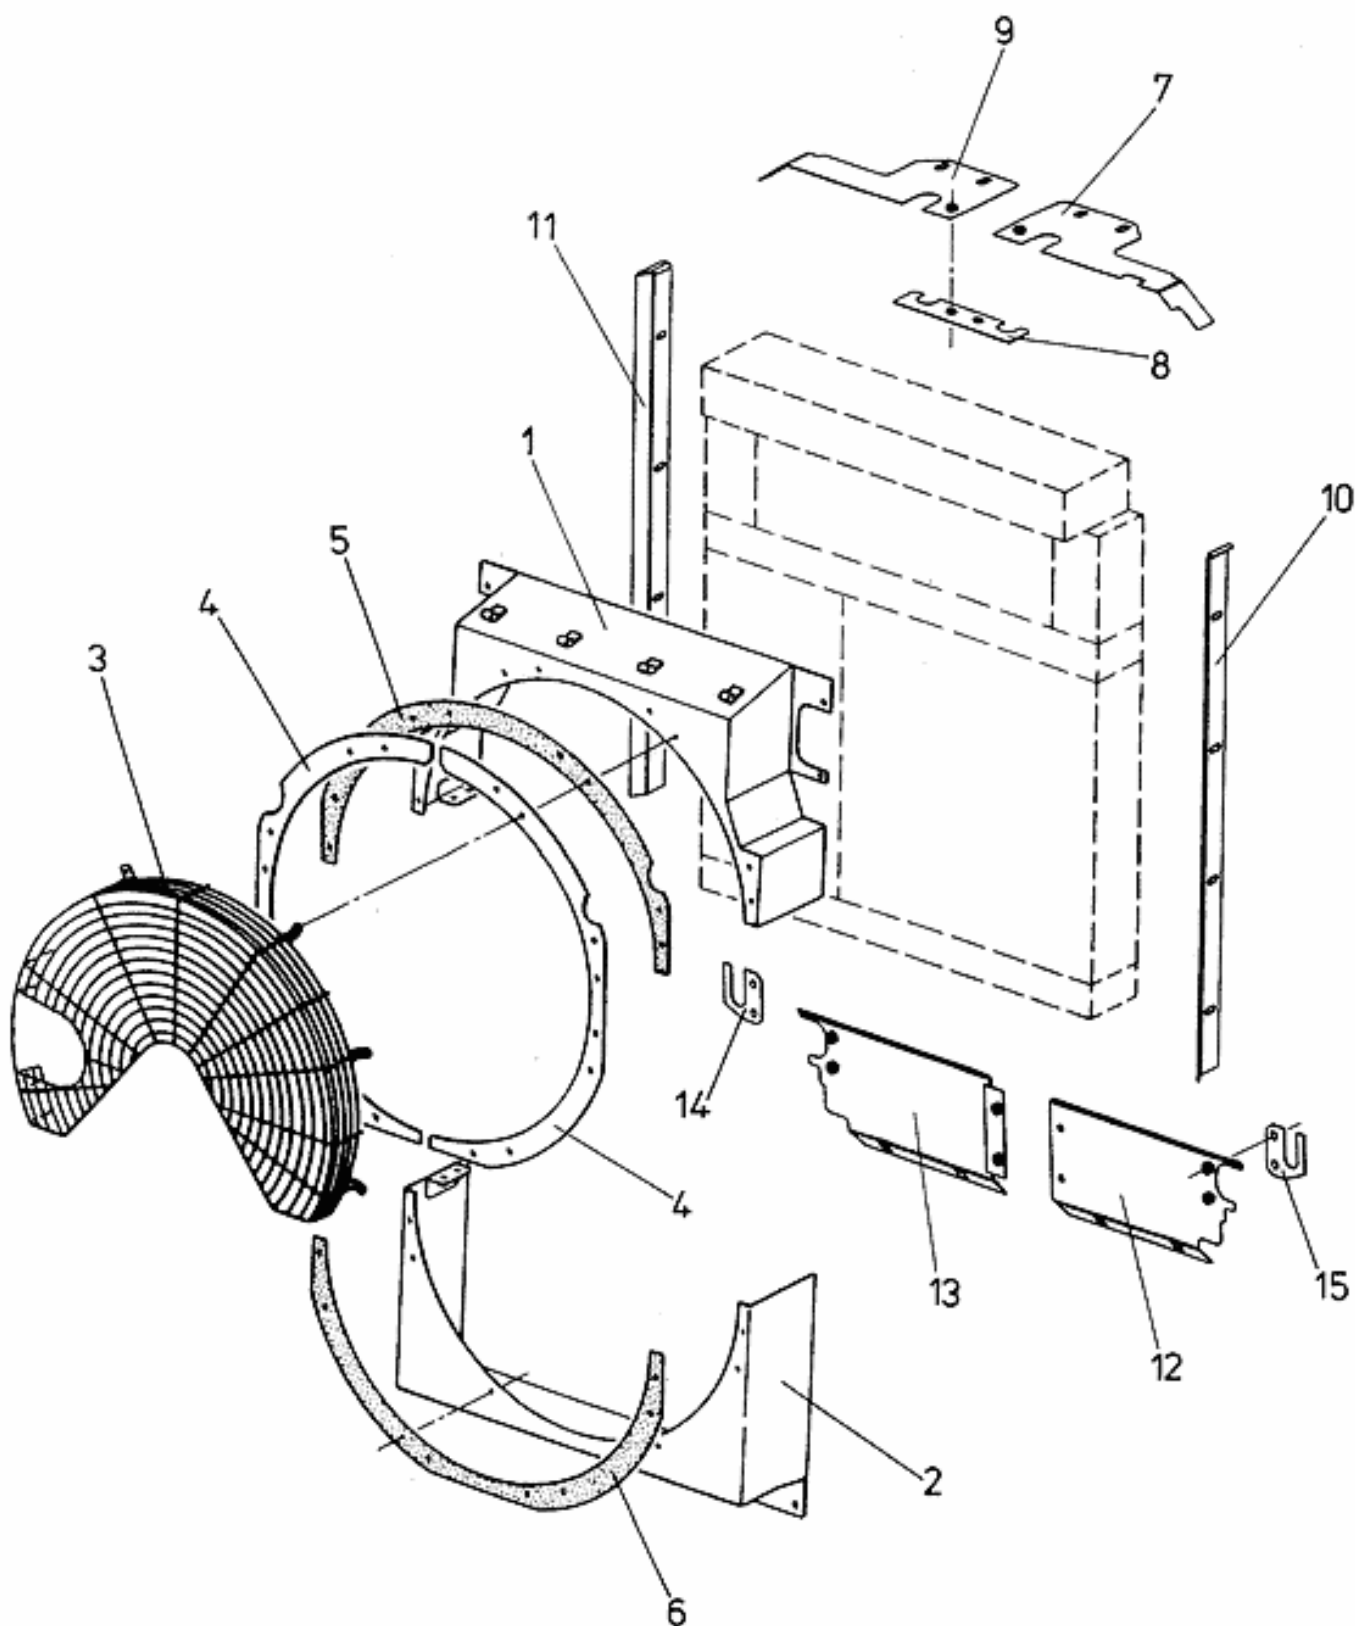
06-01X03	Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения	06-01X03

Radiator mounting and connections

Zamocowanie chłodnicy i połączenia
Крепление радиатора и соединения

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
28	#	782061014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
29		781060017	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	2
		601381014704	Bolt	Śruba Болт	2
		583066024	Washer	Podkładka Шайба	2
30		3768915780	Plug	Korek Пробка	1
			U2 On machine without heater and air conditioner only Tylko w maszynie bez ogrzewania i klimatyzacji Только для машины без обогрева и кондиционера		
31		3768929110	Ring, snap	Pierścień dociskowy Кольцо дожимное	1

Fan shrouds and guards

Obudowa i osłony wentylatora
Корпус и защиты вентилятора

06-02X03		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-02X03	
Fan shrouds and guards				Obudowa i osłony wentylatora Корпус и защиты вентилятора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
1		784060002C4	Shroud, fan	Osłona wentylatora Защита вентилятора	0		
		784060003C3	Shroud, upper fan	Obudowa wentylatora górna Корпус вентилятора верхний	1		
		784061058	Strip, edge (35cm)	Opaska krawędziowa (35cm) Поясок кромки (35см)	2		
			U1 Cut from bulk 870 02 1158 Cut from bulk 870 02 1158 Cut from bulk 870 02 1158				
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4		
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	4		
2		612483030036	Washer	Podkładka Шайба	4		
		784060004C3	Shroud, lower fan	Obudowa wentylatora dolna Корпус вентилятора нижний	1		
		784061057	Strip, edge (43cm)	Opaska krawędziowa (43cm) Поясок кромки (43см)	2		
			U1 Cut from bulk 870 02 1158 Cut from bulk 870 02 1158 Cut from bulk 870 02 1158				
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	7		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	7		
		784060011	Guard, fan	Osłona wentylatora Защита вентилятора	1		
3		601350912736	Bolt	Śruba Болт	6		
		612483030036	Washer	Podkładka Шайба	6		
		784450020	Guard, fan	Osłona wentylatora Защита вентилятора	1		
3			U2 FOR MACHINE WITH AIR CONDITIONER ONLY FOR MACHINE WITH AIR CONDITIONER ONLY FOR MACHINE WITH AIR CONDITIONER ONLY				
		601350912736	Bolt	Śruba Болт	6		
		612483030036	Washer	Podkładka Шайба	6		
4		784061051C1	Ring, half stiffening	Półpierścień wzmacniający Полукольцо укрепляющее	2		

06-02X03		Cooling		Układ chłodzenia Система охлаждения		06-02X03	
Fan shrouds and guards				Obudowa i osłony wentylatora Корпус и защиты вентилятора			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601350911736	Bolt	Śruba Болт		10	
		612483030036	Washer	Podkładka Шайба		10	
5		784061014C2	Ring-half, seal	Półpierścień uszczelniaj. Полукольцо уплотнительное		1	
6		784061015	Ring-half, seal	Półpierścień uszczelniaj. Полукольцо уплотнительное		1	
7		784060017C3	Guard, upper r.h.	Osłona górna p. Защита верхняя п.		1	
		784061082C1	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
		786131302	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
		601350909736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612430620036	Washer	Podkładka Шайба		1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612430620036	Washer	Podkładka Шайба		2	
8		784061063C3	Guard	Osłona Защита		2	
9		784060018C2	Guard, upper l.h.	Osłona górna l. Защита верхняя л.		1	
		786131302	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		1	
		601350909736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612430620036	Washer	Podkładka Шайба		1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612430620036	Washer	Podkładka Шайба		2	
10		784061069C3	Bar r.h.	Listwa p. Планка п.		1	
		782063084	Gasket (6cm)	Uszczelka (6cm) Прокладка (6цм)		0	

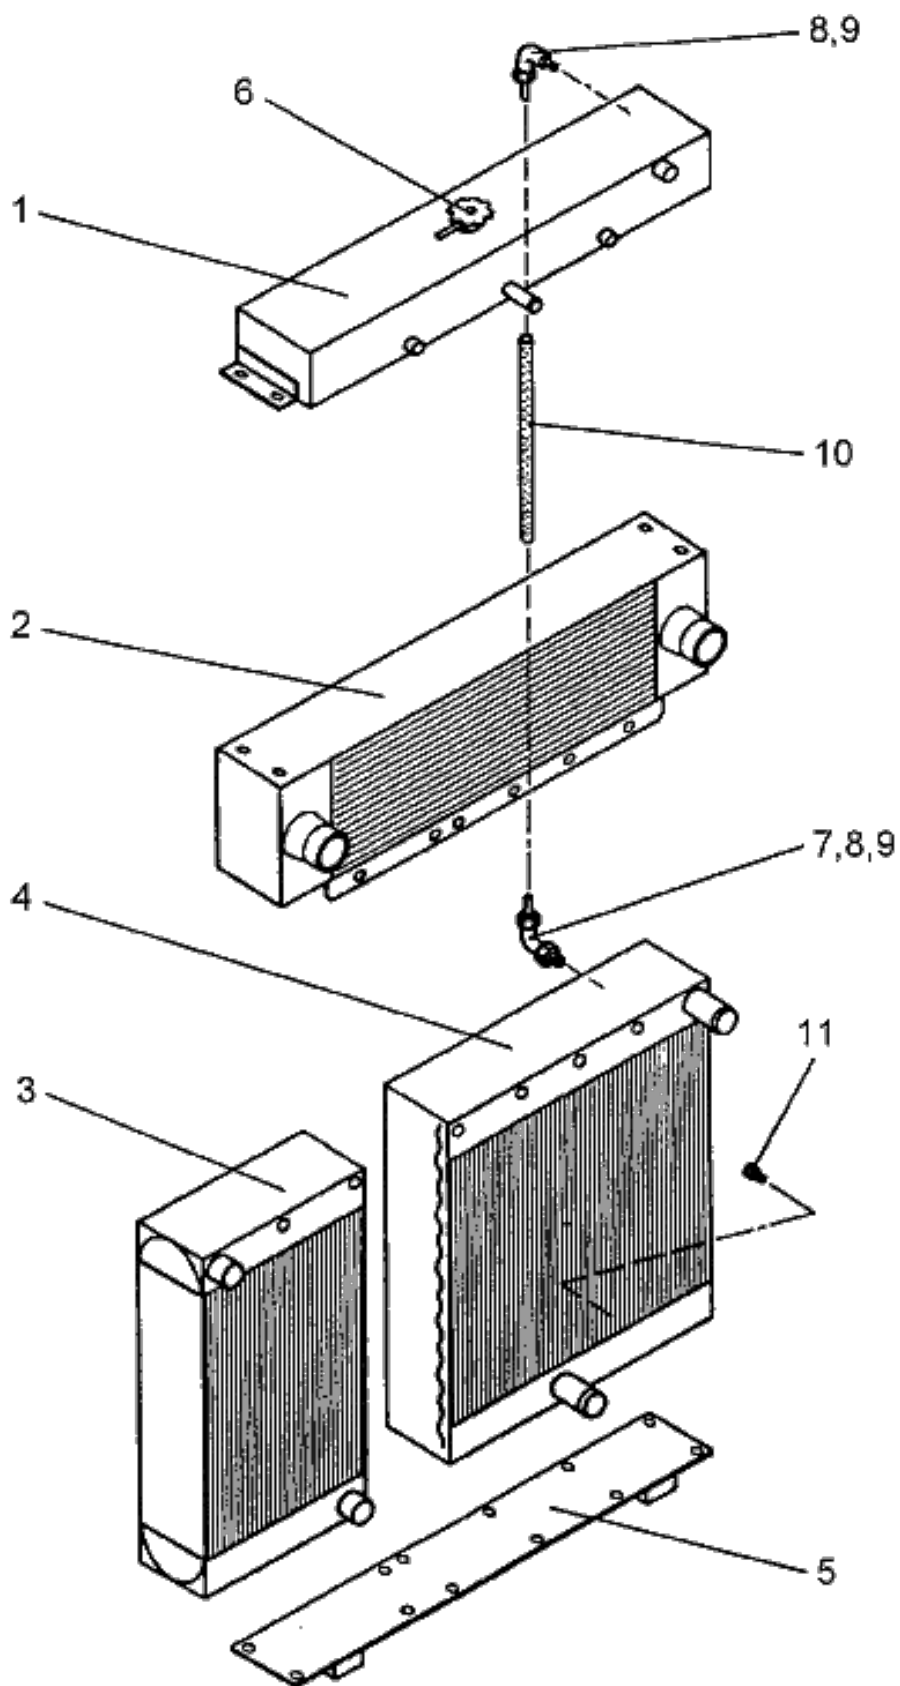
06-02X03	Cooling	Układ chłodzenia Система охлаждения	06-02X03

Fan shrouds and guards

Obudowa i osłony wentylatora
Корпус и защиты вентилятора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11	601350909736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030736	Washer	Podkładka Шайба	4
	784061068C3	Bar l.h.	Listwa l. Планка л.	1
	782063084	Gasket (6cm)	Uszczelka (6cm) Прокладка (6см)	1
12	601350909736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030036	Washer	Podkładka Шайба	4
	784060020	Guard, lower r.h.	Osłona dolna p. Защита нижняя п.	1
	784061081C1	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
13	601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
	612430620036	Washer	Podkładka Шайба	4
	784060021	Guard, lower l.h.	Osłona dolna l. Защита нижняя л.	1
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	2
14	612430620036	Washer	Podkładka Шайба	2
	784061064C2	Guard	Osłona Защита	1
	601350909736	Bolt	Śruba Болт	2
	612480620036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
15	784061092C1	Plate	Płyta Пластика	1
	601350909736	Bolt	Śruba Болт	2
	612430620036	Washer	Podkładka Шайба	2

Radiator assembly

Chłodnica kompletna
Радиатор в сборе

06-03

Cooling

Układ chłodzenia

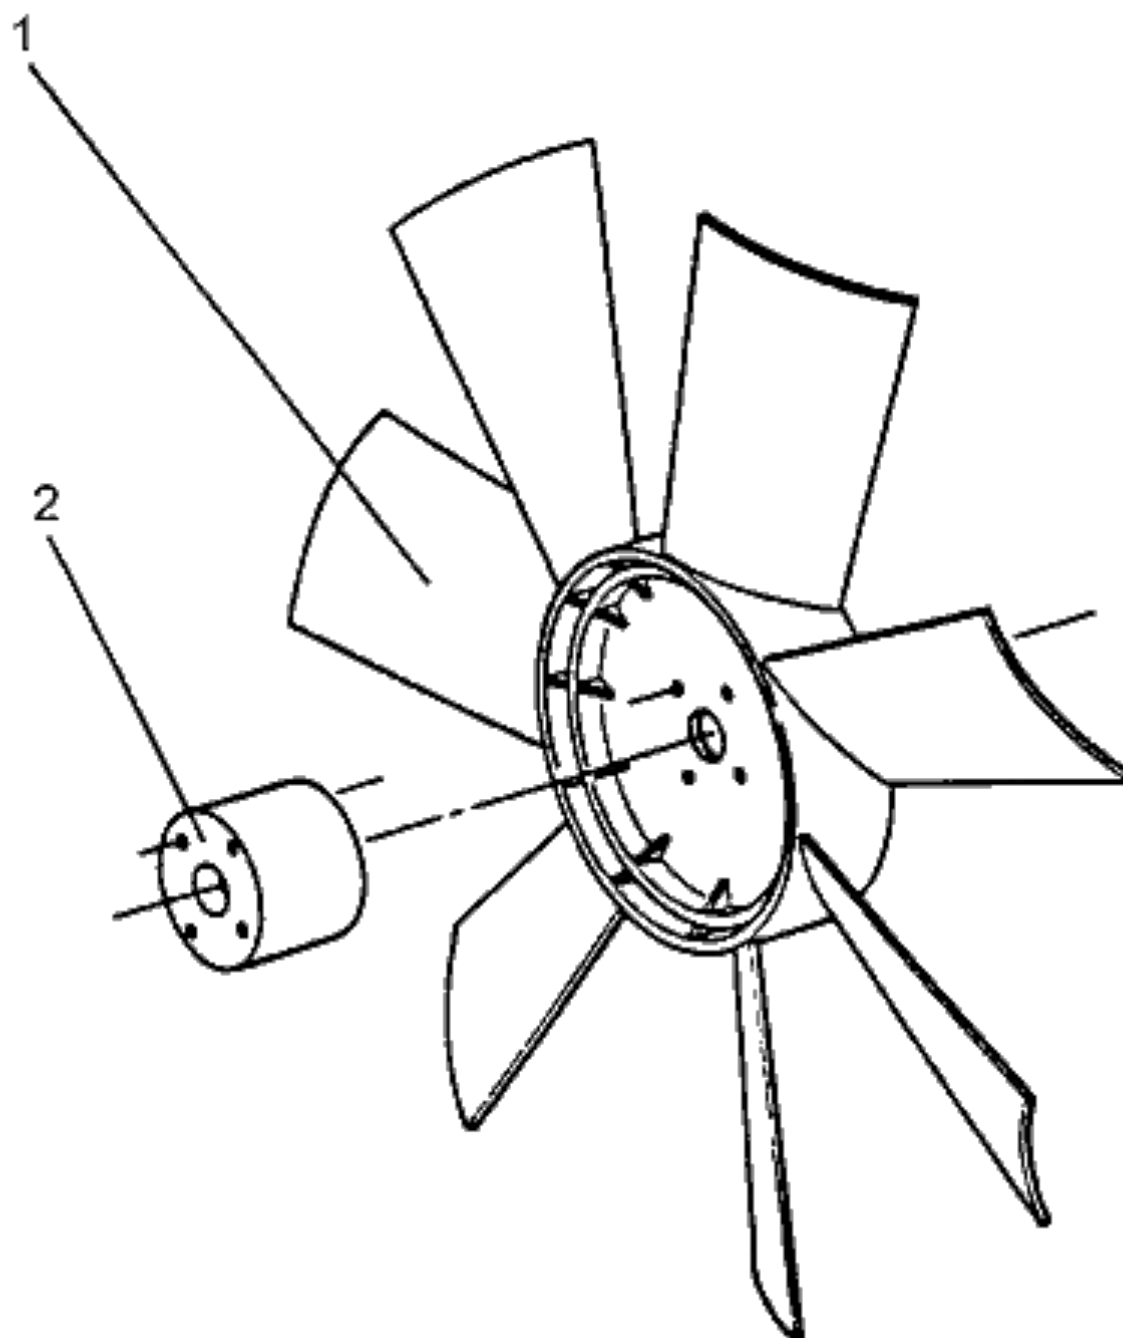
Система охлаждения

06-03

Radiator assembly

Chłodnica kompletna
Радиатор в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784060010C1	Radiator assy	Zespół chłodnicy Узел радиатора	0
1	855021307	Reservoir, equalizing	Zbiornik wyrównawczy Резервуар уравнительный	1
	855021289	Bolt	Śruba Болт	4
	855021230	Washer	Podkładka Шайба	4
2	855020297	Cooler, air	Chłodnica powietrza Радиатор воздуха	1
	855021197	Bolt	Śruba Болт	14
	855021231	Washer	Podkładka Шайба	14
3	855020298	Cooler, drive train oil	Chłodnica oleju ukl.napędu Радиатор масла сис.привода	1
4	855020299	Radiator, coolant	Chłodn.płynu chłodzącego Радиатор охладж.жидкости	1
	855021226	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
5	855021286	Bracket, mounting	Wspornik montażowy Кронштейн крепления	1
	855021197	Bolt	Śruba Болт	12
	855021231	Washer	Podkładka Шайба	12
6	855020185	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
7	855021212	Connector	Złączka Ниппель	1
8	855021211	Elbow	Kolanko Колено	2
9	855021148	Connector	Złączka Ниппель	2
10	855021210	Pipe, reinforced	Przewód zbrojony Провод бронированный	1
	855021213	Clamp	Zacisk Зажим	2
11	855021205	Draincock	Kurek spustowy Краник сливной	1



Fan assembly

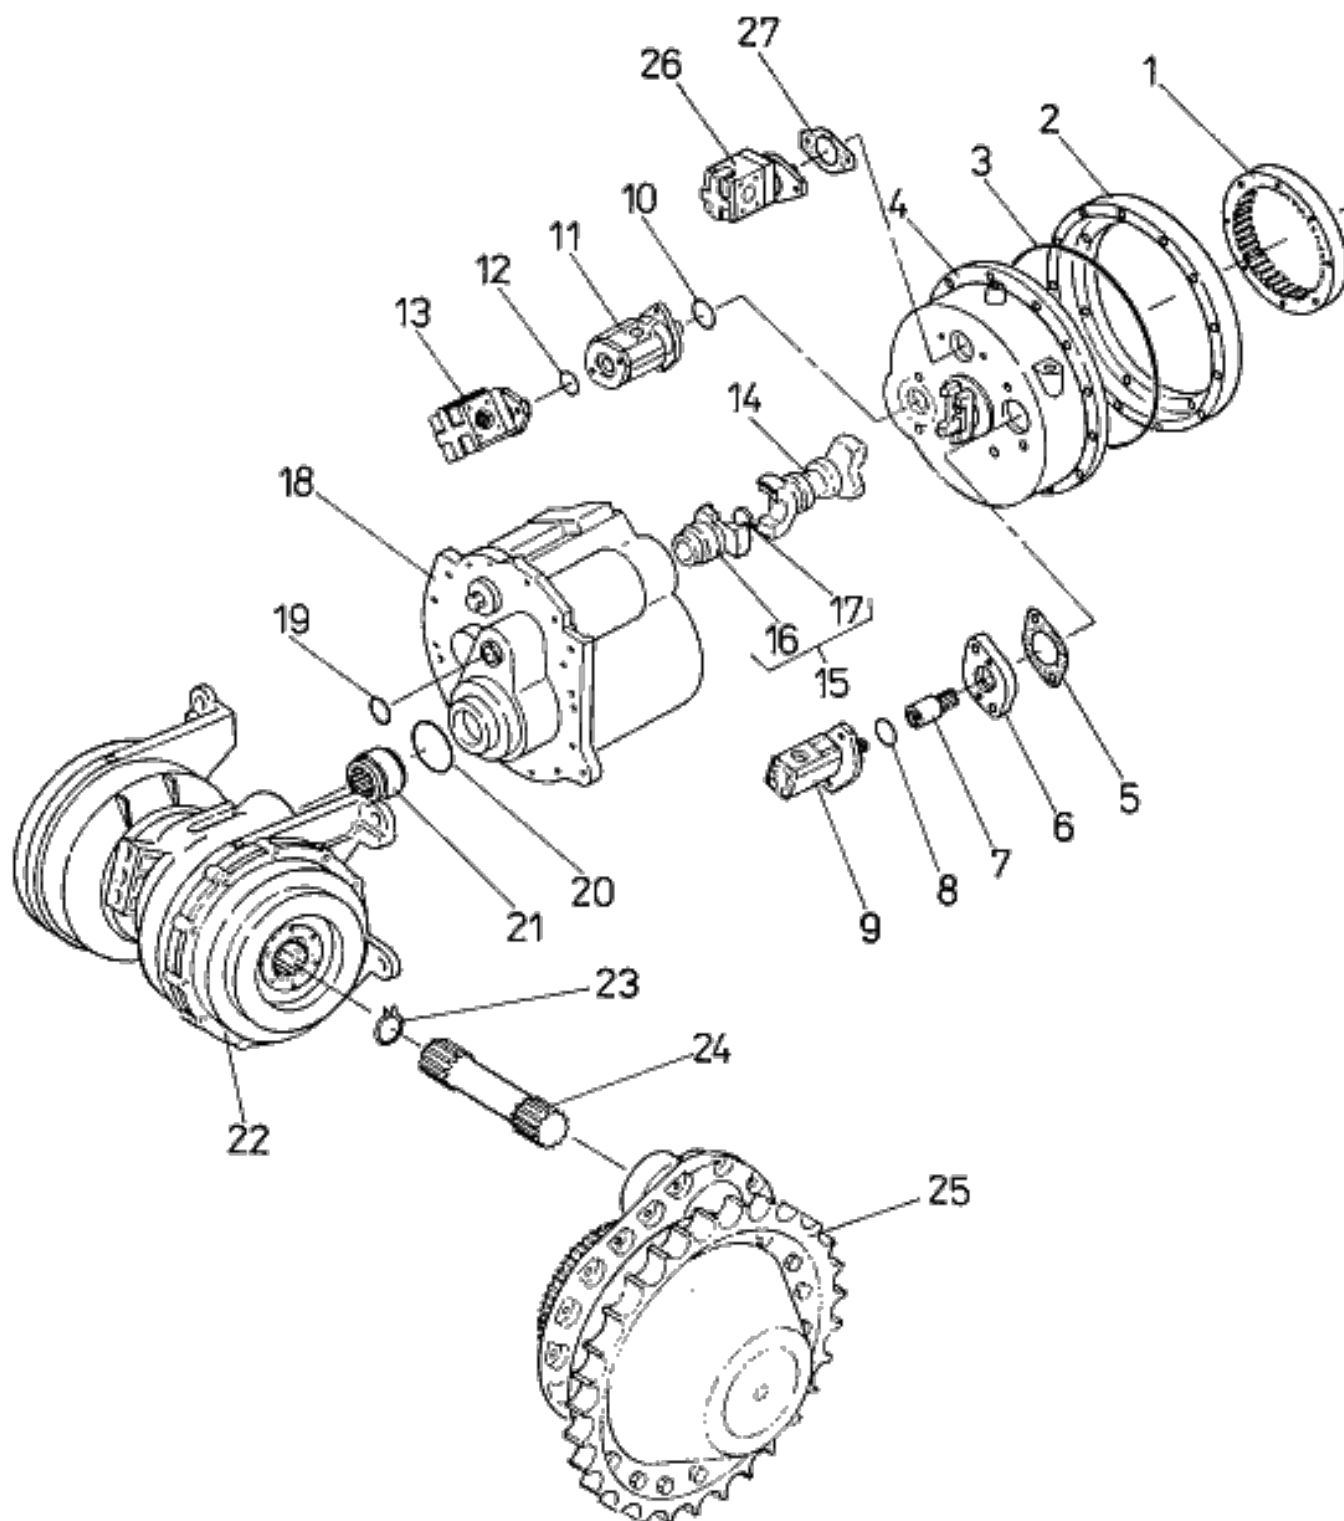
Zespół wentylatora
Узел вентилятора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784060007C1	Fan assy	Zespół wentylatora Узел вентилятора	0
1	782061083	Fan, blower	Wentylator wydmuchowy Вентилятор выдувающий	1
	601380916736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483030036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	588061004	Spacer, fan	Łącznik wentylatora Соединитель вентилятора	1

Drive train
Układ napędowy
Система привода

07

Drive line assembly (mcs)

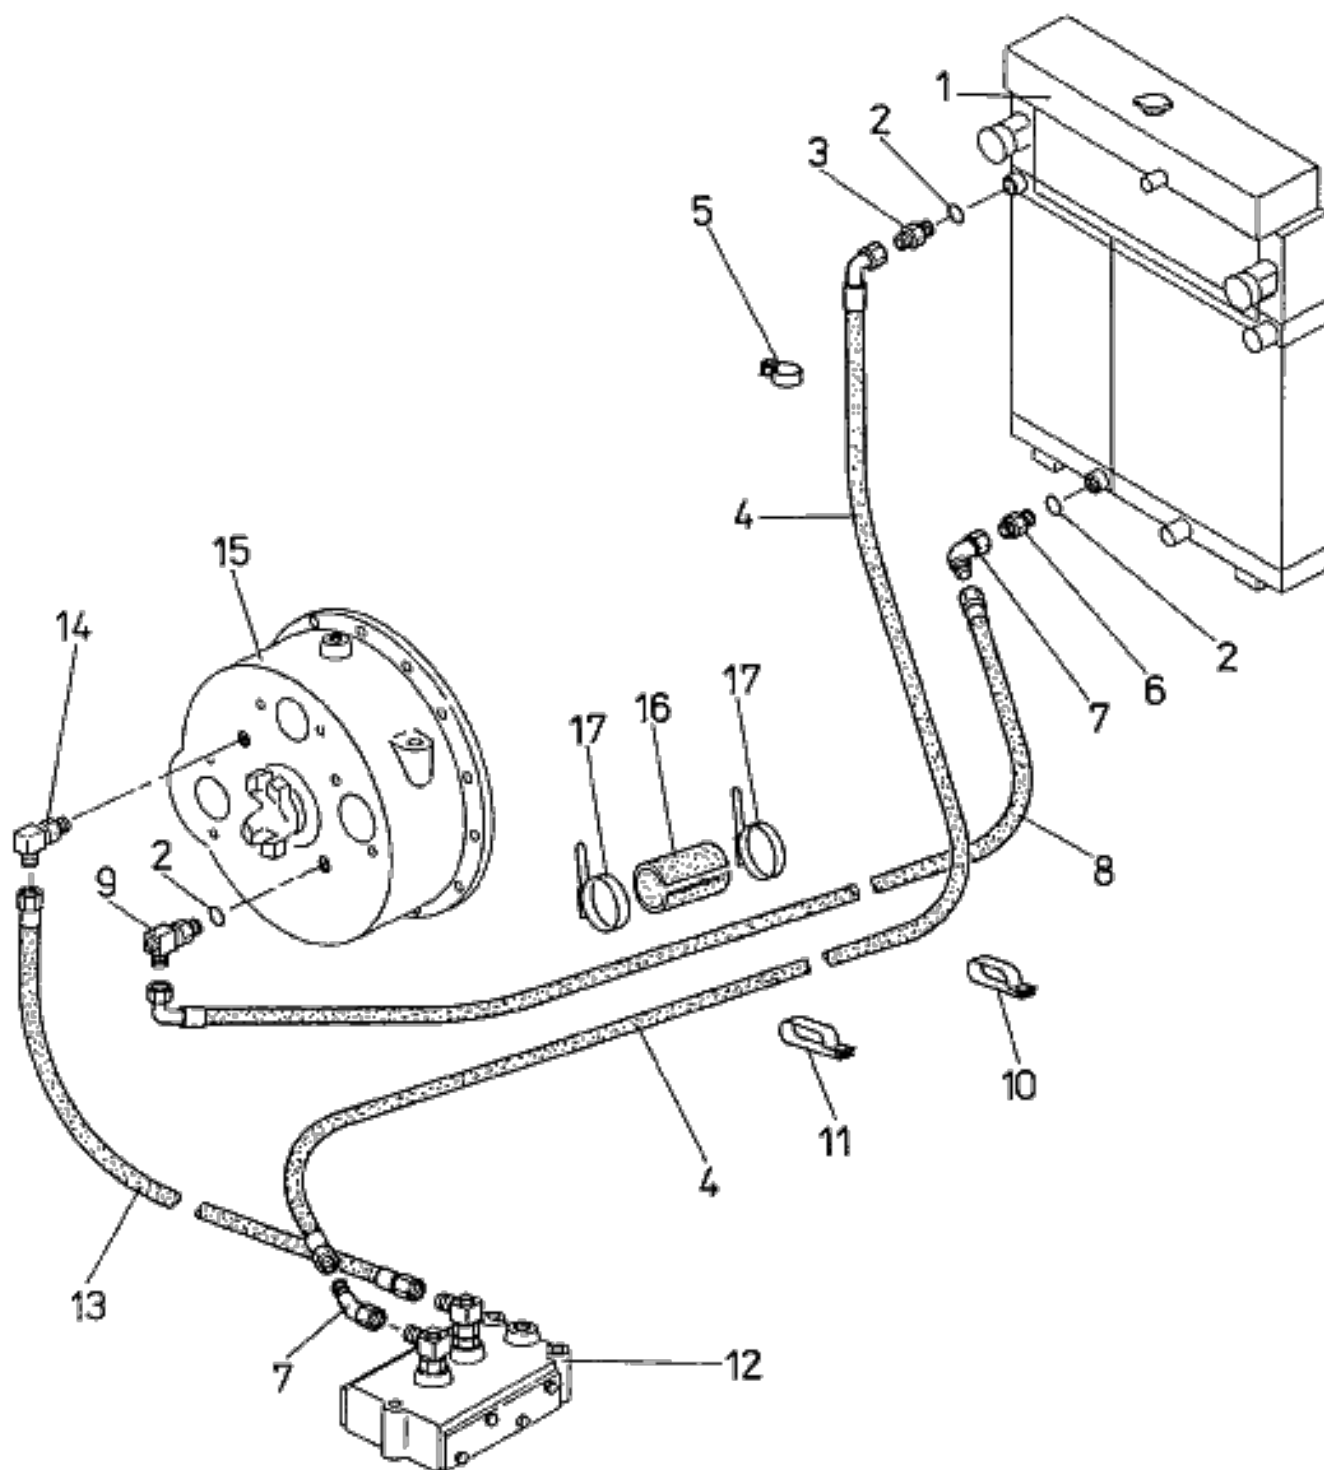
Zespół przeniesienia napędu (mcs)
Узел передачи привода (mcs)

07-01X02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-01X02
Drive line assembly (mcs)			Zespół przeniesienia napędu (mcs) Узел передачи привода (mcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070000	Drive line (std)	Zesp.przenies.napędu(std) Узел перед.привода (std)	0
	*	784070001	Drive line (lgr)	Zesp.przenies.napędu(lgr) Узел перед.привода (lgr)	0
1		419171132	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	8
		572071502	Washer	Podkładka Шайба	8
2		784071501	Flange, spacer	Kołnierz dystansowy Фланец дистанционный	1
		601100914704	Bolt	Śruba Болт	12
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	12
3		881011015	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4		419170200	Torque converter (> 07-07X01)	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
		601351013704	Bolt	Śruba Болт	12
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба	12
5		378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
6		784071502C1	Flange, spacer	Kołnierz dystansowy Фланец дистанционный	1
		3768910440	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
7		784070016C1	Adapter, pump	Łącznik pompy Соединитель насоса	1
8		3768940390	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9		779100011	Pump, drain (> 07-39)	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	1
		3768936770	Bolt, hex socket head	Śruba z gniazdem (6-kt) Болт с гнездом (6-уг)	2

07-01X02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-01X02
		Drive line assembly (mcs)		Zespół przeniesienia napędu (mcs) Узел передачи привода (mcs)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768917990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
10		881012064	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
11		861100010	Pump, scavenging	Pompa przepływająca Насос перекачивающий	1
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
12		881012020	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
13		861100004	Pump (> 07-40X01) U1 Equipment pump Pompa układu roboczego Насос рабочей системы	Pompa Насос	1
		3768910420	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
14		587070152	Shaft, articulated joint (> 07-28)	Wał przegubowy Вал шарнирный	1
		3768918700	Bolt	Śruba Болт	8
15		784070150	Yoke assy	Zespół jarzma Узел кулисы	1
16		784071500	Yoke	Jarzmo Кулиса	1
17		3768915820	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1
18		784070100	Transmiss.w/valves & conn. (> 07-08X01)	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1
		3768935430	Bolt	Śruba Болт	3
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
19		881012047	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
20		881012045	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

07-01X02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-01X02
Drive line assembly (mcs)			Zespół przeniesienia napędu (mcs) Узел передачи привода (mcs)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
21	588131001	Sleeve, drive pinion	Tuleja wałka atakującego Втулка ведущего валика	1	
22	784070028	Drive, steering (> 07-17)	Mechanizm skrzętu Механизм поворота	1	
	3768935400	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768935460	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4	
23	588131003	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2	
24	784072504	Shaft (std)	Wał (std) Вал (std)	2	
24	784072505	Shaft (lgr)	Wał (lgr) Вал (lgr)	2	
25	784070351	Drive, final l.h. (> 07-27)	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.	1	
	3768910250	Bolt	Śruba Болт	20	
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20	
	784070352	Drive, final r.h. (> 07-27)	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.	1	
	3768910250	Bolt	Śruba Болт	20	
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20	
26	861100004	Pump (> 07-40X01) U2 Drive train pump Pompa układu napędu Насос системы привода	Pompa Насос	1	
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
27	378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1	

Oil cooler piping

Orurowanie chłodnicy oleju
Подключение радиатора масла

07-02X01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-02X01
Oil cooler piping		Orurowanie chłodnicy oleju Подключение радиатора масла			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070020C2	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы	0
1		784060010C1	Radiator assy (> 06-03)	Zespół chłodnicy Узел радиатора	1
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
3		3768939640	Connector	Złączka Ниппель	1
4		865010079	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5		376890526	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601351010736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
6		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1
7		376890058	Elbow	Kolanko Колено	2
8		784070117	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9		399070207	Tee	Trójnik Тройник	1
10		376890565	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
11		376890565	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
12		587070103	Valve, pressure regulator (> 07-36)	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
13		784070110C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1

07-02X01	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-02X01

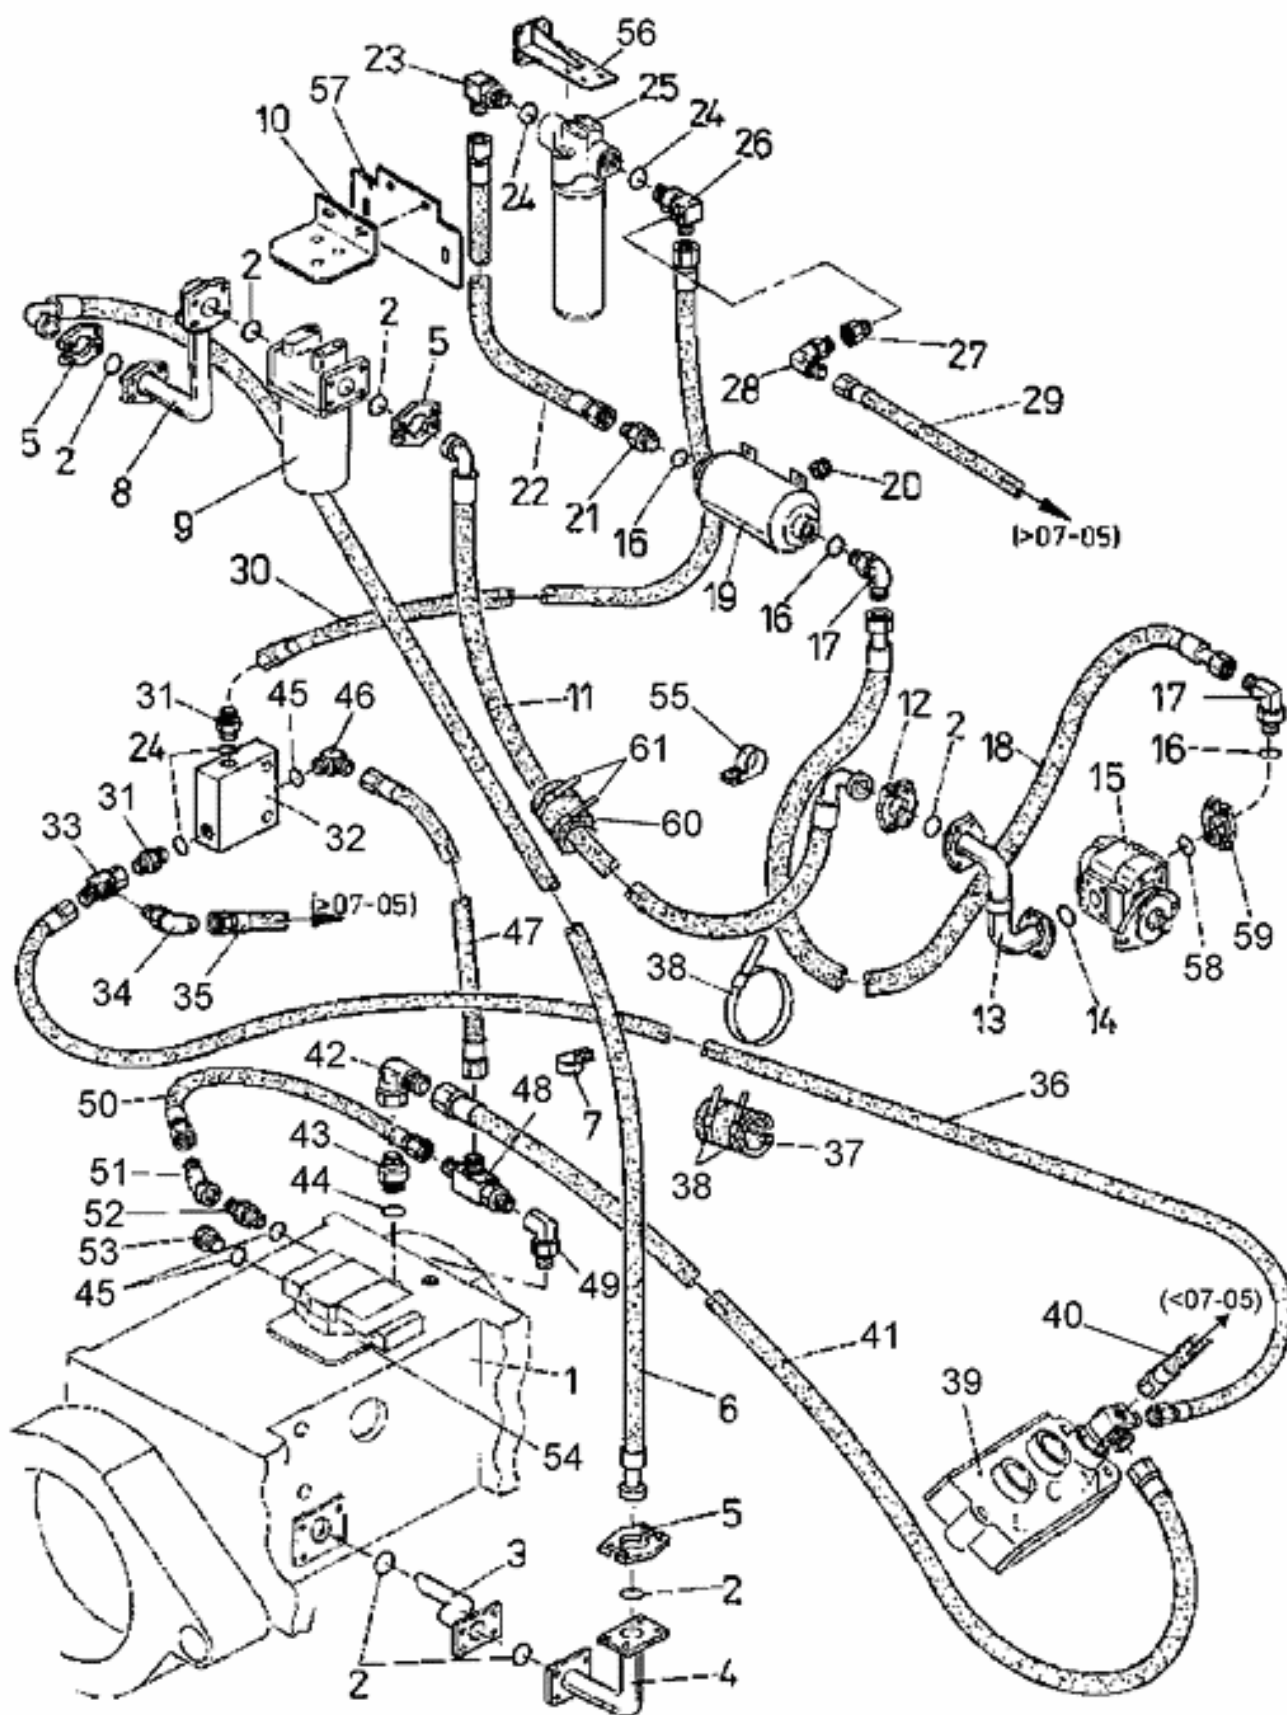
Oil cooler piping

Orurowanie chłodnicy oleju
Подключение радиатора масла

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	376890047	Elbow	Kolanko Колено	1
15	419170200	Torque converter (> 07-07X01)	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
16	399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
17	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4

Main frame and charging pump piping

Połączenia pompy ukl.napędu i ramy gł.
Соединения насоса привода и гл.рамы



07-03X10		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-03X10
Main frame and charging pump piping				Połączenia pompy ukl.napędu i ramy gł. Соединения насоса привода и гл.рамы	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070020C2	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы	0
	*	784070250	Control, drive train	Sterowanie układu napędu Управление системы привода	0
1		784090002C2	Frame, main (std) (> 09-01X04)	Rama główna (std) Рама главная (std)	1
2		881012062	O-ring	Oring Уплотнение (o)	7
3		587070200	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
4		589070200	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768941980	Bolt	Śruba Болт	4
5		376101396	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	4
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	8
6		777070203	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7		376890520	Clip	Uchwyt Держатель	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
8		784070060	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	2
		3768940950	Bolt	Śruba Болт	2
9		386100260	Filter, suction (> 07-29)	Filtr ssący Фильтр всасывающий	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	3
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3

07-03X10	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-03X10

Main frame and charging pump piping

Połączenia pompy ukl.napędu i ramy gł.
Соединения насоса привода и гл.рамы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	784071057	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	2
11	784071073	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
12	376101542	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	1
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
13	784070072	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
14	881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
15	861100004	Pump (> 07-40X01) U1 Drive train pump Pompa układu napędu Насос системы привода	Pompa Насос	1
16	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
17	376890011	Elbow	Kolanko Колено	2
18	784070081	Hose	Przewód giętki Шланг	1
19	777100403C1	Damper, hydraulic	Tłumik hydrauliczny Глушитель гидравлический	1
	601381009736	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
20	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
21	3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1
22	777070205	Hose	Przewód giętki Шланг	1
23	376890111	Elbow	Kolanko Колено	1

07-03X10		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-03X10	
Main frame and charging pump piping				Połączenia pompy ukl.napędu i ramy gł. Соединения насоса привода и гл.рамы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
24		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		4	
25		NS	Filter, oil (> 10-26)	Filtr oleju Фильтр масла		1	
		3768912480	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768938940	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
26		779070225	Elbow	Kolanko Колено		1	
27		3768935580	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукционный		1	
28		3768931470	Elbow	Kolanko Колено		1	
29		781070029C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
30		784070084	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
31		3768934000	Connector	Złączka Ниппель		2	
32		781070224	Valve, priority (> 07-35X02)	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный		1	
		601380915736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
		779072006	Bar, support	Pręt mocujący Стержень крепления		1	
33		782100229	Tee	Trójnik Тройник		1	
34		3768921090	Elbow	Kolanko Колено		1	
35		865010130	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
36		784070083	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
37		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга		2	
38		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		5	

07-03X10		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-03X10	
Main frame and charging pump piping				Połączenia pompy ukl.napędu i ramy gł. Соединения насоса привода и гл.рамы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
39		587070103	Valve, pressure regulator (> 07-08X01)	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1		
40		784070085	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
41		784070441	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
42		376890006	Elbow	Kolanko Колено	1		
43		3768921140	Connector	Złączka Ниппель	1		
44		881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1		
45		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3		
46		376890045	Elbow	Kolanko Колено	1		
47		784070087	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
48		376890074	Tee	Trójnik Тройник	1		
49		3768929520	Elbow	Kolanko Колено	1		
50		865200025	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
51		376890047	Elbow	Kolanko Колено	1		
52		376890004	Connector	Złączka Ниппель	1		
53		3768929900	Plug	Korek Пробка	1		
54		784070031	Valve assy, steering (> 07-18)	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1		
55		376890520	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1		
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
56		784100028	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1		

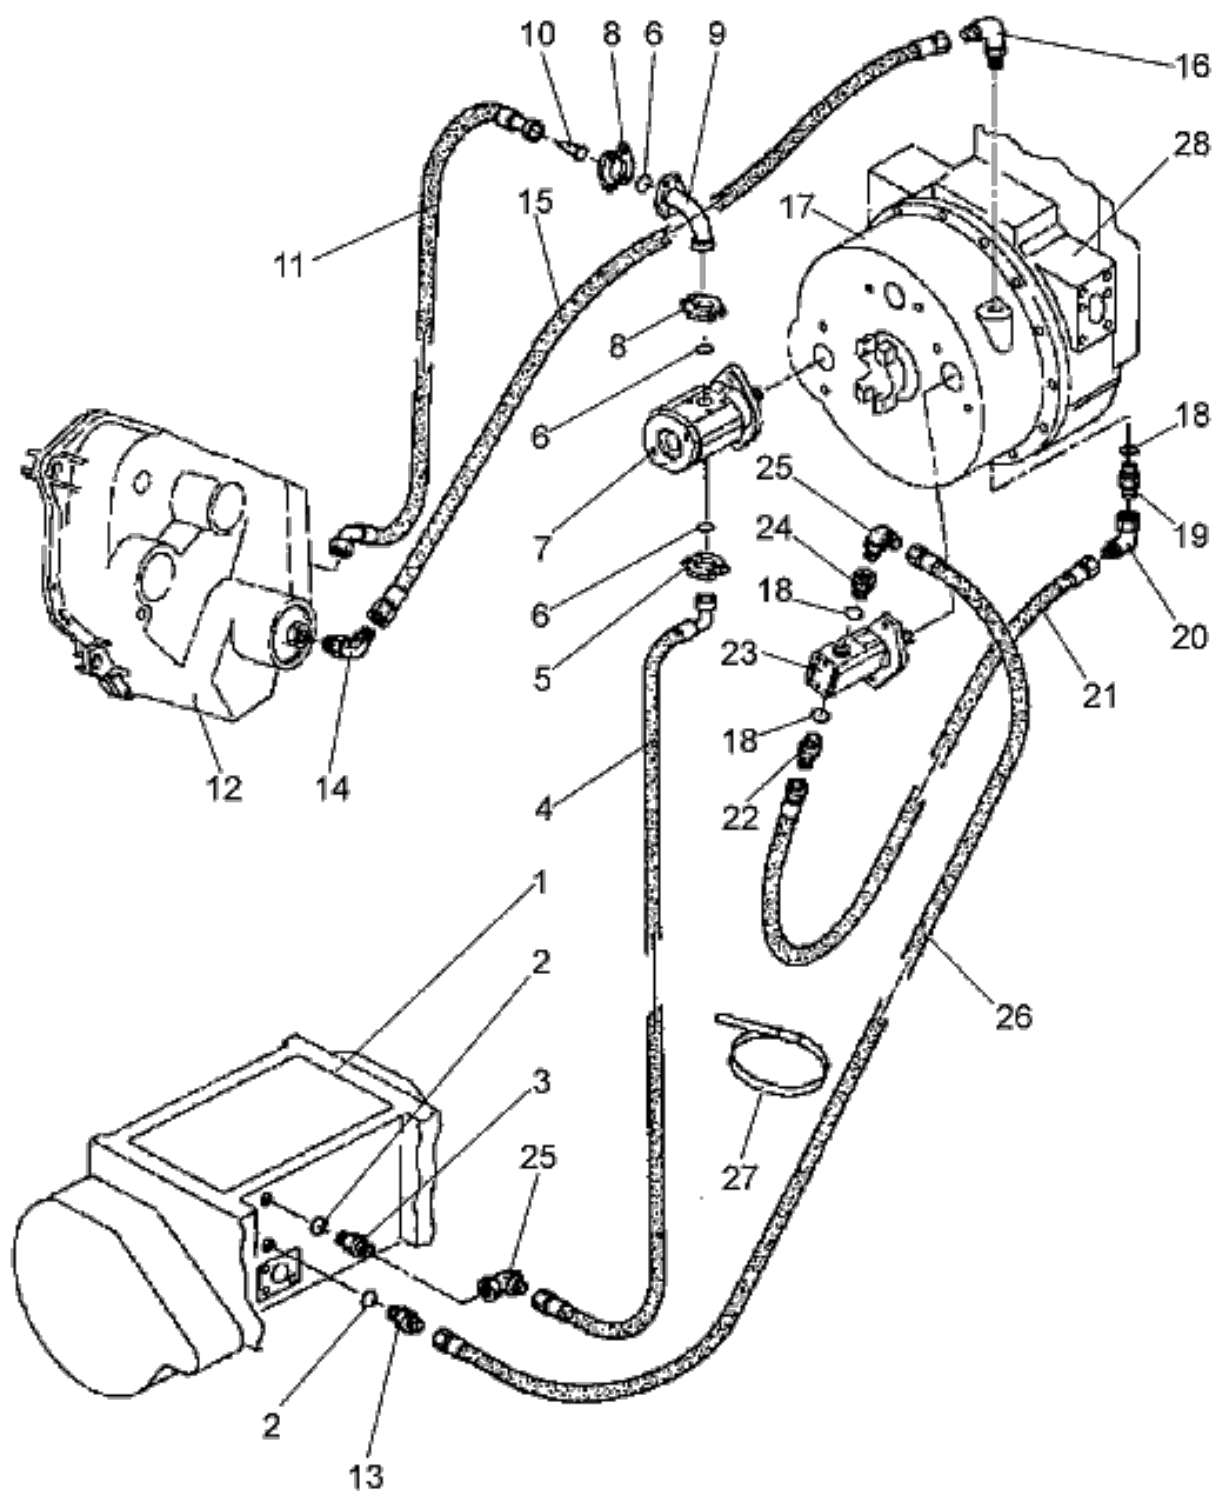
07-03X10	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-03X10

Main frame and charging pump piping

Połączenia pompy ukl.napędu i ramy gł.
Соединения насоса привода и гл.рамы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	601351012736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	4
57	784070059	Plate assy	Zespół płyty Узел пластины	1
	601350909736	Bolt	Śruba Болт	2
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	2
58	881012112	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
59	376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768912130	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
60	785121047	Hose	Przewód giętki Шланг	2
61	854040115	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
62	784070073	Hose	Przewód giętki Шланг	1
63	376101396	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4

Scavenge and drain pumps piping (mcs)

Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(mcs)
Соед.продувочн.и отсасыв.насосов(mcs)

07-04X05		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-04X05	
Scavenge and drain pumps piping (mcs)				Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(mcs Соед.продувочн.и отсасыв.насосов(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784070020C2	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы	0		
1		784090002C1	Frame, main (std)	Rama główna (std) Рама главная (std)	1		
2		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
3		386072022	Connector	Złączka Ниппель	1		
4		865010274	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
5		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	2		
		3768919840	Bolt	Śruba Болт	4		
6		881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3		
7		861100010	Pump, scavenging	Pompa przepłukująca Насос перекачивающий	1		
8		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	4		
		3768929000	Bolt	Śruba Болт	8		
9		587070204C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1		
10		587070203	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1		
11		784070040	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
12		784070100	Transmiss.w/valves & conn. (> 07-08X01)	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1		
13		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1		
14		3768931470	Elbow	Kolanko Колено	1		
15		865010082	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
16		376890115	Elbow	Kolanko Колено	1		
17		419170200	Torque converter (> 07-07X01)	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1		

07-04X05

Drive train

Układ napędowy
 Система привода

07-04X05

Scavenge and drain pumps piping (mcs)

 Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(mcs
 Соед.продувочн.и отсасыв.насосов(mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
19	3768915380	Connector	Złączka Ниппель	1
20	376890006	Elbow	Kołanko Колено	1
21	779070210	Hose	Przewód giętki Шланг	1
22	779070212	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
23	779100011	Pump, drain (> 07-39)	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	1
24	3768940400	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукиционный	1
25	376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
26	784070082	Hose	Przewód giętki Шланг	1
27	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
28	784120030	Engine (qsb 6.7) (> 12-09)	Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	1

07-05X05		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-05X05
Drive train control valve piping				Połącz.zaworu sterującego układu napędu Соедин.клапана управл.приводной системы	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070250	Control, drive train	Sterowanie układu napędu Управление системы привода	0
1		782100179	Valve, drive train control (> 07-23)	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода	1
		785080019	Handle, w/el.connectors (> 07-24)	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	1
2		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
3		3768936880	Connector	Złączka Ниппель	2
4		376890062	Elbow	Kolanko Колено	2
5		781100222C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6		3768933370	Connector	Złączka Ниппель	1
		3768921440	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
7		784070041	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	7
9		3768926210	Connector	Złączka Ниппель	2
10		781100216C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
11		781100218C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12		3768933360	Connector	Złączka Ниппель	2
		3768933760	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
13		784070122C2	Hose	Przewód giętki Шланг	1
14		784070123C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
15		781100220C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
16		784070041	Hose	Przewód giętki Шланг	1

07-05X05		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-05X05	
Drive train control valve piping				Połącz.zaworu sterującego układu napędu Соедин.клапана управл.приводной системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
17		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		2	
18		781100224C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
19		3768933380	Connector, long	Złączka długa Ниппель длинный		1	
		3768933650	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
20		784070121C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
21		376890114	Elbow	Kolanko Колено		1	
22		3768931480	Connector	Złączka Ниппель		1	
23		3768917330	Plug	Korek Пробка		1	
24		376890074	Tee	Trójnik Тройник		1	
25		781100231	Bracket assy, frame	Zespół wspornika ramki Узел кронштейна рамки		1	
		781101115	Gasket	Uszczelka Прокладка		2	
		781101116	Gasket	Uszczelka Прокладка		2	
		785101098C1	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная		1	
		601350911736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
26		376890220	Elbow	Kolanko Колено		2	
27		781100226C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
28		785100233	Valve, lock solenoid (> 07-31)	Zawór elektromagn.blokady Клапан электромагн.блокир.		1	
		781101117	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
		601380814736	Bolt	Śruba Болт		2	

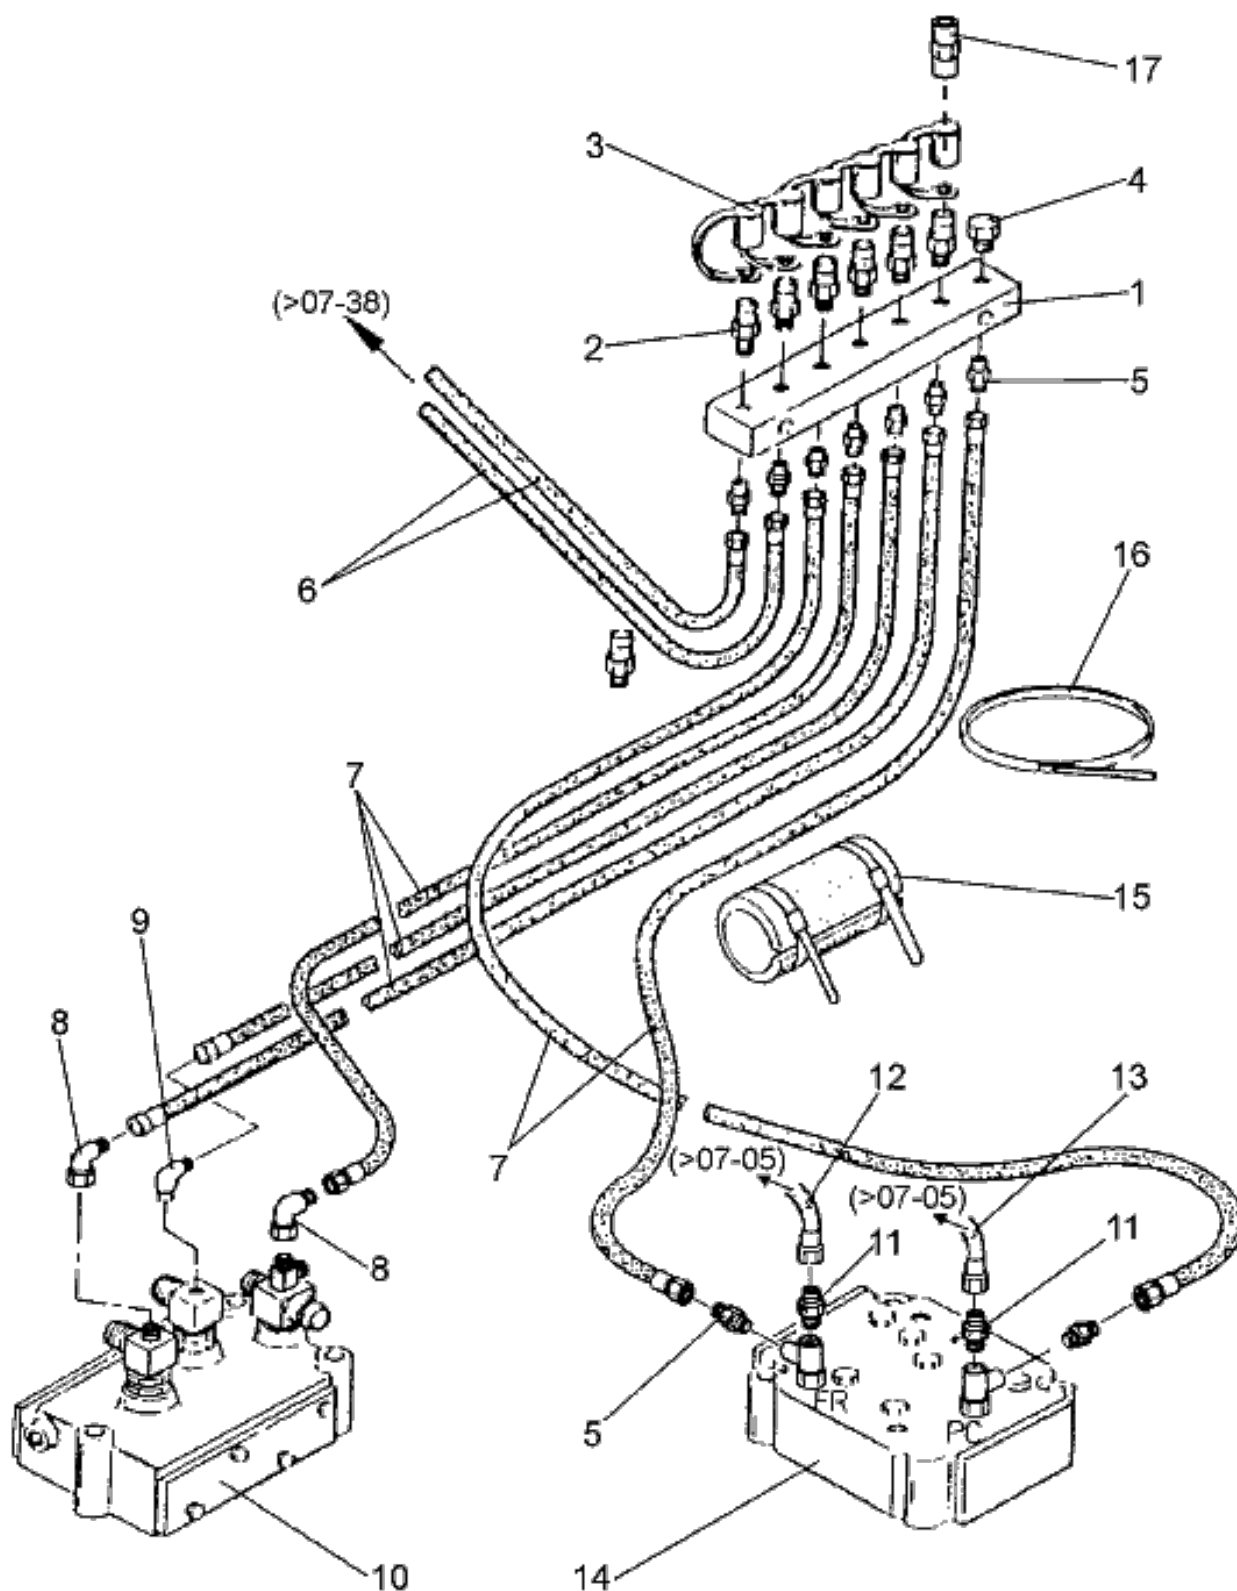
07-05X05		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-05X05	
Drive train control valve piping				Połącz.zaworu sterującego układu napędu Соедин.клапана управл.приводной системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
29		3768936790	Connector	Złączka Ниппель		1	
30		865010130	Hose	Przewód giętki Шланг		3	
31		781070029C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
32		782070051	Valve, switching (> 07-33X01)	Zawór przełączający Клапан переключающий		1	
		601380707704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
33		3768921130	Connector	Złączka Ниппель		2	
34		785070033C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
35		781070221	Valve, gear shifting (> 07-34)	Zawór przełączający biegi Клапан переключ.скорости		1	
		601380810704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
36		376890045	Elbow	Kolanko Колено		1	
37		3768922620	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		3	
38		376890219	Elbow	Kolanko Колено		2	
39		784070440	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
40		376890076	Elbow	Kolanko Колено		1	
41		3768930680	Connector	Złączka Ниппель		1	
42		784070439	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
43		3768921090	Elbow	Kolanko Колено		1	

07-05X05	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-05X05

Drive train control valve piping

Połącz.zaworu sterującego układu napędu
Соедин.клапана управл.приводной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
44	784070128	Hose	Przewód giętki Шланг	1
45	399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2
46	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4
47	3768915360	Connector	Złączka Ниппель	2
48	399070130C2	Valve, range selector (> 07-37)	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
49	3768933370	Connector	Złączka Ниппель	1
	3768921440	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
50	782071518	Connector	Złączka Ниппель	1
51	784070442	Hose	Przewód giętki Шланг	1



07-06X04

Drive train

Układ napędowy

Система привода

07-06X04

Diagnostic center piping

Połączenia punktów pomiarowych
Соединения контрольных точек

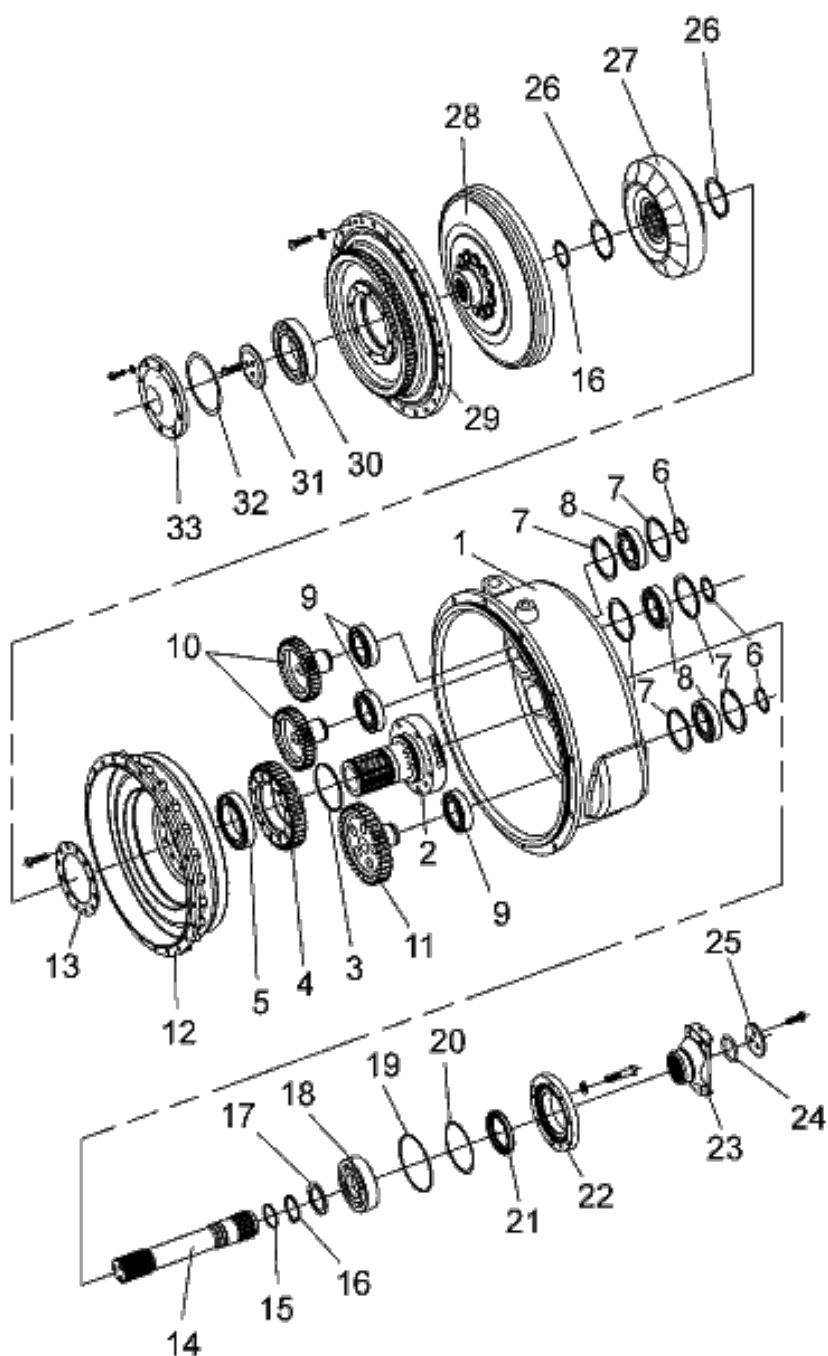
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070010	Attachment, pressure check	Elementy do pomiaru ciśn. Элементы контроля давления	0
1		591072006	Manifold	Kolektor Коллектор	1
		601381012736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба	2
2		863031013	Quick disconnect	Szybkoszłączka Наконечник быстросоединит.	6
3		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	6
4		3768915750	Plug	Korek Пробка	1
5		3768924560	Connector	Złączka Ниппель	9
6		784070086	Hose	Przewód giętki Шланг	2
7		784070085	Hose	Przewód giętki Шланг	5
8		3768924700	Elbow	Kolanko Колено	2
9		3768924910	Elbow	Kolanko Колено	1
10		587070103	Valve, pressure regulator (> 07-36)	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
11		3768915360	Connector	Złączka Ниппель	2
12		865010130	Hose	Przewód giętki Шланг	1
13		785070033C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
14		399070130C2	Valve, range selector (> 07-37)	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
15		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	1
		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
16	#	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4

Diagnostic center piping

Połączenia punktów pomiarowych
Соединения контрольных точек

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	864010059	Quick disconnect (female) U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу	Szybkozłączka (żeńska) Наконечник быстр.(женский)	1

Torque converter

Przekładnia hydrokinetyczna
Гидротрансформатор

07-07X01		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-07X01	
Torque converter				Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		419170200	Torque converter	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор		0	
1		419171202	Housing	Obudowa Корпус		1	
2		419171105	Hub	Piasta Ступица		1	
3		425072176	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		419171107	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая		1	
5		856011088	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник		1	
6		611221341004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		3	
7		611222491004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		6	
8		856011094	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник		3	
9		856051072	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник walcowy		3	
10		419171108	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая		2	
11		419171016	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая		1	
12		419171003C2	Impeller, pump	Wirnik pompy Ротор насоса		1	
13		419171010	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		12	
14		419171106	Shaft	Wał Вал		1	
15		881130037	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
16		611221361004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
17		419171035	Washer	Podkładka Шайба		1	
18		856020006	Brg, ball/single row	Łożysko kulkowe skośne Шарикоп.радиально-упорный		1	

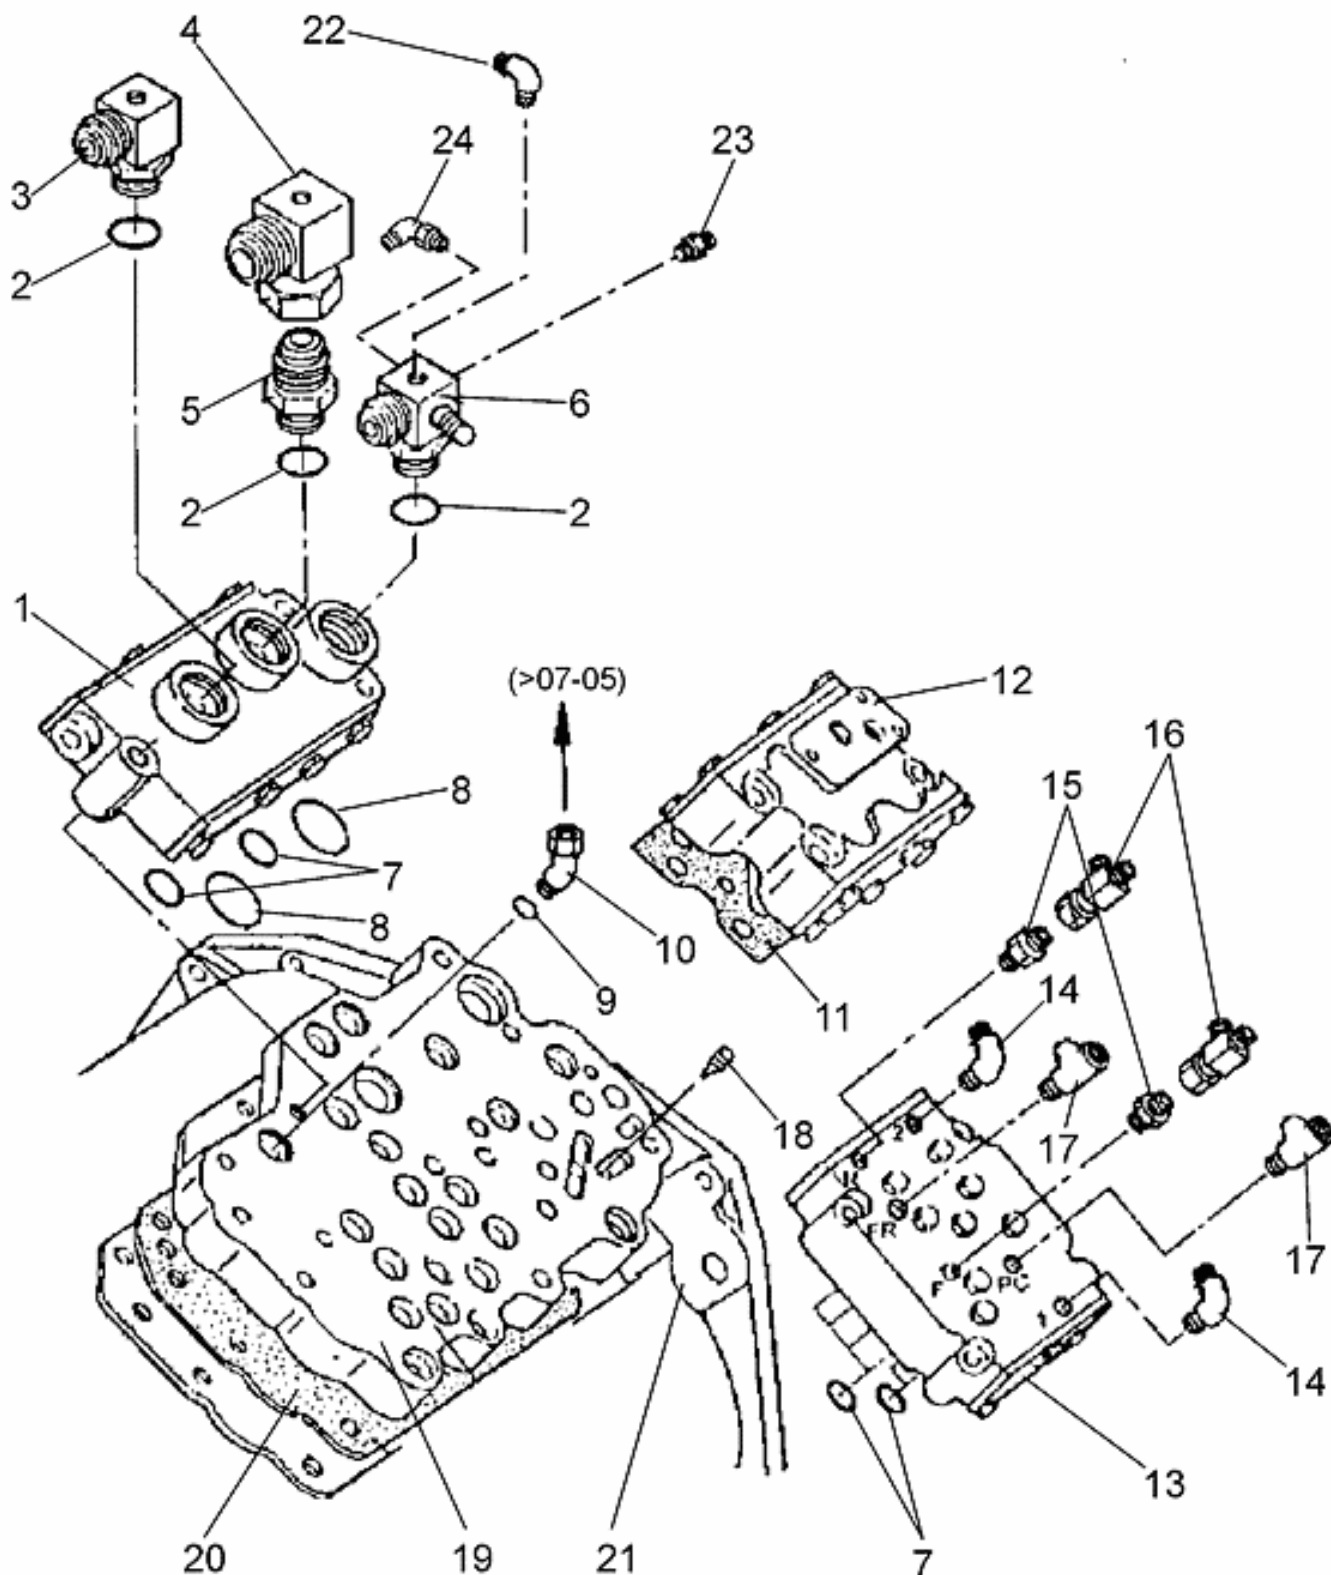
07-07X01		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-07X01	
Torque converter				Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
19		881012269	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
20	#	419171015	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	5		
21	A	881021087	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
21	A	881021089	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
22		419381010	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1		
		601381011704	Bolt	Śruba Болт	6		
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	6		
23		419171122	Flange, output joint	Końcówka przegubu Накониечник шарнира	1		
24		881012634	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
25		419041017	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	3		
26		611221481004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
27		419171104	Stator	Stojan Статор	1		
28		419170001C1	Turbine assy	Zespół turbiny Узел турбины	1		
29		419171109	Guard, impeller pump	Ośłona wirnika pompy Защита ротора насоса	1		
		601350914704	Bolt	Śruba Болт	24		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	24		
30		856011075	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1		
31		419171011	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1		
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	3		

Torque converter

Przekładnia hydrokinetyczna
Гидротрансформатор

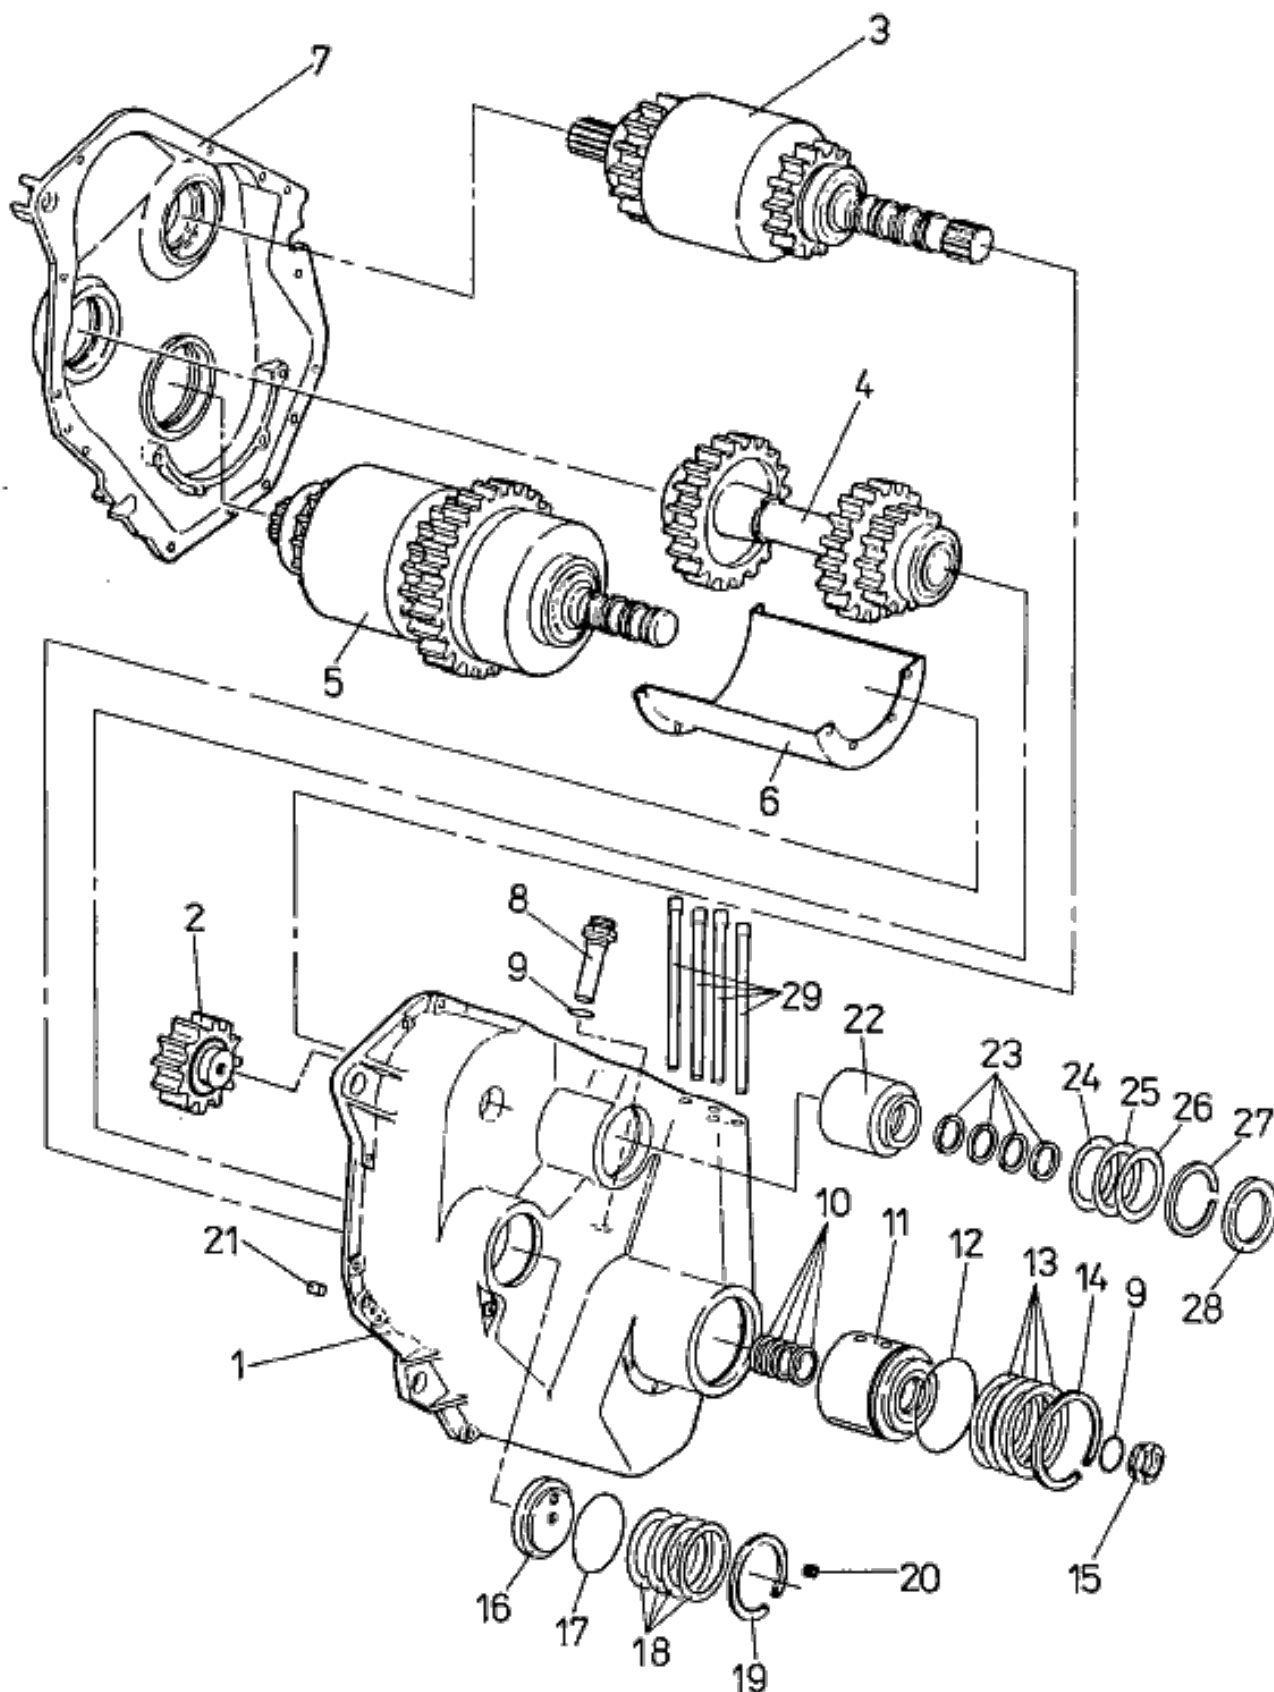
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
32	#	419171014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	5
33		419171018	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350912704	Bolt	Śruba Болт	8
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	8

Transmission with valves & connectors

Skrzynia biegów z zaworami i złączki
Коробка передач с клапанами и ниппеля

07-08X02		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-08X02
Transmission with valves & connectors				Skrzynia biegów z zaworami i złączki Коробка передач с клапанами и ниппеля	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784070100	Transmiss.w/valves & conn.	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	0
1		587070103	Valve, pressure regulator (> 07-36)	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	1
		3768912580	Bolt	Śruba Болт	3
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
3		386070108	Elbow	Kolanko Колено	1
4		572070103	Elbow assy	Zespół kolanka Узел колена	1
5		3768933830	Connector	Złączka Ниппель	1
6		386070107	Tee	Trójnik Тройник	1
7		881012016	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	11
8		881012005	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
9		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
10		376890060	Elbow	Kolanko Колено	1
11		386071143C3	Gasket, rate of rise valve	Uszczelka zaworu modulac. Прокладка модуляц.клапана	1
12		395070128C2	Valve, rate of rise (> 07-32)	Zawór modulacyjny Клапан модуляционный	1
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3
		3768912390	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13		399070130C2	Valve, range selector (> 07-37)	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
		3768910980	Bolt	Śruba Болт	3

07-08X02		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-08X02	
Transmission with valves & connectors				Skrzynia biegów z zaworami i złączki Коробка передач с клапанами и ниппеля			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
14		3768924700	Elbow	Kolanko Колено	2		
15		3768924560	Connector	Złączka Ниппель	2		
16		591070113	Tee	Trójnik Тройник	2		
17		3768917160	Tee	Trójnik Тройник	2		
18	A	386070134	Orifice, w/strainer	Dławik z filtrem Дроссель с фильтром	1		
18	A	386070135	Orifice, w/strainer	Dławik z filtrem Дроссель с фильтром	1		
19		583071000	Manifold, valves	Kolektor zaworów Коллектор клапанов	1		
		3768910260	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	3		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	11		
20		583071001C2	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
21		784070102	Transmission (> 07-09)	Skrzynia biegów Коробка передач	1		
22		3768924700	Elbow	Kolanko Колено	1		
23		3768924560	Connector	Złączka Ниппель	1		
24		376890006	Elbow	Kolanko Колено	1		

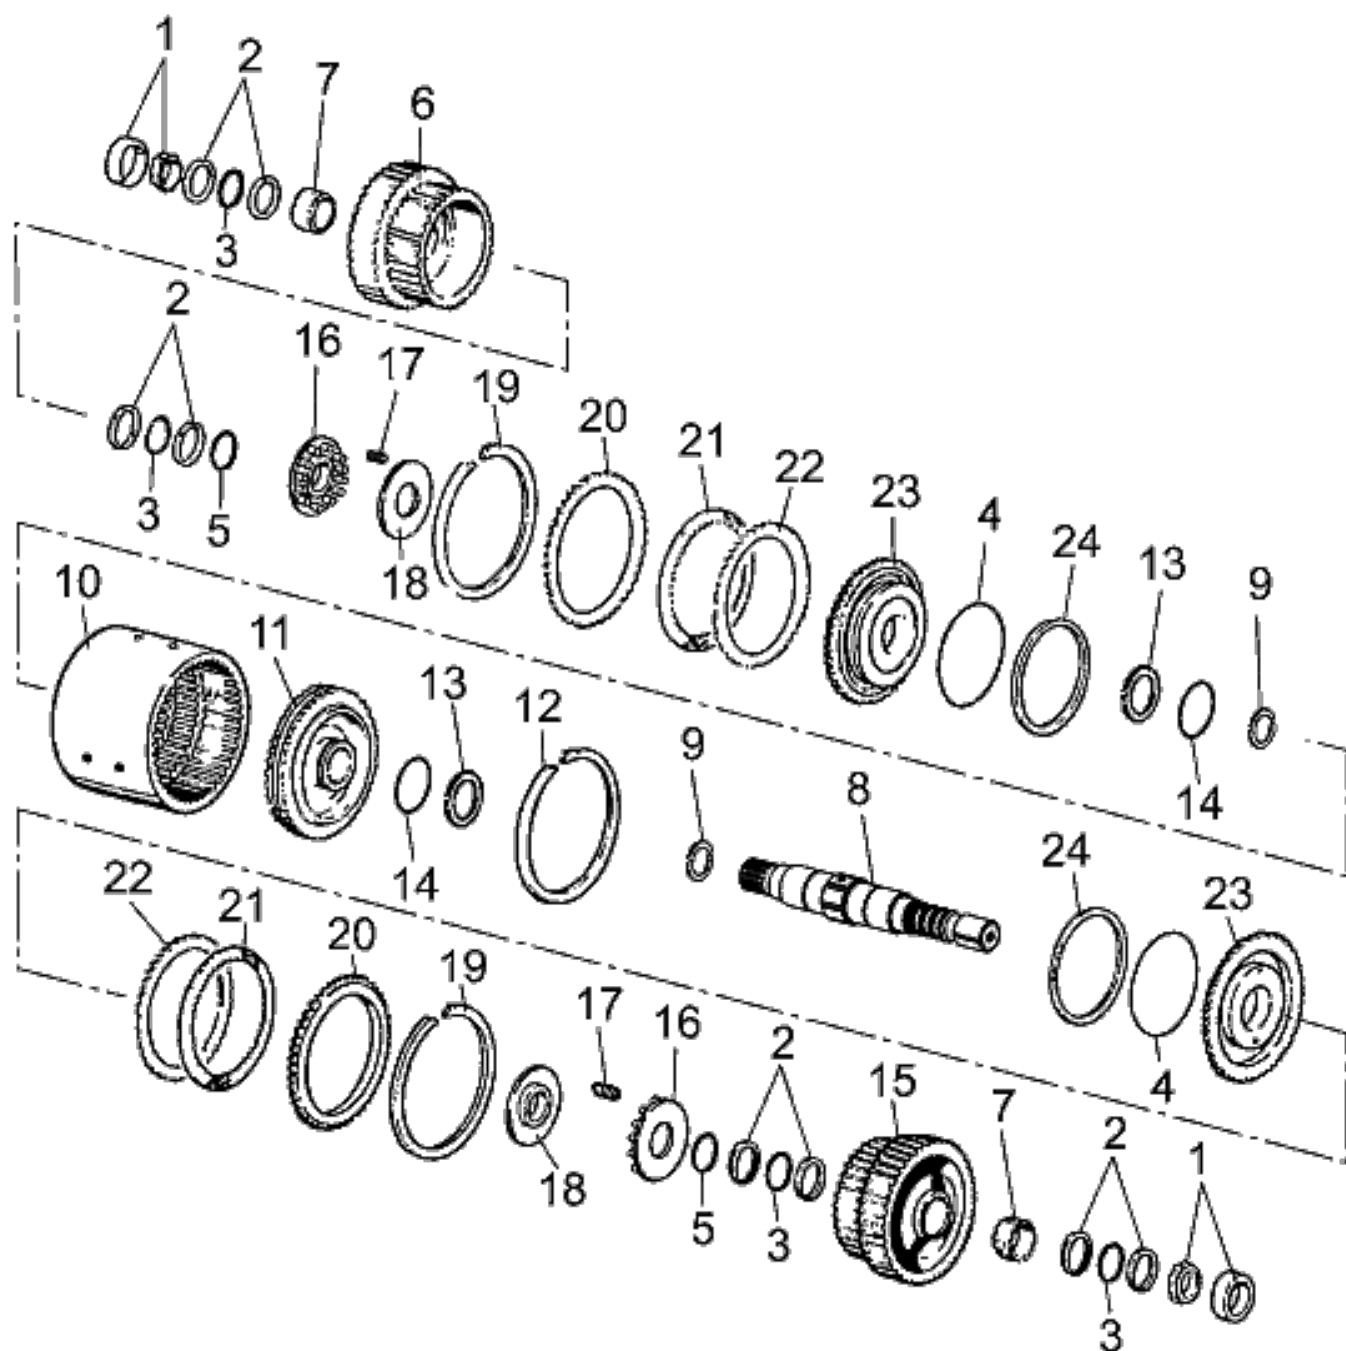


07-09		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-09
		Transmission		Skrzynia biegów Коробка передач	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070102	Transmission	Skrzynia biegów Коробка передач	0
1		784070104	Housing	Obudowa Корпус	1
2		NS	Reverse idler shaft (> 07-13)	Wałek biegu wstecznego Валик заднего хода	1
3		784070105	Shaft, direct.clutch-input (> 07-10)	Wał sprzęgl.kier.-wejśc. Вал муфты направ.-входной	1
4		784070106	Countershaft assy (> 07-12)	Wał pośredni kompletny Вал промежуточный в сборе	1
5		784070107	Shaft, range clutch-output (> 07-14)	Wał sprzęgl.bieg.-wyjśc. Вал муфты ходовой-выходной	1
6		587070109	Baffle, oil	Przegroda olejowa Маслоотражатель	1
		3768910240	Bolt	Śruba Болт	4
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
7		784071042	Cover	Pokrywa Крышка	1
		3768911000	Bolt	Śruba Болт	13
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	13
8		587070108	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
9		881012030	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
10		583071072C2	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4
11		583071020	Manifold, range clut.shaft	Kolektor wału biegowego Коллектор ходового вала	1
12		881012011	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13	#	583071014	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	583071015	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4

07-09		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-09
		Transmission		Skrzynia biegów Коробка передач	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	#	583071016	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
14		3768935290	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
15		583071008	Connector, special	Złączka specjalna Ниппель специальный	1
16		784071026	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
17		881012113	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
18	#	784071027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	784071028	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
	#	784071029	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
19		438073057	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
20		3768921030	Plug, port (6-an)	Korek z gniazdem (6-kt) Пробка с гнездом (6-уг)	2
21		3768935350	Pin	Sworzeń Шкворень	2
22		784071043	Manifold, input clutch	Kolektor wału wejściowego Коллектор входного вала	1
23		583071071C3	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4
24	#	784071032	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
25	#	784071033	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
26	#	784071034	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
27		611222521001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
28		784071035	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
29		784071031	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	4

Directional input clutch

Wał sprzęgłowy kierunkowy wejściowy
Вал направляющий муфты входной



07-10X01		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-10X01	
Directional input clutch				Wał sprzęgłowy kierunkowy wejściowy Вал направляющий муфты входной			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		784070105	Shaft, direct.clutch-input	Wał sprzęgl.kier.-wejśc. Вал муфты направ.-входной	0		
1		856060113	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2		
2		784071018	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	8		
3		856080004	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	4		
4		881012153	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
5		784071020	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
6		784071013	Gear, forward drive	Koło zęb.biegu do przodu Шестерня движения вперед	1		
7	A	856080003	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2		
7	A	856080005	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	2		
8		784070108	Shaft assy, input (> 07-11)	Wał wejściowy kompletny Вал входной в сборе	1		
9		784071021	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2		
10		784071046	Drum, clutch	Bęben sprzęgłowy Барабан муфты	1		
11		784071045	Hub, clutch	Piasta sprzęgła Ступица муфты	1		
12		784071047	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
13		881130034	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		
14		881012151	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
15		784071014	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1		
16		784070109C1	Retainer, springs	Ustalcacz sprężyn Фиксатор пружин	2		
17		587071023	Spring	Sprężyna Пружина	24		
18		784071040C1	Disc, thrust springs	Tarcza oporowa sprężyn Диск упорный пружин	2		

07-10X01

Drive train

Układ napędowy
 Система привода

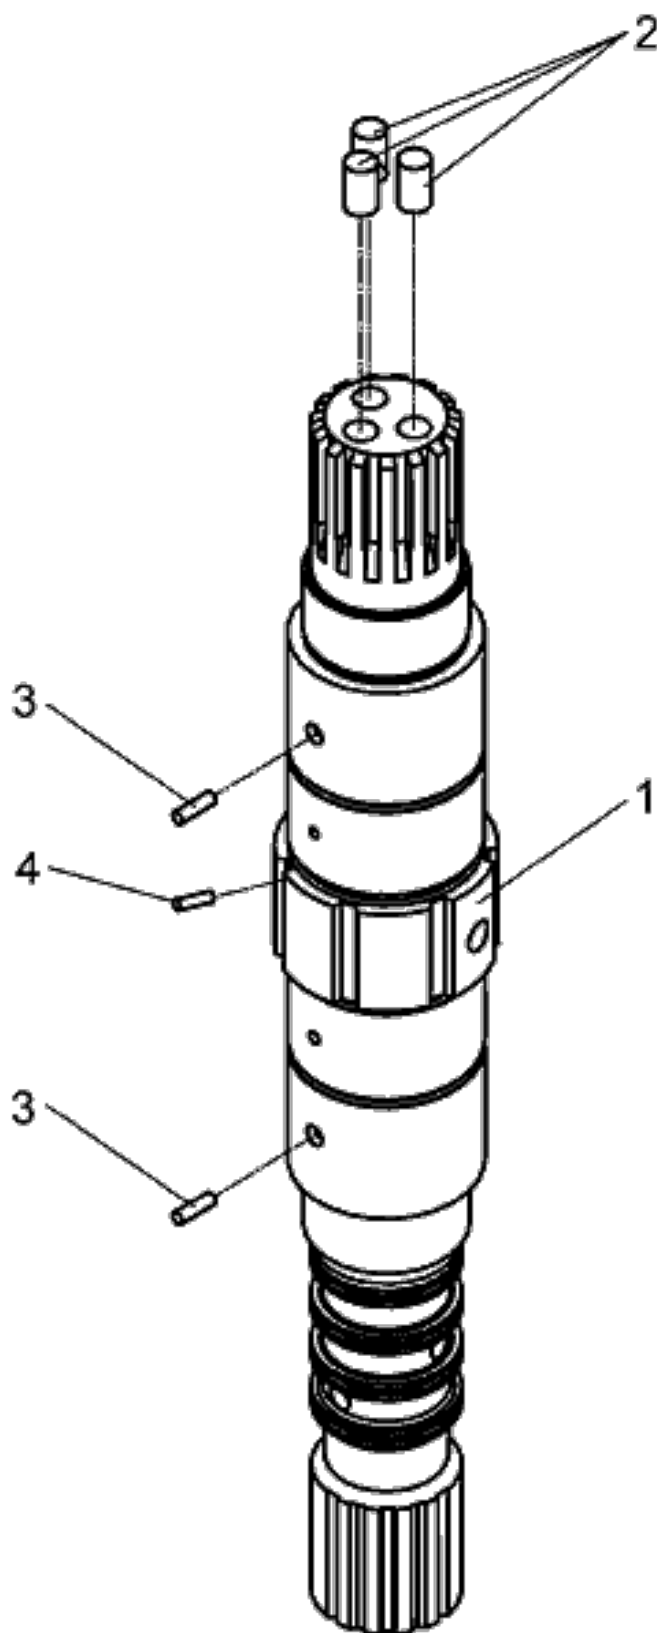
07-10X01

Directional input clutch

 Wał sprzęgłowy kierunkowy wejściowy
 Вал направляющий муфты входной

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19	784071048	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
20	784071011	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2
21	784070103C1	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	20
22	784071000	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	18
23	784071044	Piston, clutch	Tłok sprzęgła Поршень муфты	2
24	881130035	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2

Input shaft

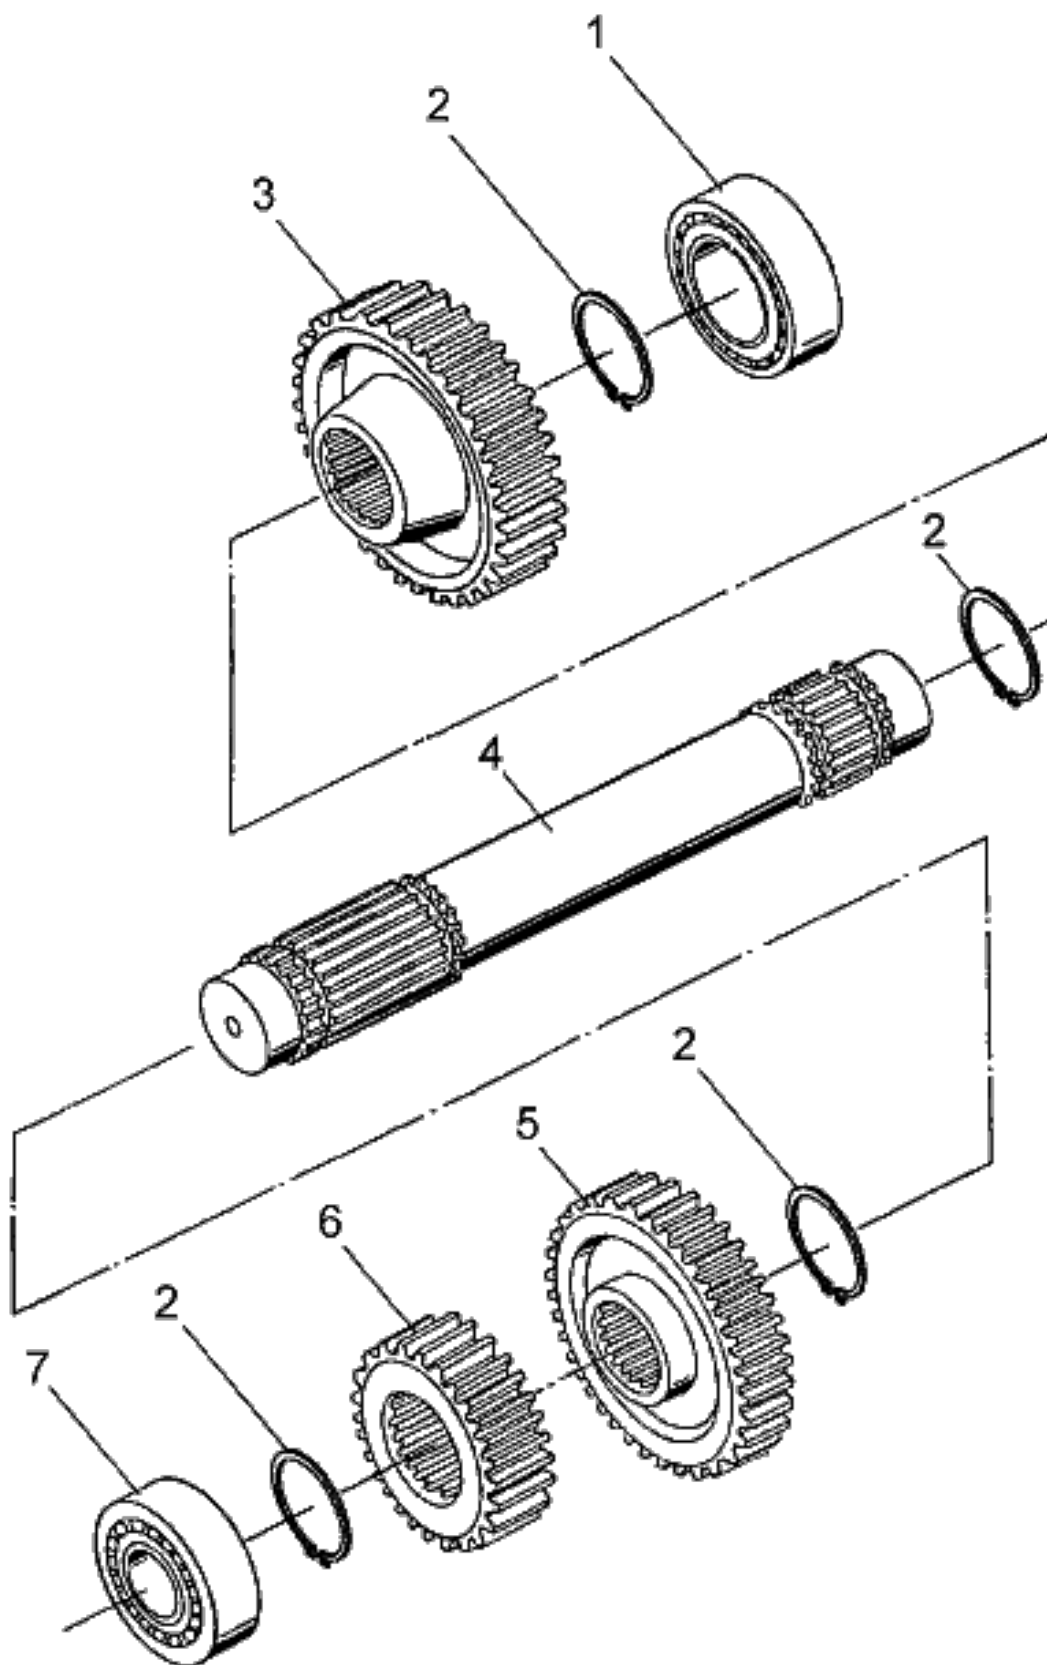
Wał wejściowy
Входной вал

Input shaft

 Wał wejściowy
 Входной вал

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784070108	Shaft assy, input	Wał wejściowy kompletny Вал входной в сборе	0
1	784071041	Shaft, input	Wał wejściowy Вал входной	1
2	3768935280	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	3
3	3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
4	3768920660	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1

Countershaft

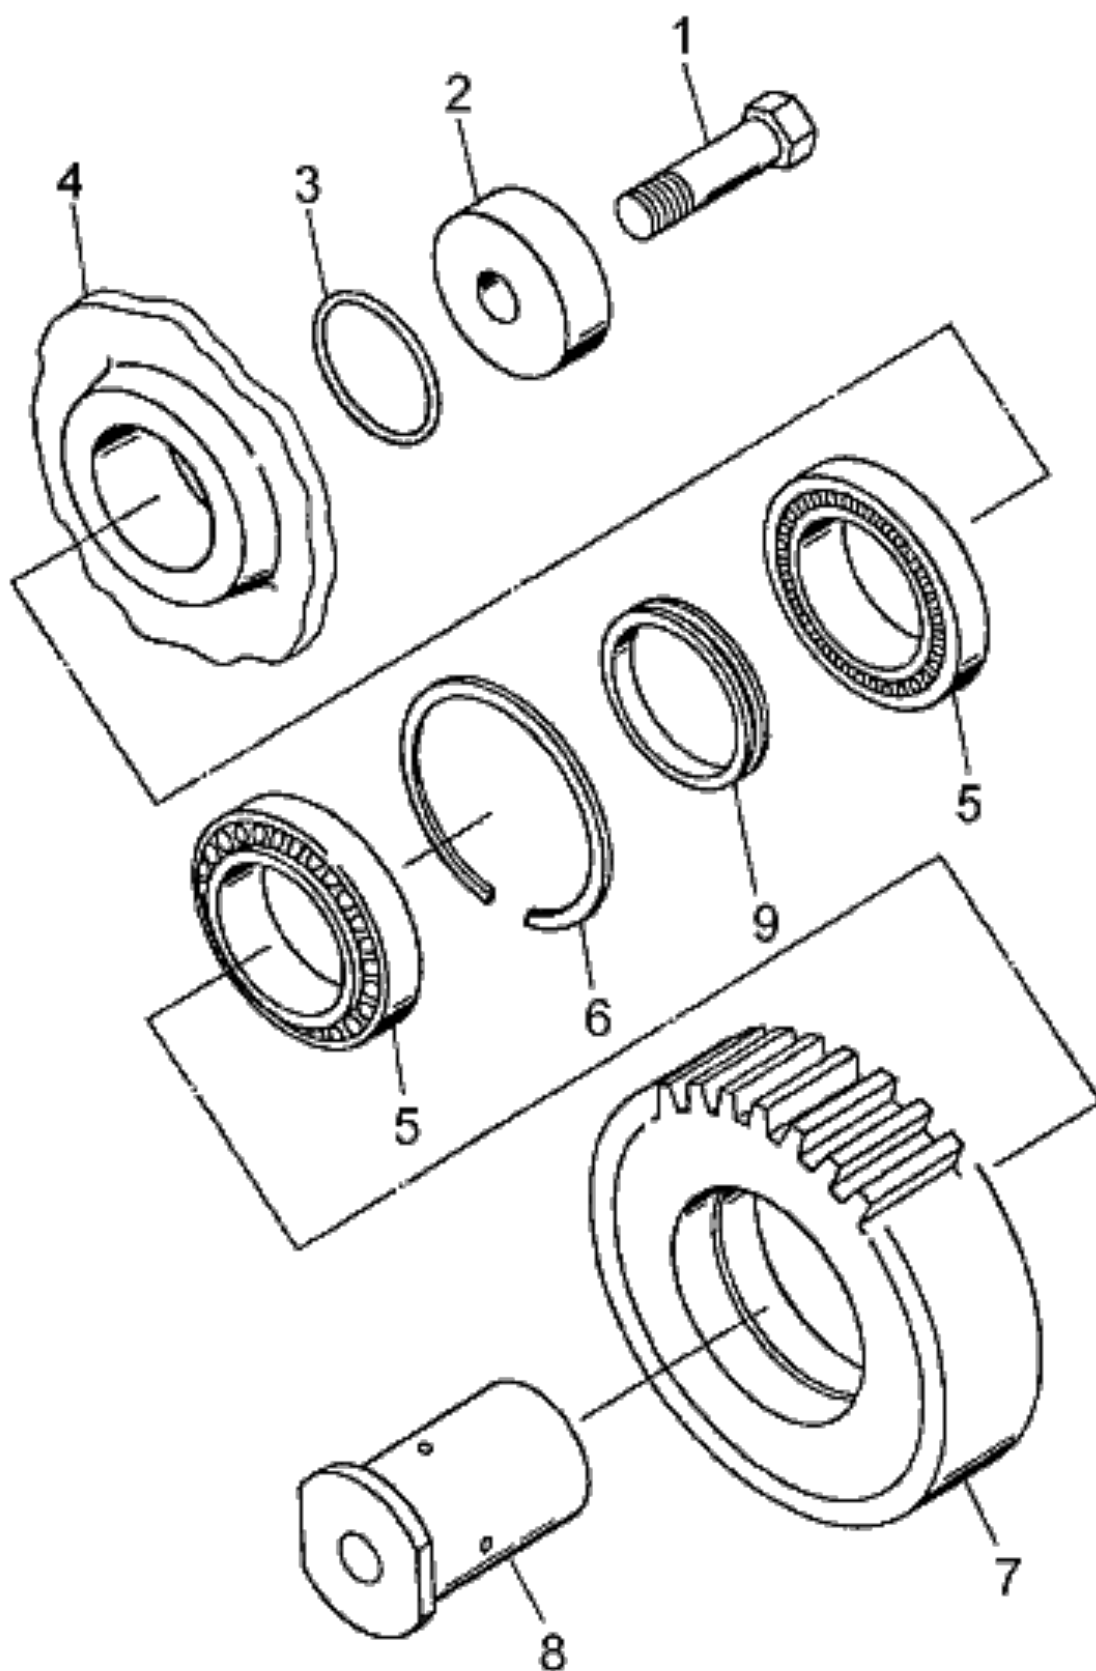
Wał pośredni
Вал промежуточный

Countershaft

 Wał pośredni
 Вал промежуточный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784070106	Countershaft assy	Wał pośredni kompletny Вал промежуточный в сборе	0
1	856060301	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
2	611221471004	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	4
3	784071023	Gear, idler range (3)	Koło zębate pośr.biegu (3) Шестерня промеж.скор.(3)	1
4	784071022	Countershaft	Wał pośredni Вал промежуточный	1
5	784071024	Gear, idler range (2)	Koło zębate pośr.biegu (2) Шестерня промеж.скор.(2)	1
6	784071025	Gear, idler range (1)	Koło zębate pośr.biegu (1) Шестерня промеж.скор.(1)	1
7	856060336	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1

Reverse idler shaft

Walek biegu wstecznego
Валик заднего хода

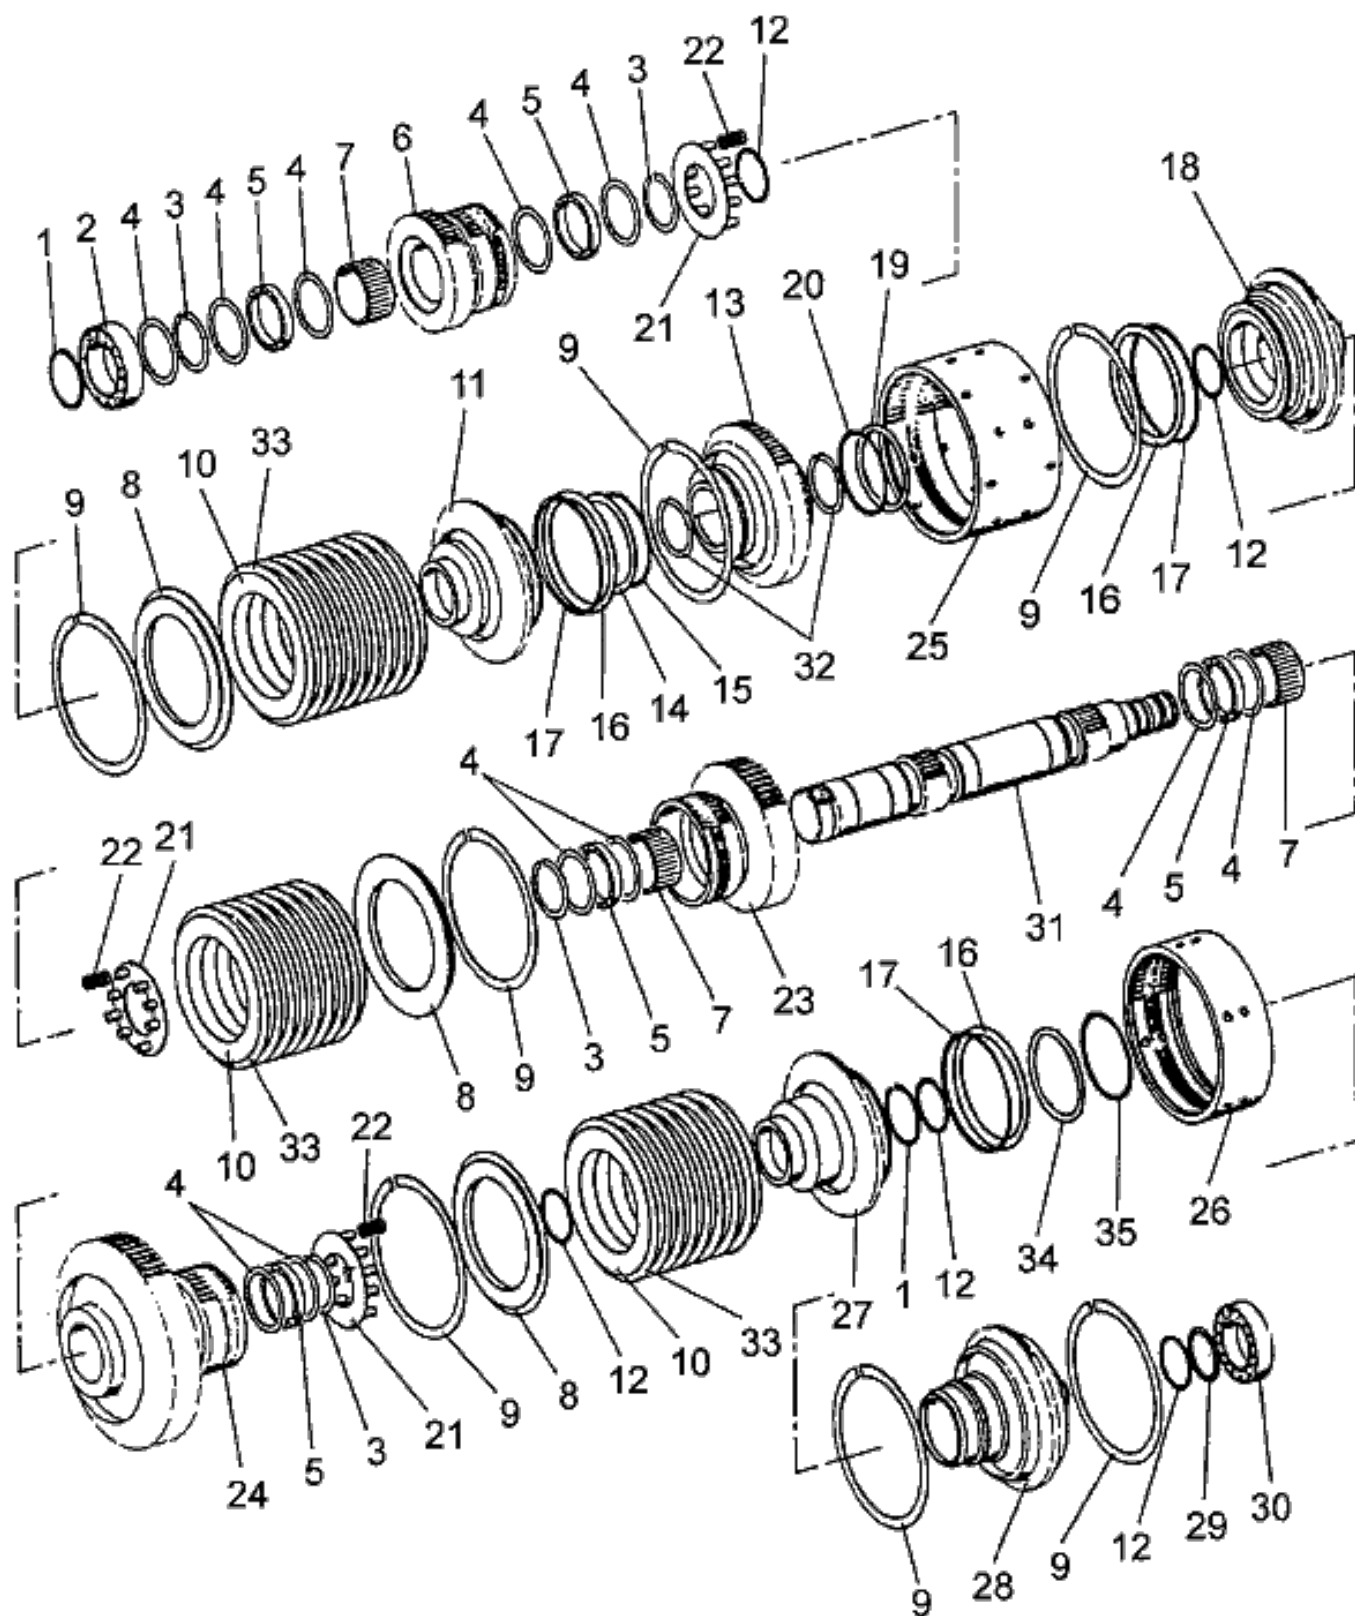
Reverse idler shaft

 Wałek biegu wstecznego
 Валик заднего хода

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		3768925220	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
2		386071056	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	1
3		881012034	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4		784071002	Housing, transmission	Korpus skrzyni biegów Корпус коробки передач	1
5	A	856060101	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
5	A	856060215	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
6		386071053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
7		784071003	Gear, reverse drive	Koło zęb.biegu do tyłu Шестерня заднего хода	1
8		386071052	Shaft, reverse idler gear	Wałek koła biegu wsteczn. Валик шестерни задн.хода	1
9		386071055	Ring, spacer	Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1

Range output clutch

Wał sprzęgłowy biegowy wyjściowy
Вал ходовой муфты выходной



Range output clutch

 Wał sprzęgłowy biegowy wyjściowy
 Вал ходовой муфты выходной

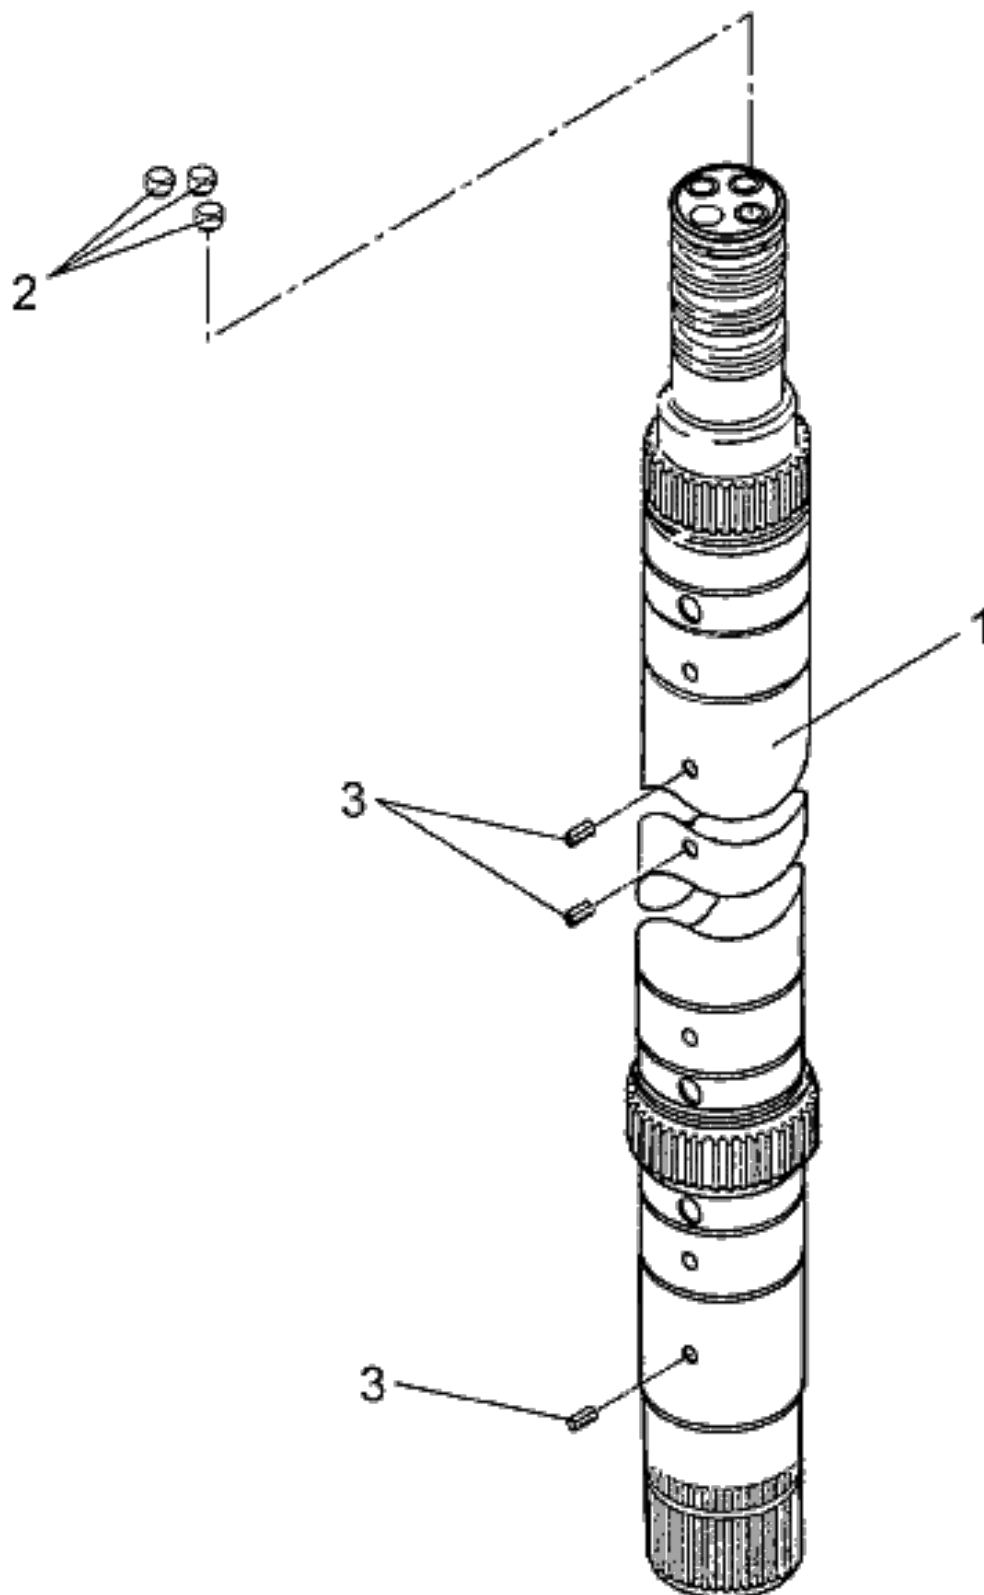
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784070107	Shaft, range clutch-output	Wał sprzęgl.bieg.-wyjśc. Вал муфты ходовой-выходной	0
1		3768935450	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
2		856060099	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
3		3768921160	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	4
4		386071150	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	11
5		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	5
6		784071004	Gear, range (3)	Koło zębate biegu (3) Шестерня скорости (3)	1
7		856051011	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	3
8		399071303	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	3
9		399071304	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	7
10	A	386070117	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	31
10	A	587070114	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	31
11		587071025	Piston	Tłok Поршень	1
12		587071026	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	5
13		587071024	Hub, clutch	Piasta sprzęgła Ступица муфты	1
14		881130032	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15		881012152	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
16		881130018	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	3
17		881012169	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
18		587071030	Piston	Tłok Поршень	1

Range output clutch

Wał sprzęgłowy biegowy wyjściowy
Вал ходовой муфты выходной

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
19		881130009	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
20		881012181	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
21		587070111	Retainer, springs	Ustalacz sprężyn Фиксатор пружин	3
22		587071023	Spring	Sprężyna Пружина	42
23		784071005	Gear, range (2)	Koło zębate biegu (2) Шестерня скорости (2)	1
24		784071006	Gear, range (1)	Koło zębate biegu (1) Шестерня скорости (1)	1
25		587071028	Drum, clutch (2)/(3)	Bęben sprzęg.biegu (2)/(3) Барабан муфты скор.(2)/(3)	1
26		587071033	Drum, clutch (1)	Bęben sprzęgła biegu (1) Барабан муфты скорости (1)	1
27		784071007	Piston	Tłok Поршень	1
28		784071008	Hub, clutch	Piasta sprzęgła Ступица муфты	1
29		587071036	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
30	B	856060121	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
30	B	856060140	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
30	B	856060225	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1
31		784070120	Shaft assy, output (> 07-15)	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	1
32	C	3768935390	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
32	C	587071045	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
33		587071029	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	28
34		881130034	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
35		881012151	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Output shaft

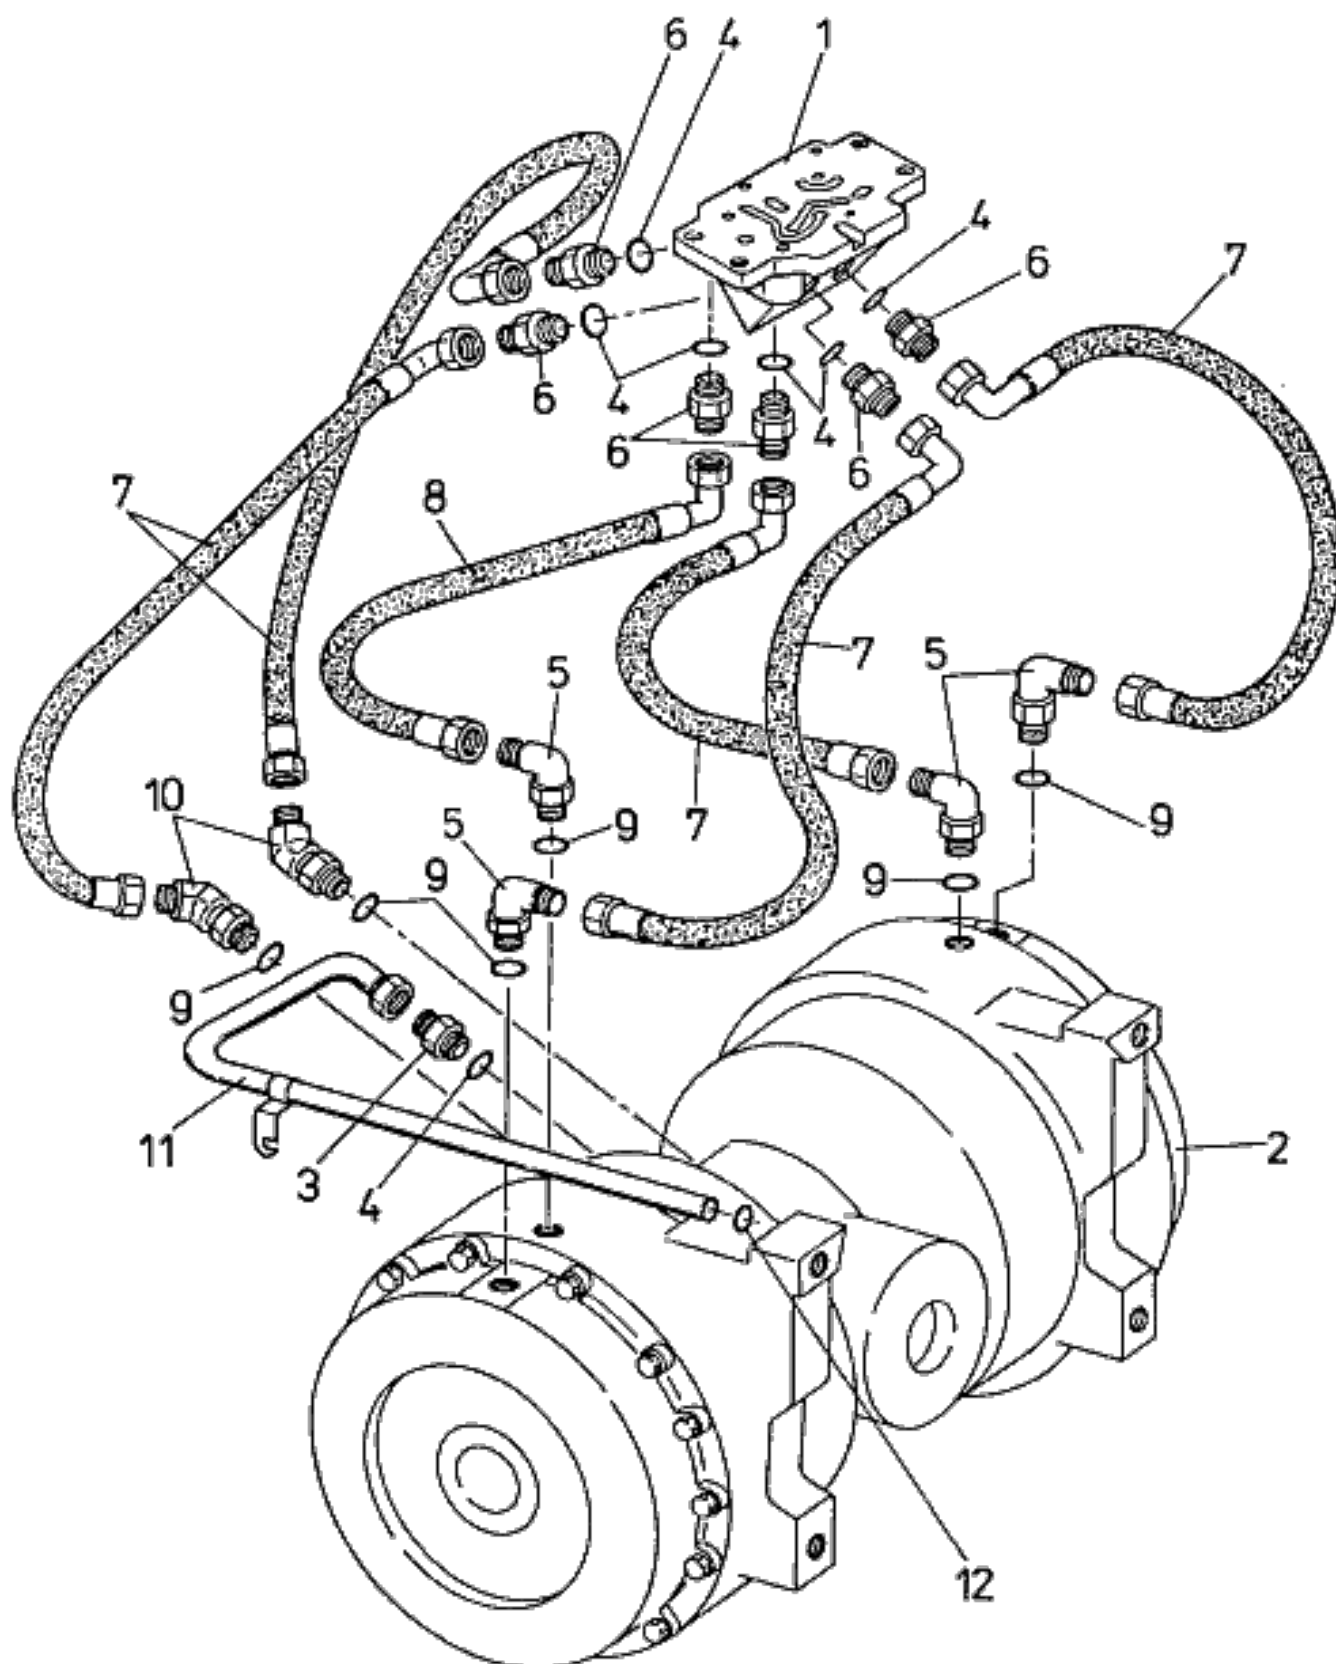
Wał wyjściowy
Вал выходной

Output shaft

Wał wyjściowy
Вал выходной

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784070120	Shaft assy, output	Zespół wałka wyjściowego Узел выходного валика	0
1	784071049	Shaft, output	Wał wyjściowy Вал выходной	1
2	3768935280	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	3
3	3768926790	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	3

Steering drive piping

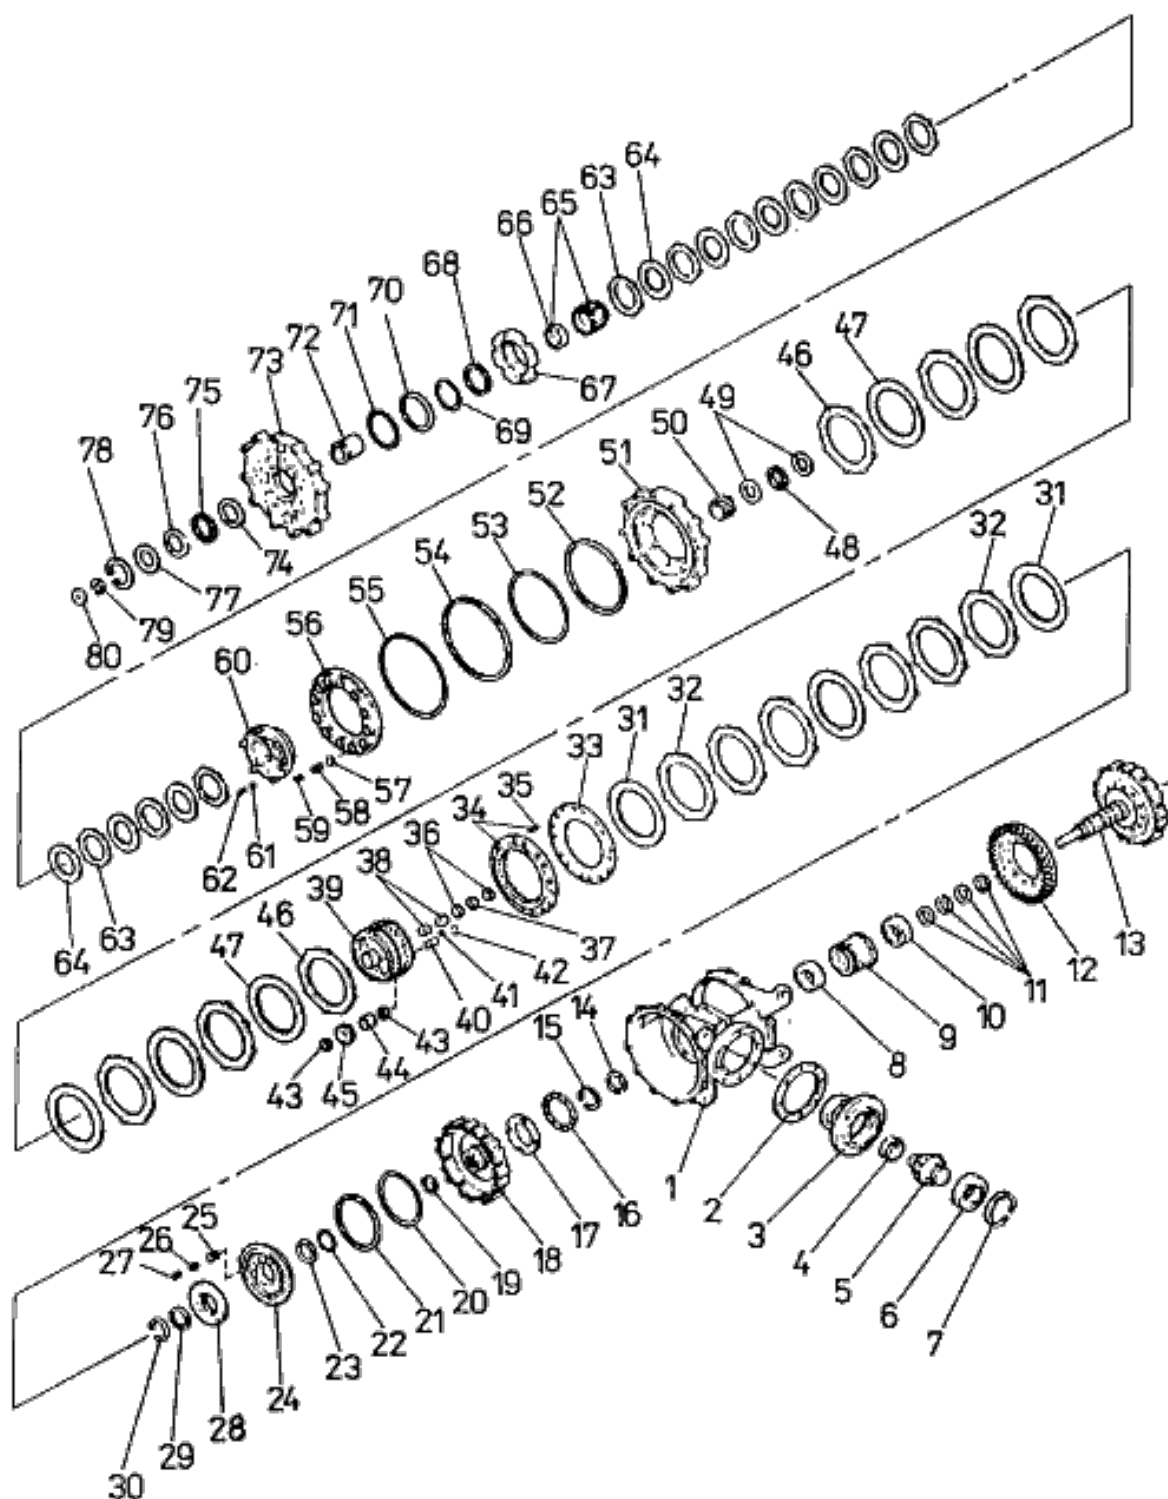
 Mechanizm skrętu z przewodami
 Механизм поворота с проводами


Steering drive piping

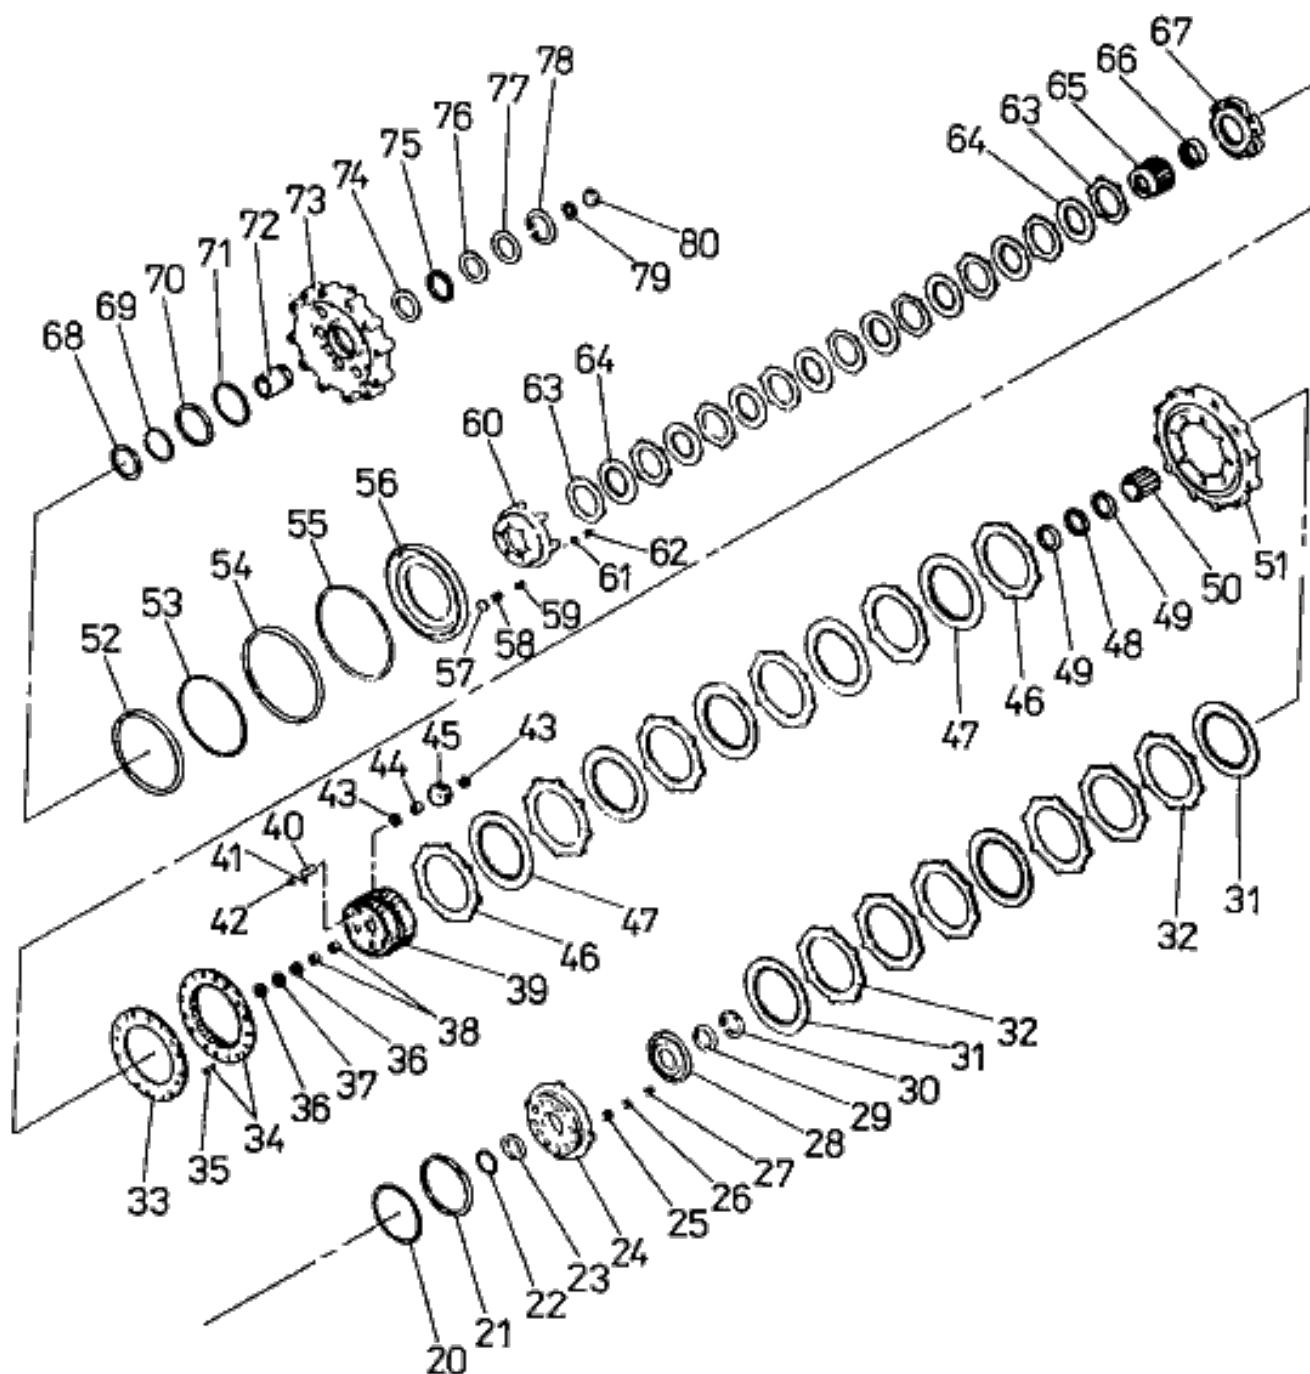
 Mechanizm skrętu z przewodami
 Механизм поворота с проводами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784070027	Drive, steering w/hoses	Mechanizm skrętu z przew. Drive, steering w/hoses	0
1	386070260	Manifold, steering valve (> 07-26)	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	1
2	784070028	Drive, steering (> 07-17)	Mechanizm skrętu Механизм поворота	1
3	3768921060	Connector	Złączka Ниппель	1
4	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	7
5	376890010	Elbow	Kolanko Колено	4
6	3768935560	Connector	Złączka Ниппель	6
7	865010422	Hose	Przewód giętki Шланг	5
8	865010423	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9	881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
10	376890013	Elbow	Kolanko Колено	2
11	782070253	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
12	881012077	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Steering drive

 Mechanizm skrętu
 Механизм поворота


Steering drive

 Mechanizm skrętu
 Механизм поворота


07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-17	
Steering drive				Mechanizm skrętu Механизм поворота			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784070028	Drive, steering	Mechanizm skrętu Механизм поворота		0	
1		588130007	Housing	Obudowa Корпус		1	
2	#	588131018	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
	#	588131019	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
	#	588131020	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		5	
3		590130009	Housing assy, pinion shaft	Zesp.obudowy wałka atakuj. Узел корпуса ведущ.валика		1	
		590131006	Housing, pinion shaft	Obudowa wałka atakującego Корпус бедущего валика		1	
4		856060126	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
5		590131007	Shaft, pinion	Wałek atakujący Валик ведущий		1	
6		856060153	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
7	#	590131012	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131008	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131009	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131010	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
	#	590131011	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
		3768910770	Bolt	Śruba Болт		7	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		7	
8	A	856060125	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
8	A	856060219	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
9		588131021	Carrier, bearing	Kosz łożyskowy Корзина подшипника		1	

07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-17	
Steering drive				Mechanizm skrzętu Механизм поворота			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
10	B	856060122	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
10	B	856060213	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1		
11		587071026	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	4		
12		590131001	Gear, bevel	Koło talerzowe Колесо тарельчатое	1		
		386072612	Bolt	Śruba Болт	12		
13		588130010	Hub assy	Zespół piasty Узел ступицы	1		
14	#	588131022	Washer	Podkładka Шайба	1		
	#	588131024	Washer	Podkładka Шайба	1		
	#	588131025	Washer	Podkładka Шайба	1		
	#	588131026	Washer	Podkładka Шайба	1		
	#	588131027	Washer	Podkładka Шайба	1		
15	C	588131023	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
15	C	588131055	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
16		588131028	Nut	Nakrętka Гайка	1		
17		588131029	Ring, protection	Pierścień zabezpieczający Кольцо предохранительное	1		
		3768910270	Bolt	Śruba Болт	4		
18		588131030	Hub, high range clutch	Piasta wysokiego zakresu Ступица высок.диапазона	1		
19		588131053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1		
20		881012173	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
21		881130011	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2		

07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-17
Steering drive				Mechanizm skrótu Механизм поворота	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
22		881012175	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
23		881130010	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
24		588131032	Piston, high range clutch	Tłok wysokiego zakresu Поршень высок.диапазона	2
25		588131033	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	24
26		588131034	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	24
27		588131035	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	24
28		588131036	Retainer,high range clutch	Ustalacz wysokiego zakresu Фиксатор высок.диапазона	2
29		588321007	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
30		3768935620	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
31	D	588130015	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	6
31	D	588130016	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	6
31	D	778320201	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	6
32		391051037	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	12
33		588131040	Disc, thrust	Tarcza oporowa Диск упорный	2
34		588320003	Gear assy, ring	Zespół wieńca zębatego Узел зубчатого венца	2
		3768910440	Bolt	Śruba Болт	28
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
35		3768935340	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	2
36		588131041	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4
37		856040009	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2

07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-17
		Steering drive		Mechanizm skrzętu Механизм поворота	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		588320004	Carrier assy, planet	Zespół kosza satelitów Узел корзины сателлитов	2
38		856082001	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	4
39		588321022	Carrier, planetary gear	Kosz satelitów Корзина сателлитов	2
40		588320005	Shaft, planetary gear	Wałek satelity Валик сателлиты	6
41		635376043000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	6
42		3768916180	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	6
43		588321025C1	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	12
44		856051009	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый	6
45		588321008	Gear, planetary	Satelita Сателлит	6
46		391051037	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной	12
47	E	588130015	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	10
47	E	588130016	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	10
47	E	778320201	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный	10
48		856040006	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный	2
49		588321001	Race, thrust bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника	4
50		588321009	Gear, sun	Koło słoneczne Колесо солнечное	2
51		588131044	Disc, thrust brake	Tarcza oporowa hamulca Диск упорный тормоза	2
52		881130003	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
53		881012136	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
54		881130007	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2

07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-17	
Steering drive				Mechanizm skrzętu Механизм поворота			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
55		881012187	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
56		588131045	Piston, brake	Zespół tłoka hamulca Поршень тормоза		2	
57	#	588131049	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		24	
	#	588131050	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		24	
	#	588131051	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		72	
58		588131047	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная		24	
59		588131046	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя		24	
60		588321010	Retainer, low range clutch	Tarcza oporowa nisk.zakr. Диск упорный низ.диапазона		24	
61	#	588321017	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		28	
	#	588321018	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		28	
	#	588321019	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		56	
62		588321012	Spring, low range clutch	Sprężyna niskiego zakresu Пружина низкого диапазона		28	
63		588321011	Disc, steel	Tarcza stalowa Диск стальной		18	
64		588320007	Disc, friction	Tarcza cierna Диск фрикционный		16	
65		588320006	Hub, low range clutch	Piasta niskiego zakresu Ступица низ.диапазона		2	
66		856051008	Bearing, roller	Łożysko walcowe Подшипник вальцовый		1	
67		588321013	Piston, low range clutch	Tłok niskiego zakresu Поршень низ.диапаз.		2	
68		881130008	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
69		881012186	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
70		881130001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	

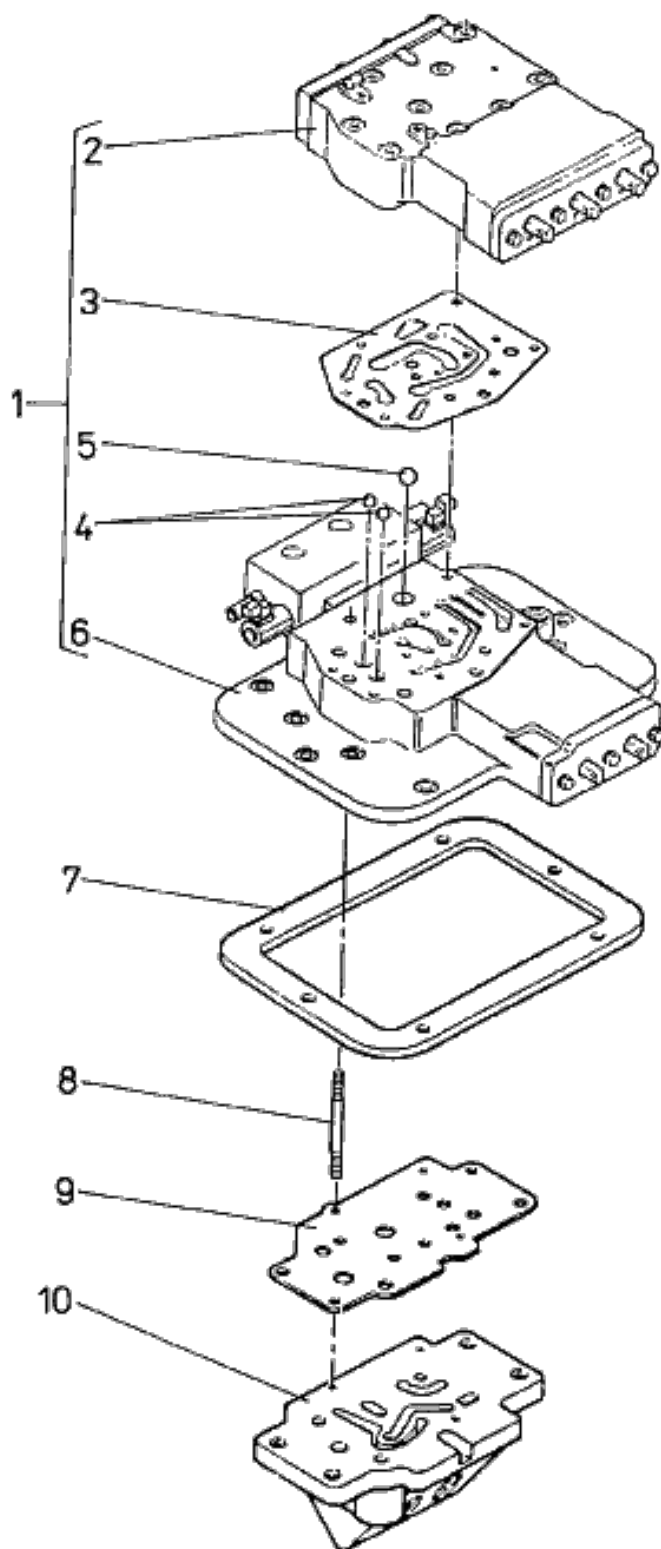
07-17		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-17	
Steering drive				Mechanizm skrzętu Механизм поворота			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
71		881012188	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
72		588321015	Coupling, output shaft	Tuleja zębata Втулка зубчатая		2	
73		588321014	Retainer, brake spring	Tarcza opor.sprzęgła ham. Диск упорный муфты торм.		2	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		12	
		3768911160	Bolt	Śruba Болт		20	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		32	
		590131029	Clip	Uchwyt Держатель		4	
		3768936800	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
74	#	588321003	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
	#	588321004	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
	#	588321005	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
75		856040003	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный		2	
76	#	588321003	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
	#	588321004	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
	#	588321005	Race, bearing	Bieżnia łożyska Дорожка подшипника		2	
77	#	588321002	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
78		3768935600	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
79		3768935480	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
80		588321016	Plate, locking	Płytką blokującą Пластинка блокирующая		2	

Steering drive

Mechanizm skrętu
Механизм поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768910400	Bolt	Śruba Болт	2

Steering valve mounting

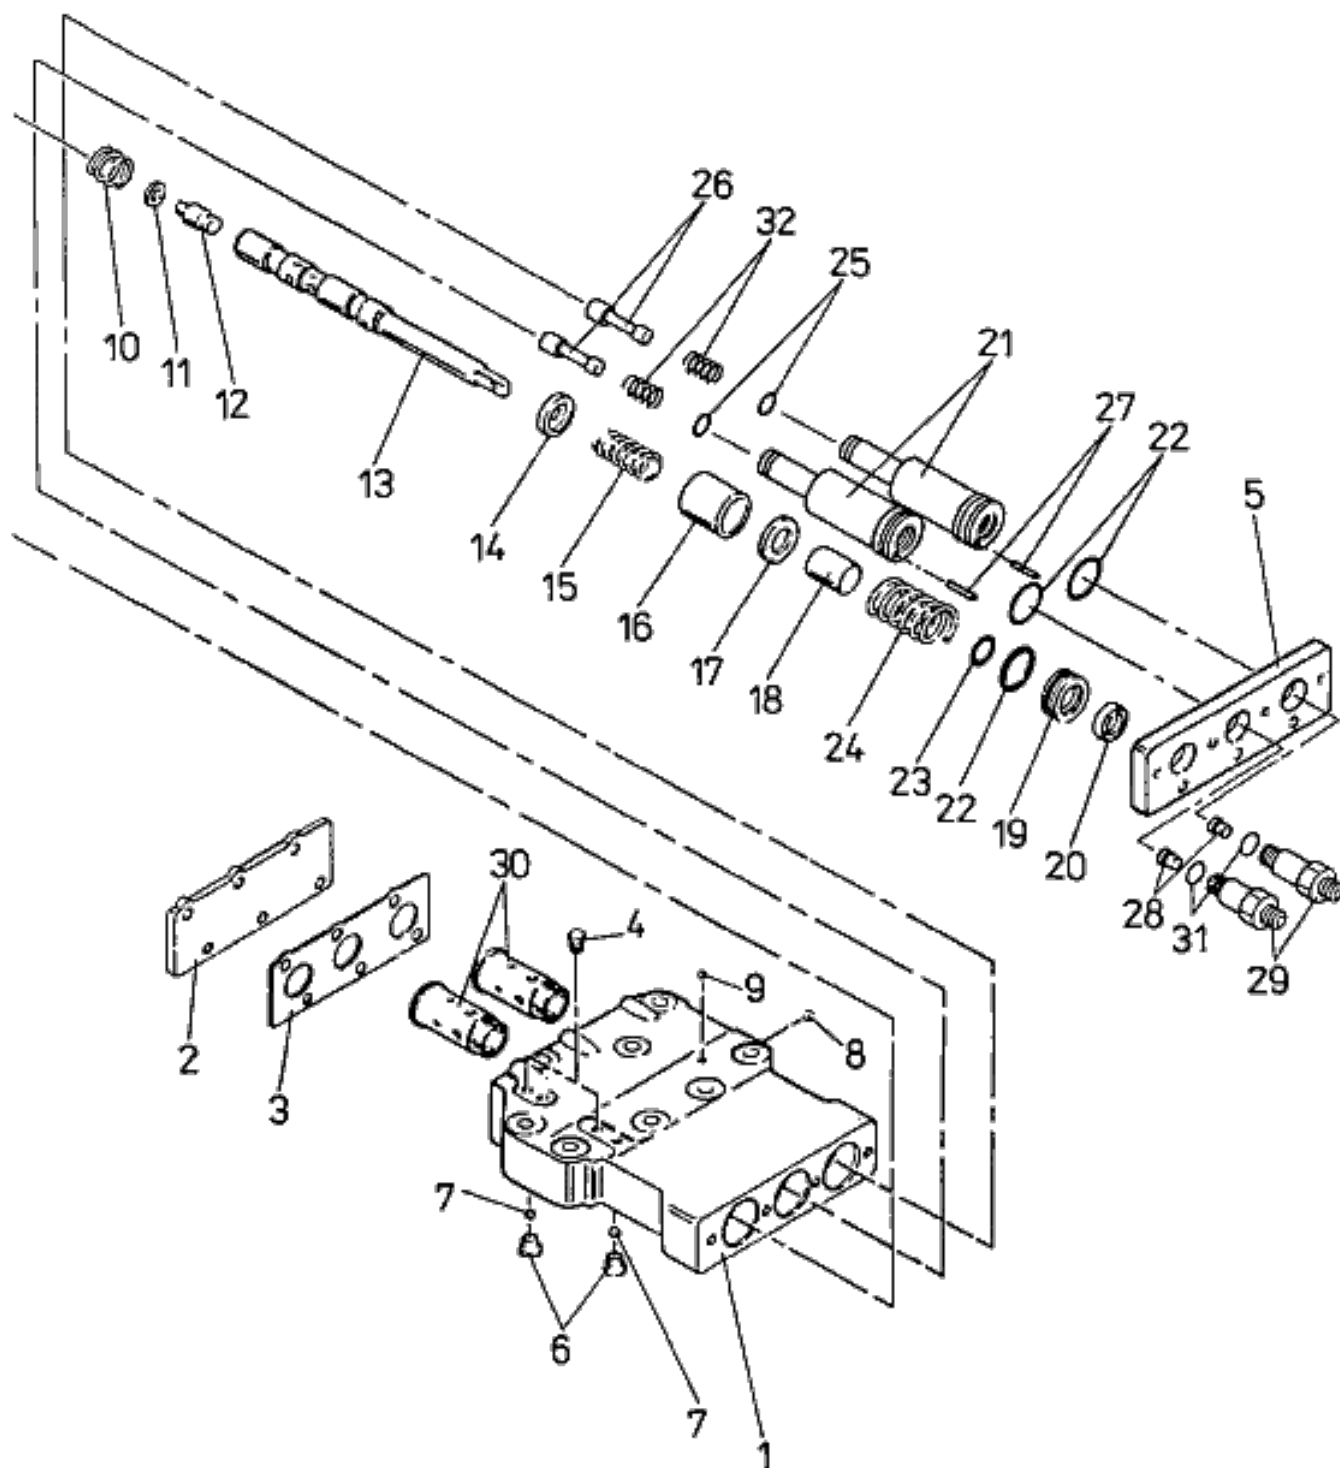
Montaż zaworu sterującego skrętem
Сборка клапана механизма поворота

Steering valve mounting

 Montaż zaworu sterującego skrętem
 Сборка клапана механизма поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	784070031	Valve assy, steering	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
	391051064	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914380	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	10
	3768925620	Bolt	Śruba Болт	5
	3768934380	Bolt	Śruba Болт	1
2	779100053C1	Valve, upper steering (> 07-19)	Zawór skrętu górny Клапан поворота верхний	1
	3768920170	Bolt	Śruba Болт	6
	3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
3	386072645C6	Gasket, valve	Uszczelka zaworu Прокладка клапана	1
4	635376075000	Ball, small	Kulka mała Шарик малый	2
5	635376076000	Ball, large	Kulka duża Шарик большой	1
6	784100136	Valve, lower steering (> 07-20)	Zawór skrętu dolny Клапан поворота нижний	1
7	399101011	Plate, spacer	Płytką dystansowa Пластина дистанционная	1
8	391051002	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	3
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	3768914370	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	3
9	386072602C2	Gasket, manifold	Uszczelka kolektora Прокладка коллектора	1
10	386070260	Manifold, steering valve (> 07-26)	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	1

Upper steering valve

 Zawór skrętu górny
 Верхний клапан поворота


Upper steering valve

 Zawór skrętu górny
 Верхний клапан поворота

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		779100053C1	Valve, upper steering	Zawór skrętu górny Клапан поворота верхний	0
1		386072650C2	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2		386072648	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
		3768910930	Bolt	Śruba Болт	6
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
3		386072593C3	Gasket, rear cover	Uszczelka pokrywy tylnej Прокладка задней крышки	1
4		3768915750	Plug	Korek Пробка	4
5		779101029	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
		3768911230	Bolt	Śruba Болт	4
		612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
6		386072644	Body, ball	Korpus kulki Корпус шарика	2
7		635376039000	Ball	Kulka Шарик	2
8		863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
9		863040003	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
10		386072640	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	#	386072617	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	2
12		386072639	Poppet, spool	Grzybek suwaka Грибок ползуна	1
13		386072649	Spool, brake	Suwak hamulca Ползун тормоза	1
14		386072618	Washer	Podkładka Шайба	1
15		386072622	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1

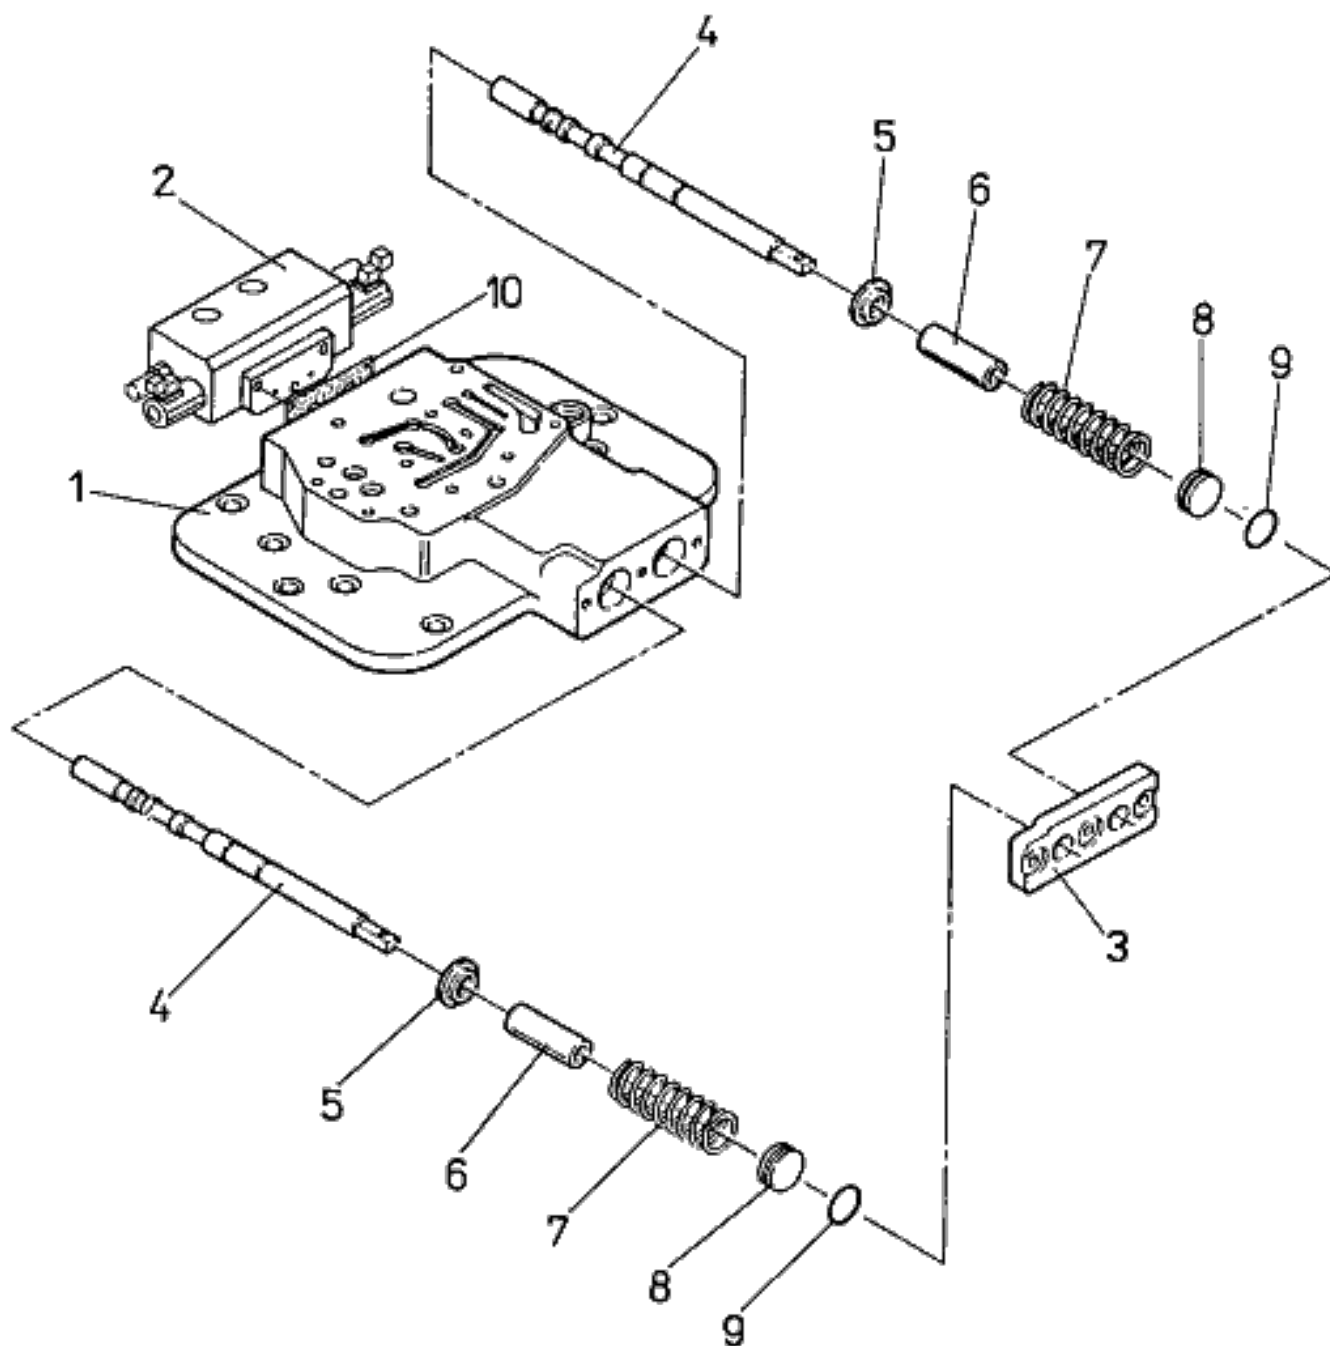
07-19	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-19

Upper steering valve

Zawór skrętu górny
Верхний клапан поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	386072619	Guide, spring Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	1
17	386072630	Ring, spacer Pierścień dystansowy Кольцо дистанционное	1
18	386072631	Sleeve, spacer Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
19	386072525	Sleeve Tuleja Втулка	1
20	881073016	Ring, wiper Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
21	782071523	Tube, supply Przewód zasilający Провод жесткий питающий	2
22	881012100	O-ring Oring Уплотнение (o)	3
23	881012101	O-ring Oring Уплотнение (o)	1
24	386072643	Spring, outer Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1
25	881012872	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
26	782071515	Spool, metering Suwak dozujący Ползун дозирующий	2
27	3768940170	Pin, dowel Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
28	779101031	Orifice Kryza Фланец	2
29	779101027	Connector, special Złączka specjalna Ниппель специальный	2
30	779101030	Sleeve, piston Tuleja tłoczka Втулка поршня	2
31	881012083	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
32	782071516	Spring Sprężyna Пружина	2

Lower steering valve

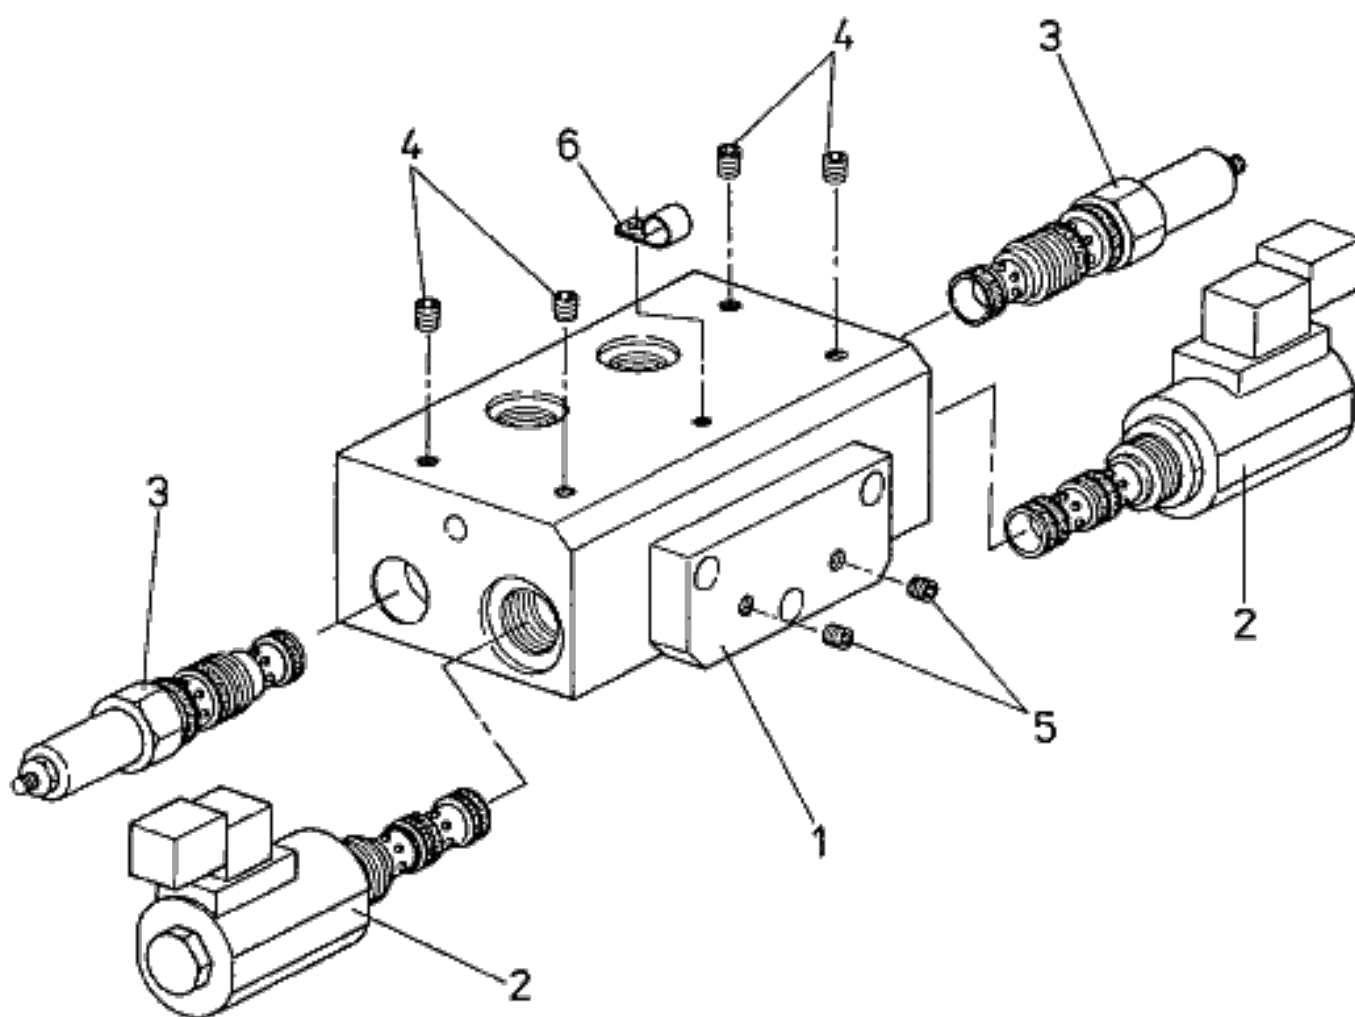
Zawór skrętu dolny
Нижний клапан поворота

Lower steering valve

 Zawór skrętu dolny
 Нижний клапан поворота

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100136	Valve, lower steering	Zawór skrętu dolny Клапан поворота нижний	0
1	391051017	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2	784100137	(hi-lo) valve (> 07-21)	Zawór (HI-LO) Клапан (HI-LO)	1
	3768940780	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917970	Washer	Podkładka Шайба	3
3	391051020	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
	3768911230	Bolt	Śruba Болт	3
	612120620002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
4	779101033	Spool, valve	Suwak zaworu Ползун клапана	2
5	386072522	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	2
6	386072524	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
7	391051019	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	2
8	779101032	Plug	Korek Пробка	2
9	881012100	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
10	391051054C2	Gasket, (hi-lo) valve	Uszczelka zaworu (HI-LO) Прокладка клапана (HI-LO)	1

Valve (hi-lo)

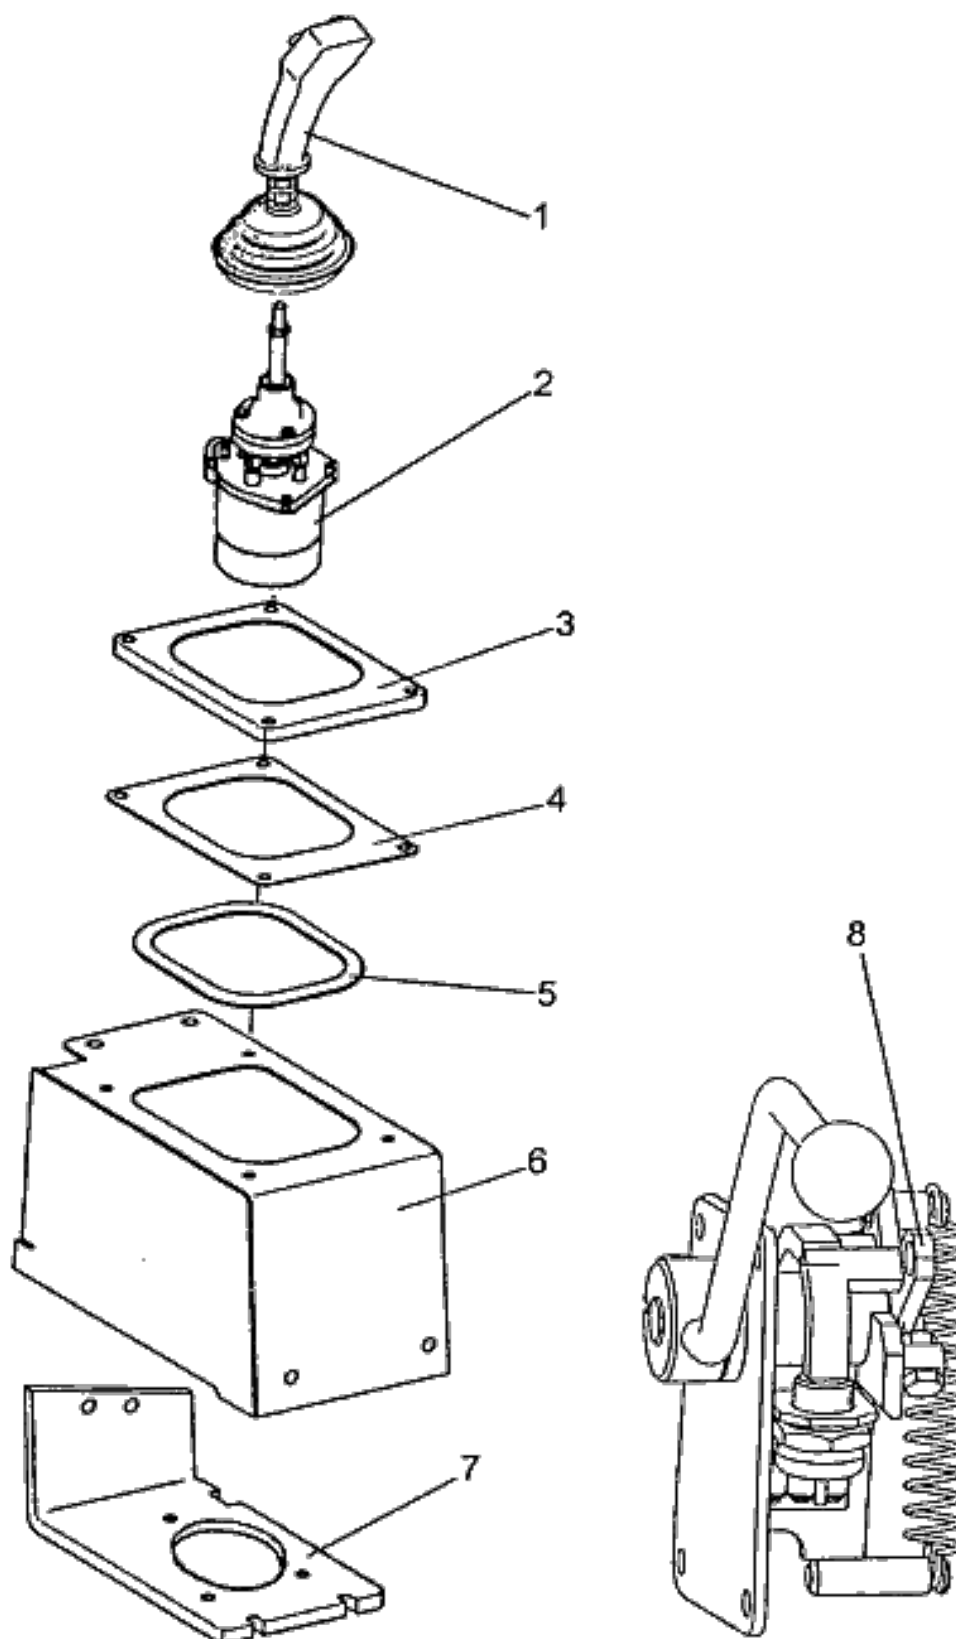
Zawór (HI-LO)
Клапан (HI-LO)

Valve (hi-lo)

 Zawór (HI-LO)
 Клапан (HI-LO)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100137	(hi-lo) valve	Zawór (HI-LO) Клапан (HI-LO)	0
1	784101110	Housing	Obudowa Корпус	1
2	781100161	Valve, solenoid (> 07-30)	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	2
3	863200017	Valve, sequence	Zawór sekwencyjny Клапан селекторный	2
	863040412	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений	1
		U1 For one valve Dla jednego zaworu Для одного клапана		
4	3768929020	Plug	Korek Пробка	4
5	779101023	Orifice	Kryza Фланец	2
6	376890235	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	1
	612482010002	Washer	Podkładka Шайба	1

Drive train control valve & lock lever

Zawór sterujący układem napędu/blokada
Управляющий клап.сист.привода/блокировка

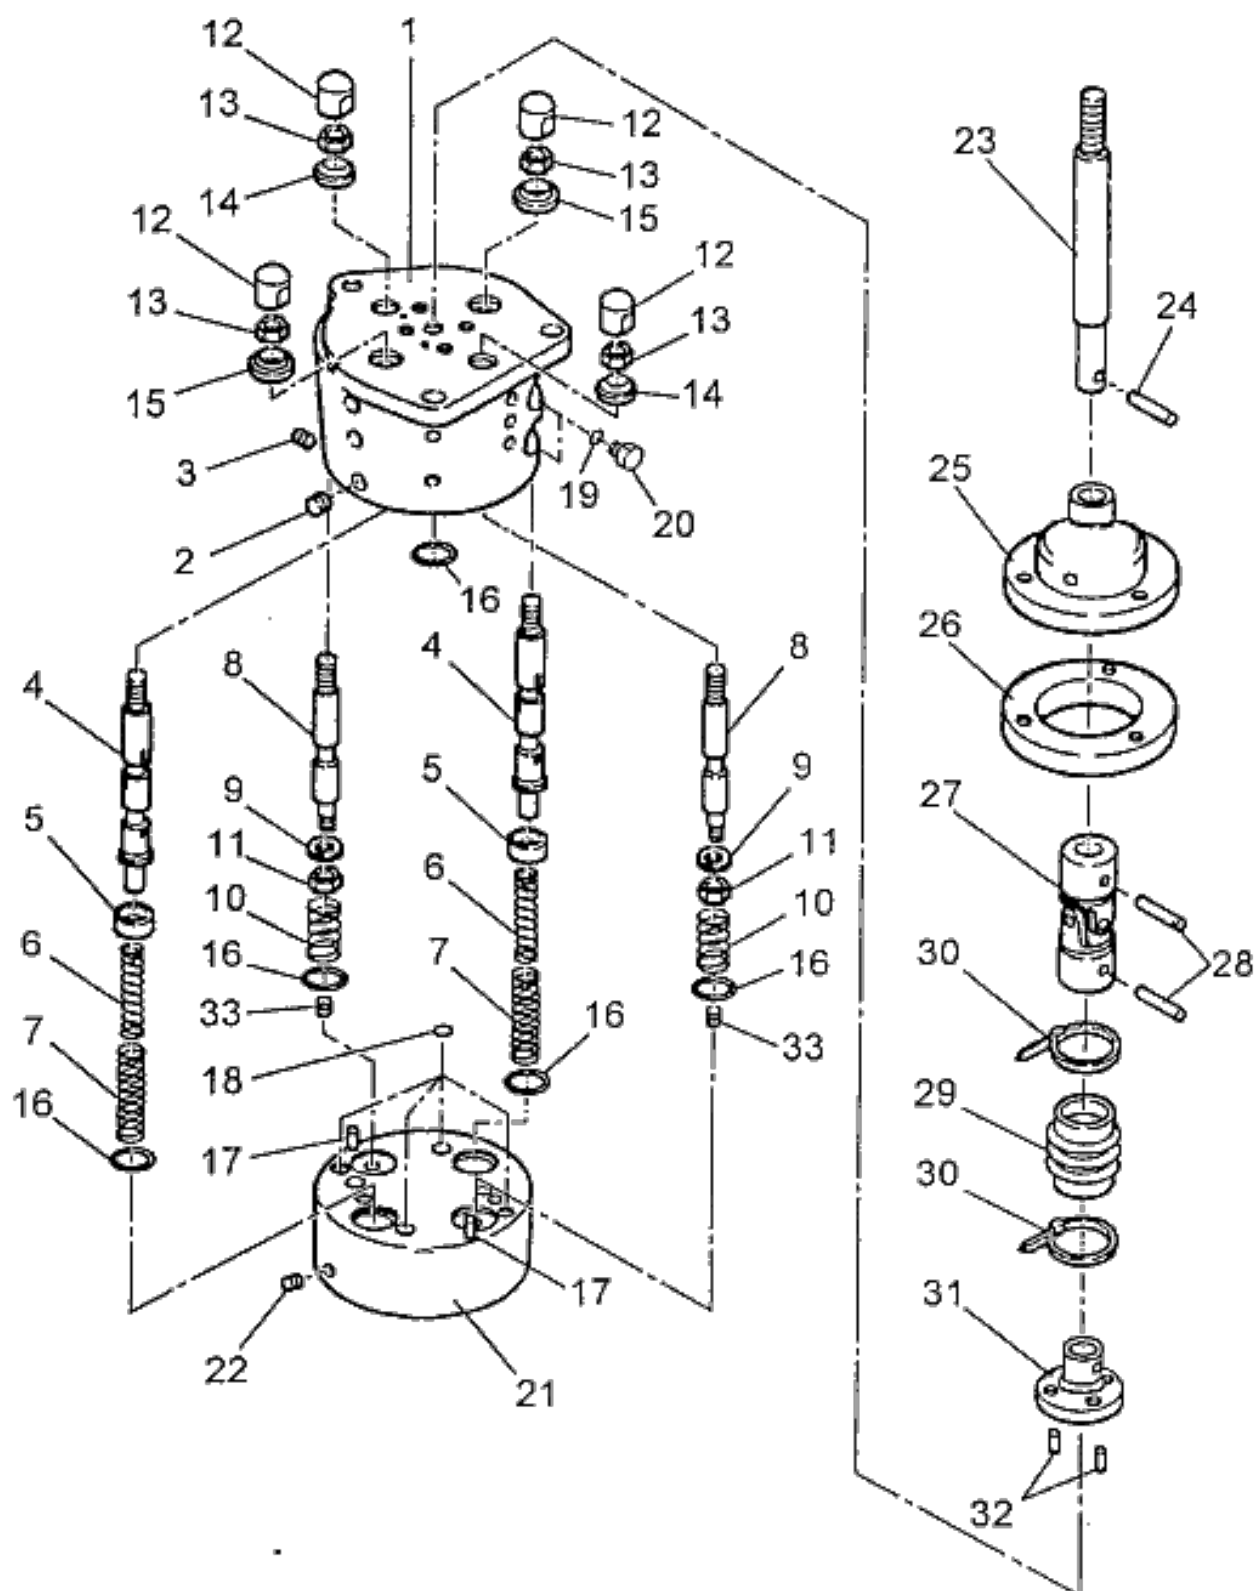
07-22X02	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-22X02

Drive train control valve & lock lever

Zawór sterujący układu napędu/blokada
Управляющий клап.сист.привода/блокировка

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	785080019	Handle, w/el.connectors (> 07-24X01)	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	1
2	782100179	Valve, drive train control (> 07-23)	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода	1
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
3	593101194	Cover	Pokrywa Крышка	1
	602770825244	Screw	Wkręt Винт	4
	612430420004	Washer	Podkładka Шайба	4
4	593101181	Plate	Płyta Пластика	1
5	773101072	Plate	Płyta Пластика	1
6	785100235	Console, controller	Konsola sterownika Консоль контроллера	1
	602770817244	Screw	Wkręt Винт	4
	612430420004	Washer	Podkładka Шайба	4
7	785101097	Bracket, valve	Wspornik zaworu Кронштейн клапана	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020036	Washer	Podkładka Шайба	4
8	785100240	Lock assy, drive train (> 07-25)	Zesp.blokady układu napędu Узел блокиров.сист.привода	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Drive train control valve

 Zawór sterujący układem napędu
 Управляющий клапан системы привода


Drive train control valve

 Zawór sterujący układem napędu
 Управляющий клапан системы привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100179	Valve, drive train control	Zawór sterujący ukl.napędu Клапан управл.сист.привода	0
1	782100183	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса	1
	782101057	Sleeve	Tuleja Втулка	1
	3768933420	Plug	Korek Пробка	1
2	863040081	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	4
3	863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	7
4	779101020	Spool, steering	Suwak skreću Ползун поворота	2
5	782101063	Bushing, guide	Tuleja prowadząca Втулка направляющая	2
6	782101089	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	2
7	782101090	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	2
8	773101121	Spool, directional	Suwak kierunku Ползун направления	2
9	773101122	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
10	773101123	Spring, directional	Sprężyna kierunku Пружина направления	2
11	773101124	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	773101125	End, rocker	Końcówka kulista Наконечник шарнирный	4
13	3768920320	Nut	Nakrętka Гайка	4
14	881012570	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
15	881012571	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
16	881012444	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	5
17	3768940180	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	2

Drive train control valve

 Zawór sterujący układu napędu
 Управляющий клапан системы привода

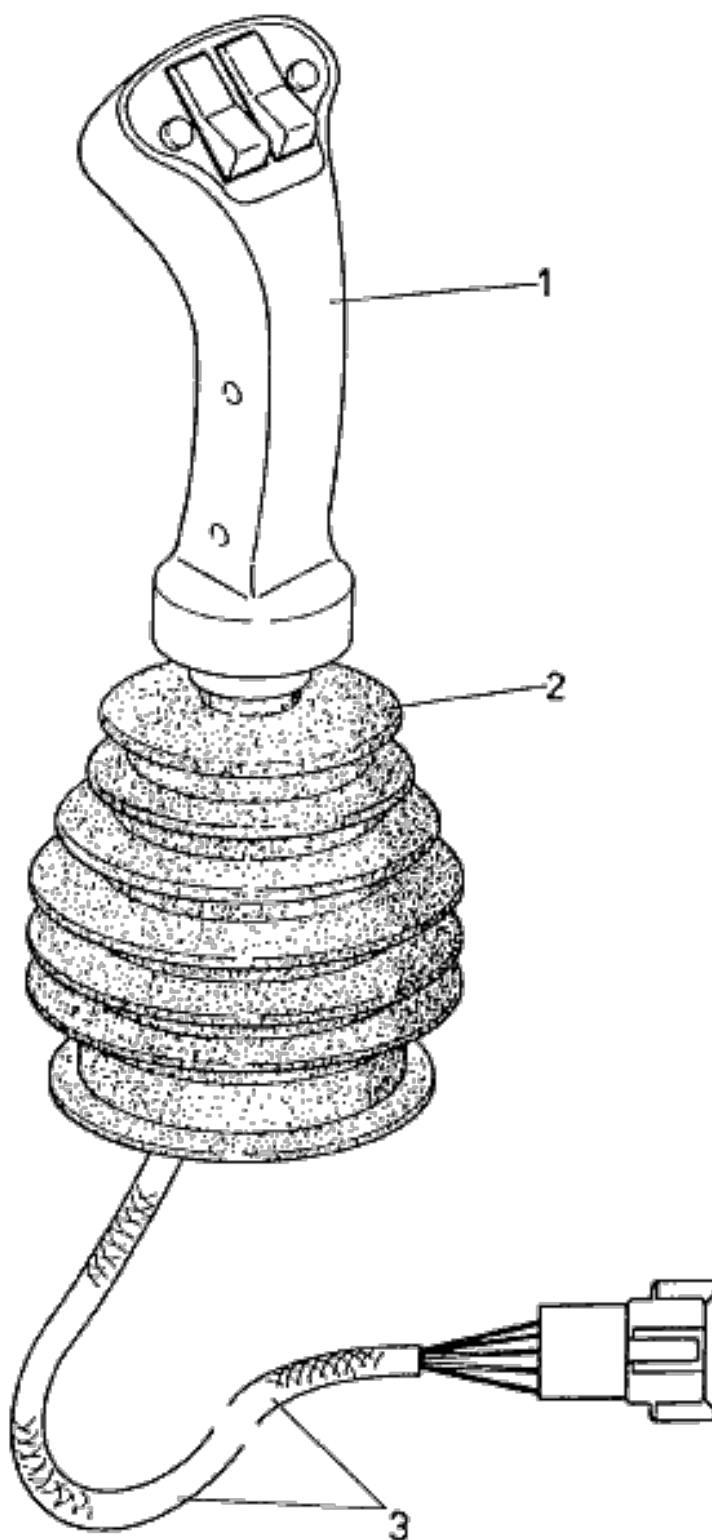
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	881012305	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
19	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
20	3768918440	Plug	Korek Пробка	2
21	782101064	Cover	Pokrywa Крышка	1
	3768912400	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
22	863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	4
23	782101088C2	Lever	Dźwignia Рычаг	1
24	3768933890	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	1
25	782101058	Housing, joint	Obudowa przegubu Корпус шарнира	1
	3768910890	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
26	773101130	Ring	Pierścień Кольцо	1
27	782100181	Joint assy	Zespół przegubu Узел шарнира	1
28	3768940160	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
29	782101062	Boot	Mieszek Мешок	1
30	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
31	782101059	Base	Podstawa Основание	1
	3768910710	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Drive train control valve

Zawór sterujący układem napędu
Управляющий клапан системы привода

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
32		3768940170	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий	2
33		773101136	Orifice	Kryza Фланец	2

Handle with electrical connectors

Uchwyt ze złączkami elektrycznymi
Держатель с электрическими соединителями

07-24X01

Drive train

Układ napędowy
Система привода

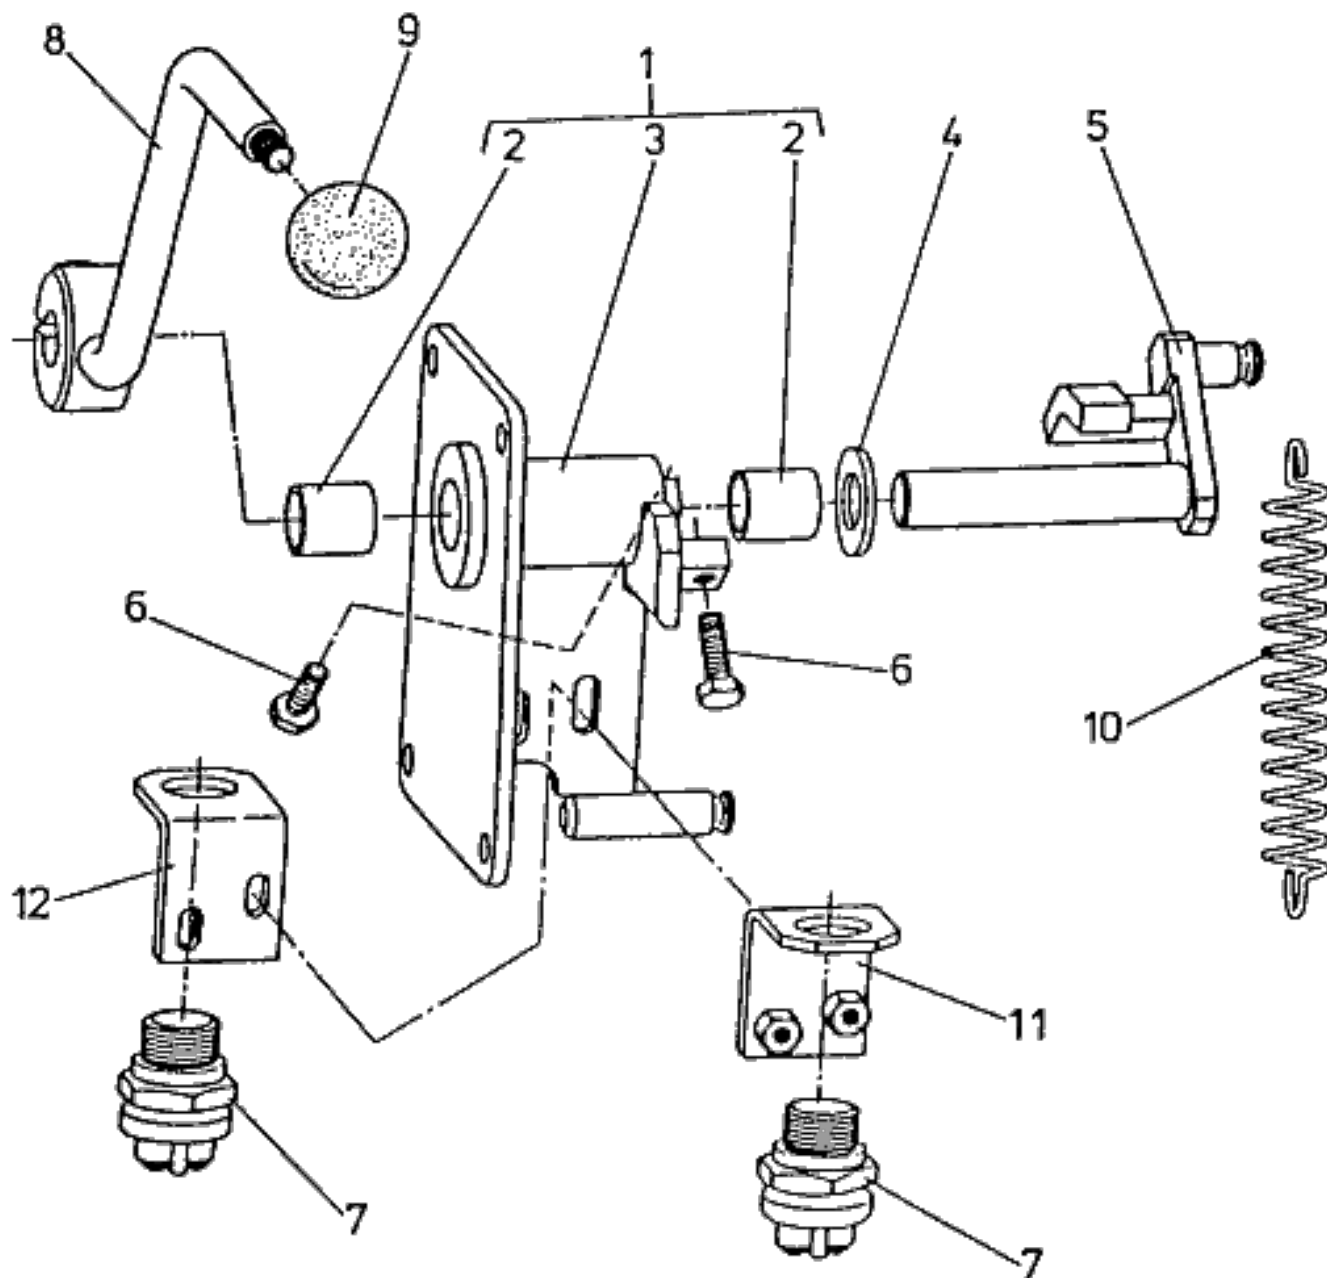
07-24X01

Handle with electrical connectors

Uchwyt ze złączkami elektrycznymi
Держатель с электрическими соединителями

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080019C1	Handle, w/el.connectors	Uchwyt ze złączkami el. Держатель с электр.соедин.	0
1	782100278	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1
2	773101074	Boot	Mieszek Мешок	1
3	871170163	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060325	Terminal	Końcówka elektryczna Электронаконечник	5
	871160003	Pin	Sworzeń Шкворень	3
	871061472	Chock	Klin Клин	1

Drive train lock assembly

Zespół blokady układu napędu
Узел блокировки системы привода

Drive train lock assembly

 Zespół blokady układu napędu
 Узел блокировки системы привода

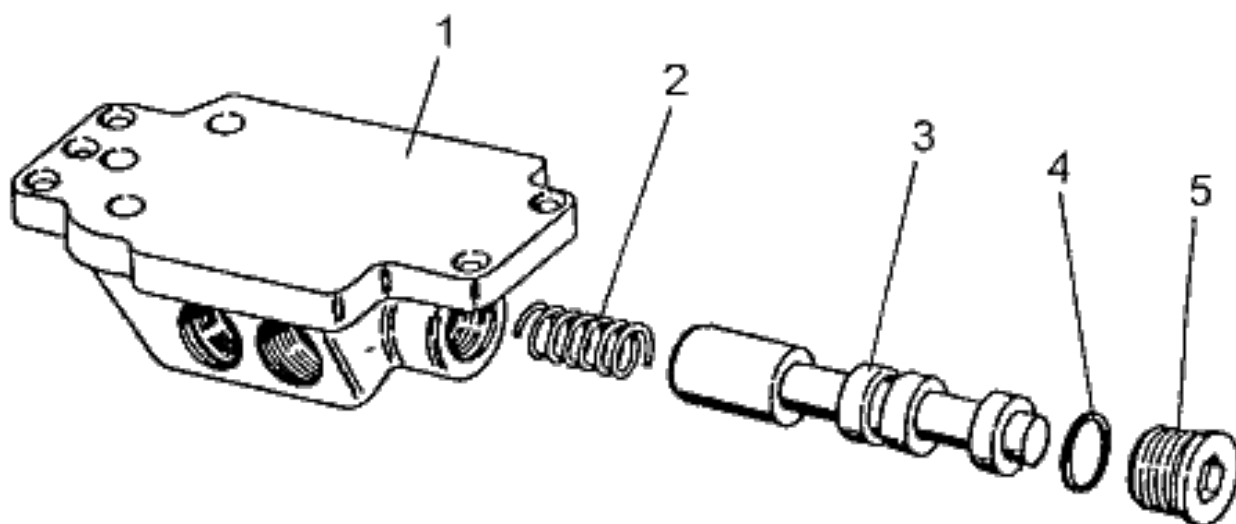
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100240	Lock assy, drive train	Zesp.blokady układu napędu Узел блокиров.сист.привода	0
1	785100241	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
		U1 Separately ordered Zamawiać oddzielnie Заказывать отдельно		
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		U1 Separately ordered Zamawiać oddzielnie Заказывать отдельно		
2	773101013	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
		U2 Component part of bracket assembly >item 1 Wchodzi w skład zespołu wspornika >poz.1 Входит в состав узла кронштейна >поз.1		
3	785100242	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
		U2 Component part of bracket assembly >item 1 Wchodzi w skład zespołu wspornika >poz.1 Входит в состав узла кронштейна >поз.1		
4	384371227	Washer	Podkładka Шайба	1
5	785100243	Shaft assy	Zespół wałka Узел валика	1
6	3768910900	Bolt	Śruba Болт	2
	3768913030	Nut	Nakrętka Гайка	2
7	871050088	Switch	Wyłącznik Выключатель	2
	376071191	Nut	Nakrętka Гайка	2
	777080045	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод	2
	785080217	Harness, switch	Wiązka el.wyłącznika Электропучок выключателя	1
8	785100231	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1
	601100812704	Bolt	Śruba Болт	1
9	376041046	Knob	Pokrętło Вороток	1

Drive train lock assembly

Zespół blokady układu napędu
Узел блокировки системы привода

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	581041010C1	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	785100131	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
12	785101113	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768932520	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917670	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Steering manifold

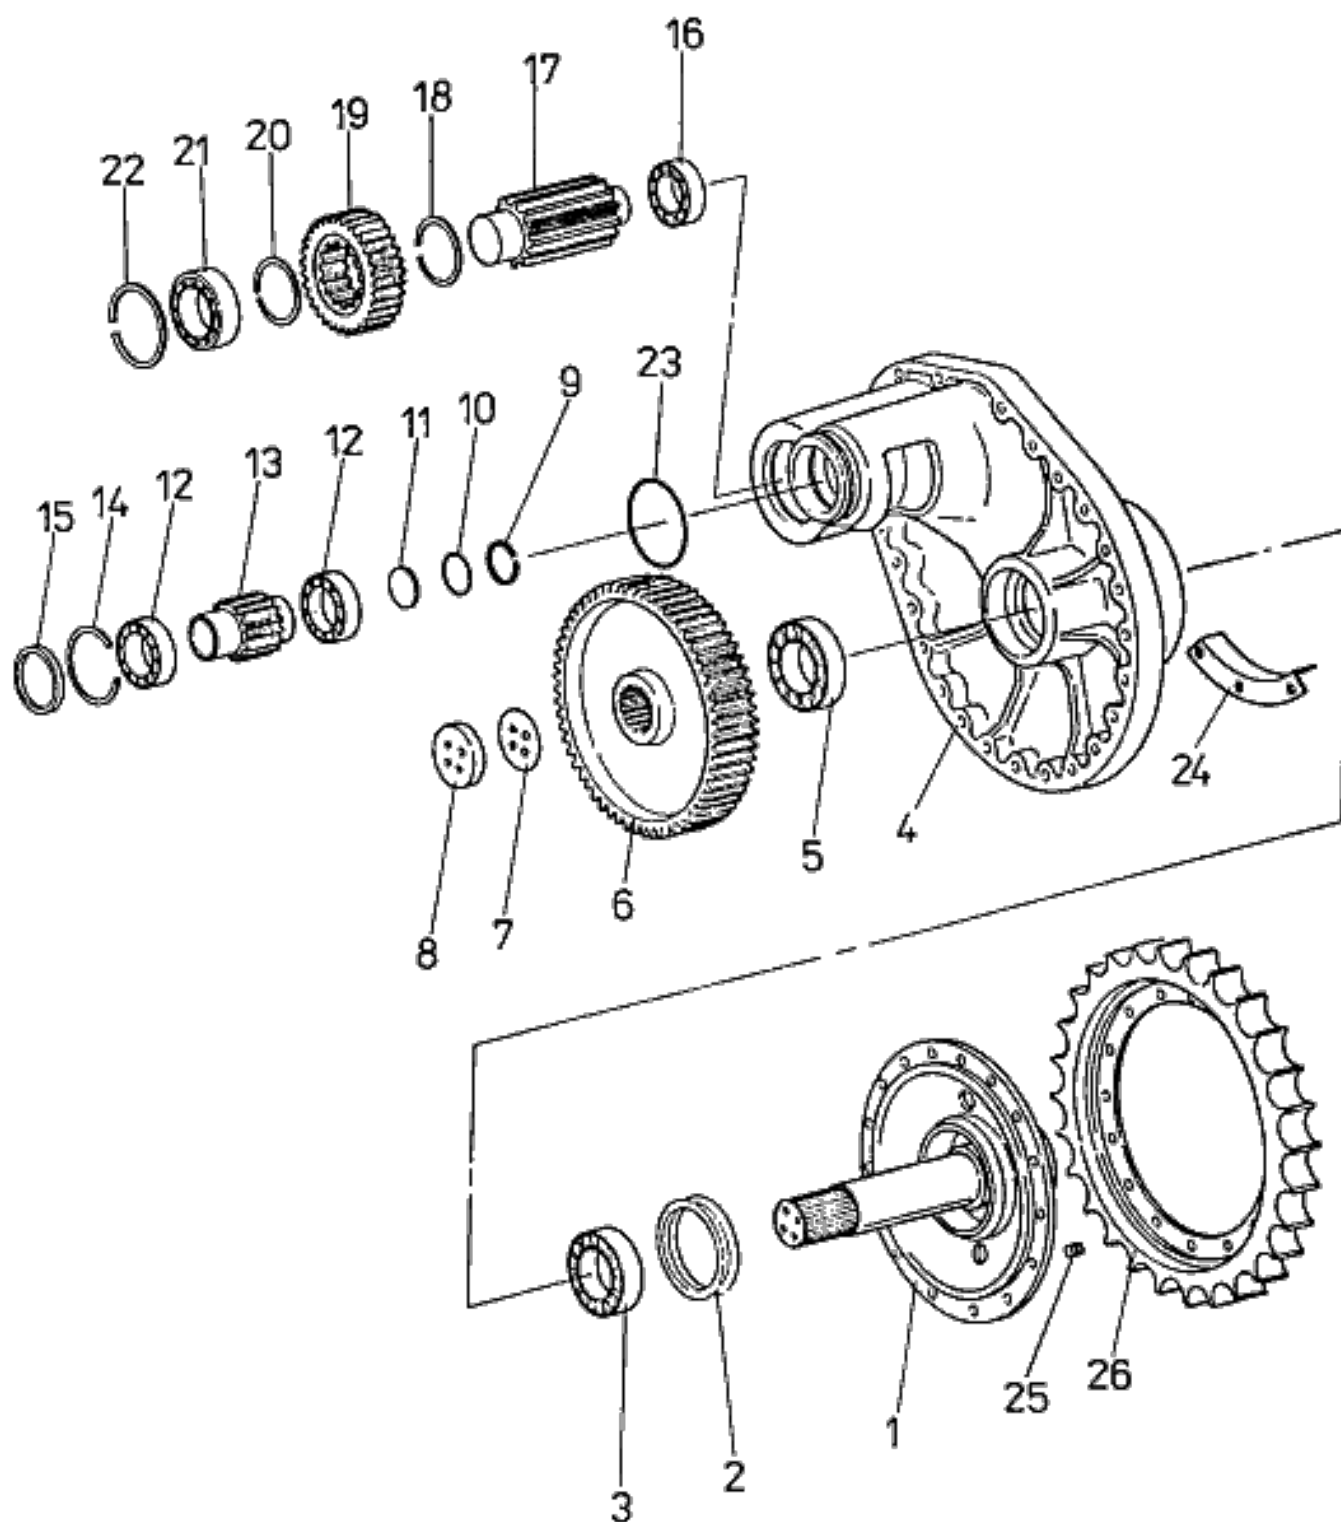
Zespół kolektora
Узел коллектора

Steering manifold

Zespół kolektora
Узел коллектора

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386070260	Manifold, steering valve	Kolektor zaworu skrętu Коллектор клапана поворота	0
1	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
2	386072605	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	1
3	NS	Piston	Tłok Поршень	1
4	881012029	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
5	386072538	Plug	Korek Пробка	1

Final drives

 Przekładnie boczne
 Бортовые передачи


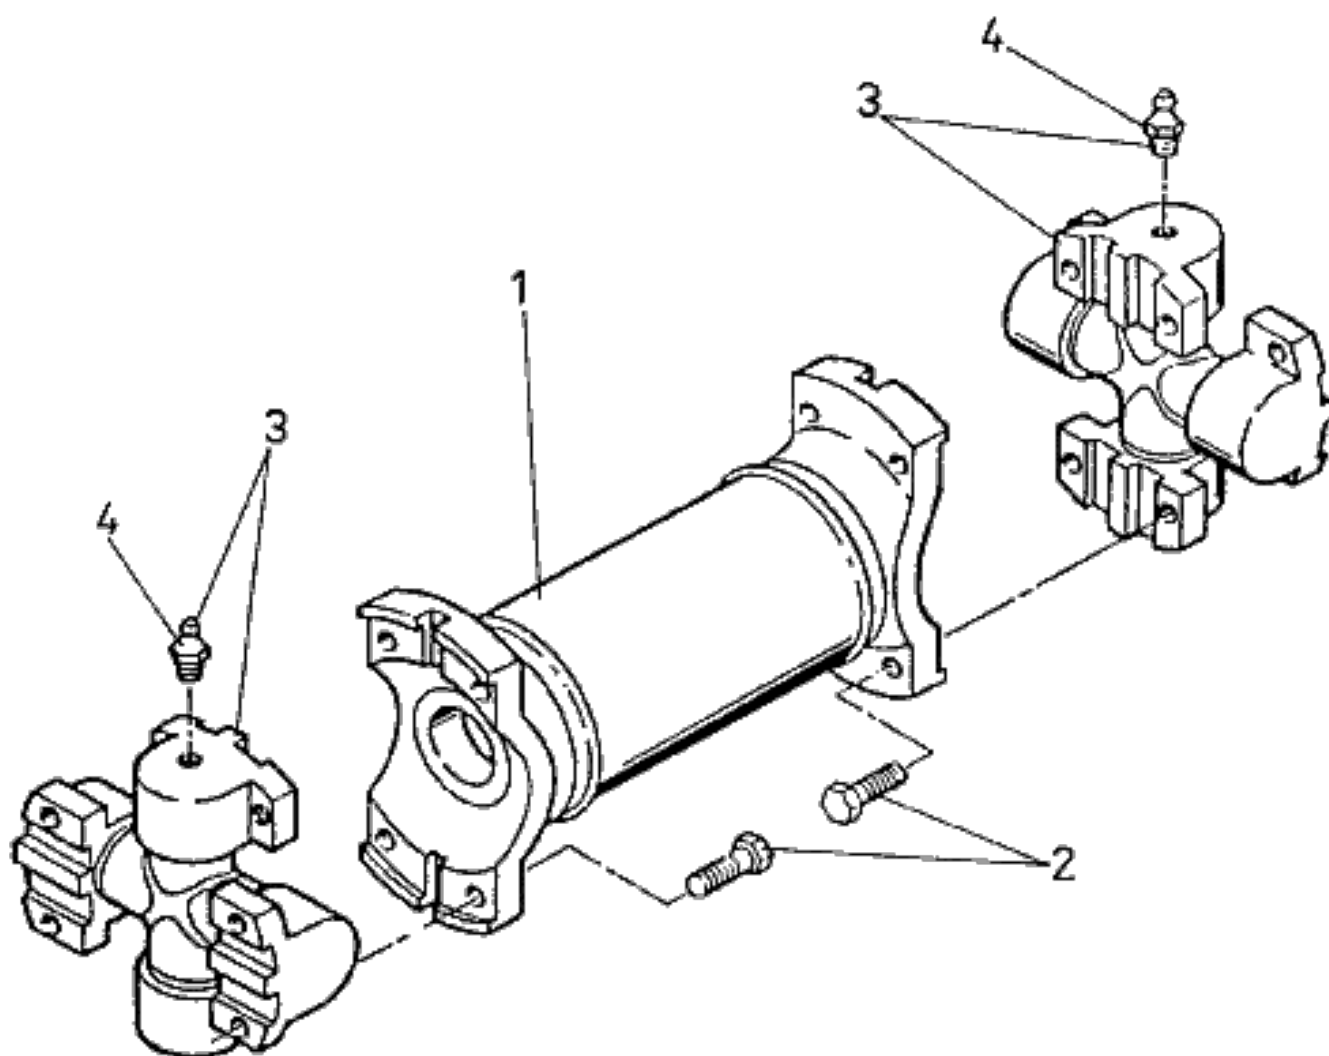
07-27		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-27	
Final drives				Przekładnie boczne Бортовые передачи			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784070351	Drive, final l.h.	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.		0	
	*	784070352	Drive, final r.h.	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.		0	
1		784070353	Carrier, sprocket	Nośnik koła łańcuchowego Носитель цепного колеса		1	
2		881140047	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
3		784073508	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
4		784073515	Housing l.h.	Korpus l. Корпус л.		1	
4		784073514	Housing r.h.	Korpus p. Корпус п.		1	
5		856061025	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		1	
6		784073500	Gear	Koło zębate Шестерня		1	
7	#	587073504	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		6	
	#	587073505	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		7	
	#	587073506	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		4	
8		587073507C1	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
		3768928730	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		4	
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
9		611222431001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
10		881012107	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
11		587073509	Plug	Korek Пробка		1	
12		856060059	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический		2	
13		784073503C1	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая		1	

07-27		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-27
Final drives				Przekładnie boczne Бортовые передачи		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
14	A,#	587073516	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
14	A,#	587073517	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
14	A,#	587073518	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
15		881021001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1	
16	B	856060146	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
16	B	856060214	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
17		784073501C1	Gear	Koło zębate Шестерня	1	
18		3768935440	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
19		784073502C1	Gear	Koło zębate Шестерня	1	
20		3768935420	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
21	C	856060135	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
21	C	856060221	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	1	
22	D,#	3768935500	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
22	D,#	587073513	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
22	D,#	587073514	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
23		784073507	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1	
24	E	588860001	Guard	Ośłona Защита	1	
24	E	588861001	Guard	Ośłona Защита	1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3	

Final drives

Przekładnie boczne
Бортовые передачи

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
25	3768915650	Plug	Korek Пробка	2
26	784073512	Sprocket, drive	Koło łańcuchowe Колесо цепное	1
	3768910540	Bolt	Śruba Болт	15
	3768913100	Nut	Nakrętka Гайка	15
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	15

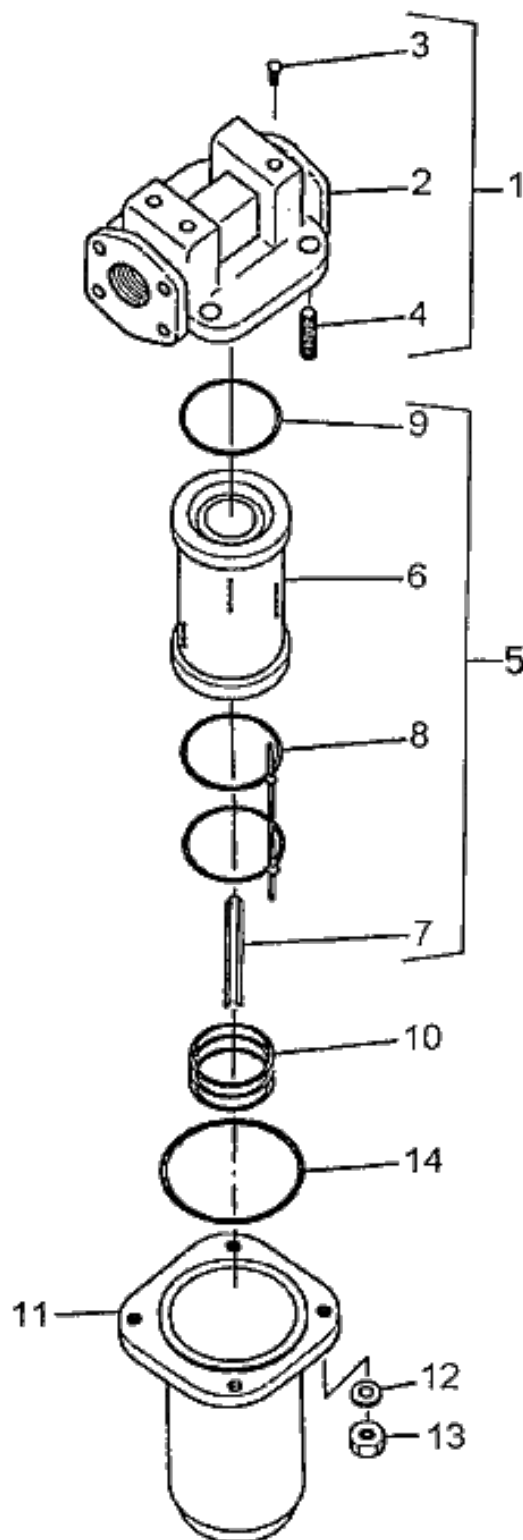


Articulated joint shaft

Wał przegubowy
Шарнирный вал

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		587070152	Shaft, articulated joint	Wał przegubowy Вал шарнирный	0
1		NS	Shaft	Wał Вал	1
2		852071214	Bolt	Śruba Болт	8
3		852050134	Spider, w/bearings	Krzyżak z łożyskami Крестовина с подшипниками	2
4		376890132	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2

Suction filter

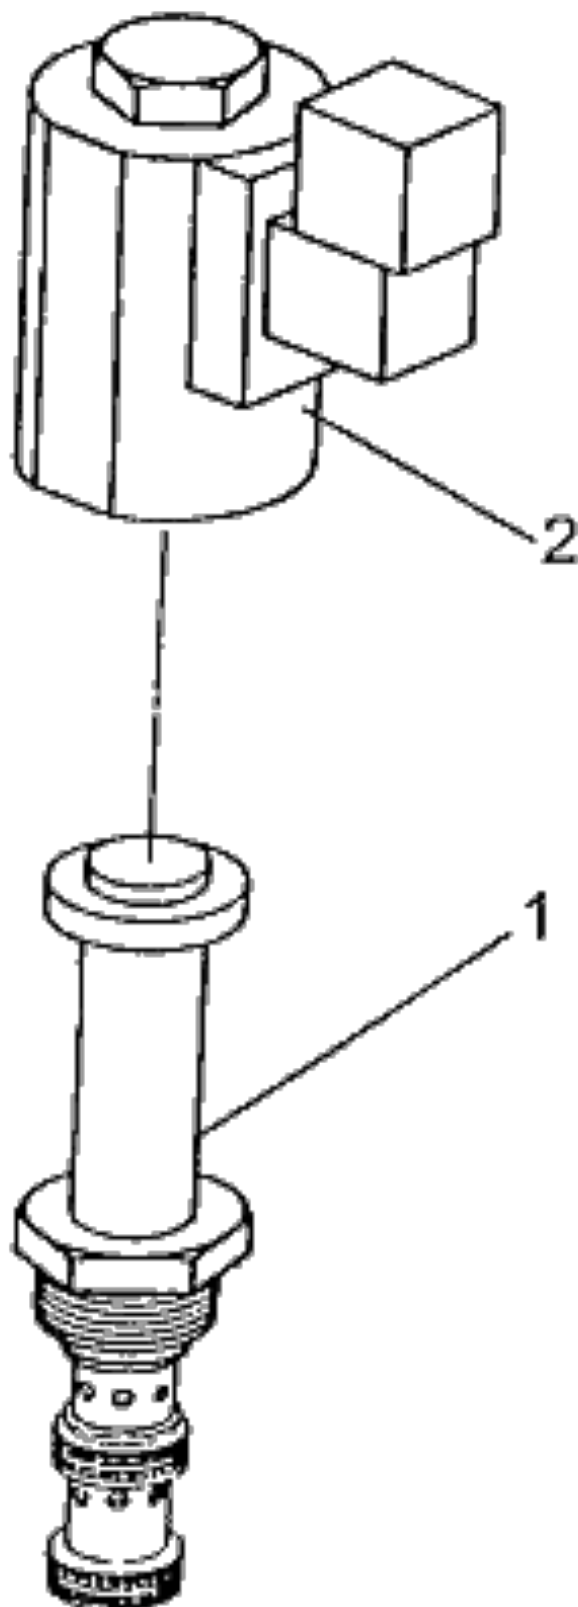
Filtr ssący
Всасывающий фильтр

Suction filter

 Filtr ssący
 Всасывающий фильтр

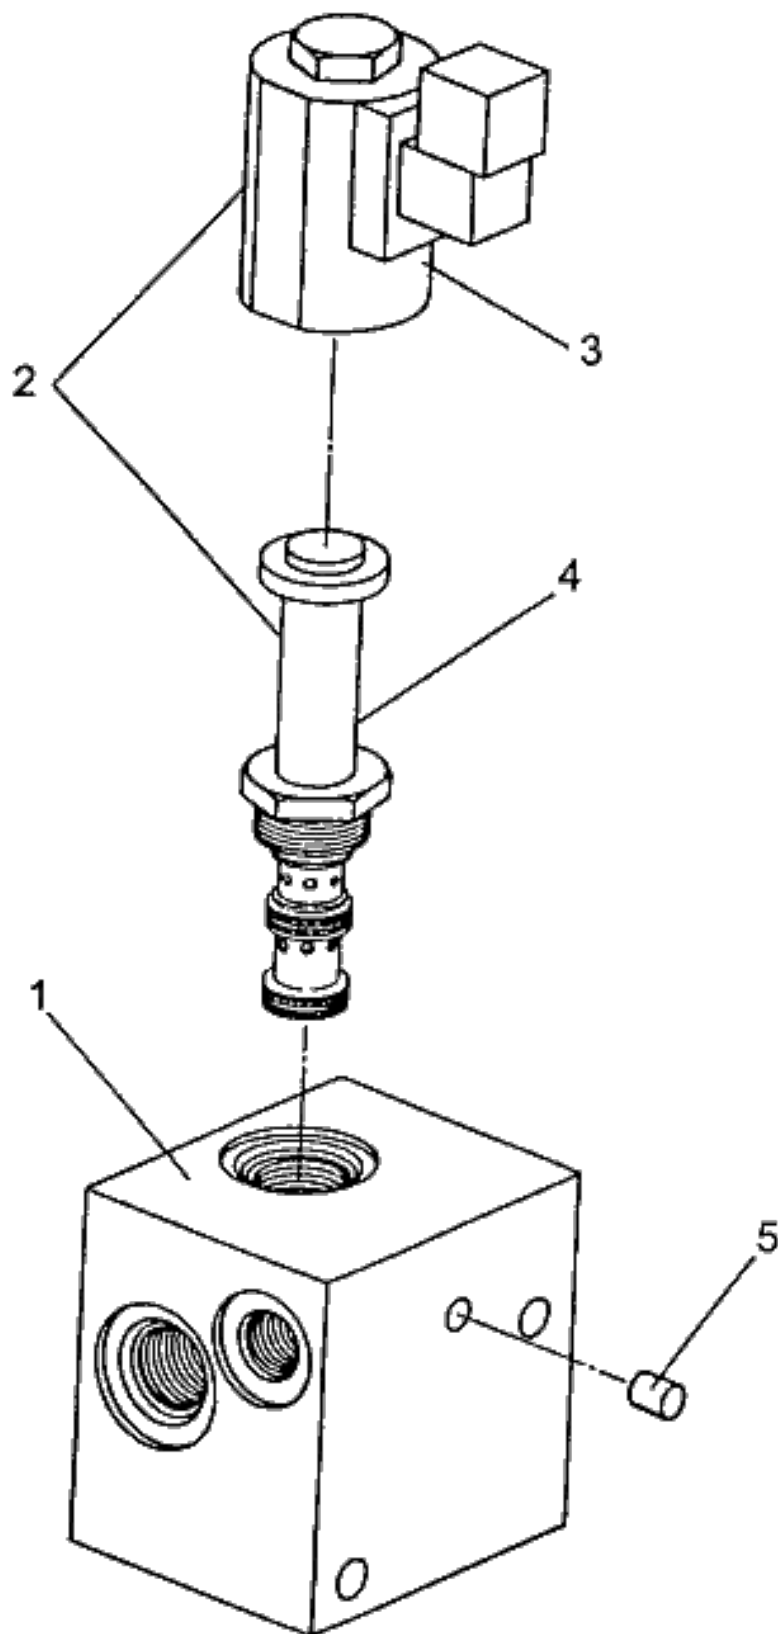
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386100260	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	0
1	386100261	Head assy	Głowica kompletna Головка в сборе	1
2	386102610	Head	Głowica Головка	1
3	867010079	Plug	Korek Пробка	3
4	386102611	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
5	386100262	Element assy, filter	Zespół wkładu filtra Узел патрона фильтра	1
6	NS	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1
7	854040149	Magnet	Magnes Магнит	6
8	386100264	Ring, magnet	Pierścień magnesu Кольцо магнита	1
9	881012105	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
10	386102601	Spring	Sprężyna Пружина	1
11	386102600	Housing, filter	Korpus filtra Корпус фильтра	1
12	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	4
14	881012116	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Solenoid valve

Zawór elektromagnetyczny
Электромагнитный клапан

Solenoid valve		Zawór elektromagnetyczny Электромагнитный клапан		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		781100161	Valve, solenoid Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	0
1		863010153	Cartridge, valve Nabój zaworu Патрон клапана	1
2		871101002	Solenoid, valve Cewka zaworu Катушка клапана	1

Lock solenoid valve

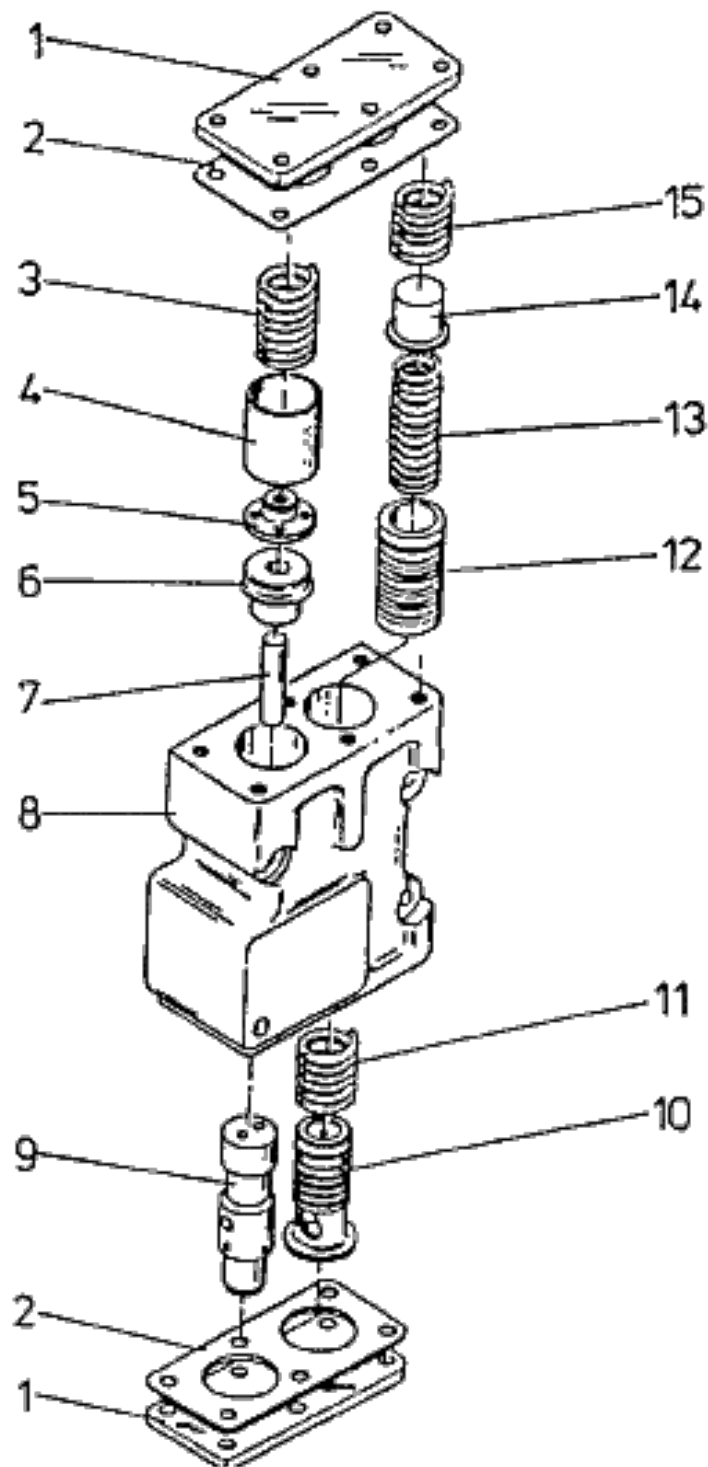
Zawór elektromagnetyczny blokady
Электромагнитный клапан блокировки

Lock solenoid valve

Zawór elektromagnetyczny blokady
Электромагнитный клапан блокировки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100233	Valve, lock solenoid	Zawór elektromagn. blokady Клапан электромагн. блокир.	0
1	785100234	Manifold	Kolektor Коллектор	1
2	781100161	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный	1
3	871101002	Solenoid, valve	Cewka zaworu Катушка клапана	1
4	863010153	Cartridge, valve	Nabój zaworu Патрон клапана	1
5	863040002	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1

Rate of rise valve

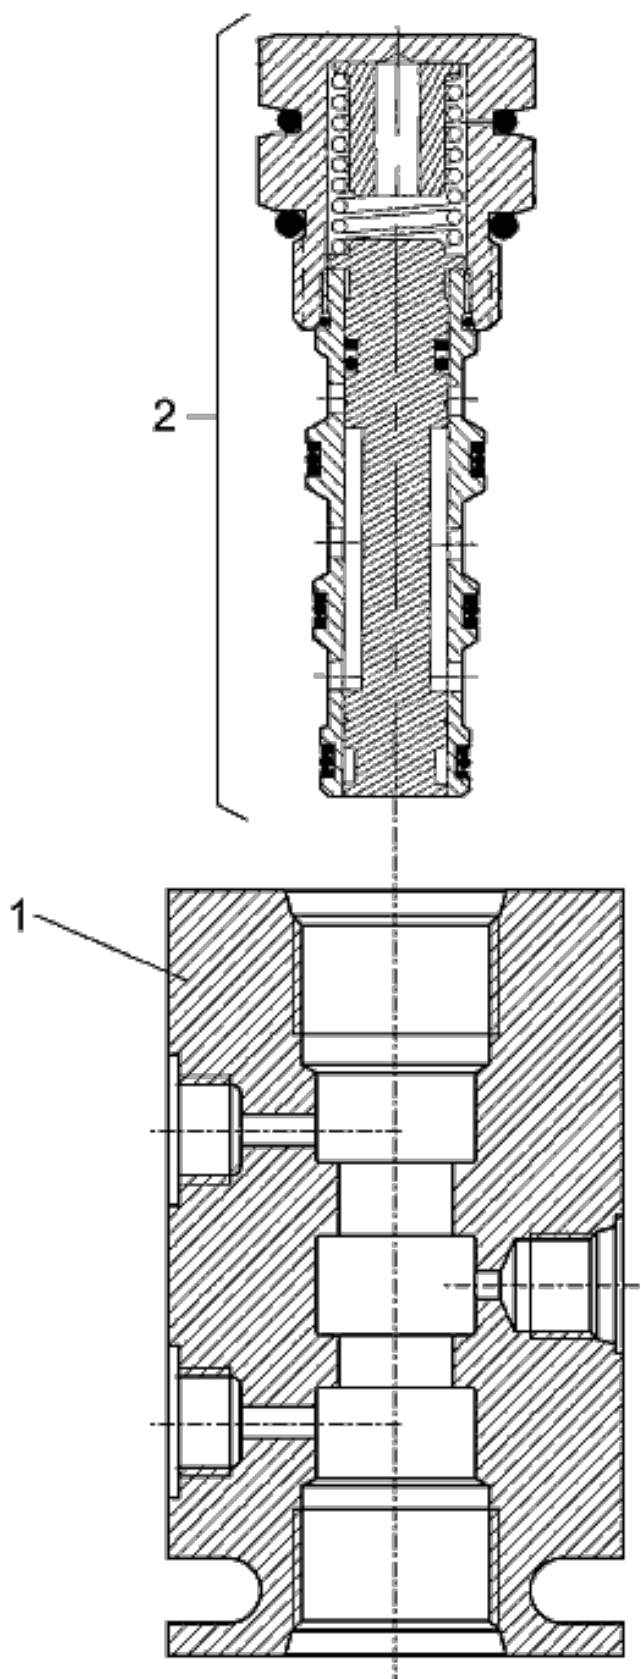
Zawór modulacyjny
Клапан модуляционный

Rate of rise valve

 Zawór modulacyjny
 Клапан модуляционный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	395070128C2	Valve, rate of rise	Zawór modulacyjny Клапан модуляционный	0
1	386071128	Cover	Pokrywa Крышка	2
	3768910240	Bolt	Śruba Болт	12
2	386071144C2	Gasket, cover	Uszczelka pokrywy Прокладка крышки	2
A	3768937520	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	12
A	3768937800	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	12
3	395071121	Spring	Sprężyna Пружина	1
4	386071121C2	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
5	399071403	Disc	Tarcza Диск	1
6	399071404	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
7	3768916730	Pin	Sworzeń Шкворень	1
8	386071137	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
9	386071124	Spool, sequence	Suwak sekwencyjny Ползун последовательный	1
10	386071125	Spool, reducing	Suwak redukcyjny Ползун редукционный	1
11	386071126	Spring, reducing	Sprężyna redukcyjna Пружина редукционная	1
12	386071116	Piston, modulating	Tłoczek modulacyjny Поршень модуляционный	1
13	386071119	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
14	386071117	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гниздо пружины	1
15	386071118	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1

Switching valve

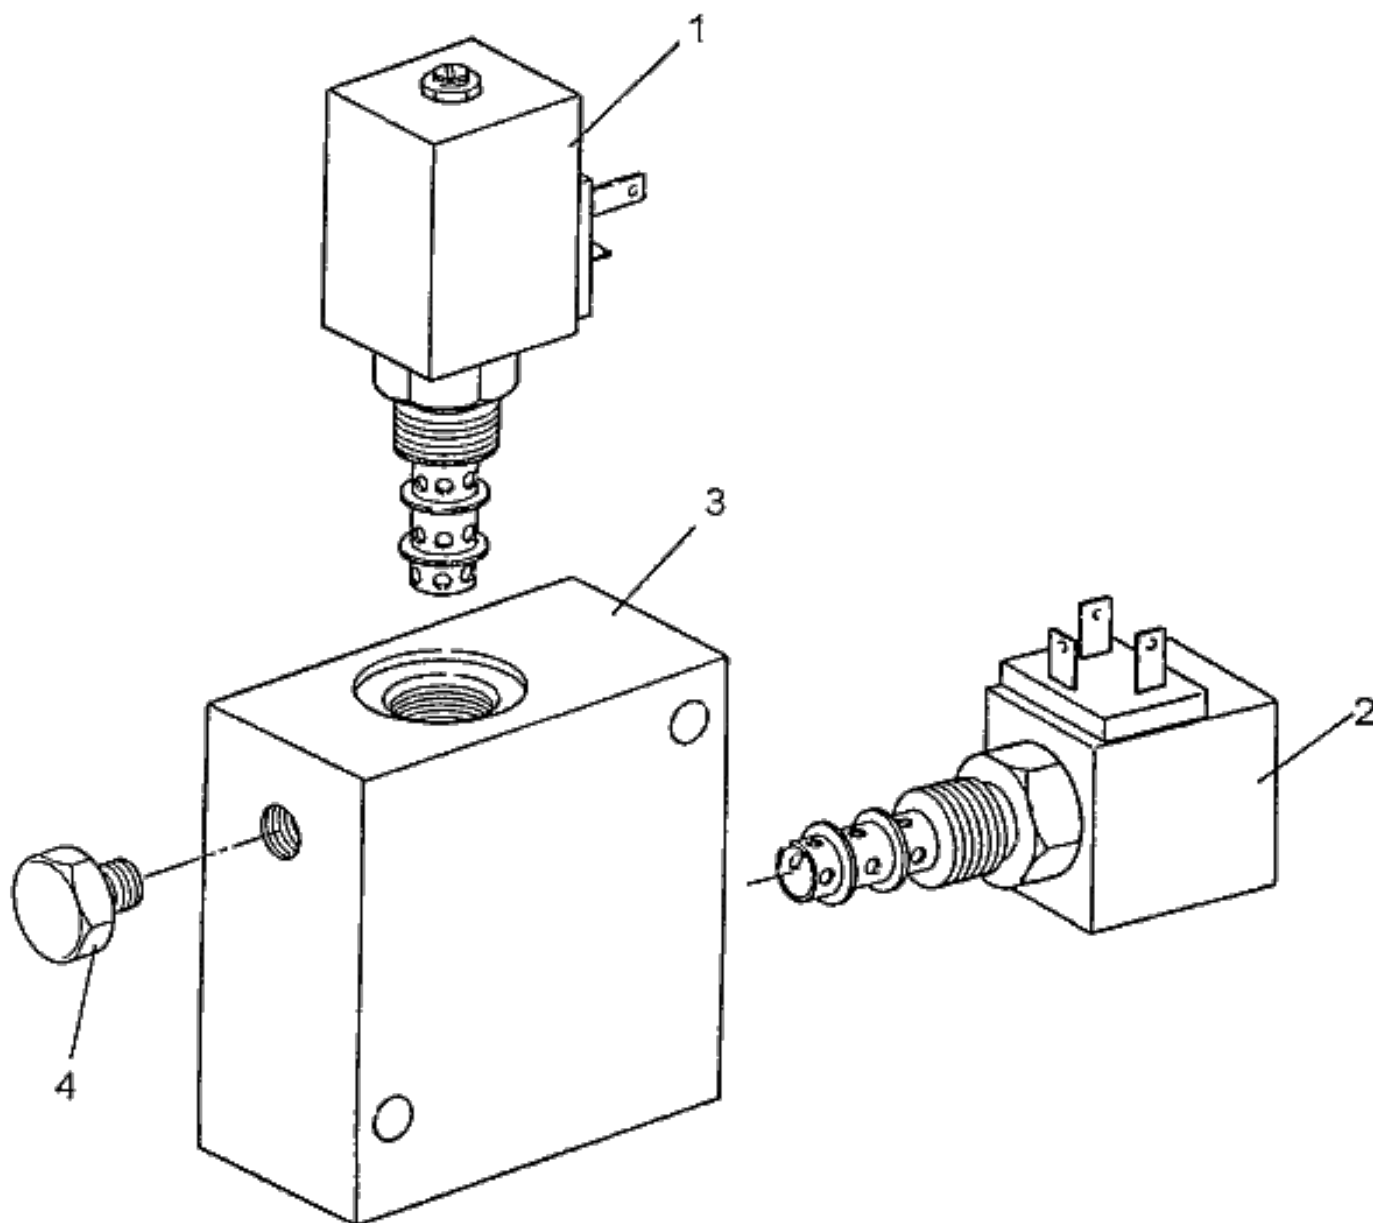
Zawór przełączający
Клапан переключающий

Switching valve

Zawór przełączający
Клапан переключающий

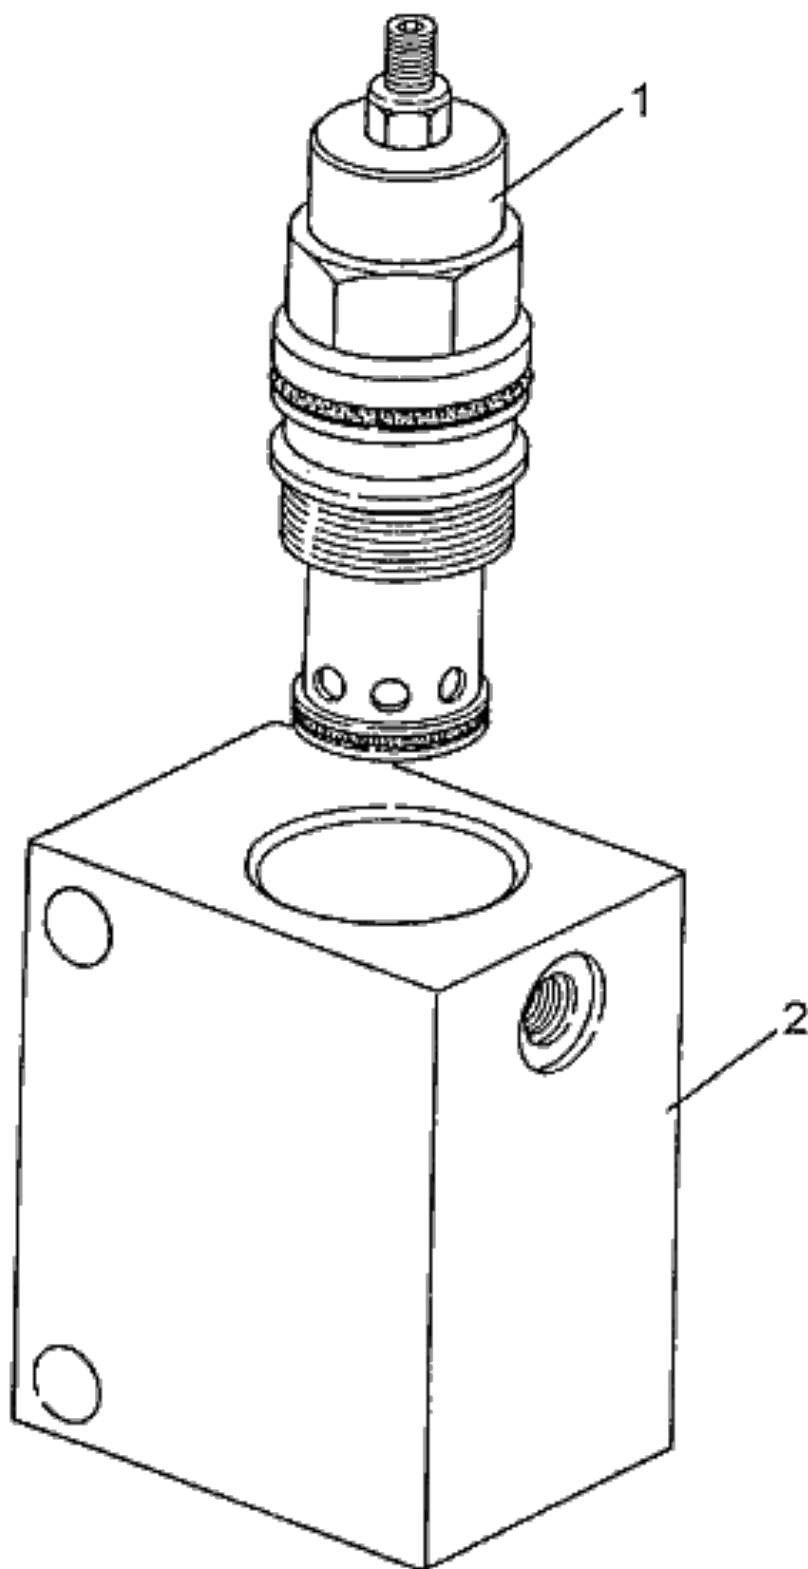
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782070051	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий	0
1	782071517	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
2	782070044	Cartridge assy, valve	Nabój zaworu kompletny Патрон клапана в сборе	1
NI	863040425	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений	1

Gears shifting valve

Zawór przełączający biegi
Клапан переключающий скорости

07-34X01		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-34X01	
Gears shifting valve				Zawór przełączający biegi Клапан переключающий скорости			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		781070221	Valve, gear shifting	Zawór przełączający biegi Клапан переключ. скорости		0	
		863030220	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный		1	
			U1 3rd gear 3-ci bieg 3-тя скорость				
		863041810	Cartridge	Wkład Вкладыш		1	
		863041813	Solenoid	Cewka Катушка		1	
		863041816	Nut	Nakrętka Гайка		1	
		881013003	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
	2	863030221	Valve, solenoid	Zawór elektromagnetyczny Клапан электромагнитный		1	
			U2 2nd gear 2-gi bieg 2-ая скорость				
		863041812	Cartridge	Wkład Вкладыш		1	
		863041813	Solenoid	Cewka Катушка		1	
		863041816	Nut	Nakrętka Гайка		1	
		881013003	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
	3	781072013	Housing	Obudowa Корпус		1	
	4	3768915760	Plug	Korek Пробка		1	

Priority valve

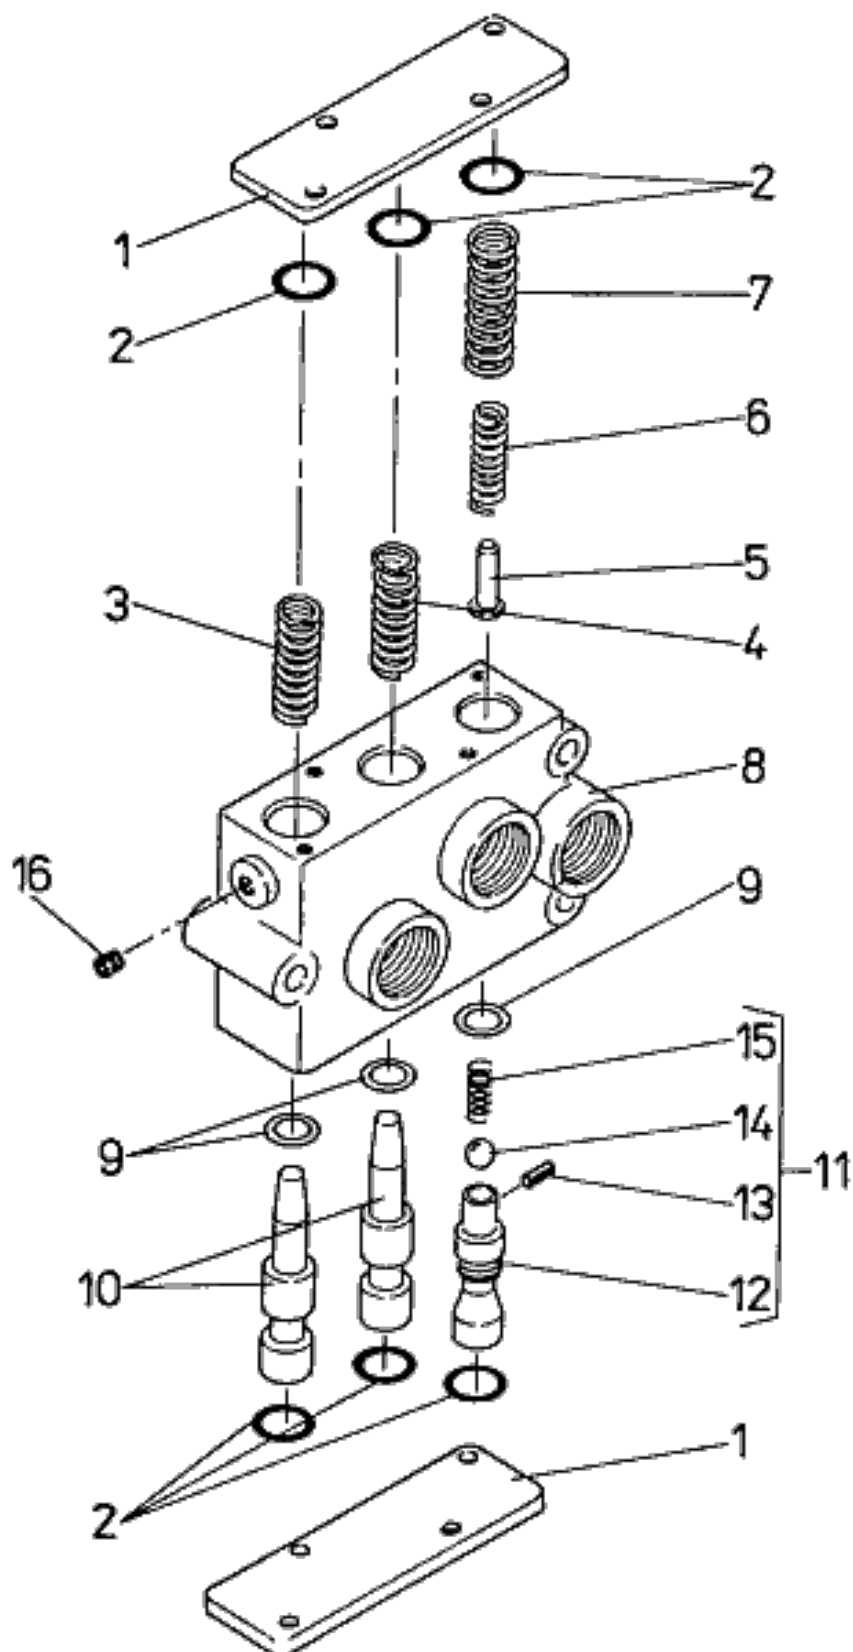
Zawór priorytetowy
Клапан приоритетный

Priority valve

Zawór priorytetowy
Клапан приоритетный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781070220	Valve, priority	Zawór priorytetowy Клапан приоритетный	0
1	863170008	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
2	781072012	Housing	Obudowa Корпус	1

Pressure regulator valve

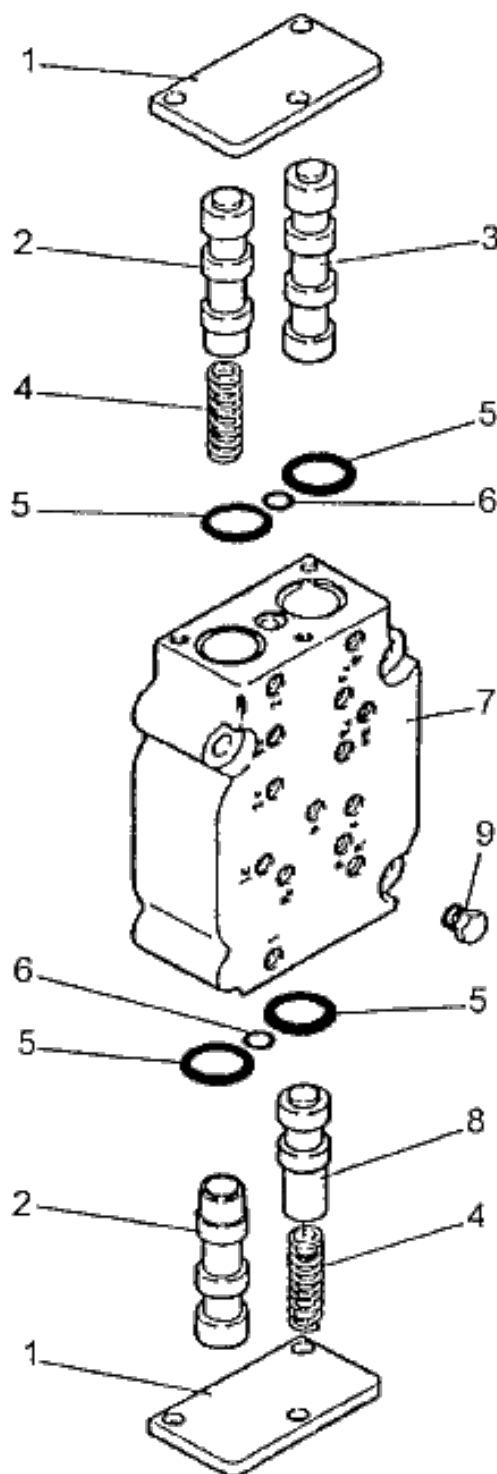
 Zawór regulacyjny ciśnieniowy
 Регулировочный клапан давления


Pressure regulator valve

Zawór regulacyjny ciśnieniowy
Регулировочный клапан давления

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		587070103	Valve, pressure regulator	Zawór regulacyjny ciśnien. Клапан регулиров.давления	0
1		386071113	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя	2
		3768920110	Bolt	Śruba Болт	8
		612120910002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	8
2		881012104	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6
3		386071111	Spring, lube spool	Sprężyna suwaka smar. Пружина ползуна смазки	1
4		587071011	Spring	Sprężyna Пружина	1
5		386071106	Guide, spring	Prowadnica sprężyny Направляющая пружины	1
6		587071010	Spring, inner	Sprężyna wewnętrzna Пружина внутренняя	1
7		386071107	Spring, outer	Sprężyna zewnętrzna Пружина наружная	1
8		386071103C2	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
9	#	386071109	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	9
10		386071112	Piston, lube/converter	Suwak smarowania/phk Ползун смазки/гидротр.	2
11		583070115	Piston assy, main	Zespół tłoczka głównego Поршень главный в сборе	1
12		386071171	Spool, main	Suwak główny Ползун главный	1
13		3768920600	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
14		635376050000	Ball, valve	Kulka zaworu Шарик клапана	1
15		386071170	Spring, ball	Sprężyna kulki Пружина шарика	1
16		3768921040	Plug, port (6-an)	Korek z gniazdem (6-kt) Пробка с гнездом (6-уг)	1

Range selector valve

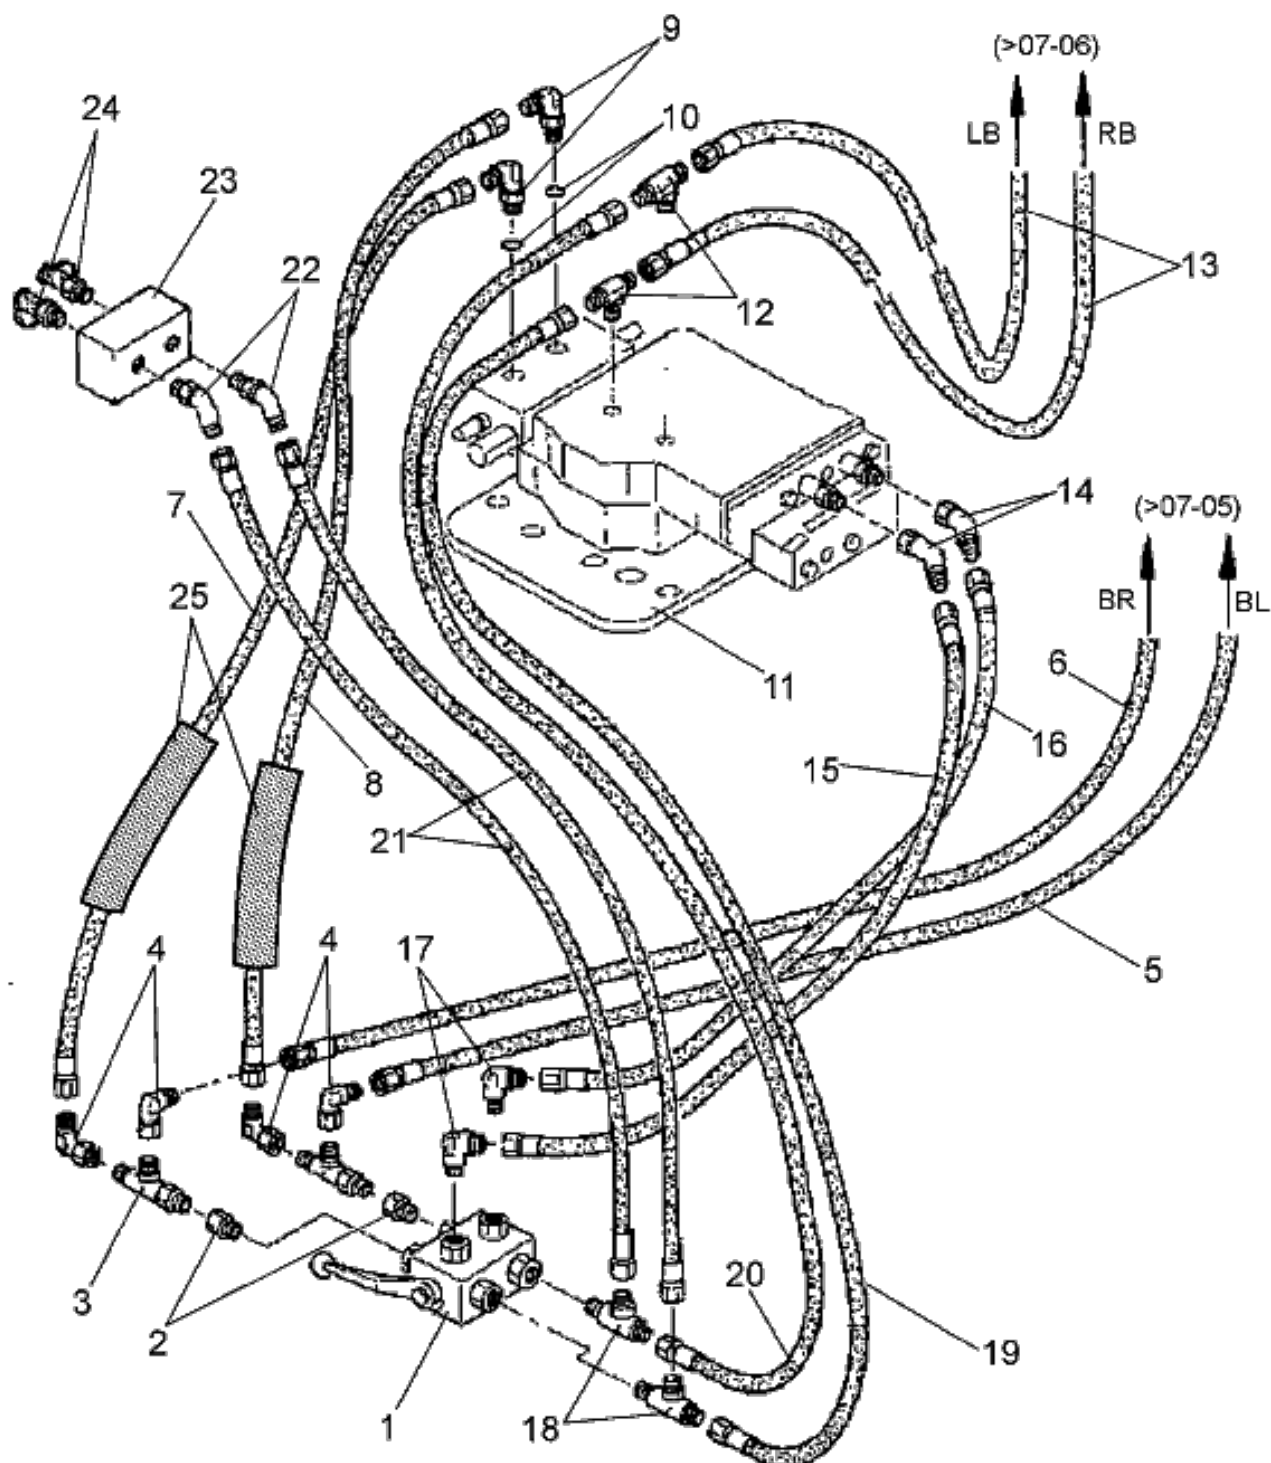
Zawór selekcyjny
Клапан селекционный

Range selector valve

 Zawór selekcyjny
 Клапан селекционный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	399070130C2	Valve, range selector	Zawór selekcyjny Клапан селекционный	1
1	386071164	Cover, end	Pokrywa skrajna Крышка крайняя	2
	3768910730	Bolt	Śruba Болт	6
	612120910002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
2	386071098	Spool, range selector	Suwak biegów Ползун скоростей	2
3	386071099	Spool, directional	Suwak kierunku Ползун направления	1
4	386071157	Spring	Sprężyna Пружина	2
5	881012005	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	4
6	881012025	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
7	399071300C2	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
8	386071100	Spool, switch	Suwak włączający Ползун включающий	1
9	3768915750	Plug	Korek Пробка	11

Release brake system

Układ zwalniania hamulca
Растормозительная система

07-38X01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-38X01
Release brake system			Układ zwalniania hamulca Растормозительная система		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070046	System, brake release	Układ zwalniania hamulca Система растормозительная	0
1		782070040	Valve assy, brake release	Zesp.zaworu zwaln.hamulca Узел растормозит.клапана	1
		782071510	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	2
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4
		603770700436	Nut	Nakrętka Гайка	4
2		782071506C2	Connector	Złączka Ниппель	2
3		376890074	Tee	Trójnik Тройник	2
4		376890062	Elbow	Kolanko Колено	4
5		784070041	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6		784070041	Hose	Przewód giętki Шланг	1
7		784070043	Hose	Przewód giętki Шланг	1
8		784070049	Hose	Przewód giętki Шланг	1
9		376890045	Elbow	Kolanko Колено	2
10		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
11		784070031	Valve assy, steering (> 07-18)	Zespół zaworu skrętu Узел клапана поворота	1
12		784071050	Tee	Trójnik Тройник	2
13		865010102	Hose	Przewód giętki Шланг	2
14		376890004	Connector	Złączka Ниппель	2
15		784070042	Hose	Przewód giętki Шланг	1
16		784070047	Hose	Przewód giętki Шланг	1

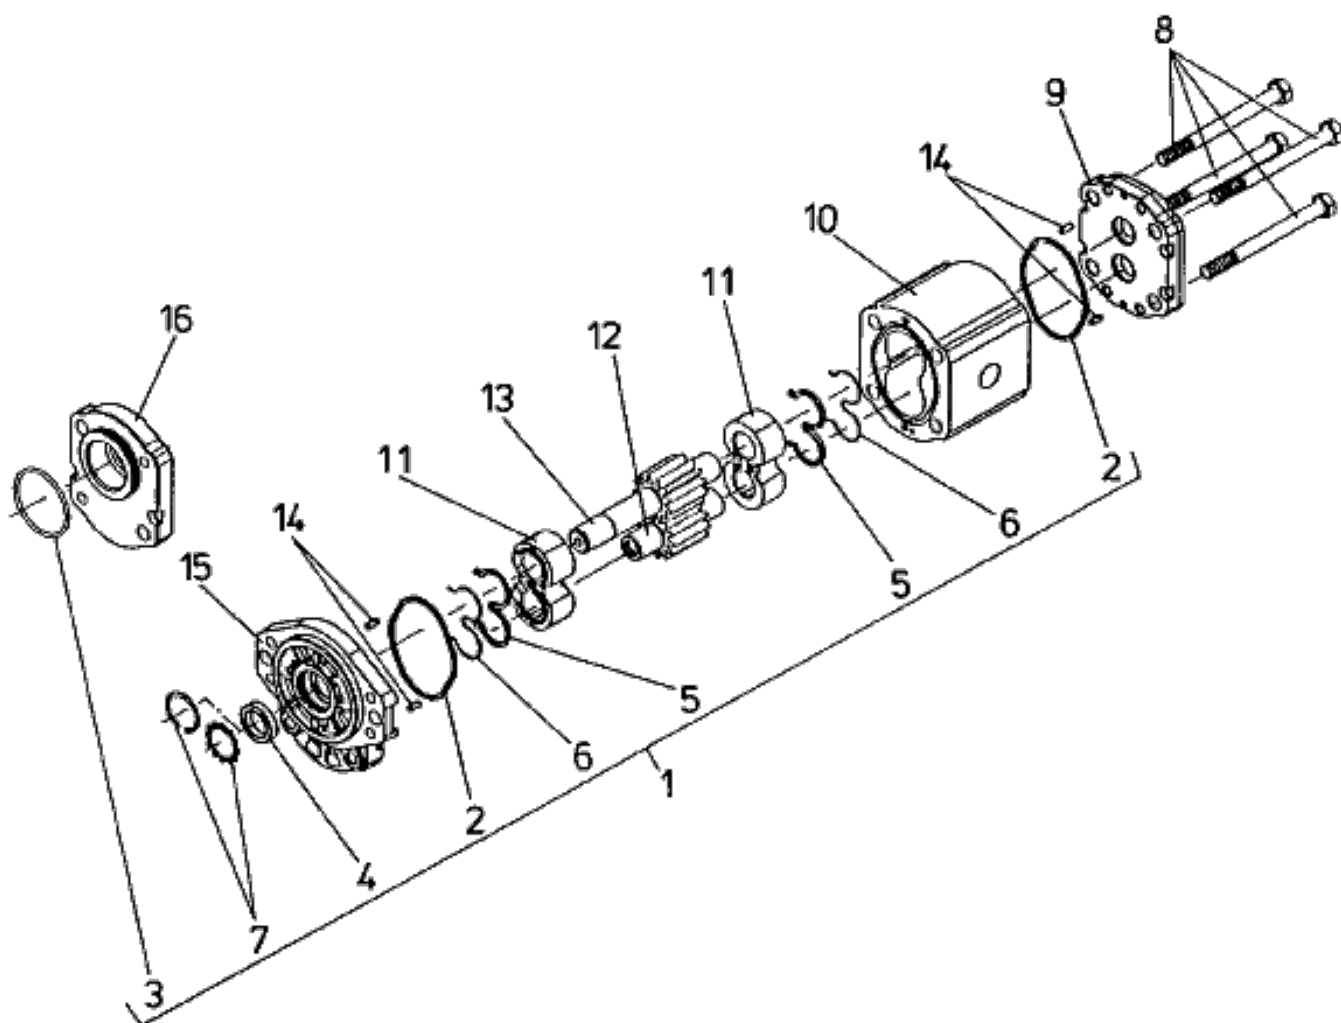
07-38X01	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-38X01

Release brake system

Układ zwalniania hamulca
Растормозительная система

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	3768921100	Elbow	Kolanko Колено	2
18	3768915470	Tee	Trójnik Тройник	2
19	784070045	Hose	Przewód giętki Шланг	2
20	784070050	Hose	Przewód giętki Шланг	1
21	784070044	Hose	Przewód giętki Шланг	2
22	3768921090	Elbow	Kolanko Колено	2
23	782071511	Manifold	Kolektor Коллектор	1
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2
24	863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	2
	884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2
25	870071288	Guard	Ośłona Защита	2

Drain pump

Pompa odsysająca
Отсасывающий насос

Drain pump

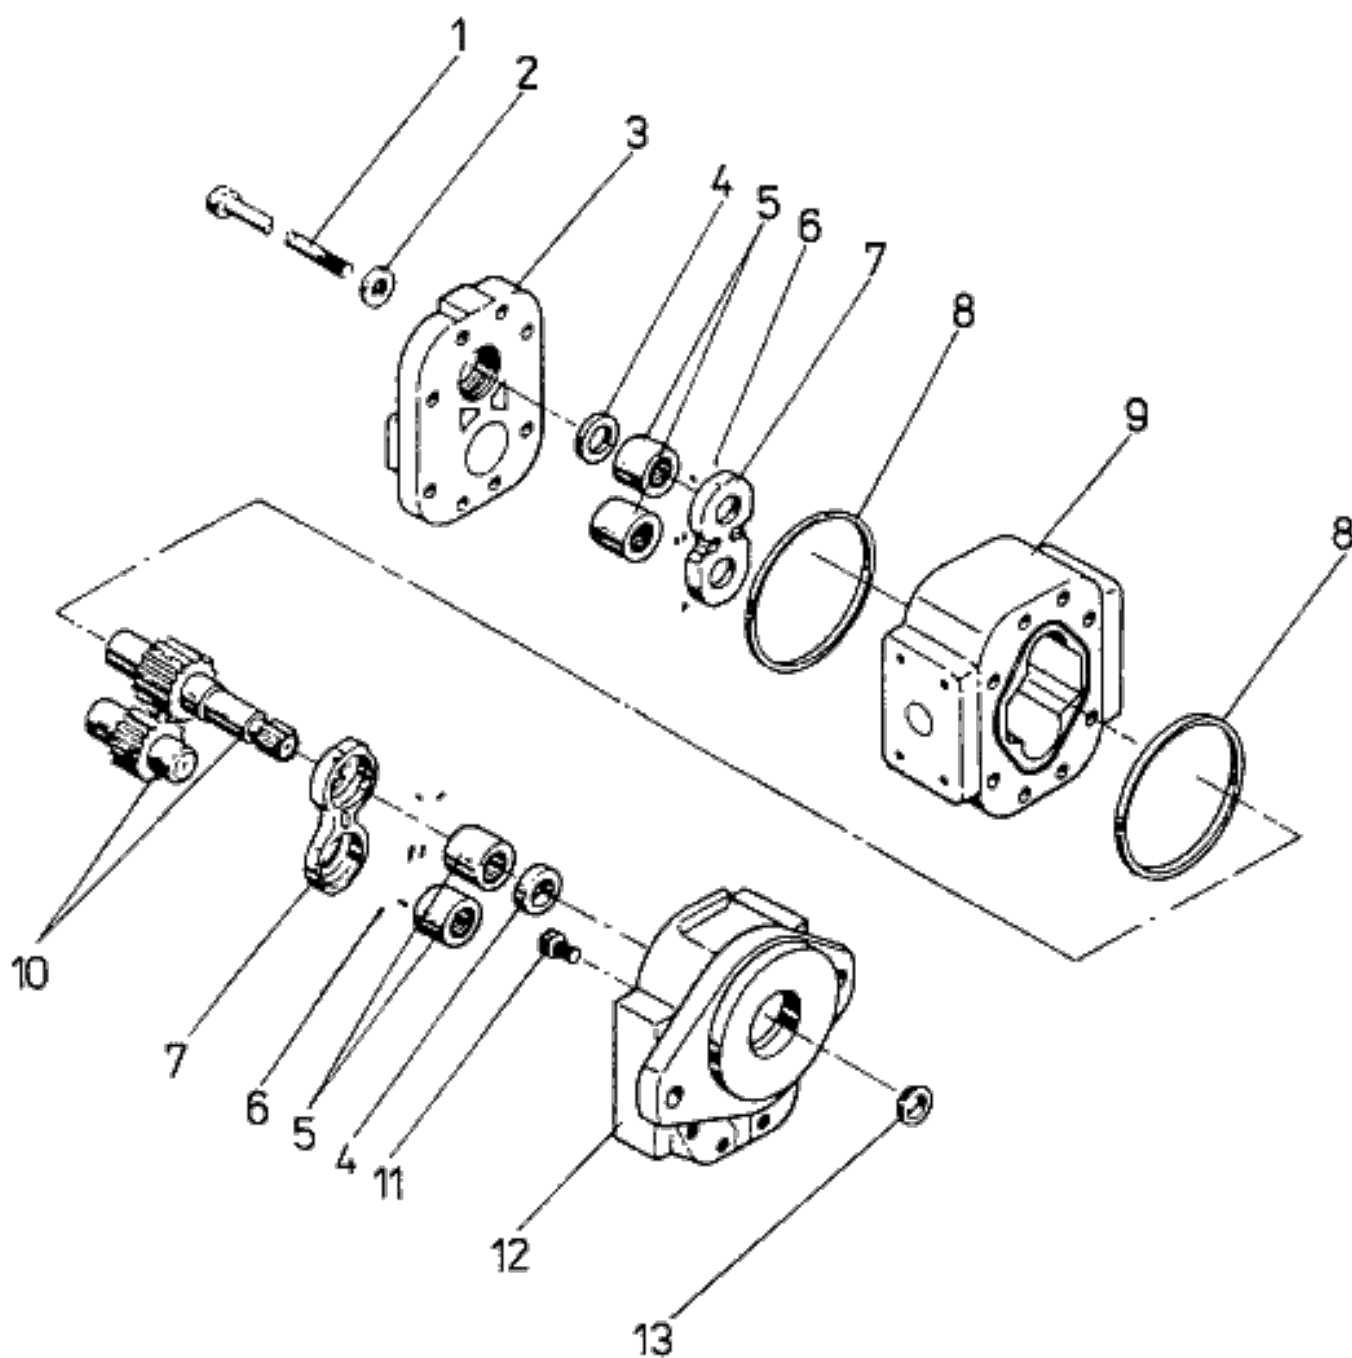
 Pompa odsysająca
 Отсасывающий насос

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		779100011	Pump, drain	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	0
1		861100378	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1
2	A	881013309	O-ring U1 (69,52) dimension Wymiar (69,52) Размер (69,52)	Oring Уплотнение (o)	2
2	A	881013310	O-ring U2 (69,57) dimension Wymiar (69,57) Размер (69,57)	Oring Уплотнение (o)	2
3		881013311	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
4		861101831	Seal, shaft	Uszczelnienie wału Уплотнение вала	1
5		861101832	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
6		861101833	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	2
7	B	861101834	Ring, snap	Pierścień dociskowy Кольцо дожимное	1
7	B	861101835	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
8		NS	Bolt	Śruba Болт	4
9		NS	Cover	Pokrywa Крышка	1
10		NS	Housing	Obudowa Корпус	1
11		NS	Plate, wear	Płyta ochronna Пластина защитная	2
12		NS	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
13		NS	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
14		NS	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	4
15		NS	Cover	Pokrywa Крышка	1

Drain pump

Pompa odsysająca
Отсасывающий насос

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16		NS	Flange, mounting	Kołnierz montażowy Фланец монтажный	1

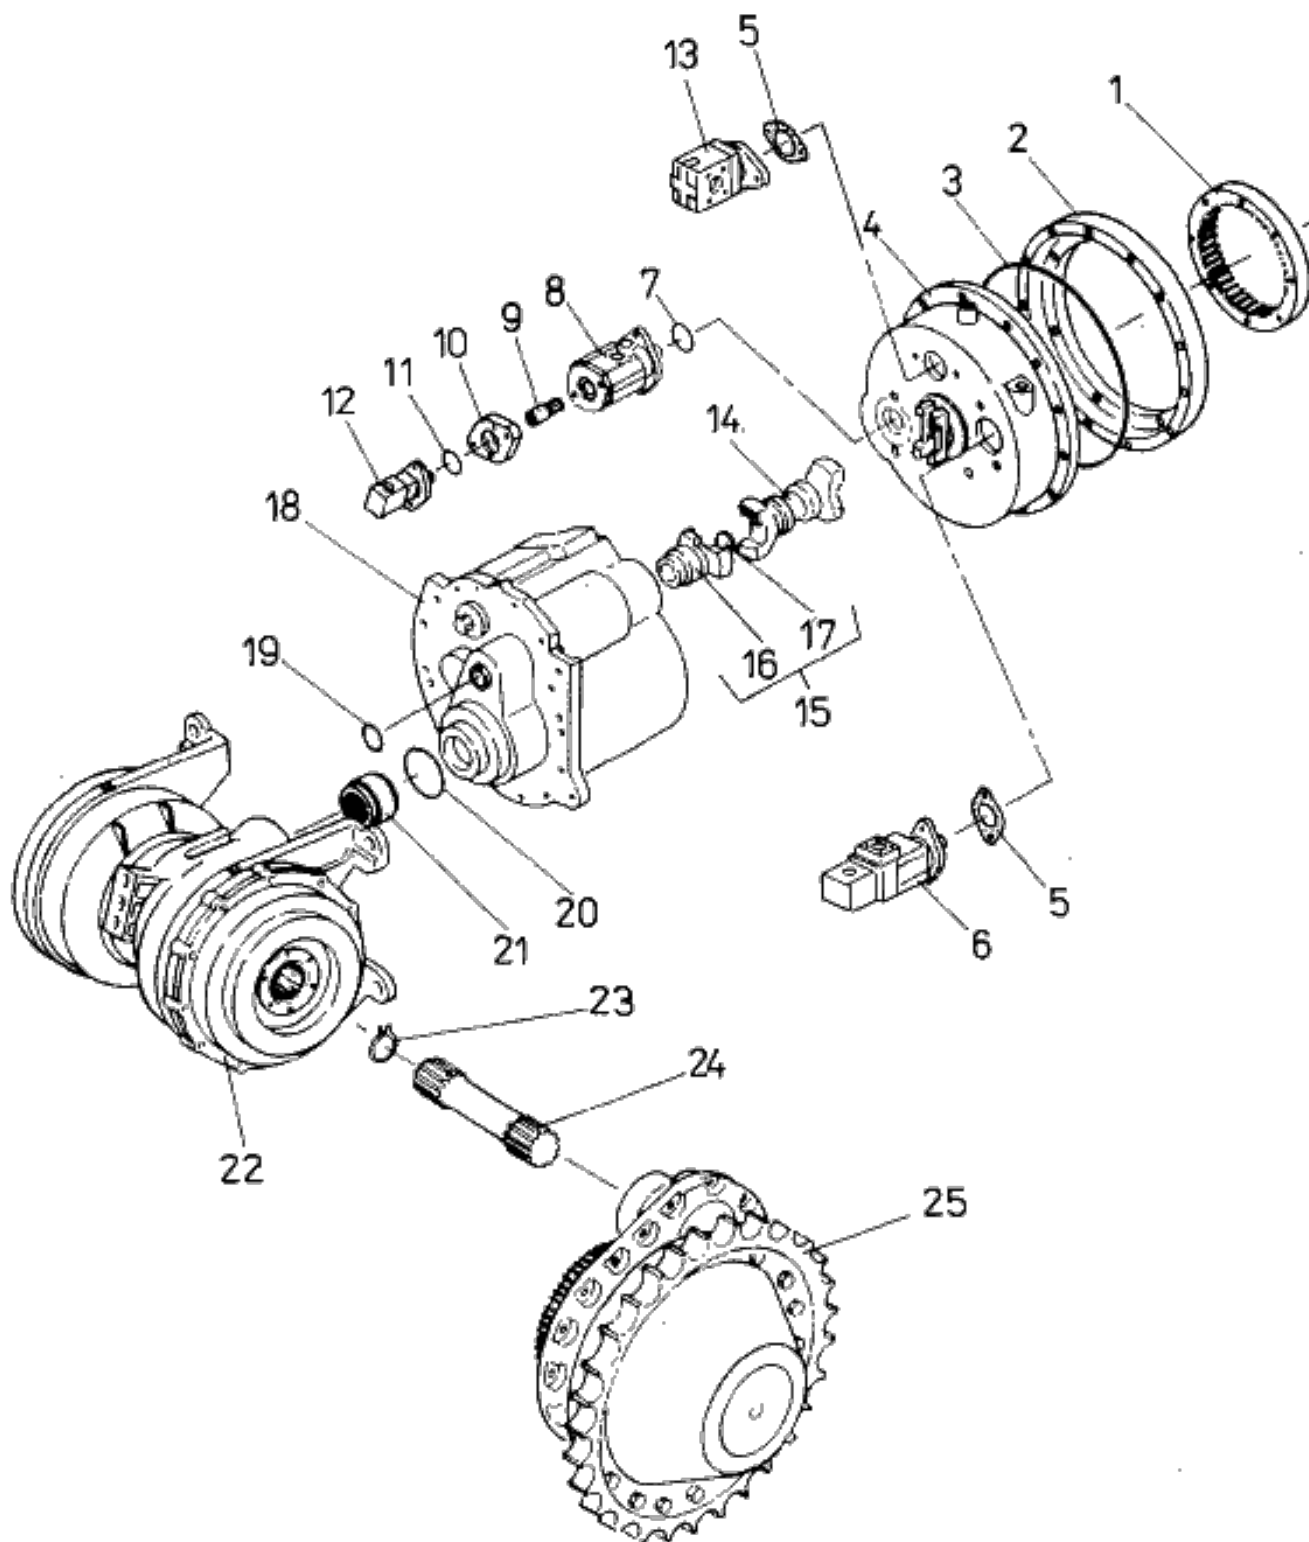


07-40X01	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-40X01

Drive train pump		Pompa układu napędu Насос системы привода	

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	861100004	Pump	0
		U1 Drive train system pump and hydraulic equipment system pump Pompa układu napędu i pompa układu roboczego Насос системы привода и насос рабочей системы	
1	861101811	Bolt	4
2	861101812	Washer	4
3	861101813	Cover, rear	1
4	861101814	Seal	2
5	861101815	Bearing	4
6	861100400	Kit, seals	12
		U2 Part of seals kit >ni Część zestawu uszczelnień >ni Часть набора уплотнений >ni	
7	861101816	Plate, thrust	2
8	881013461	O-ring	2
		U2 Part of seals kit >ni Część zestawu uszczelnień >ni Часть набора уплотнений >ni	
9	861101817	Housing	1
	3768916740	Pin, dowel	4
10	861101818	Gears assy	1
11	861101179	Plug	1
12	861101819	Cover, front	1
13	861101911	Seal	1
		U2 Part of seals kit >ni Część zestawu uszczelnień >ni Часть набора уплотнений >ni	
	861100369	Kit, seals	1

Drive line assembly (pcs)

Zespół przeniesienia napędu (pcs)
Узел передачи привода (pcs)

07-41X01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-41X01
Drive line assembly (pcs)			Zespół przeniesienia napędu (pcs) Узел передачи привода (pcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784070000	Drive line (std)	Zesp.przenies.napędu(std) Узел перед.привода (std)	0
	*	784070001	Drive line (lgr)	Zesp.przenies.napędu(lgr) Узел перед.привода (lgr)	0
1		419171132	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
		3768910280	Bolt	Śruba Болт	8
		572071502	Washer	Podkładka Шайба	8
2		784071501	Flange, spacer	Kołnierz dystansowy Фланец дистанционный	1
		601100914704	Bolt	Śruba Болт	12
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	12
3		881011015	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
4		419170200	Torque converter (> 07-07X01)	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
		601351013704	Bolt	Śruba Болт	12
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба	12
5		378101009C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
6		784100200	Pump, double equipment (> 10-46) U1 Equipment pump Pompa układu roboczego Насос рабочей системы	Pompa robocza podwójna Насос рабочий двойной	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
7		881012064	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8		861100010	Pump, scavenging	Pompa przepływająca Насос перекачивающий	1
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	2

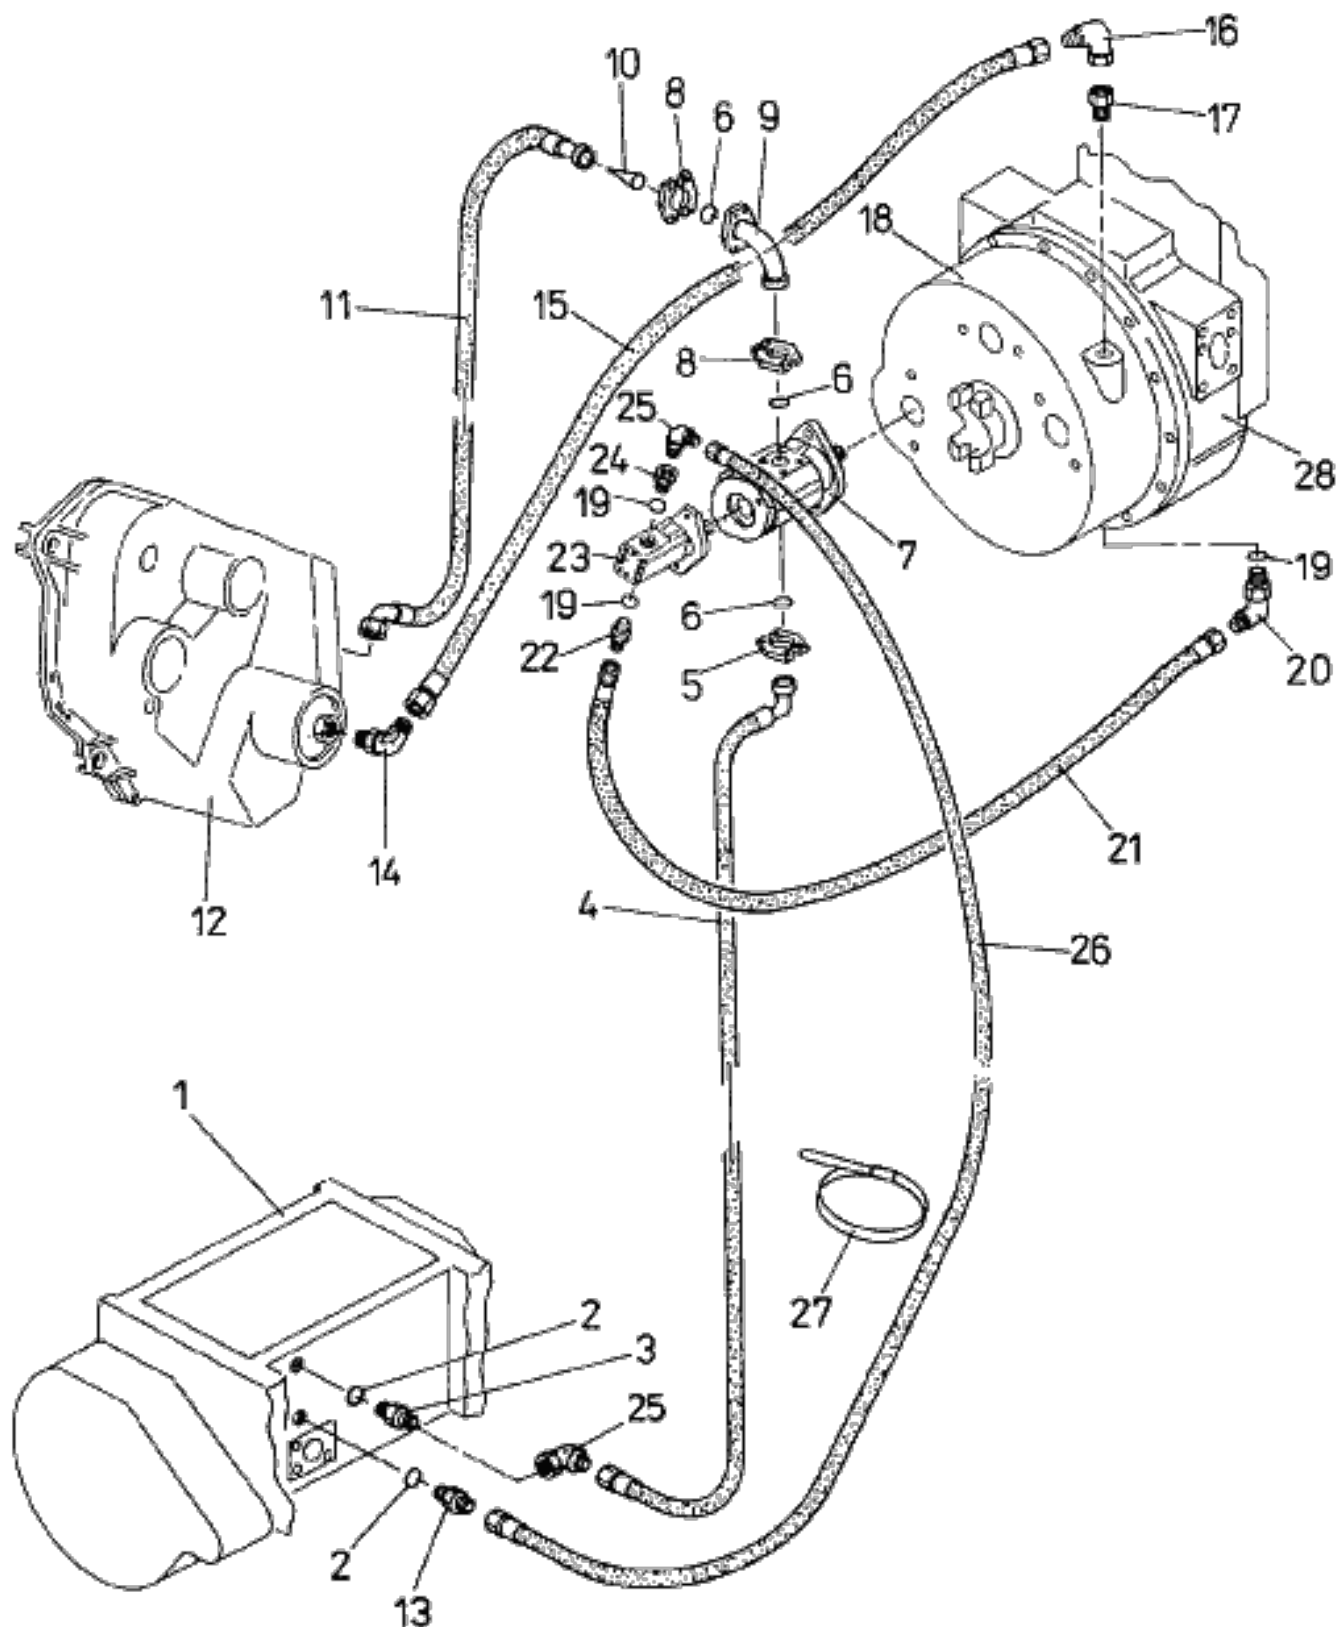
07-41X01		Drive train		Układ napędowy Система привода	07-41X01
Drive line assembly (pcs)			Zespół przeniesienia napędu (pcs) Узел передачи привода (pcs)		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
9	784070016C1	Adapter, pump	Łącznik pompy Соединитель насоса	1	
10	784071063C1	Flange, spacer	Kołnierz dystansowy Фланец дистанционный	1	
	3768910450	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
11	881012020	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1	
12	779100011	Pump, drain (> 07-39)	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	1	
	3768910240	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768917990	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
13	861100004	Pump (> 07-40X01) U2 Drive train pump Pompa układu napędu Насос системы привода	Pompa Насос	1	
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	2	
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
14	587070152	Shaft, articulated joint (> 07-28)	Wał przegubowy Вал шарнирный	1	
	3768918700	Bolt	Śruba Болт	8	
15	784070150	Yoke assy	Zespół jarzma Узел кулисы	1	
16	784071500	Yoke	Jarzmo Кулиса	1	
17	3768915820	Plug, cup	Zatyczka Пробка	1	
18	784070100	Transmiss.w/valves & conn. (> 07-08X01)	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.	1	
	3768935430	Bolt	Śruba Болт	3	

07-41X01	Drive train	Układ napędowy Система привода	07-41X01

Drive line assembly (pcs)	Zespół przeniesienia napędu (pcs) Узел передачи привода (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
19	881012047	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
20	881012045	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
21	588131001	Sleeve, drive pinion	Tuleja wałka atakującego Втулка ведущего валика	1
22	784070028	Drive, steering (> 07-17)	Mechanizm skrzętu Механизм поворота	1
	3768935400	Bolt	Śruba Болт	2
	3768935460	Bolt	Śruba Болт	2
	3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
23	588131003	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
24	784072504	Shaft (std)	Wał (std) Вал (std)	2
24	784072505	Shaft (lgr)	Wał (lgr) Вал (lgr)	2
25	784070351	Drive, final l.h. (> 07-27)	Przekładnia boczna l. Передача бортовая л.	1
	3768910250	Bolt	Śruba Болт	20
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
25	784070352	Drive, final r.h. (> 07-27)	Przekładnia boczna p. Передача бортовая п.	1
	3768910250	Bolt	Śruba Болт	20
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20

Scavenge and drain pumps piping (pcs)

 Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(pcs)
 Соед.продувочн.и отсасыв.насосов (pcs)


07-42X01		Drive train		Układ napędowy Система привода		07-42X01	
Scavenge and drain pumps piping (pcs)				Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(pcs Соед.продувочн.и отсасыв.насосов (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784070020C2	Hydraulic, driving system	Hydraulika układu napędu Гидравлика привод.системы		0	
1		784090002C1	Frame, main (std)	Rama główna (std) Рама главная (std)		1	
2		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
3		386072022	Connector	Złączka Ниппель		1	
4		865010274	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
5		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768919840	Bolt	Śruba Болт		4	
6		881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
7		861100010	Pump, scavenging	Pompa przepłukująca Насос перекачивающий		1	
8		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		4	
		3768929000	Bolt	Śruba Болт		8	
9		587070204C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
10		587070203	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый		1	
11		784070040	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
12		784070100	Transmiss.w/valves & conn. (> 07-08X01)	Skrz.biegów z zaw.i złącz. Короб.перед.с клап.и нип.		1	
13		3768918200	Connector	Złączka Ниппель		1	
14		3768931470	Elbow	Kołanko Колено		1	
15		865010082	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
16		3768928040	Elbow	Kołanko Колено		1	
17		3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуkционный		1	

07-42X01

Drive train

Układ napędowy
 Система привода

07-42X01

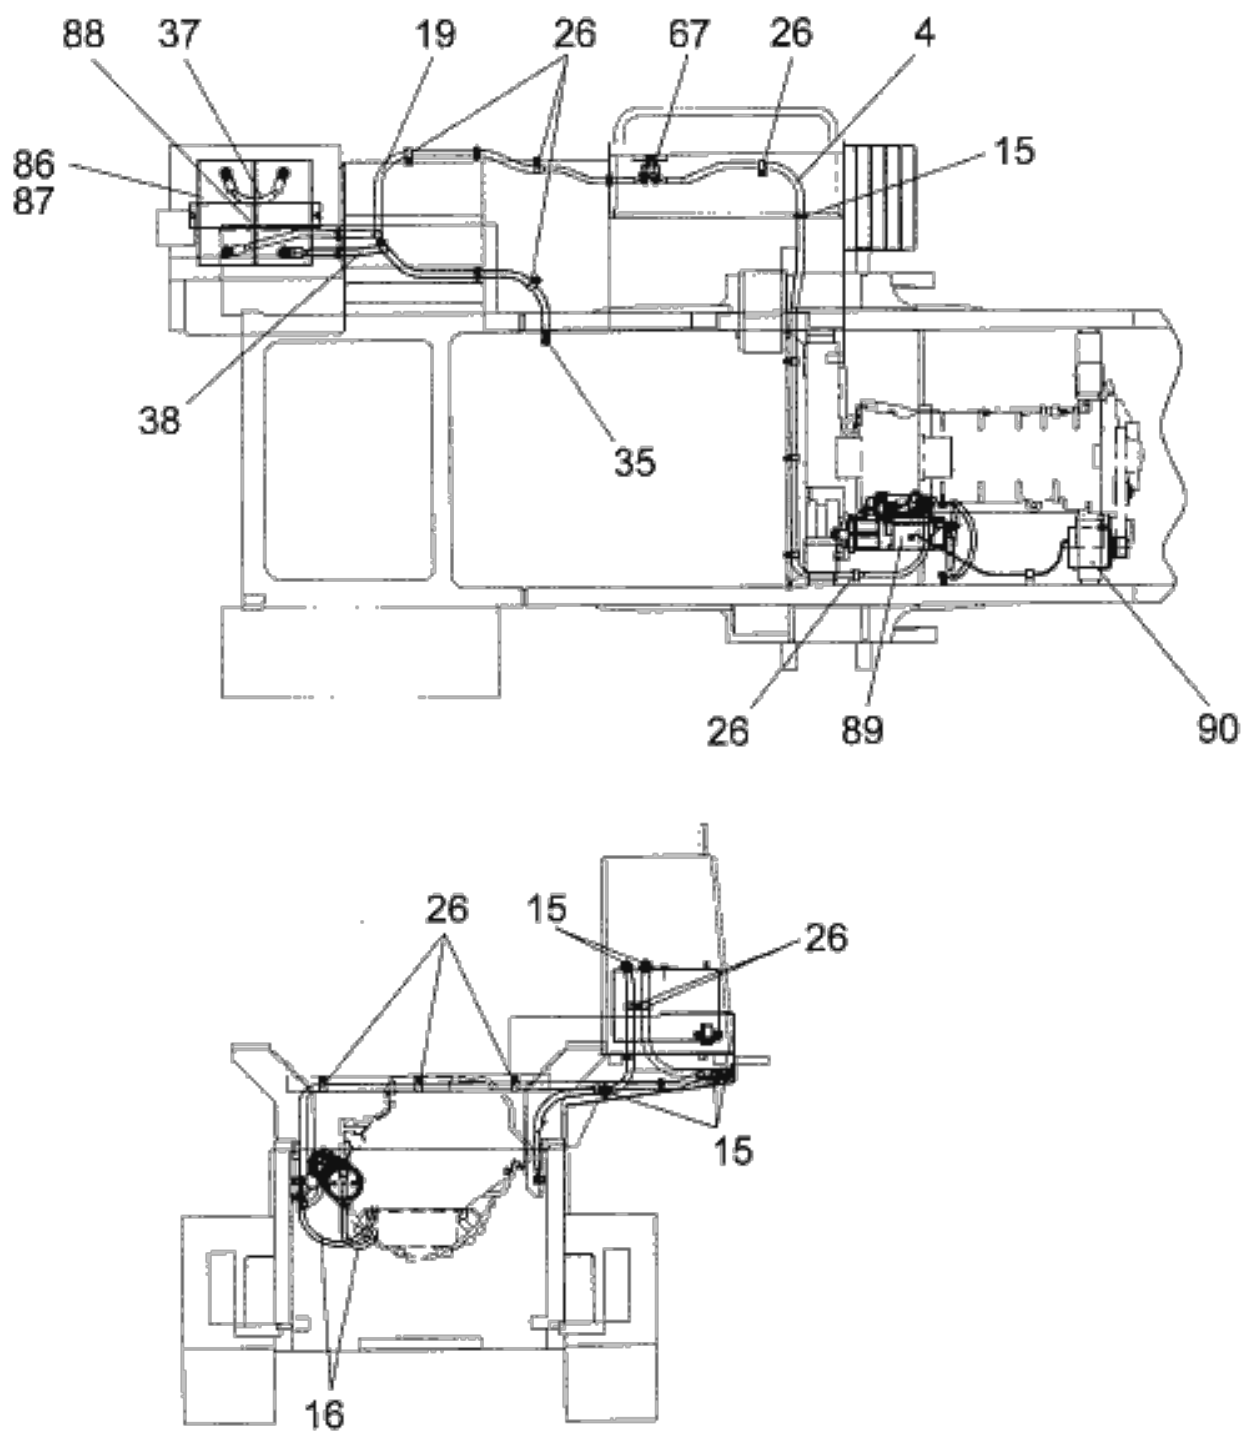
Scavenge and drain pumps piping (pcs)

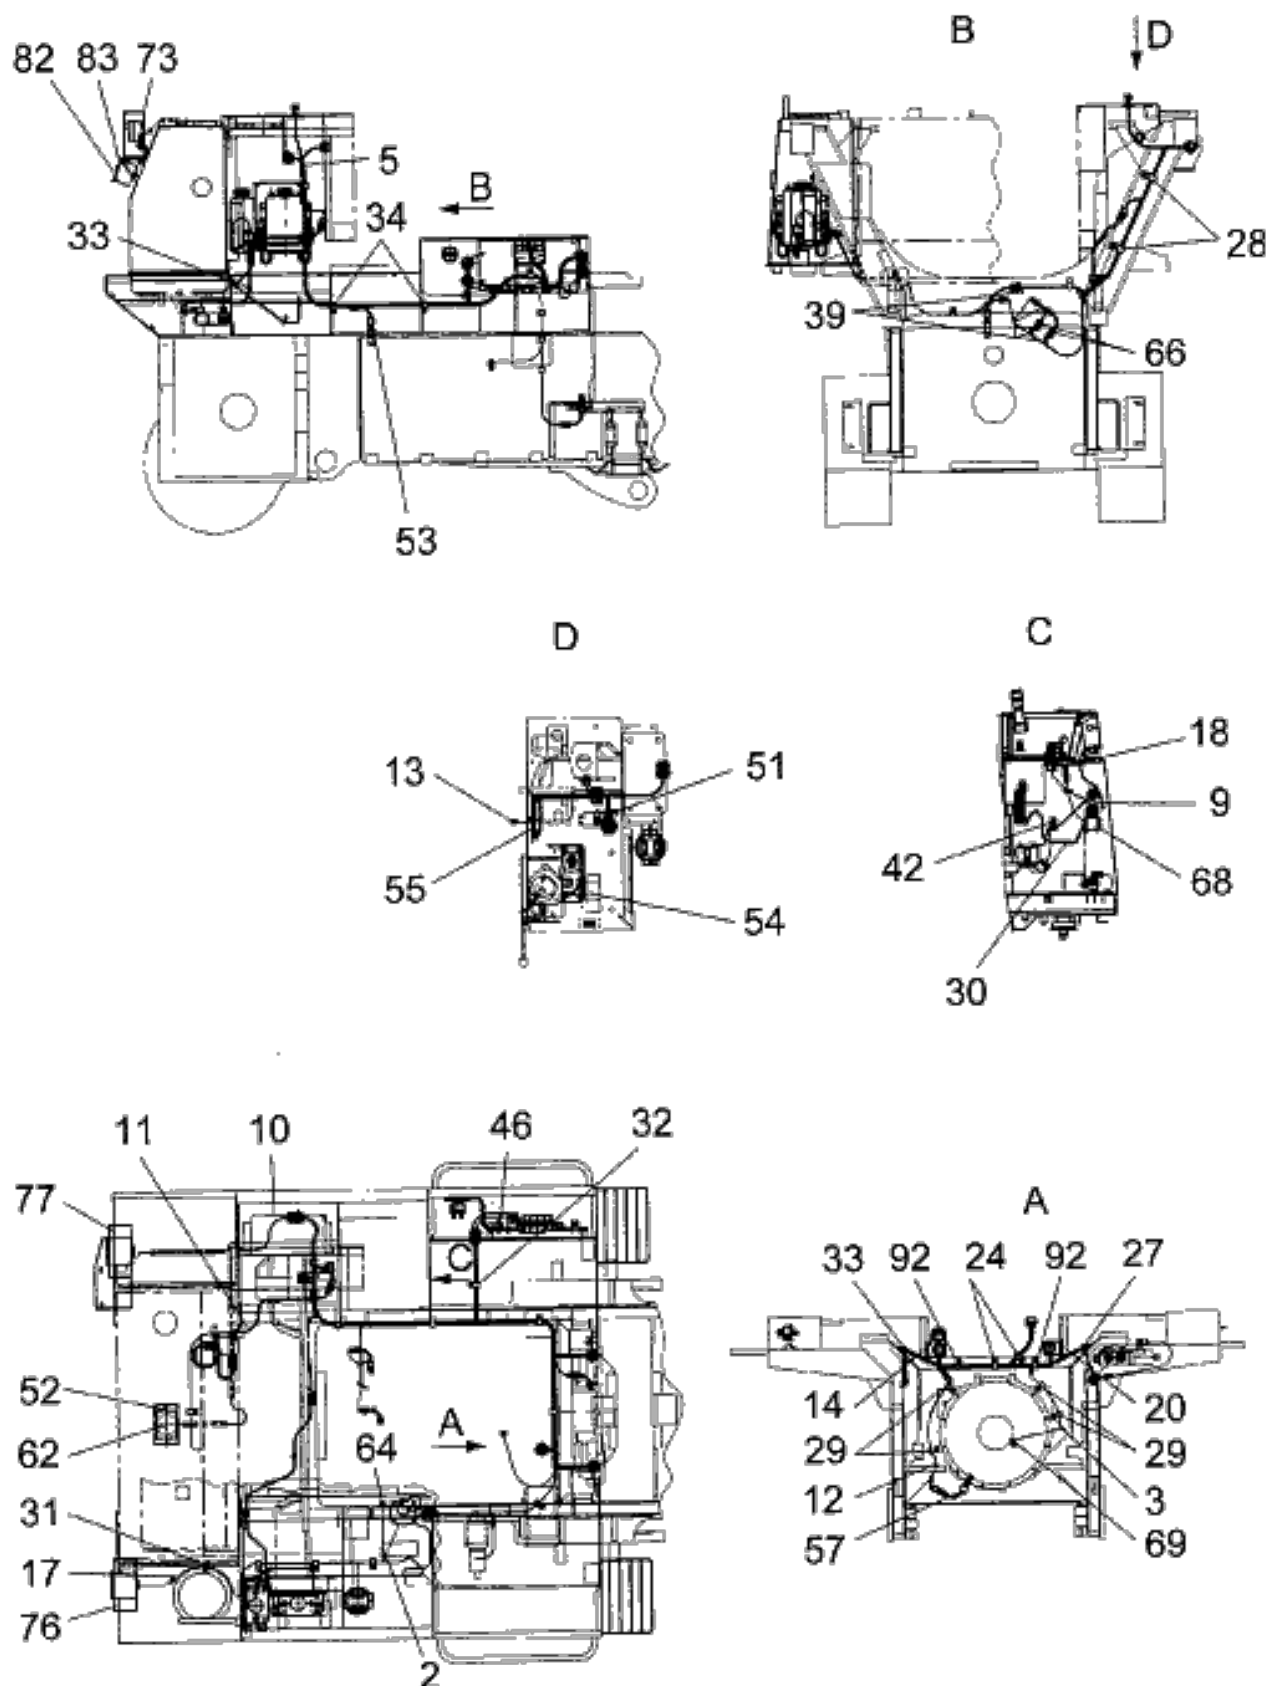
 Połącz.pomp przepłuk.i odsysającej(pcs)
 Соед.продувочн.и отсасыв.насосов (pcs)

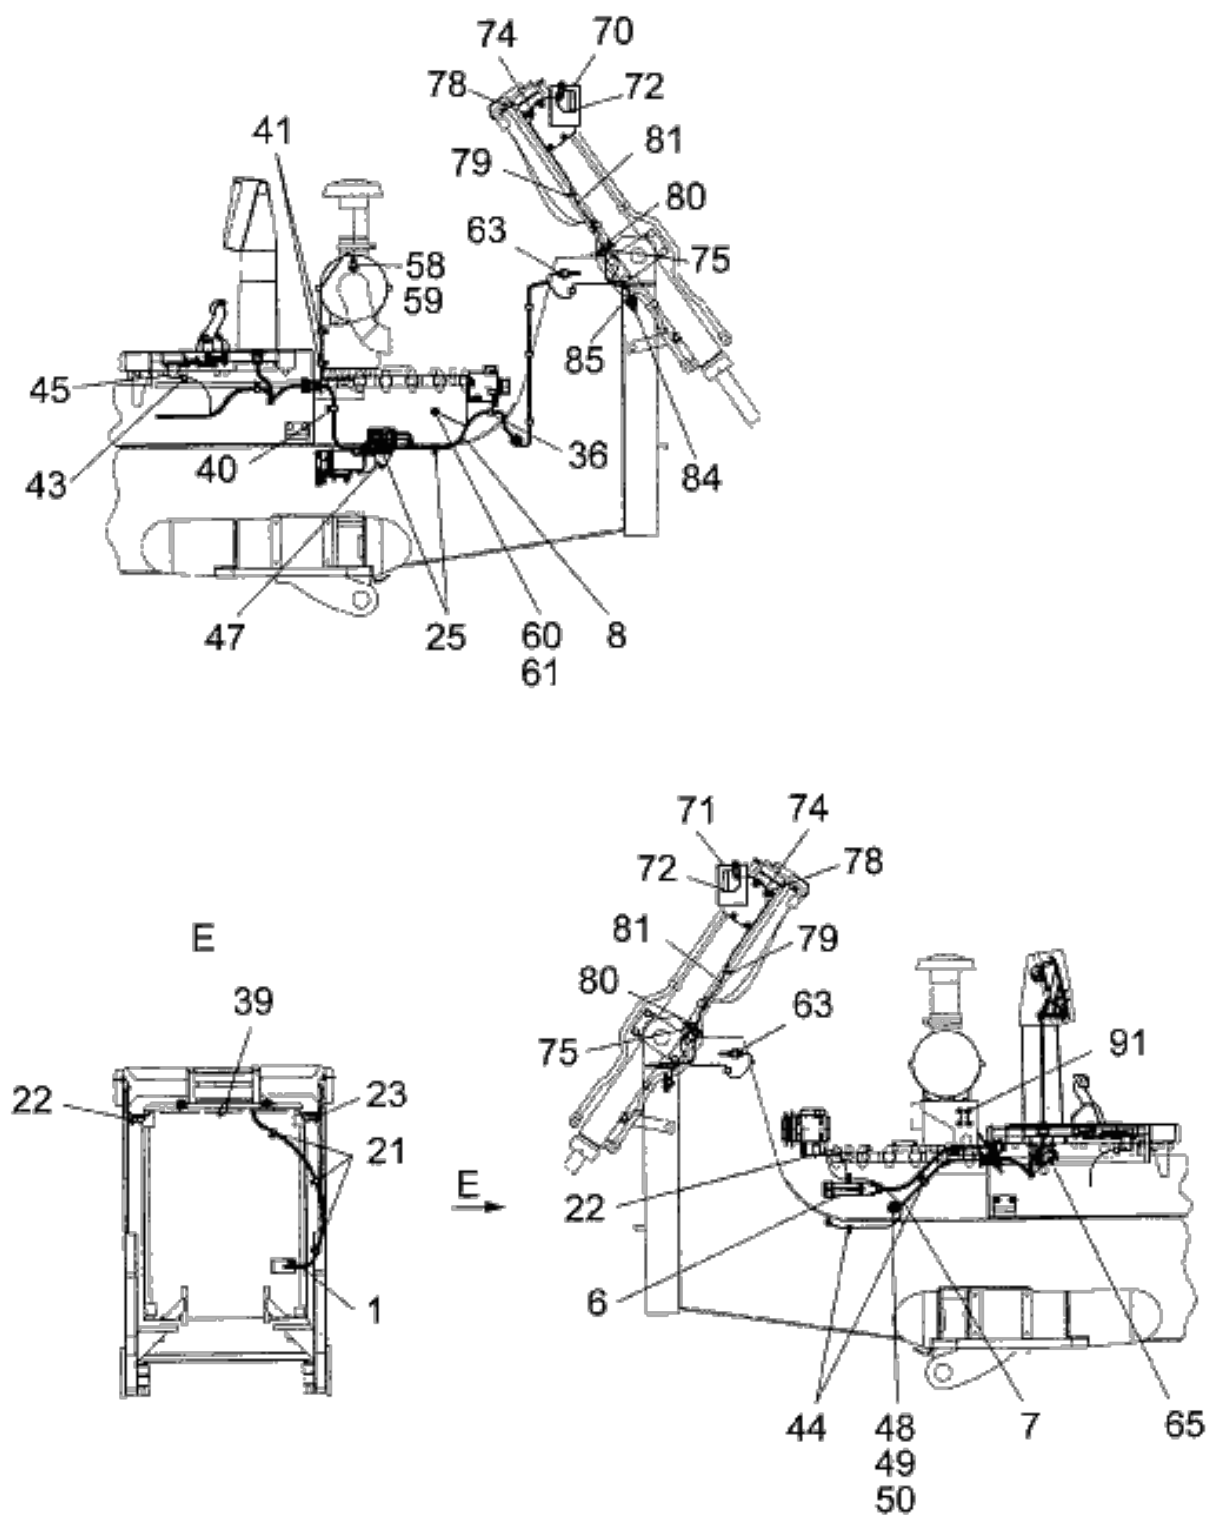
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	419170200	Torque converter (> 07-07X01)	Przekładnia hydrokinetyczna Гидротрансформатор	1
19	881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
20	779072000	Elbow	Kołanko Колено	1
21	784070057	Hose	Przewód giętki Шланг	1
22	779070212	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1
23	779100011	Pump, drain (> 07-39)	Pompa odsysająca Насос отсасывающий	1
24	3768940400	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1
25	376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	2
26	784070058	Hose	Przewód giętki Шланг	1
27	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
28	784120030	Engine (qsb 6.7) (> 12-09)	Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	1

Electrical
Instalacja elektryczna
Электрооборудование

08







08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784080048	Cables, electrical/clips	Przewody elektr./uchwyty Электропровода/держатели	0		
1		784080014	Harness, front	Wiązka el.przednia Электропучок передний	1		
2		784080021	Harness, consol r.h.	Wiązka el.konsoli p. Электропучок консоли п.	1		
3		784080023	Cable, torque conv.sensor	Przewód el.czuJNIka phk Электроп.датчика гидротр.	1		
		376890582	Clip	Uchwyt Держатель	2		
4		784080024C1	Cable, battery	Przewód el.akumulatora Электропровод аккумулятора	1		
5		784080081	Harness, main	Wiązka el.główna Электропучок главный	1		
		871170185	Receptacle, (y) connector	Rozgałęźnik (y) Разбетбитель (ы)	1		
6		784080082	Harness, (ecm) l.h.	Wiązka elektr.(ecm) l. Электропучок (ецм) л.	1		
		871170135	Receptacle, 120 ohm resist.	Obudowa z rezystorem 120om Оправа с резистором 120ом	1		
7		784080034	Harness, heating l.h.	Wiązka elektr.ogrzew.l. Электропучок обогрева л.	1		
8		784080035	Harness r.h.	Wiązka elektryczna p. Электропучок п.	1		
9		784080084	Harness, lock	Wiązka el.blokady Электропучок блокировки	1		
10		784080046	Harness, rear	Wiązka elektryczna tylna Электропучок задний	1		
11		784080042C1	Harness, valves	Wiązka elektrycz.zaworów Электропучок клапанов	1		
		376890503	Clip	Uchwyt Держатель	1		
12		782080322	Harness,eng.rpm potentiom.	Wiązka el.potenc.obr.siln. Э/пучок потенц.обор.двиг.	1		
13		784080044	Harness, seat	Wiązka el.siedziska Электропучок сидения	1		
14		784081018	Bracket, connector	Wspornik złącza Кронштейн соединителя	1		
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	2		

08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
15		378081035	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная		6	
16		395080021	Cable, electric	Przewód elektryczny Электропровод		2	
17		782080064	Harness, headlight r.h.	Wiązka el.reflektora p. Электropучок фары п.		1	
18		781080034	Harness,deceler.potentiom.	Wiązka el.potenc.deceler. Э/пучок потенц.децелер.		1	
19		782080010	Cable, battery (+)	Przewód el.akumulatora (+) Электропровод аккумулял.(+)		1	
20		782081205	Bracket, connector	Wspornik złącza Кронштейн соединителя		1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
21		376080028	Clip	Uchwyt Держатель		3	
22		376890080	Clip	Uchwyt Держатель		2	
23		376890082	Clip	Uchwyt Держатель		1	
24		376890084	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		1	
		601350911736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка		1	
25		376890085	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482040002	Washer	Podkładka Шайба		3	

08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
26		376890100	Clip	Uchwyt Держатель		10	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		9	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		9	
27		376890236	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
28		376890237	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
29		376890501	Clip	Uchwyt Держатель		4	
30		784080083	Harness, pilot valve	Wiązka el.sterownika Электропучок контроллера		1	
		376890582	Clip	Uchwyt Держатель		2	
31		376890504	Clip	Uchwyt Держатель		1	
32		376890559	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
33		376890570	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		2	
34		376890581	Clip	Uchwyt Держатель		2	

08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2		
35		3768929220	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768916640	Washer, spring tooth	Podkł.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая	1		
		3768941000	Washer	Podkładka Шайба	1		
36		377080015	Clip	Uchwyt Держатель	1		
37		871060072	Cable, battery	Przewód el.akumulatora Электропровод аккумулятора	1		
38		871060083	Cable, battery (-)	Przewód el.akumulatora (-) Электропровод аккумуля.(-)	1		
39		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	10		
40		376080028	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1		
41		376080028	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2		
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	2		
42		376080028	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		601350710736	Bolt	Śruba Болт	1		
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба	1		
43		376890082	Clip	Uchwyt Держатель	1		

08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1		
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1		
44		376890570	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	3		
	*	784080049	Switches/sensors	Wyłączniki/czujniki Выключатели/датчики	0		
45		591120126	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер	1		
46		784080078	Supply assy, electric (> 08-10)	Zespół zasilania elektr. Узел питания электрическ.	1		
		601350809736	Bolt	Śruba Болт	4		
		612570800236	Washer	Podkładka Шайба	4		
47		784080036	Switches assy, heating	Zesp.wyłączników ogrzew. Узел выключат.обогрева	1		
48		593081001	Connector	Złączka Ниппель	1		
49		6067809001	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
50		871010379	Sensor, pressure	Czujnik ciśnienia Датчик давления	1		
51		781080153C1	Switch, main pressure	Wyłącznik ciśn.głównego Выключатель главн.давлен.	1		
52		777080018C2	Shield, fuel sensor	Ośłona czujnika paliwa Защита датчика топлива	1		
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2		
53		781080114	Sender, transmission rpm	Nadajnik obr.skrz.biegów Датчик оборот.кор.передач	1		
54		784080085	Panel assy, start.switch (> 12-07X04)	Zesp.pulpitu wył.rozruchu Узел пульта выкл.запуска	1		
55		787080228C1	Controller dr.tr.electr.	Sterownik elektr.ukł.nap. Контролл.электр.сист.прив.	1		

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		602770817244	Screw	Wkręt Винт	4
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4
56		871050246	Switch, starting	Wyłącznik rozruchu Выключатель запуска	1
		3768940280	Washer	Podkładka Шайба	1
		871051010	Nut	Nakrętka Гайка	1
57		871090649	Potentiometer, engine rpm	Potencjometr obrot.silnika Потенциометер обор.двигат.	1
58		871050020	Switch, air cleaner cont.	Wyłączn.zan.filt.powietrza Выключ.загр.возд.фильтра	1
59		3768915270	Connector, special	Złączka specjalna Ниппель специальный	1
60		871010037	Sensor, temperature	Czujnik temperatury Датчик температуры	1
			U1 For engine coolant Dotyczy cieczy chłodzącej silnik Для охлаждающей жидкости двигателя		
61		3768935240	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1
62	A	871010386	Sensor, fuel level	Czujnik poziomu paliwa Датчик уровня топлива	1
62	A	784080047	Sensor, fuel level	Czujnik poziomu paliwa Датчик уровня топлива	1
63	B	871010217	Sensor, coolant level	Czujnik poziomu płynu chł. Датчик уровня охл.жидкости	2
63	B	871010388	Sensor, coolant level	Czujnik poziomu płynu chł. Датчик уровня охл.жидкости	2
64		871050035	Button	Przycisk Кнопка	1
			U2 For warning horn Dotyczy ostrzegawczego sygnału dźwiękowego Для остререгающего звукового сигнала		
65		783080126	Sensor, proximity	Czujnik zbliżeniowy Датчик сближения	1
			U3 For auto down shift mode Dotyczy samoczynnej redukcji biegu Для автоматического понижения передачи		
		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1

08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
66		781080151C1	Switch, pressure U4 For drive train direction Dotyczy kierunku jazdy Для направления езды	Wyłącznik ciśnieniowy Выключатель давления	2		
67		871050034	Switch, master	Wyłącznik główny Выключатель главный	1		
		871051012	Key	Klucz Ключ	2		
68		871100021	Module, delay	Moduł zwłoki czasowej Модуль времен.отсрочки	1		
		602670504104	Screw	Wkręt Винт	2		
69		871010037	Sensor, temperature U5 For oil of drive system Dotyczy oleju układu napędu Для масла приводной системы	Czujnik temperatury Датчик температуры	1		
	*	784080005	Lights, dozer	Światła spycharki Освещение бульдозера	0		
70		784081019	Guard, headlight r.h.	Ośłona reflektora p. Защита фары п.	1		
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4		
		3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2		
71		784081020	Guard, headlight l.h.	Ośłona reflektora l. Защита фары л.	1		
		3768910400	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4		
		3768913080	Nut	Nakrętka Гайка	2		
72		782080214	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2		
		6090210093	Bulb (24v)	Żarówka (24v) Лампочка (24v)	2		
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	2		

08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-01X11	
Electrical wiring				Instalacja elektryczna Электропроводка			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
73		782080214	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной		2	
		6090210093	Bulb (24v)	Żarówka (24v) Лампочка (24v)		2	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		2	
		376080031	Clip	Uchwyt Держатель		2	
74		782081007	Bracket, guard headlight	Wspornik osłony reflektora Кронштейн защиты фары		2	
		3768910240	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
75		376111027	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная		2	
76		784080041	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары		1	
		601351014736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483040036	Washer	Podkładka Шайба		8	
		603771000636	Nut	Nakrętka Гайка		4	
77		784080041	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары		1	
		601351015736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483040036	Washer	Podkładka Шайба		8	
		603771000636	Nut	Nakrętka Гайка		4	
78		376080026	Clip	Uchwyt Держатель		4	
79		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		2	
80		782081008	Plate	Płyta Пластика		2	
		3768910710	Bolt	Śruba Болт		4	

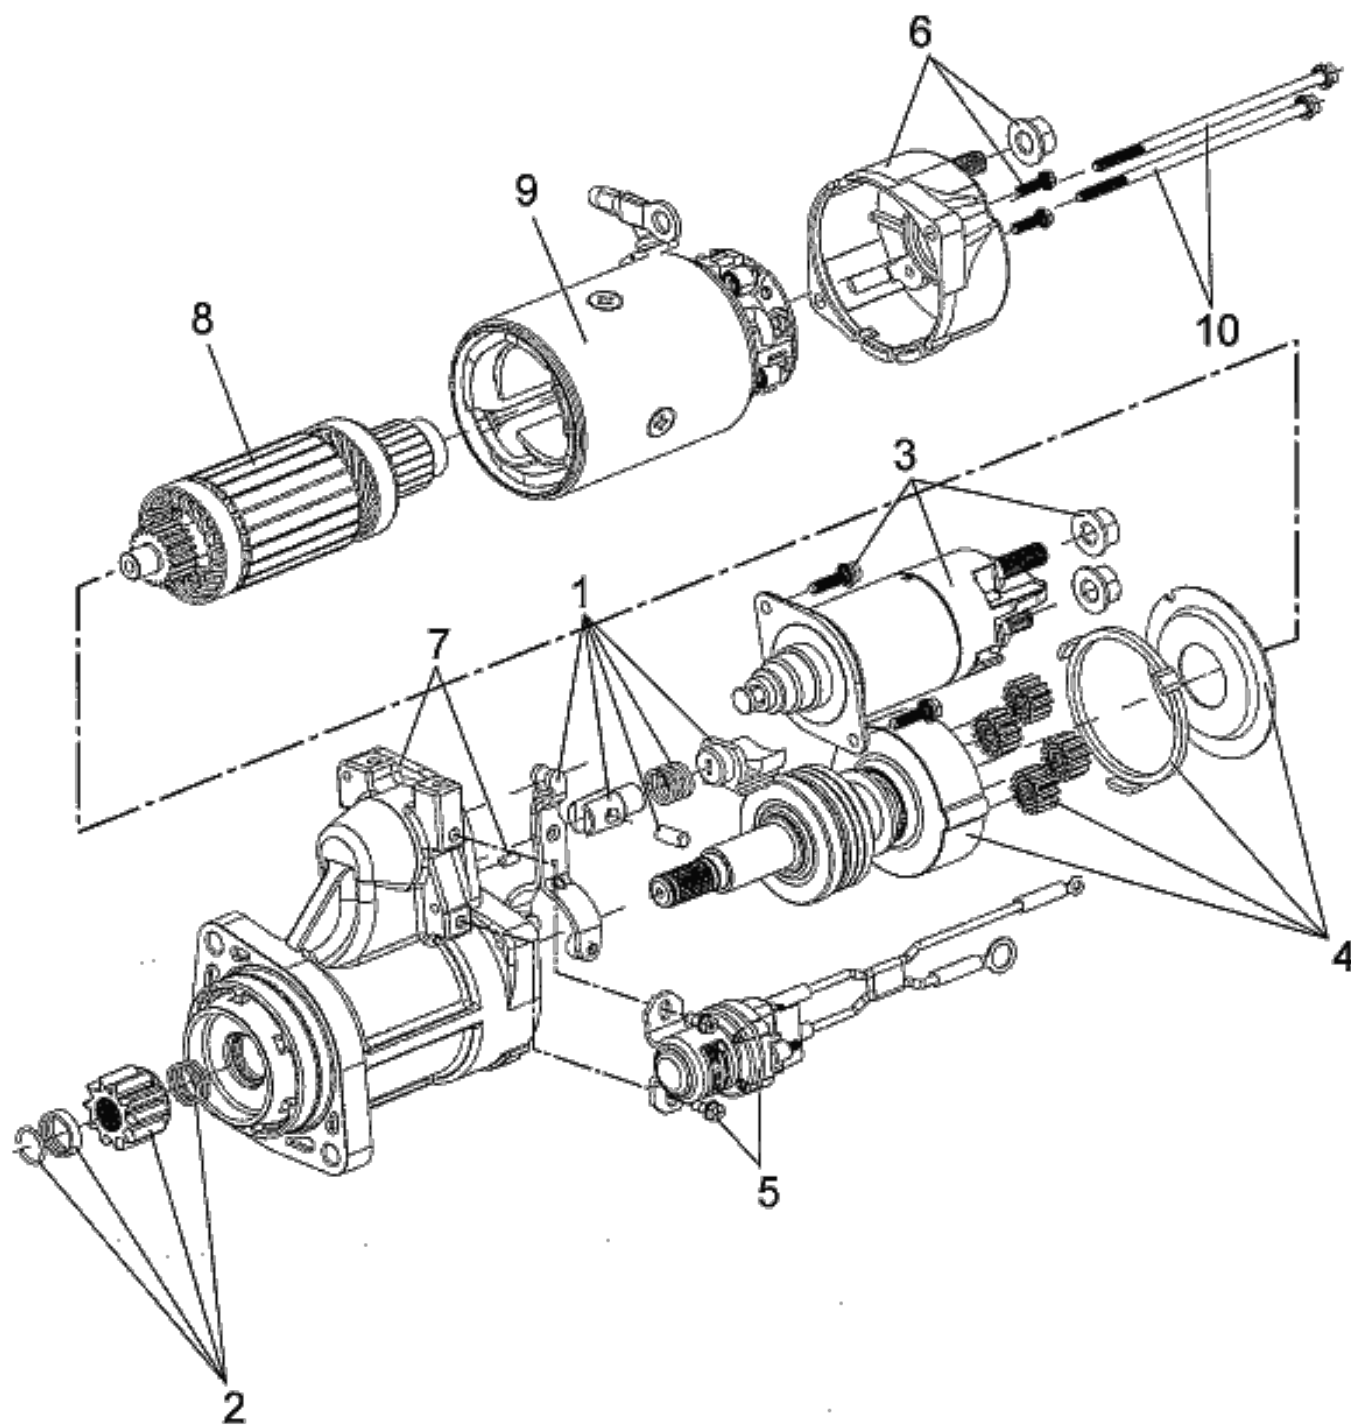
08-01X11		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X11
		Electrical wiring		Instalacja elektryczna Электропроводка	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768925170	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
81		782080032C1	Harness, headlight	Wiązka el.reflektora Электропучок фары	2
	*	782080029	Alarm assy, back-up	Sygnal cofania kompletny Сигнал задн.хода в сборе	0
82	C	871020003C2	Alarm, back-up	Sygnal cofania Сигнал заднего хода	1
82	C	871020004	Alarm, back-up	Sygnal cofania Сигнал заднего хода	1
83		778081000	Bracket, alarm back-up	Wspornik sygnału cofania Кронштейн сигн.задн.хода	1
		601380816736	Bolt	Śruba Болт	2
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	2
	*	784080025	Horn, warning	Sygnal ostrzegawczy Сигнал остререгающий	0
84		871020044	Horn	Sygnal dźwiękowy Сигнал звуковой	1
		601350809736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
		612120910036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
85		784081005	Bracket, alarm	Wspornik sygnału Кронштейн сигнала	1
	*	573670000	Battery assy, warm start	Zespół akumulatora -r.ciepły Узел аккумулят.-норм.пусок	0
86	D	871070004	Battery (12v)	Akumulator (12v) Аккумулятор (12v)	2
86	D	871070008	Battery (12v)	Akumulator (12v) Аккумулятор (12v)	2
		399081023	Nut, battery	Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4

08-01X11	Electrical	Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-01X11

Electrical wiring	Instalacja elektryczna Электропроводка

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	573680000	Battery assy, cold start	Zespół akumulat.-r.zimny Узел аккумуля.-холод.пуск	0
87	E	871070005	Battery (12v)	Akumulator (12v) Аккумулятор (12v)	2
87	E	871070013	Battery (12v)	Akumulator (12v) Аккумулятор (12v)	2
		399081023	Nut, battery	Nakrętka akumulatora Гайка аккумулятора	4
	*	784080004	Mounting, batteries	Montaż akumulatorów Сборка аккумуляторов	0
88		376081111	Bar	Listwa Планка	1
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	2
89		871130100	Motor, cranking (38mt) (> 08-02)	Rozrusznik (38mt) Стартер (38мт)	1
		784081003	Gasket, starter	Uszczelka rozrusznika Прокладка стартера	1
		601350914704	Bolt	Śruba Болт	3
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба	3
90		871140003	Alternator (> 08-03)	Alternator Альтернатор	1
91		784080045	Receptacle, attachment (> 08-04X01)	Gniazdo zasilania zewn. Гнездо наружного питания	1
92		781080031	Clip	Uchwyt Держатель	2

Cranking motor

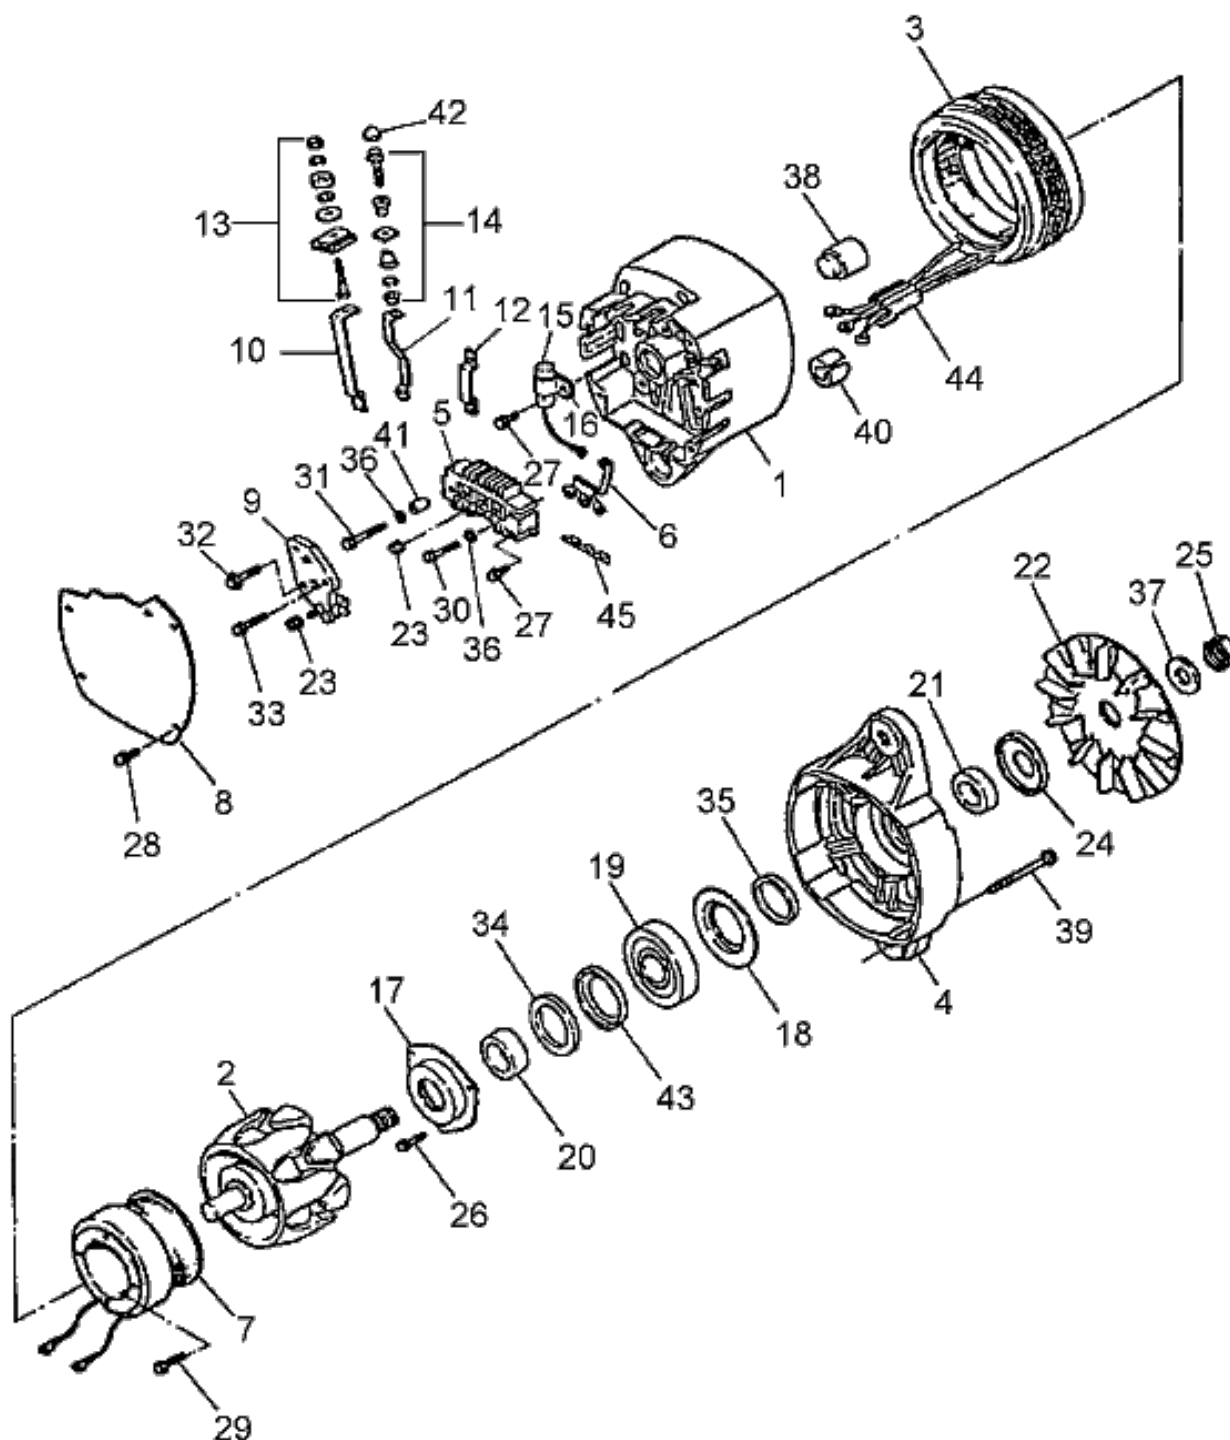
Rozrusznik
Стартер

Cranking motor

Rozrusznik
Стартер

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871130100	Motor, cranking (38mt)	Rozrusznik (38mt) Стартер (38мт)	0
1	871130138	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1
2	871130139	Gear assy	Zespół koła zębatego Узел шестерни	1
3	871130140	Solenoid assy	Zespół cewki Узел катушки	1
4	871130141	Shaft assy, drive	Zespół wału napędowego Узел приводного вала	1
5	871130142	Switch, integral magnetic	Wyłącznik magnet.(ims) Выключатель магнит.(имс)	1
6	871130143	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
7	871130144	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса	1
8	871130110	Rotor assy	Zespół wirnika Узел ротора	1
9	871130111	Stator/brushes assy	Zespół stojan/szczotki Узел статор/щетки	1
10	871131253	Bolt	Śruba Болт	2
NI	871130145	Kit, brush-holder	Zestaw szczotkotrzymacza Набор щёткодержателя	1
NI	871130146	Kit, field coil	Zestaw cewki wzbudzenia Набор катушки возбуждения	1
NI	871130147	Kit, brushes	Zestaw szczotek Набор щеток	1
NI	871130148	Kit, hardware	Zestaw elementów złącznych Набор соедин.элементов	1
NI	871130149	Kit, pole shoe	Zestaw nabiegunnika Набор полюс.наконечника	1

Alternator (50amp)

Alternator (24v-50a)
Альтернатор (24v-50a)

Alternator (50amp)

Alternator (24v-50a)
Альтернатор (24v-50a)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871140003	Alternator	Alternator Альтернатор	0
1	871141016	Housing, rectifier	Obudowa prostownika Корпус выпрямителя	1
2	871140016	Rotor	Wirnik Ротор	1
3	871140017	Stator	Stojan Статор	1
4	871141017	Cover	Pokrywa Крышка	1
5	871140018	Bridge, rectifier	Mostek prostownikowy Мостик выпрямительный	1
6	871090179	Diode trio	Zespół trzech diod Узел трех диодов	1
7	871090180	Coil, field	Cewka stojana Катушка статора	1
8	871141018	Cover, rear	Pokrywa tylna Крышка задняя	1
9	871090181	Regulator volt./resistor	Regulator nap.i rezystor Регулятор напр.и резистор	1
10	871141019	Connector, output terminal	Łącznik końcówki wyjściow. Соединитель вых.наконечн.	1
11	871141020	Connector, relay terminal	Łącznik końcówki przekaź. Соединитель наконечн.реле	1
12	871141021	Connector, regulator	Łącznik regul.napięcia Соединитель рег.напряжен.	1
13	871140019	Package, output terminal	Pakiet końcówki wyjściowej Пакет выходн.наконечника	1
14	871140020	Package, relay terminal	Pakiet końcówki przekaźn. Пакет наконечника реле	1
15	871090182	Capacitor	Kondensator Конденсатор	1
16	871091003	Bracket, capacitor	Wspornik kondensatora Кронштейн конденсатора	1
17	871141022	Plate, thrust inner	Płytką oporowa wewnętrzna Пластика опорная внутрен.	1
18	871141023	Plate, thrust outer	Płytką oporowa zewnętrzna Пластика опорная наружная	1
19	871141024	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1

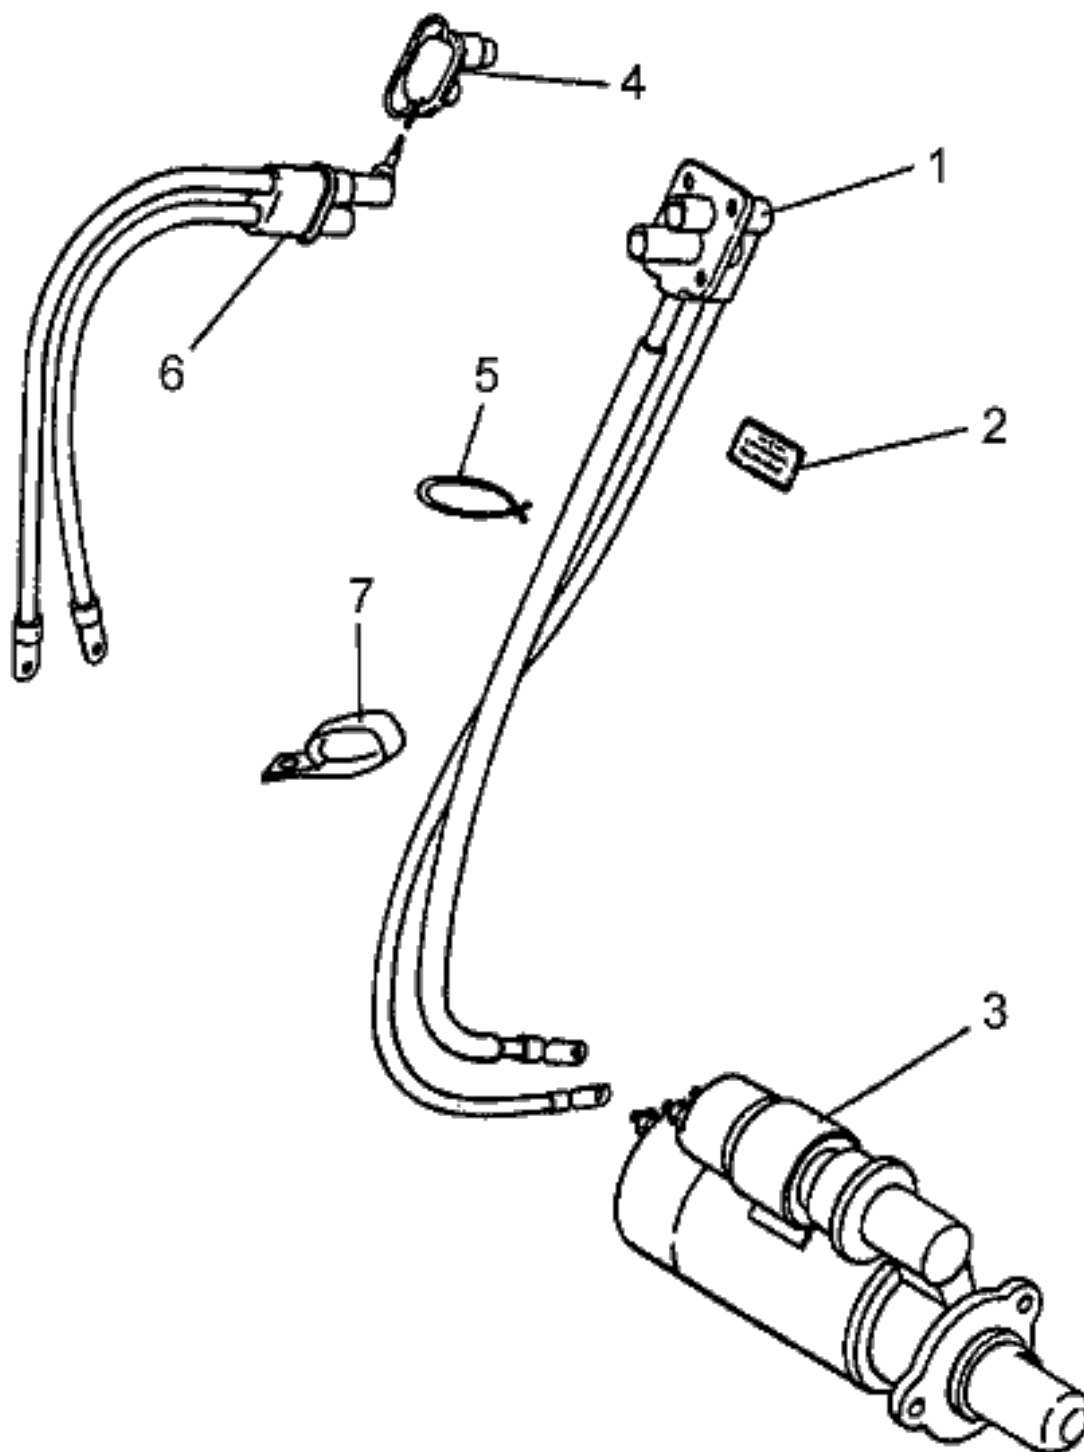
Alternator (50amp)

Alternator (24v-50a)
Альтернатор (24v-50a)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	871141025	Flange, inner	Kołnierz wewnętrzny Фланец внутренний	1
21	871141026	Flange, outside	Kołnierz zewnętrzny Flange, outside	1
22	871140021	Fan assy	Zespół wentylatora Узел вентилятора	1
23	871141027	Nut, connector	Nakrętka łącznika Гайка соединителя	2
24	871141046	Guard, plate thrust	Ośłona płytki oporowej Защита опорной пластинки	1
25	871141028	Nut, shaft	Nakrętka wałka Гайка валика	1
26	871141029	Bolt	Śruba Болт	3
27	871141030	Bolt	Śruba Болт	2
28	871141029	Bolt	Śruba Болт	5
29	871141031	Bolt	Śruba Болт	4
30	871141032	Bolt	Śruba Болт	1
31	871141033	Bolt	Śruba Болт	1
32	871141034	Bolt	Śruba Болт	1
33	871141032	Bolt	Śruba Болт	1
34	871141035	Washer, felt	Podkładka filcowa Шайба войлочная	1
35	871141036	Washer, felt	Podkładka filcowa Шайба войлочная	1
36	871141037	Washer	Podkładka Шайба	1
37	871141038	Washer	Podkładka Шайба	1
38	871140022	Bearing	Łożysko Подшипник	1
39	871141039	Bolt	Śruba Болт	4

Alternator (50amp)			Alternator (24v-50a) Альтернатор (24v-50a)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
40		871141040	Sleeve	Tuleja Втулка	1
41		871141041	Sleeve	Tuleja Втулка	1
42		871141042	Cap, relay terminal	Osłona końcówki przekaźn. Защита наконечника реле	1
43		871141043	Ring, felt guard	Osłona podkładki filcowej Защита войлочной шайбы	1
44		871141044	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
45		871141045	Insulator	Izolator Изолятор	1

Receptacle attachment

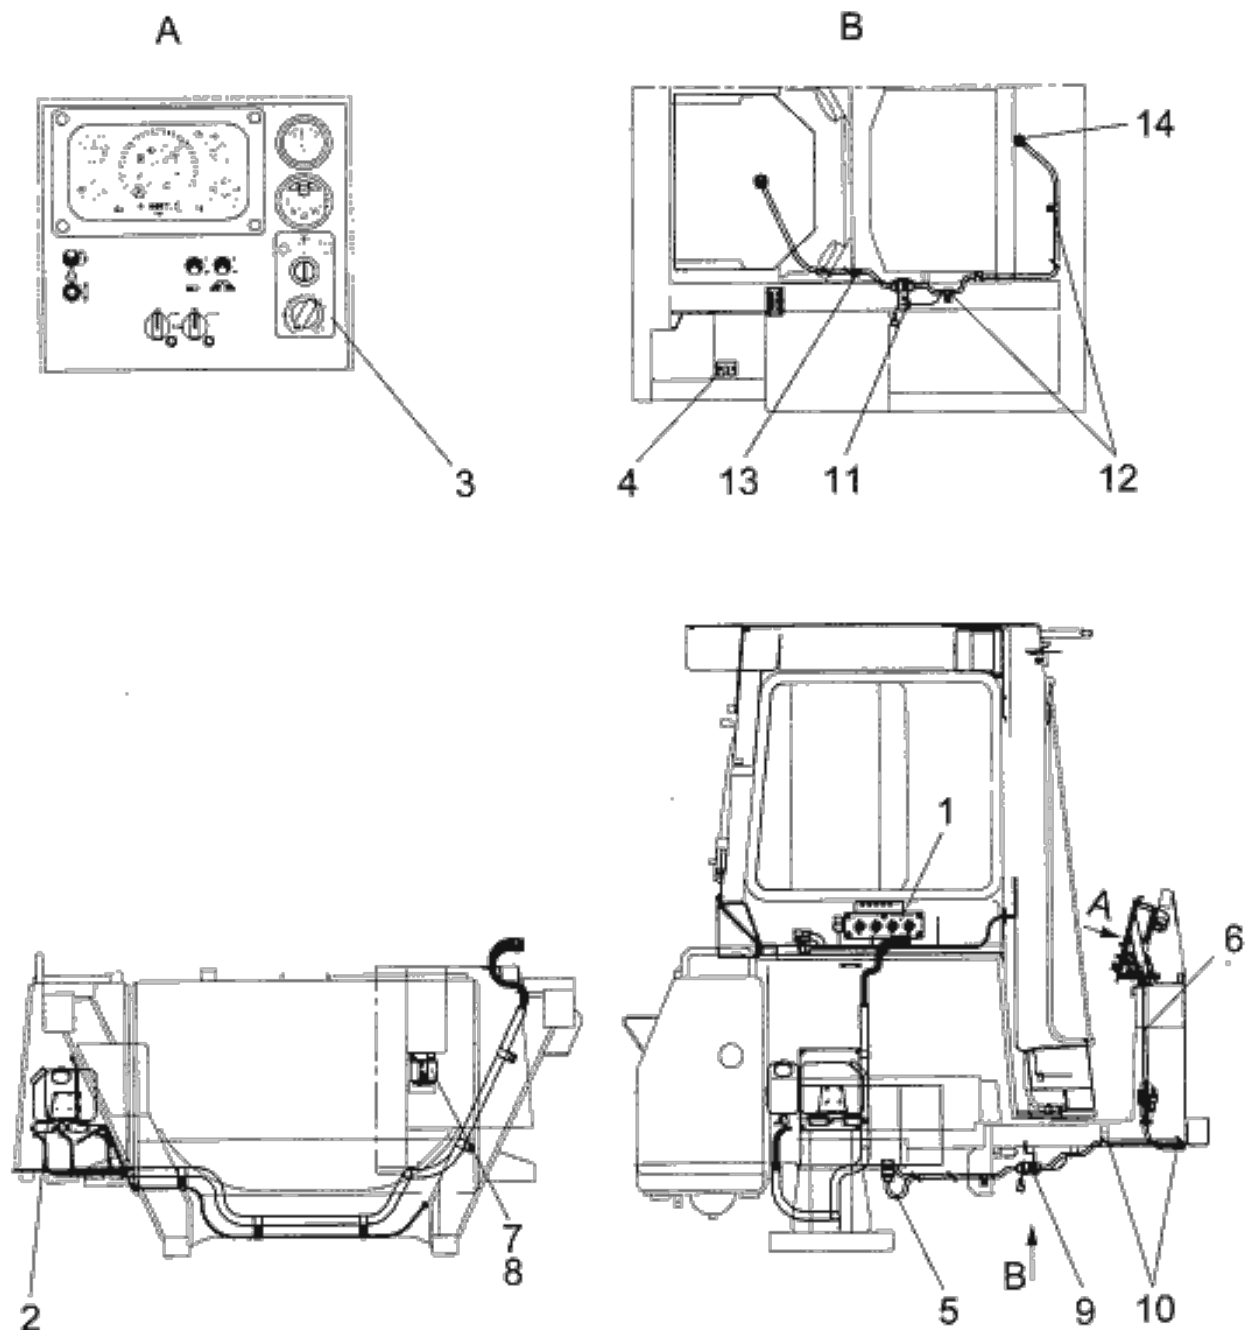
Gniazdo zasilania zewnętrznego
Гнездо наружного питания

Receptacle attachment

Gniazdo zasilania zewnętrznego
Гнездо наружного питания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784080045	Receptacle, attachment	Gniazdo zasilania zewn. Гнездо наружного питания	0
1	871060070	Receptacle with cables	Gniazdo z przewodami el. Гнездо из электропроводами	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	612121020036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
2	784081026	Prograph(start receptacle)	Tabl.(gniazdo rozruchu) Наклейка (гнездо запуска)	1
3	871130100	Motor, cranking (38mt) (> 08-02)	Rozrusznik (38mt) Стартер (38мт)	1
4	871070007	Cover, receptacle	Pokrywa gniazda Крышка гнезда	1
5	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	3
6	871060078	Cable assy	Zespół przewodu Узел провода	1
		U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
7	376890564	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Cab with accesories electr.installation

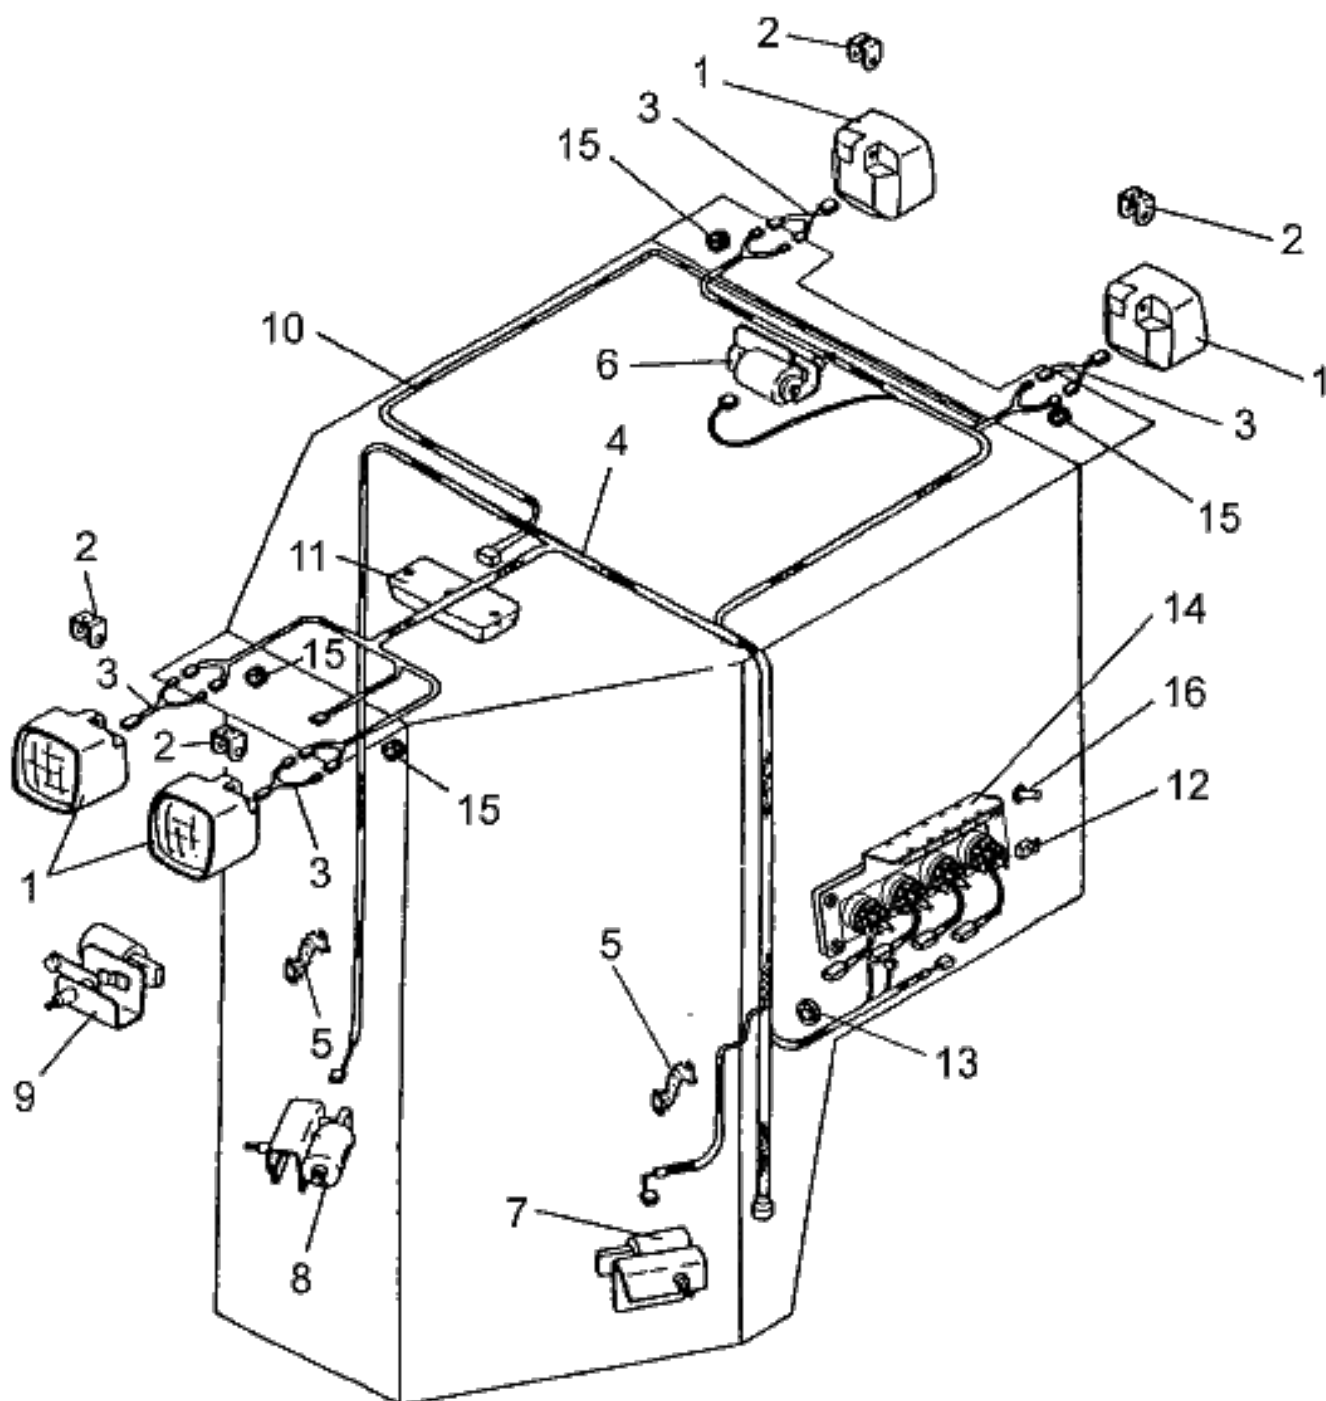
Instalacja elektr.kabiny z akcesoriami
Электросборка кабины с оснасткой

08-05X03		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-05X03
Cab with accesories electr.installation				Instalacja elektr.kabiny z akcesoriami Электросборка кабины с оснасткой		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	*	784080070	Electrical, cab w/accesor.	Instalacja el.kabiny Электропр. кабины с оснаст.	0	
1		784080052	Panel, wipers & washers (> 08-07X01)	Pulpit wycier.i spryskiw. Пульт стеклооч.и спрееров	1	
2		784080086	Installation, washers (> 13-28X02)	Instalacja spryskiwaczy Сборка спрееров	1	
3		784080071	Panel, a/c-heating (> 08-07X01)	Pulpit klimat./ogrzewanie Пульт кондиц.воз./обогрева	1	
4		784080055	Plate, main harness	Płytką wiązki el.głównej Пластика главн.э/пучока	1	
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	2	
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2	
5		784080060C1	Harness, air cond./heating	Wiązka el.klimat./ogrzew. Э/пучок конд.возд./обогр.	1	
6		784080073	Harness, air cond./heating	Wiązka el.klimat./ogrzew. Э/пучок конд.возд./обогр.	1	
7		784080062	Reducer, voltage	Reduktor napięcia Редуктор напряжения	1	
8		784081017	Plate, pressure reducer	Płytką dociskowa reduktora Пластика зажим.редуктора	1	
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	2	
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	2	
9		784081015	Bracket, a/c harness	Wspornik wiązki el.klimat. Кронштейн э/пучока кондиц.	1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	1	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1	
10		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2	
11		376111027	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1	
12		376890078	Clip	Uchwyt Держатель	2	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	2	

Cab with accesories electr.instalation

Instalacja elektr.kabiny z akcesoriami
Электросборка кабины с оснасткой

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
	376890570	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	1
14	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
	378081035	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1



08-06X01		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование		08-06X01	
Cab electrical				Instalacja elektryczna kabiny Электросборка кабины			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784080051	Wiring, cab assy electr.	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	0		
1		871030001C2	Headlamp assy (> 08-08)	Zespół reflektora Headlamp assy	4		
2		584081003	Bracket, headlight	Wspornik reflektora Кронштейн фары	4		
		601350811704	Bolt	Śruba Болт	4		
3		592190155	Harness, lights cab	Wiązka el.światła kabiny Электропучок света кабины	4		
4		784080056	Harness, cab	Wiązka el.kabiny Электропучок кабины	1		
		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5		
5		780191043	Guard, rubber	Ośłona gumowa Защита резиновая	2		
6		NS	Wiper, rear (> 13-25)	Wycieraczka tylna Задний стеклоочиститель	1		
7		NS	Wiper l.h. (> 13-26)	Wycieraczka lewa Задний дворник	1		
8		NS	Wiper r.h. (> 13-27)	Wycieraczka prawa Правый дворник	1		
9		NS	Wiper, front (> 13-24)	Wycieraczka przednia Дворник передний	1		
10		778120113C1	Harness, speakers	Wiązka elektr.głośników Э/пучок громкоговорители	1		
11		871040017	Lamp assy, dome	Lampa sufitowa kompletna Лампа потолочная в сборе	1		
		871041001	Bulb	Żarówka Лампочка	1		
		3768931140	Screw, pan head cross	Wkręt z gniazdem krzyżowym Винт с внутрен. крестом	2		
12		871100076	Relay (24v)	Przełącznik (24v) Реле (24v)	1		
		602740812202	Screw	Wkręt Винт	1		
		612570600236	Washer	Podkładka Шайба	1		
13		884020028	Grommet, rubber	Przelotka gumowa Втулка передохр.резиновая	1		

08-06X01

Electrical

Instalacja elektryczna
Электрооборудование

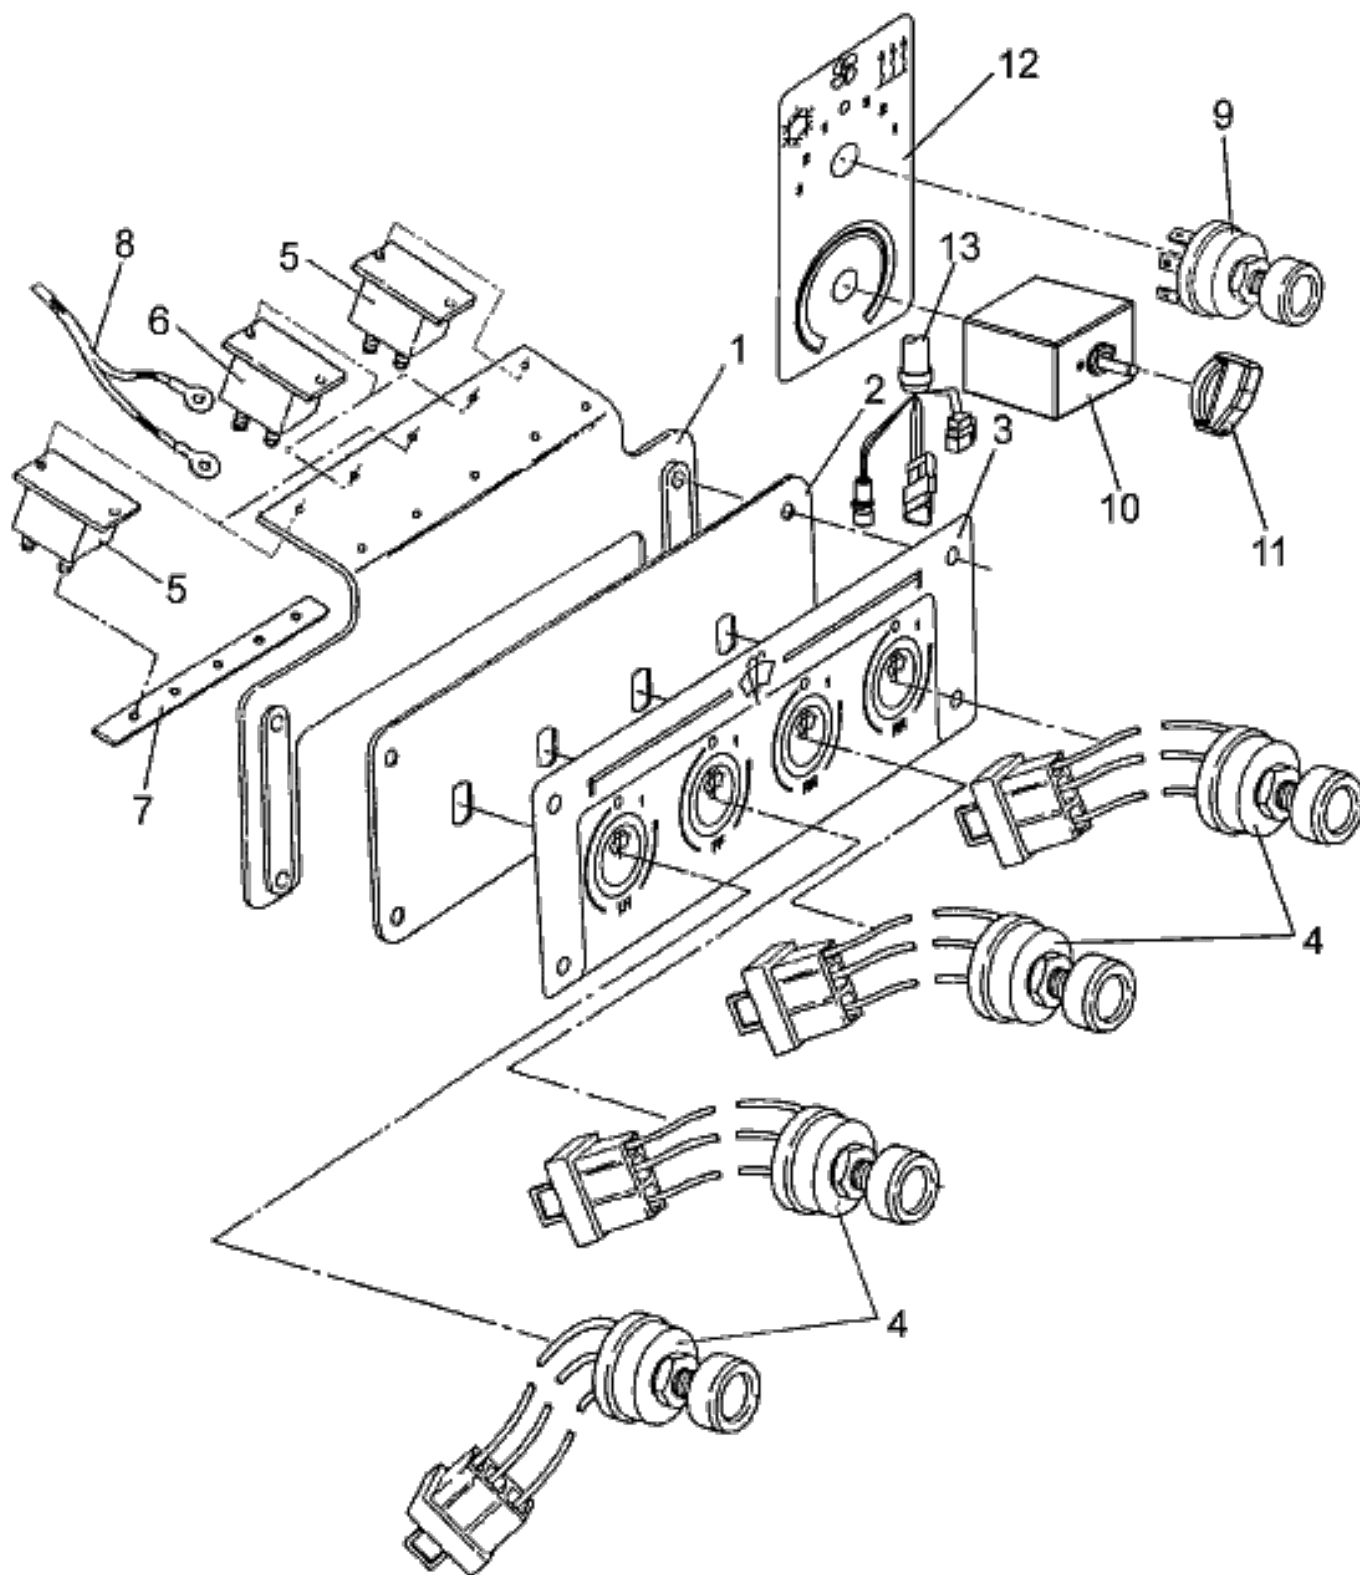
08-06X01

Cab electrical

Instalacja elektryczna kabiny
Электросборка кабины

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	784080052	Panel, wipers & washers (> 08-07X01)	Pulpit wycier.i spryskiw. Пульт стеклооч.и спрееров	1
15	884020030	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	4
16	784080075	Socket, lighter	Gniazdo zapalniczki Гнездо зажигалки	1

Cab & a/c - heater panels

Pulpity kabiny i klimatyzacji-ogrzewani
Пульты кабины и кондиц.воздуха-обогрева

Cab & a/c - heater panels

Pulpity kabiny i klimatyzacji-ogrzewani
Пульты кабины и кондиц.воздуха-обогрева

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784080052	Panel, wipers & washers	Pulpit wycier.i spryskiw. Пульт стеклооч.и спрееров	0
1	781190023	Bracket, panel breaker	Wspornik wyłączników term. Кронштейн термовыключат.	1
2	784081011	Plate, panel	Płyta pulpitu Пластина пульта	1
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	857031461	Washer	Podkładka Шайба	4
3	784081012	Decal, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульта	1
4	784080057	Switch, wiper/washer	Wyłącz.wycier.i spryskiw. Выключ.дворник.и спрееров	4
5	871050023	Breaker, circuit (10a)	Wyłącznik termiczny (10a) Термовыключатель (10a)	3
	3768926610	Screw	Wkręt Винт	6
	3768914420	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
	3768916410	Nut	Nakrętka Гайка	6
6	871050018	Breaker, circuit (20a)	Wyłącznik termiczny (20a) Термовыключатель (20a)	2
	3768926610	Screw	Wkręt Винт	4
	3768914420	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	3768916410	Nut	Nakrętka Гайка	4
7	430111005	Bar	Listwa Планка	1
8	784080059	Harness, wiper panel	Wiązka el.pulpitu wycier. Э/пучок пульта стеклоочис.	1
	784080071	Panel, a/c-heating	Pulpit klimat./ogrzewanie Пульт кондиц.воз./обогрева	0
9	871050202C2	Switch, a/c system	Wyłącznik ukl.klimatyzac. Выключатель сист.кондиц.	1
	3768940430	Screw	Wkręt Винт	5

08-07X01

Electrical

Instalacja elektryczna
 Электрооборудование

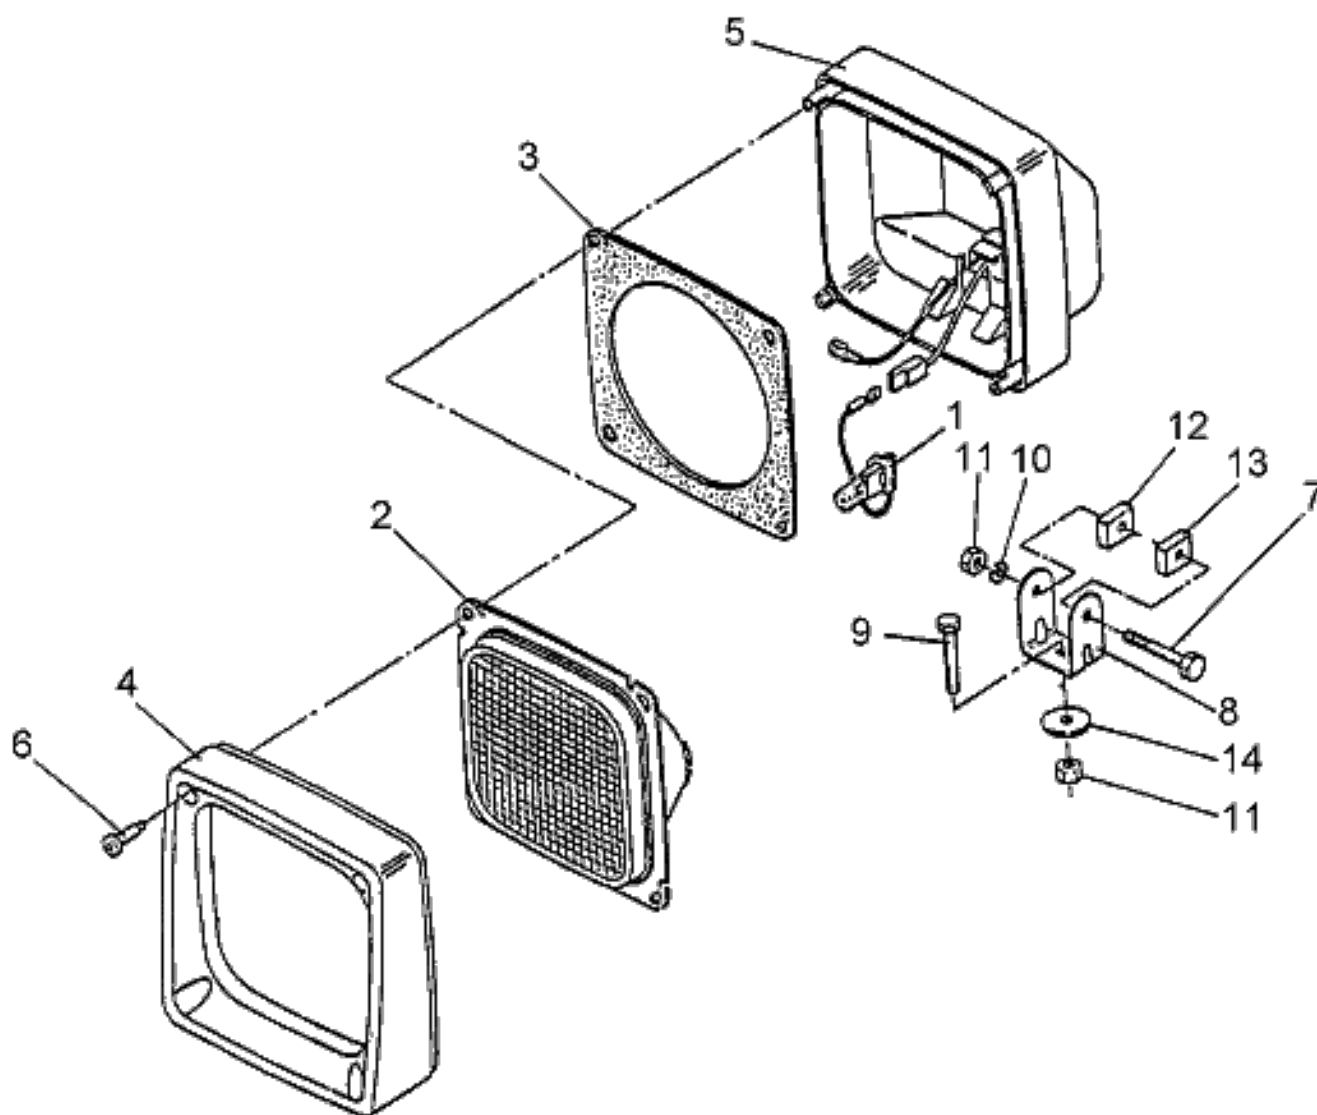
08-07X01

Cab & a/c - heater panels

 Pulpity kabiny i klimatyzacji-ogrzewani
 Пульты кабины и кондиц.воздуха-обогрева

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	A	3768916520	Washer, spring tooth	Podkł.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая	1
	A	871051064	Washer, switch	Podkładka wyłącznika Шайба выключателя	1
		871051065	Nut	Nakrętka Гайка	1
10		871090632	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер	1
11		871050552	Knob	Pokrętko Вороток	1
12		784081024	Decal, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульта	1
13		784080072	Harness, a/c-heating panel	Wiązka el.pulp.klim./ogrz. Э/пучок пульта конд./обог.	1

Front and rear headlamp

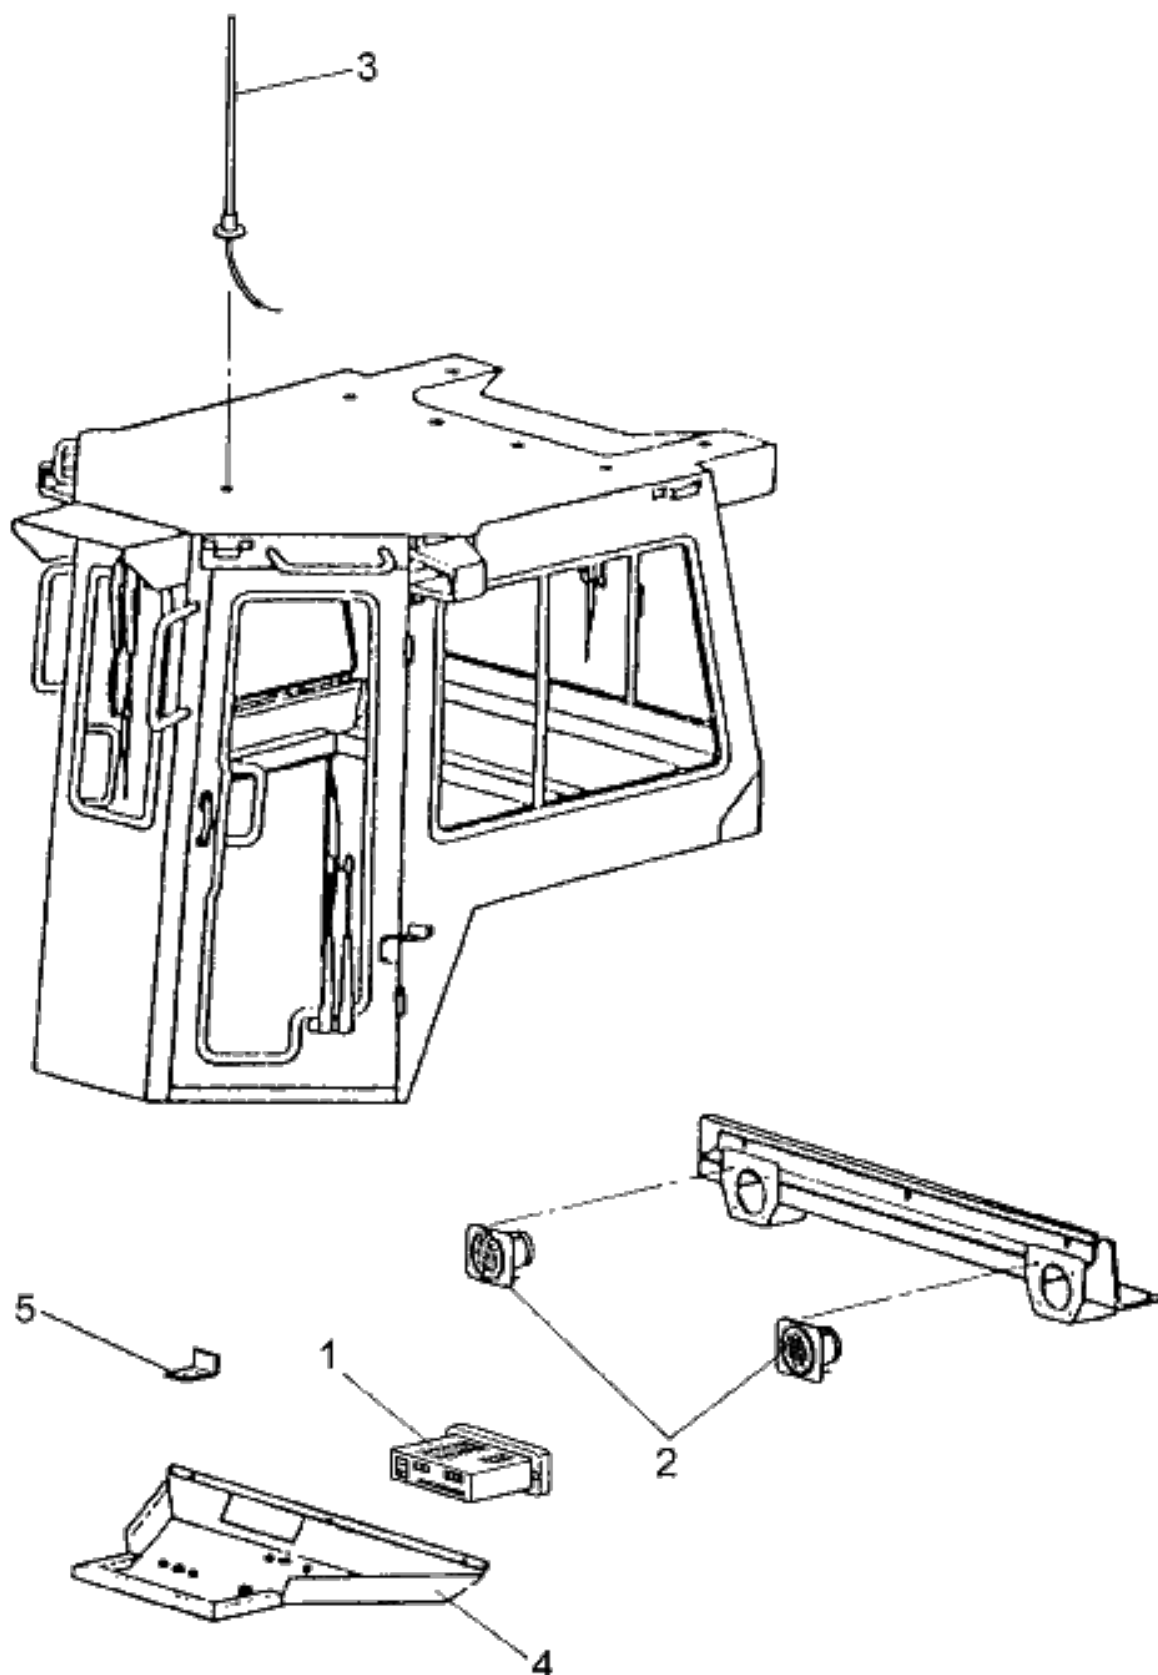
Reflektory przednie i tylne
Фары передние и задн.

Front and rear headlamp

Reflektory przednie i tylne
Фары передние и задн.

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	793080085	Headlight assy, halogen	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	0
1	871031014	Bulb	Żarówka Лампочка	1
2	871031015	Lens, reflector	Soczewka reflektora Линза рефлектора	1
3	871031016	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	NS	Case	Oprawa Оправа	1
5	871031017	Case	Oprawa Оправа	1
6	871031018	Screw	Wkręt Винт	4
7	601090308704	Bolt	Śruba Болт	1
8	584081003	Bracket, headlight	Wspornik reflektora Кронштейн фары	1
9	601350811736	Bolt	Śruba Болт	1
10	NS	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
11	NS	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	NS	Spacer, rubber	Przekładka gumowa Прокладка резиновая	1
13	NS	Spacer, rubber	Przekładka gumowa Прокладка резиновая	1
14	NS	Washer	Podkładka Шайба	1

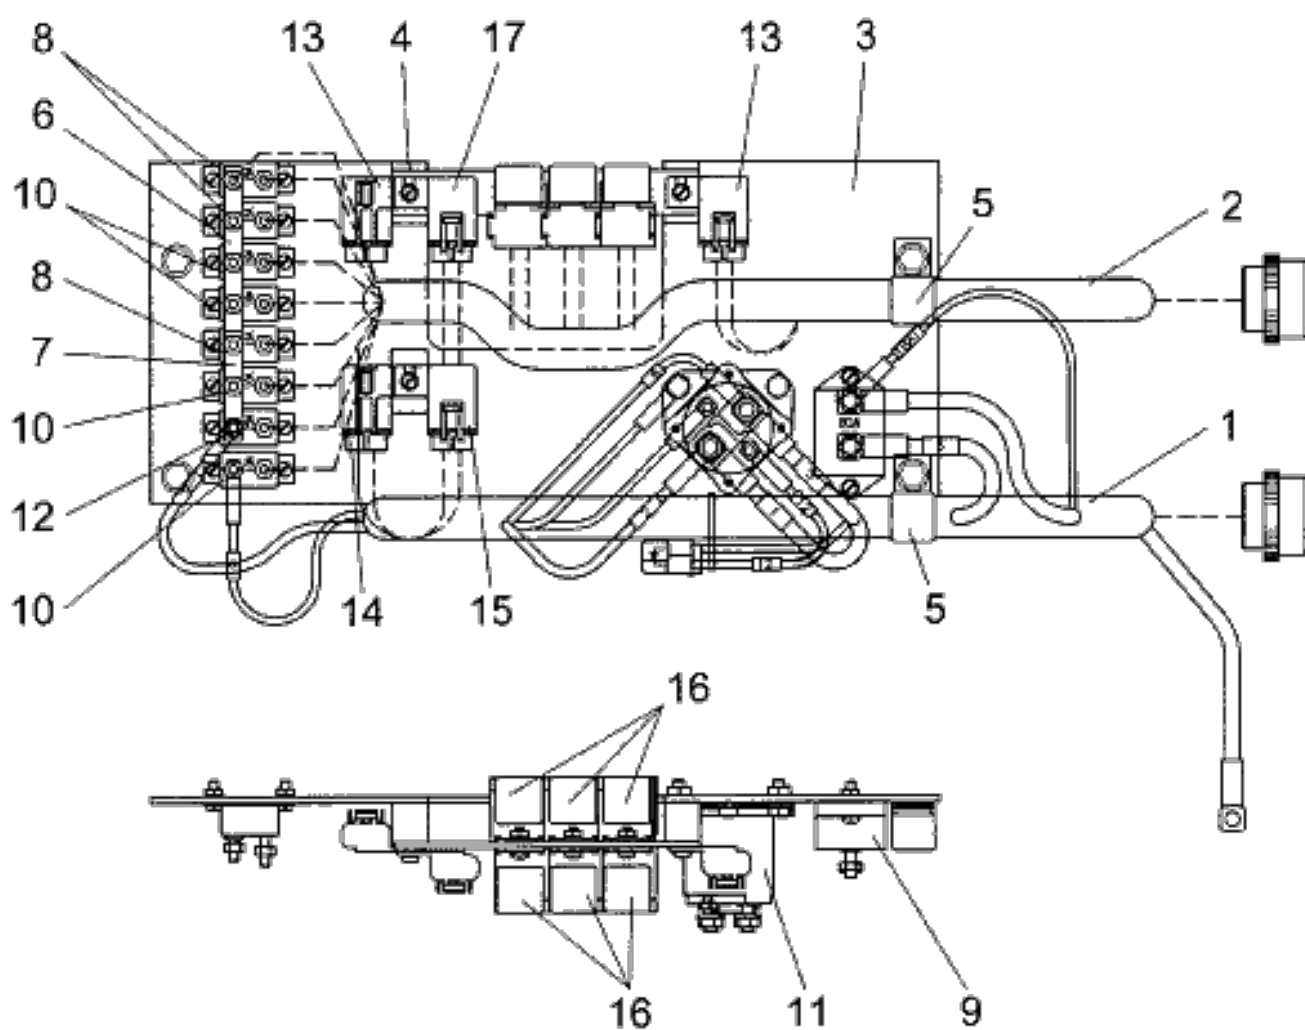
Radio installation

Instalacja radiowa
Сборка радиосистемы

Radio installation

Instalacja radiowa
Сборка радиосистемы

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	793450000	Installation, radio	Instalacja radiowa Сборка радиосистемы	0
1		782080043	Radio set	Radioodtworacz Радиовоспроизводитель	1
2		782080044	Set, speakers	Zestaw głośników Набор громкоговорителей	1
		602670504102	Screw	Wkręt Винт	8
3		871090188	Antenna	Antena Антенна	1
4		781191113	Shield, front	Ośłona przednia Защита передняя	1
		781191146	Insulation, lower	Wykładzina dolna Выкладка нижняя	1
		781191147	Insulation, top	Wykładzina górna Выкладка верхняя	1
5		781191148	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	A	602800610236	Screw	Wkręt Винт	2
		612570400236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770500436	Nut	Nakrętka Гайка	2
	A	602770621236	Screw	Wkręt Винт	2
		612570400236	Washer	Podkładka Шайба	2
		603770500436	Nut	Nakrętka Гайка	2



08-10		Electrical		Instalacja elektryczna Электрооборудование	08-10
Electric supply assembly			Zespół zasilania elektrycznego Узел электрического питания		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784080078	Supply assy, electric	Zespół zasilania elektr. Узел питания электрическ.	0
1		784080079	Harness, feeding assy	Wiązka el.zesp.zasilania Электропучок блока питания	1
2		784080028	Harness, switches & relays	Wiązka el.wyłączn.i przek. Э/пучок выкл.и релей	1
3		784080038	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
4		784081010	Bar	Listwa Планка	1
5		376890079	Clip	Uchwyt Держатель	2
6		430111005	Bar	Listwa Планка	1
7		591113003	Link, electrical	Łącznik elektryczny Соединитель электрический	1
8		871050017	Breaker, circuit (15a)	Wyłącznik termiczny (15a) Термовыключатель (15a)	3
		602751018202	Screw	Wkręt Винт	6
		612120420002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	6
		603770600336	Nut	Nakrętka Гайка	6
9		871050021	Breaker, circuit (80a)	Wyłącznik termiczny (80a) Термовыключатель (80a)	1
		602751024202	Screw	Wkręt Винт	2
		612530610036	Washer	Podkładka Шайба	2
10		871050023	Breaker, circuit (10a)	Wyłącznik termiczny (10a) Термовыключатель (10a)	4
		602751018202	Screw	Wkręt Винт	8
		612120420002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	8
		603770600336	Nut	Nakrętka Гайка	8
11		871050066	Switch, electromagnetic	Wyłącznik elektromagnet. Выключатель электромагнит.	1

Electric supply assembly

Zespół zasilania elektrycznego
Узел электрического питания

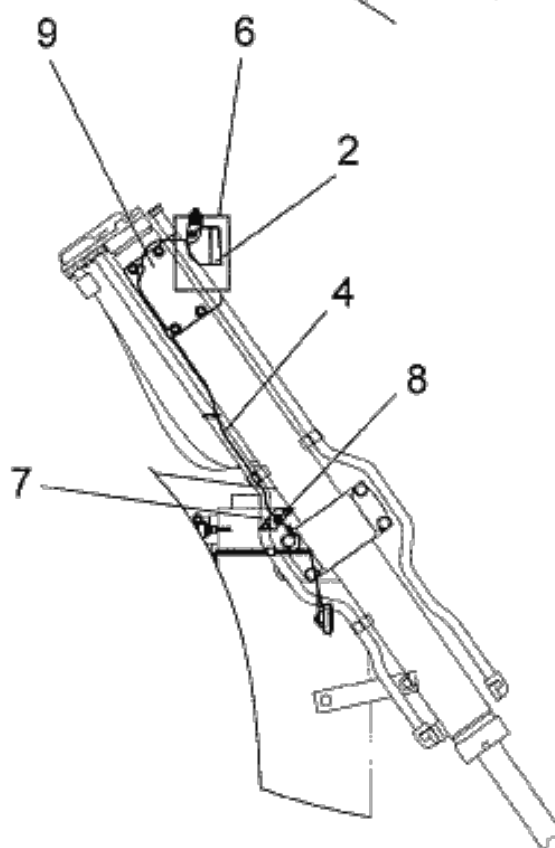
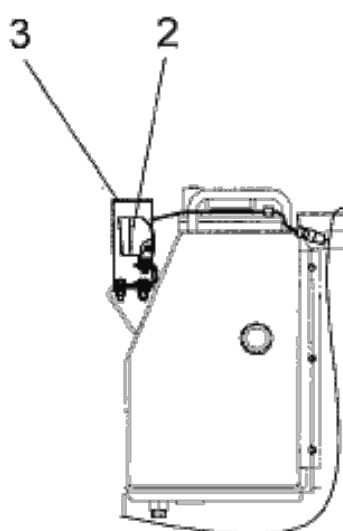
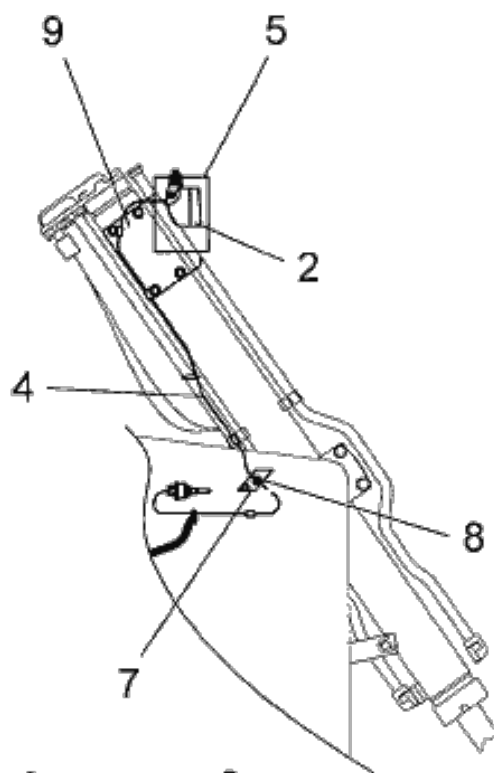
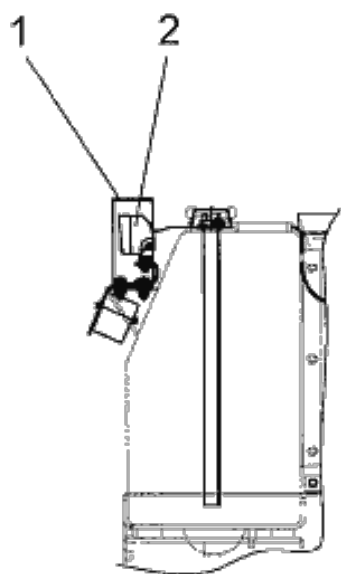
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	601350710636	Bolt	Śruba Болт	2
	612481070002	Washer	Podkładka Шайба	2
12	871050155	Breaker, circuit (25a)	Wyłącznik termiczny (25a) Термовыключатель (25a)	1
	602751018202	Screw	Wkręt Винт	2
	612120420002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
	603770600336	Nut	Nakrętka Гайка	2
13	871080047	Fuse (5a)	Bezpiecznik (5a) Предохранитель (5a)	2
	602751018202	Screw	Wkręt Винт	1
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	1
14	871080059	Fuse (1a)	Bezpiecznik (1a) Предохранитель (1a)	1
15	871080060	Fuse (30a)	Bezpiecznik (30a) Предохранитель (30a)	1
	602751018202	Screw	Wkręt Винт	1
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	1
16	871100076	Relay (24v)	Przełącznik (24v) Реле (24v)	6
	602751018202	Screw	Wkręt Винт	3
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	3
	612120420002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	3
	603770600336	Nut	Nakrętka Гайка	3
17	871080024	Fuse (10a)	Bezpiecznik (10a) Предохранитель (10a)	1
	602751018202	Screw	Wkręt Винт	1

Electric supply assembly

Zespół zasilania elektrycznego
Узел электрического питания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612530610036	Washer	Podkładka Шайба	1

Lights with guards std and grating

Światła z osłonami std i kratowymi
Освещение с защит.std и решетчатыми

Lights with guards std and grating

Światła z osłonami std i kratowymi
Освещение с защит.std и решетчатыми

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	784080089	Lights, w/guards (std)	Światła z osłonami (std) Освещение с защитами(std)	0
	784080090	Lights, w/grating guards	Światła z osłon.kratowymi Освещение с защит.решетч.	0
	784080041	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	1
		U1 For rear headlight Dotyczy reflektora tylnego Для задней фары		
	601351015736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-08)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
	784080041	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	1
2		U1 For rear headlight Dotyczy reflektora tylnego Для задней фары		
	601351014736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	8
	603771000636	Nut	Nakrętka Гайка	4
	376080031	Clip	Uchwyt Держатель	1
	782080032C1	Harness, headlight	Wiązka el.reflektora Электропучок фары	2
		U2 For front headlight Dotyczy reflektora przedniego Для передней фары		
	376080026	Clip	Uchwyt Держатель	4
	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
	784081020	Guard, headlight l.h.	Osłona reflektora l. Защита фары л.	1
5	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2

Lights with guards std and grating

Światła z osłonami std i kratowymi
Освещение с защит.std и решетчатыми

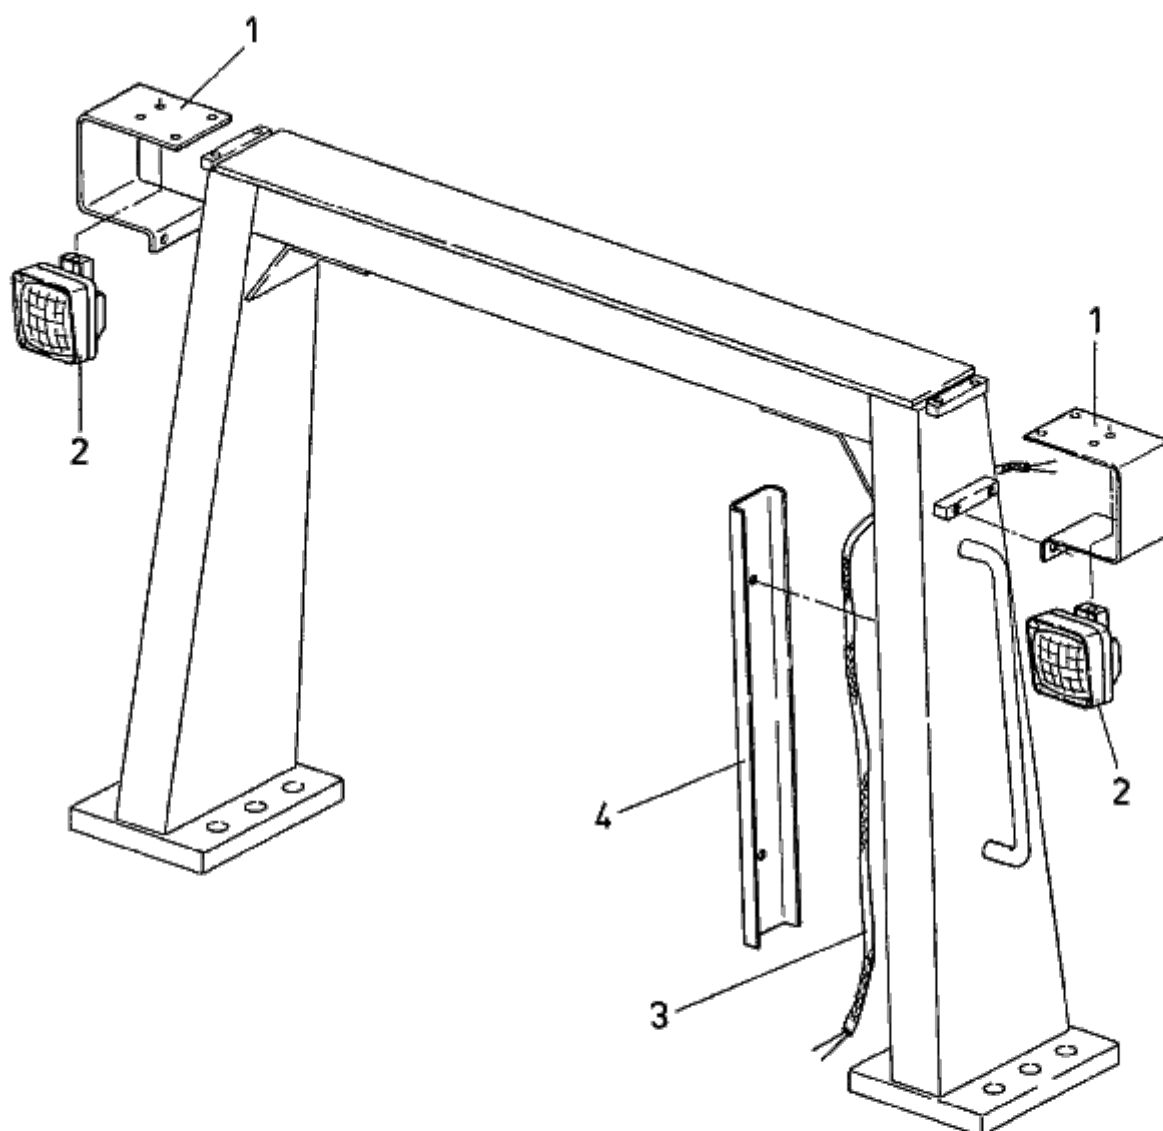
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
5	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	2
	785080043	Guard, screen headlig.l.h. U3 For lights with grating guards Dotyczy światel z osłonami kratowymi Для освещения с решетчатыми защитами	Osłona reflekt.siatkowa l. Защита фары сеточная л.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4
6	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	2
	784081019	Guard, headlight r.h.	Osłona reflektora p. Защита фары п.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	785080042	Guard, screen headlig.r.h. U3 For lights with grating guards Dotyczy światel z osłonami kratowymi Для освещения с решетчатыми защитами	Osłona reflekt.siatkowa p. Защита фары сеточная п.	1
	3768938500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917770	Washer	Podkładka Шайба	4
	3768938830	Nut	Nakrętka Гайка	2
	782081008	Plate	Płyta Пластинка	2
7	601350708704	Bolt	Śruba Болт	4
	612570600204	Washer	Podkładka Шайба	4
	376111027	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	2

Lights with guards std and grating

Światła z osłonami std i kratowymi
Освещение с защит.std и решетчатыми

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	782081007	Bracket, guard headlight	Wspornik osłony reflektora Кронштейн защиты фары	2
	3768928780	Bolt	Śruba Болт	4
	3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Rops lights (std)

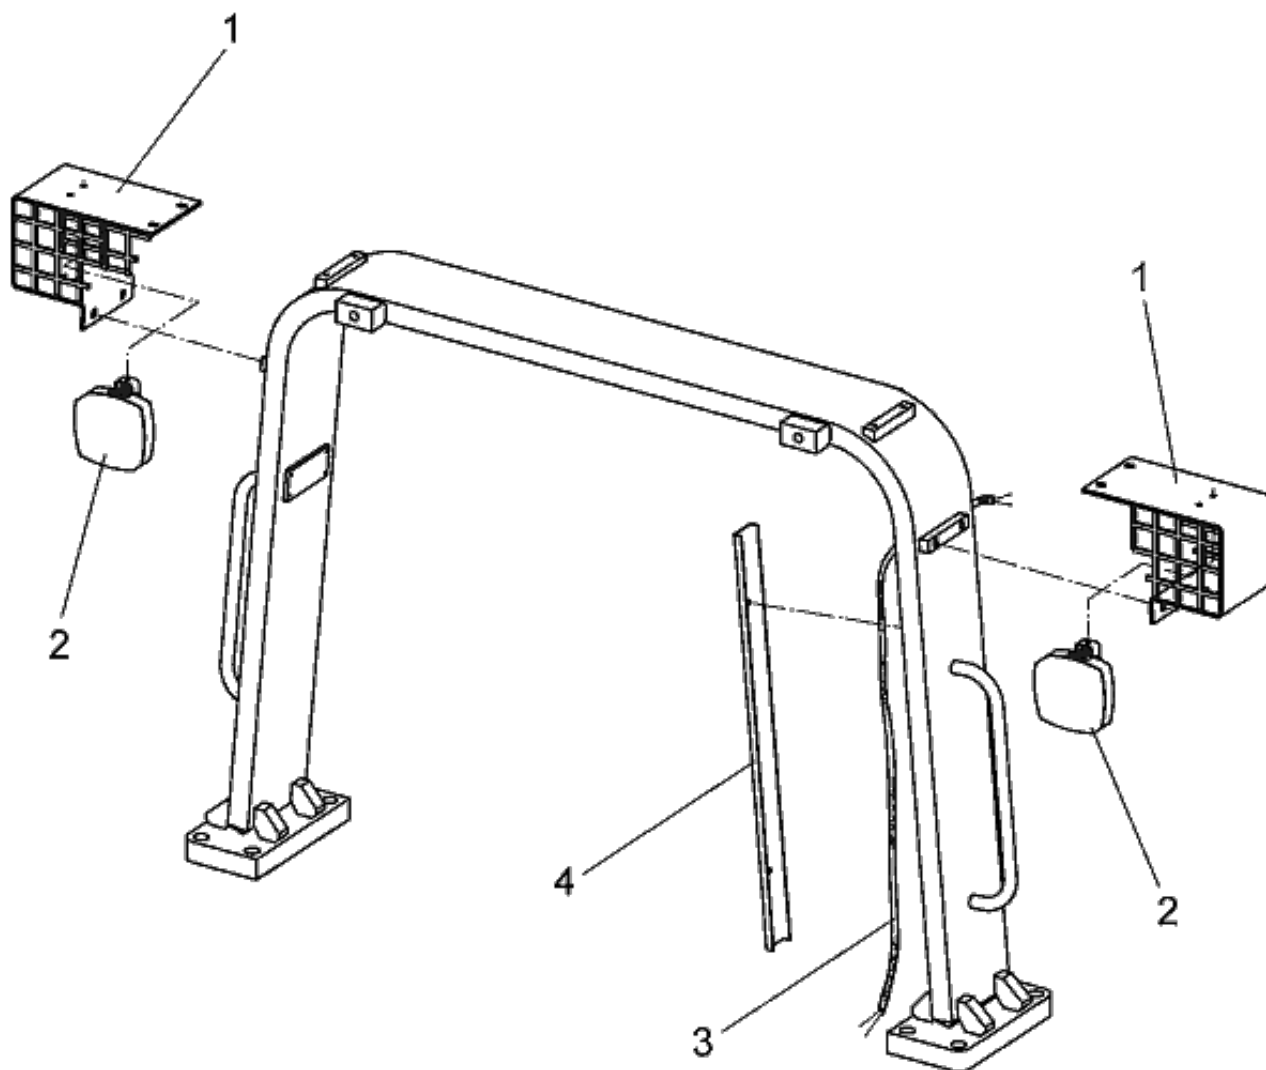
Światła rops (std)
Освещение роПС (std)

Rops lights (std)

Światła rops (std)
Освещение роПС (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782080243	Lights rops (std)	Światła rops (std) Освещение роПС (std)	0
1	782081210	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	8
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	8
2	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-08)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
3	782080246	Harness, lights	Wiązka elektryczna świateł Электропучок освещения	1
4	594081000	Guard, harness	Osłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2

Rops lights with grating guards

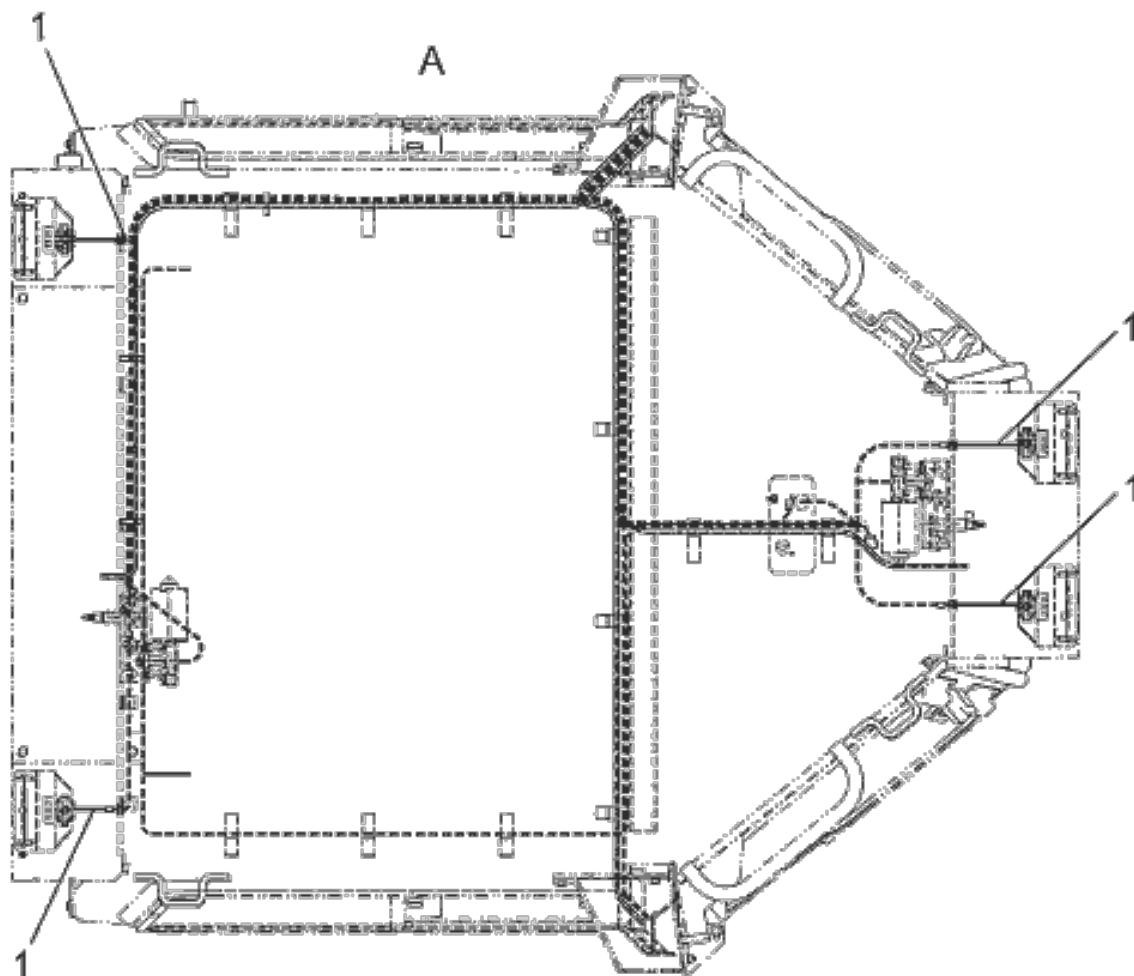
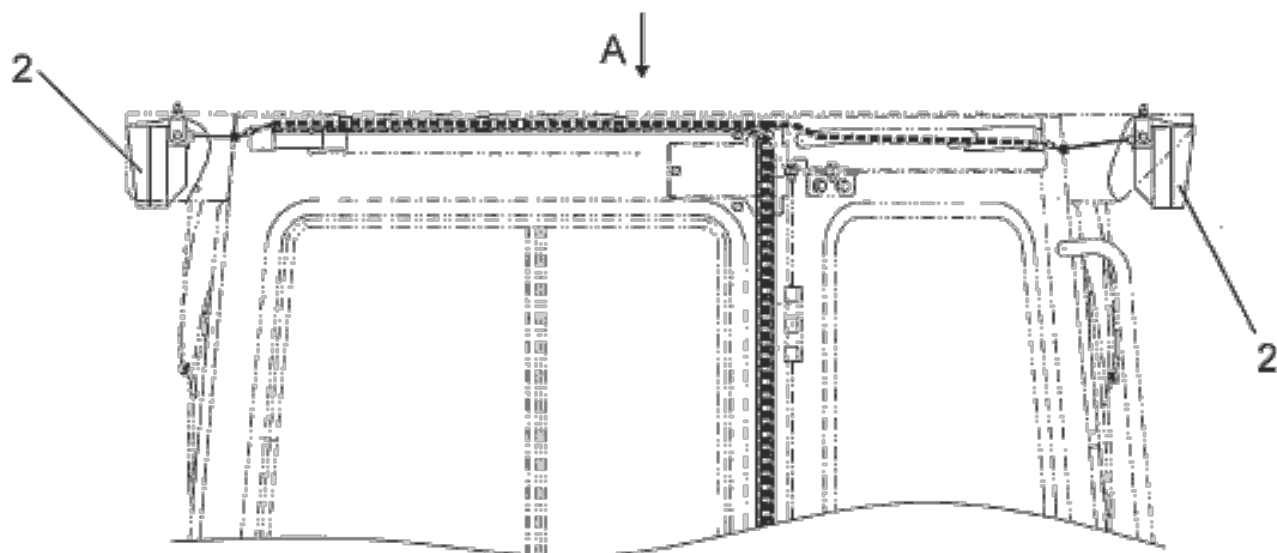
Światła rops z osłonami kratowymi
Освещение rops с решетчатыми защитами

Rops lights with grating guards

Światła rops z osłonami kratowymi
Освещение rops с решетчатыми защитами

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782080244	Lights rops	Światła rops Освещение rops	0
1	782080245	Guard, headlight	Osłona reflektora Защита фары	2
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	8
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	8
2	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-08)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	2
3	782080246	Harness, lights	Wiązka elektryczna świateł Электропучок освещения	1
4	594081000	Guard, harness	Osłona wiązki elektrycznej Защита электропучока	1
	601350808736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2

Cab lights (std)

Światła kabiny (std)
Освещение кабины (std)

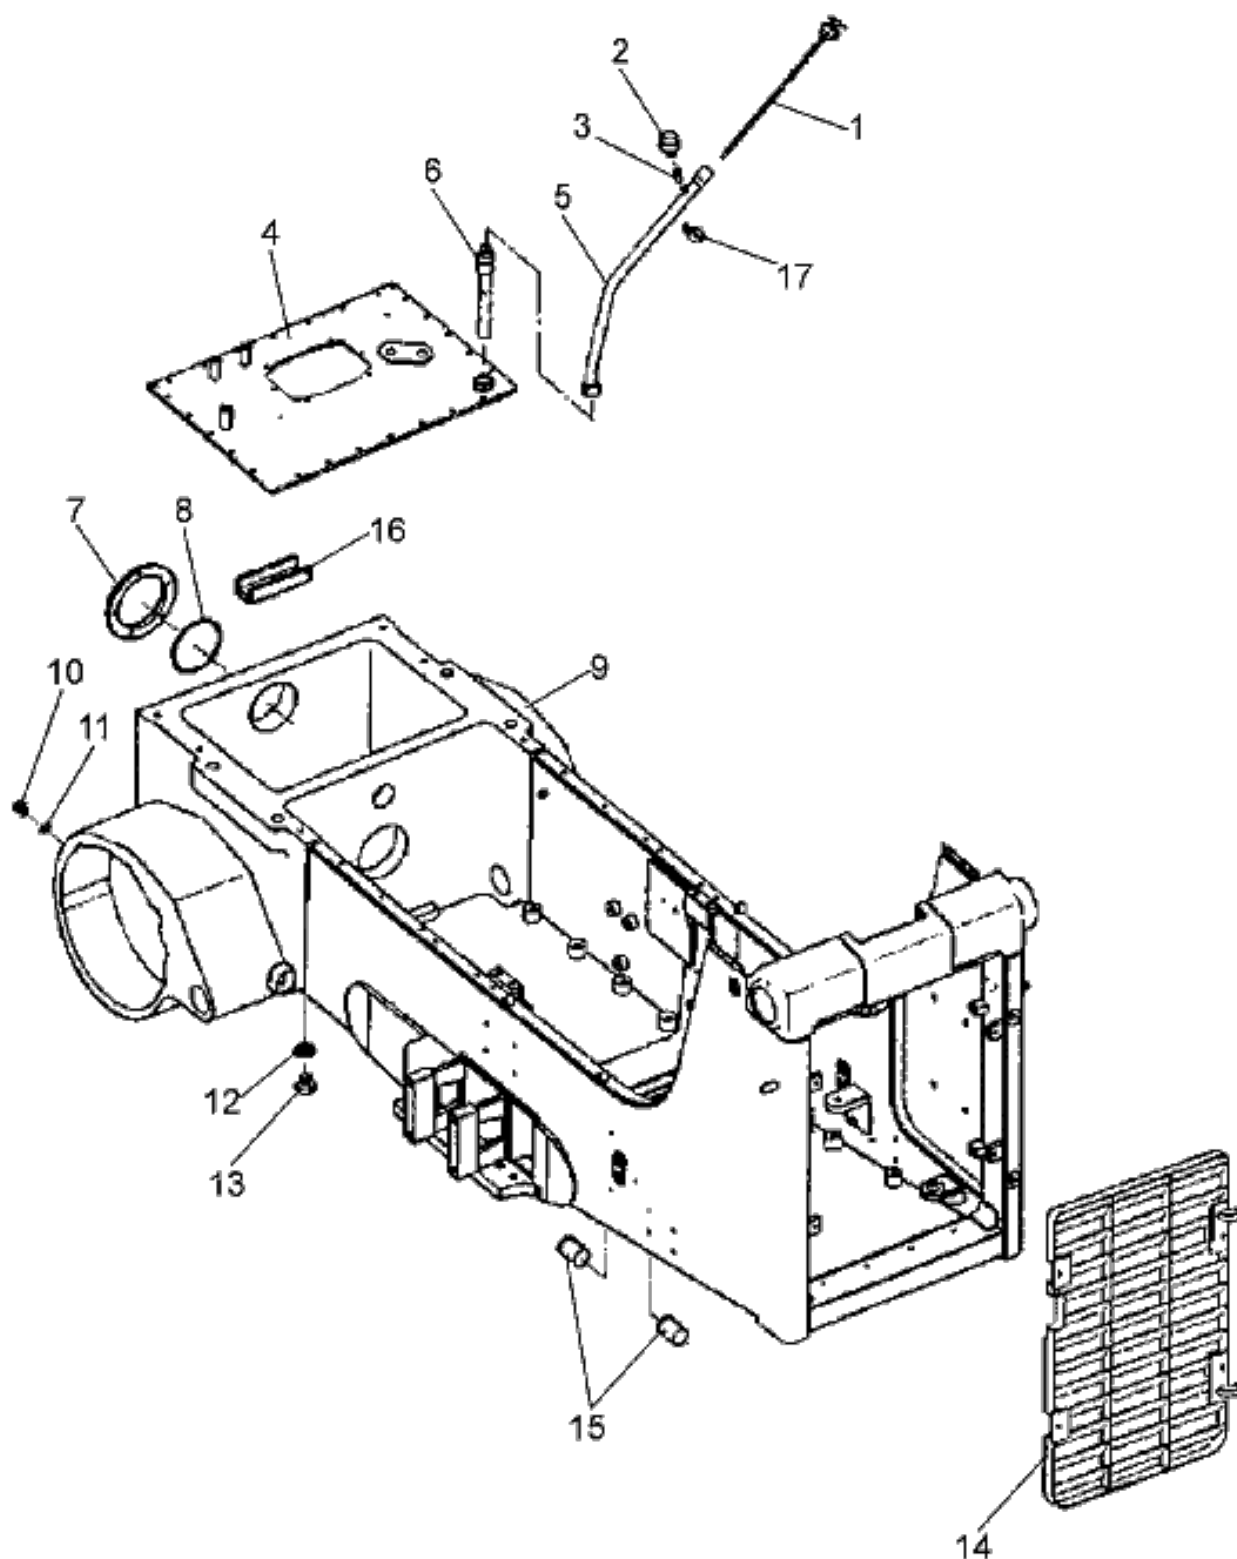
Cab lights (std)

Światła kabiny (std)
Освещение кабины (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	785080062	Lights, cab	Światła kabiny Освещение кабины	0
1		592190155	Harness, lights cab	Wiązka el.świeł kabiny Электропучок света кабины	4
2		793080085	Headlight assy, halogen (> 08-08)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4

Frame
Rama
Pama

09



09-01X05	Frame	Rama Рама	09-01X05

Main frame	Rama główna Рама главная

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784090080	Frame assy (std)	Rama kompletna (std) Рама в сборе (std)	0
	*	784090480	Frame assy (lgp)	Rama kompletna (lgp) Рама в сборе (lgp)	0
1		784090044	Gauge, oil level	Wskaźnik poziomu oleju Указатель уровня масла	1
2	A	376090016	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
2	A	376090048	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
2	A	852041635	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
3	B	3768926500	Elbow	Kolanko Колено	1
3	B	3768927140	Elbow	Kolanko Колено	1
4		784090046	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	24
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
5		784090041C1	Tube, oil filler	Przewód wlewu oleju Провод залива масла	1
6		784090042	Tube, slide	Przewód sztywny prowadzący Провод жесткий ведущий	1
7	C	376091106	Cover	Pokrywa Крышка	1
		U1	Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted		
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	5
		3768927420	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	5

09-01X05		Frame		Rama Рама		09-01X05	
Main frame				Rama główna Рама главная			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
7	C	376091262	Cover	Pokrywa Крышка	1		
			U1 Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted				
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	5		
		3768927420	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	5		
8	D	881012033	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
			U1 Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted				
8	D	881012212	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
			U1 Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted Cover 376 09 1106 with o-ring 881-01-2033 mounted, cover 376-09-1262 with o-ring 881-01-2212 mounted				
9		784090002C2	Frame, main (std)	Rama główna (std) Рама главная (std)	1		
		3768915670	Plug	Korek Пробка	12		
		3768915680	Plug	Korek Пробка	12		
		3768915790	Plug	Korek Пробка	14		
9		784090404C2	Frame, main (lgr)	Rama główna (lgr) Рама главная (lgr)	1		
		3768915670	Plug	Korek Пробка	12		
		3768915680	Plug	Korek Пробка	12		
		3768915790	Plug	Korek Пробка	14		
10	E	376070096	Plug, magnetic	Korek magnetyczny Пробка магнитная	2		
10	E	376070240	Plug, magnetic	Korek magnetyczny Пробка магнитная	2		

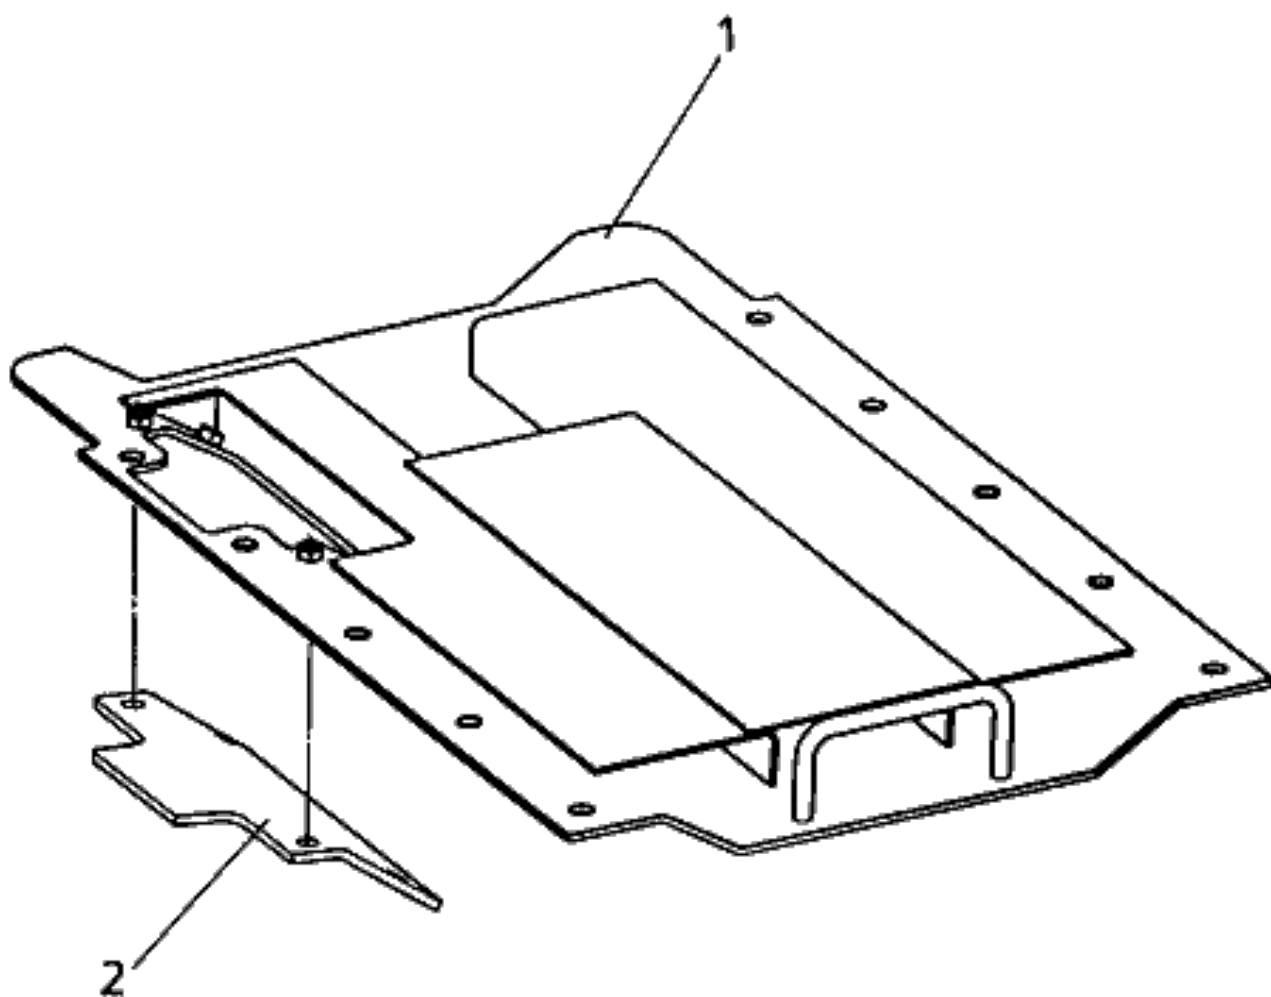
09-01X05	Frame	Rama Рама	09-01X05

Main frame

Rama główna
Рама главная

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11		376071390	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
12		388091015	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	3
13		857010008	Plug, drain	Korek spustowy Пробка спускная	3
14		784090090	Door, louver	Drzwi żaluzjowe Дверь жалюзная	1
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
		3768938970	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
15		376091092	Bushing, equalizer bar	Tulejka łóż.belki stabil. Втулка подш.стабилиз.балки	2
16		854040087	Magnet	Magnes Магнит	1
17	F	871061649	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1
17	F	871061650	Clip	Uchwyt Держатель	1
		601350911736	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1

Transmission guard (std)

Osłona skrzyni biegów (std)
Защита коробки передач (std)

09-02

Frame

Rama
Рама

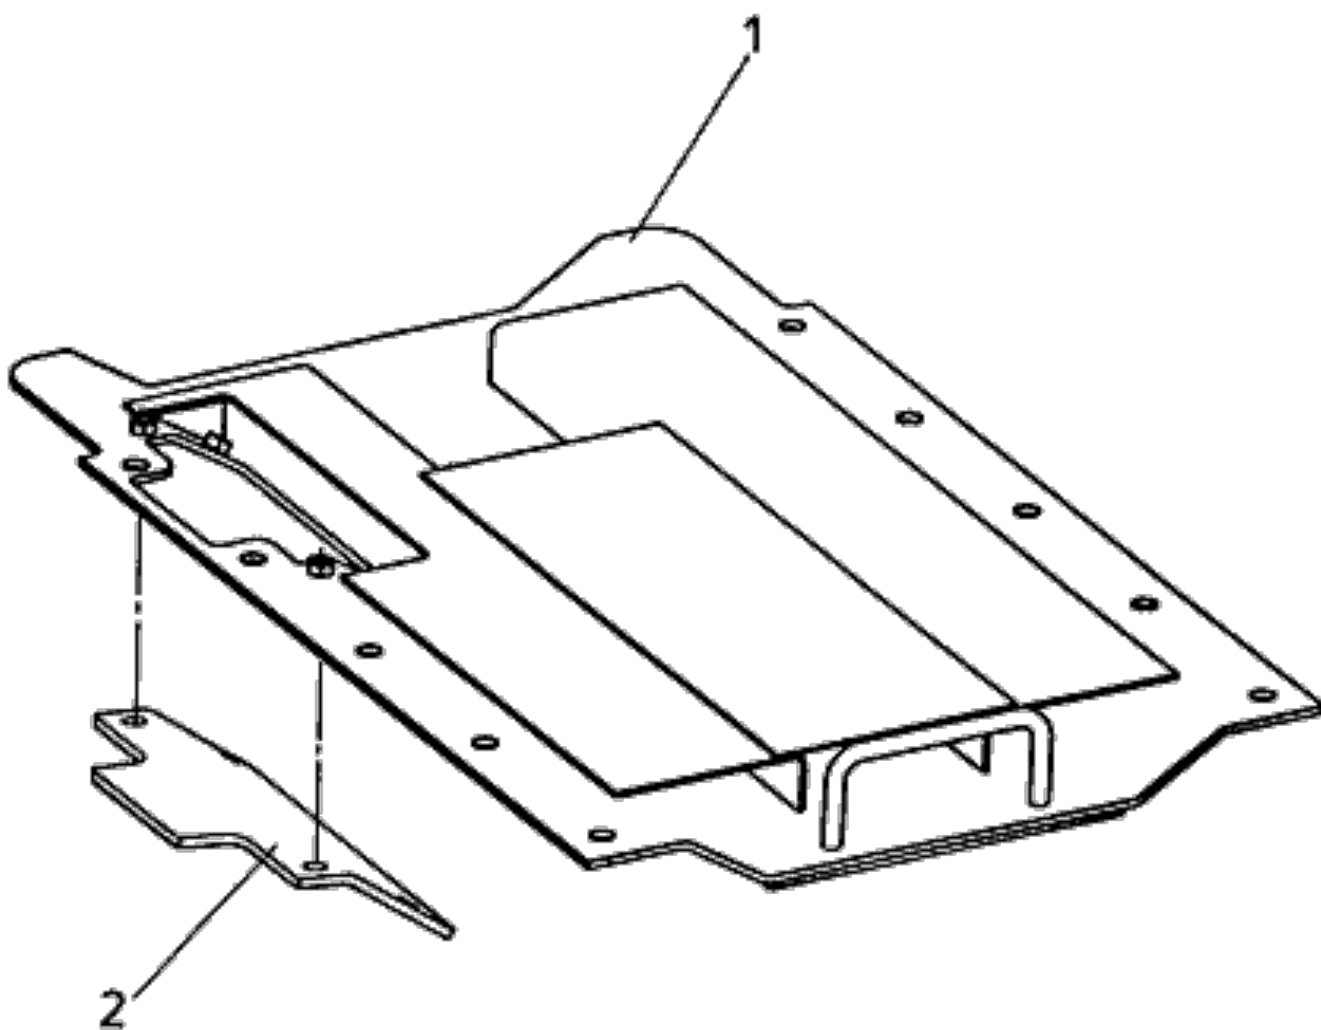
09-02

Transmission guard (std)

Osłona skrzyni biegów (std)
Защита коробки передач (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784090030C2	Guard assy, transmission	Zesp.osłony skrzyni biegów Узел защиты кор.передач	0
1	784090032C2	Guard, transmission	Osłona skrzyni biegów Защита коробки передач	1
	3768925220	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	10
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
2	784091150	Cover	Pokrywa Крышка	1
	601351114704	Bolt	Śruba Болт	4
	612481130004	Washer	Podkładka Шайба	4

Heavy duty transmission guard

Osłona skrzyni biegów wzmocniona
Защита усиленная коробки передач

09-03

Frame

Rama
Рама

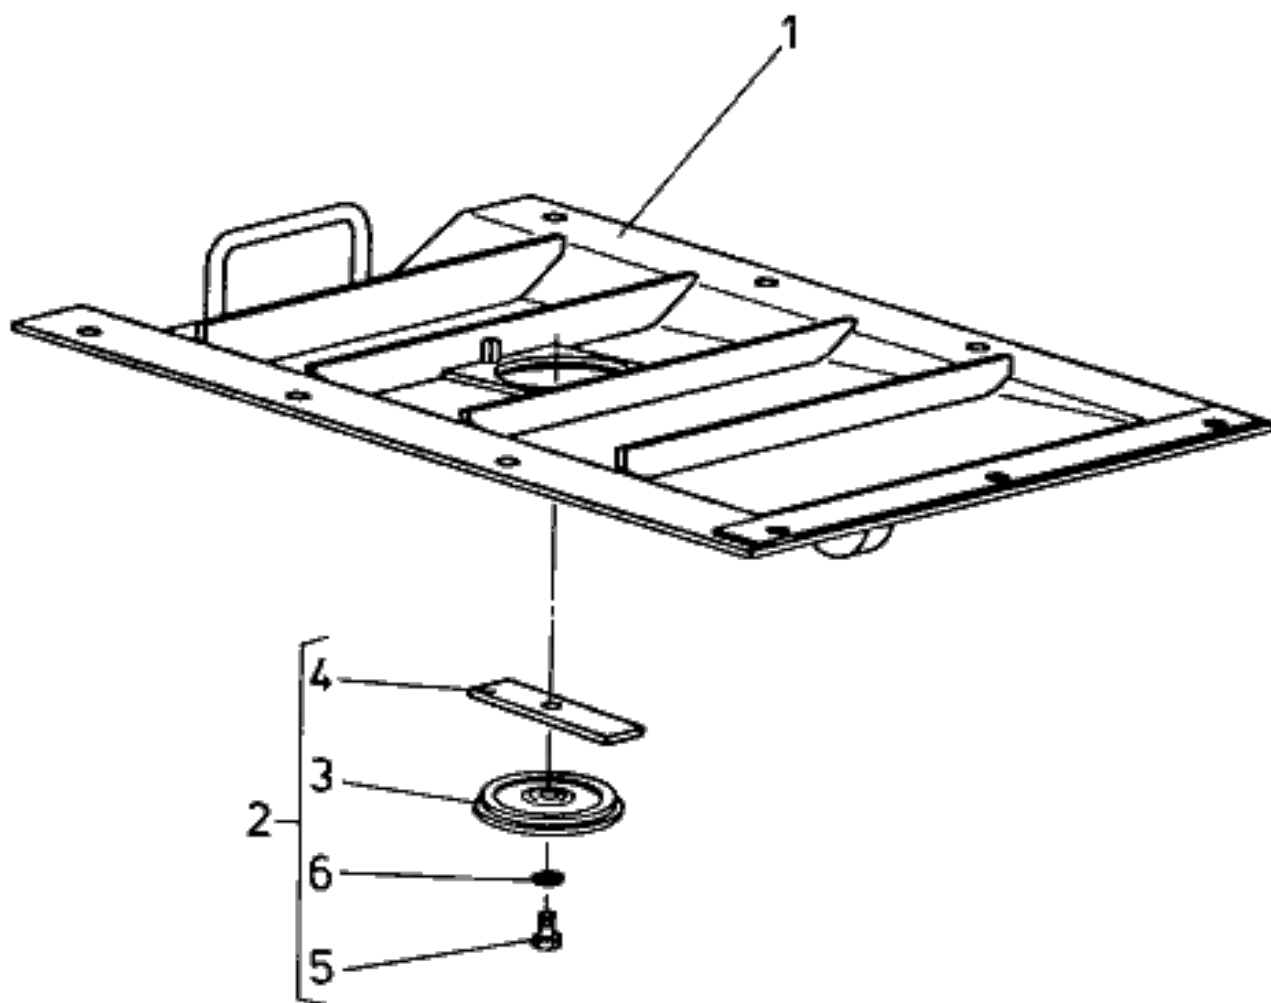
09-03

Heavy duty transmission guard

Osłona skrzyni biegów wzmocniona
Защита усиленная коробки передач

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784090031C2	Guard assy, h.duty transm.	Osłona wzm.sk.bieg.kompl. Защита ус.к.перед.в сборе	0
1	784090033C2	Guard, heavy duty transm.	Osłona skrzyni bieg.wzmoc. Защита усил.короб.передач	1
	3768925220	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	10
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	10
2	784091150	Cover	Pokrywa Крышка	1
	601351114704	Bolt	Śruba Болт	4
	612481130004	Washer	Podkładka Шайба	4

Engine oil pan guard (std)

Osłona miski olejowej silnika (std)
Защита картера масла двигателя (std)

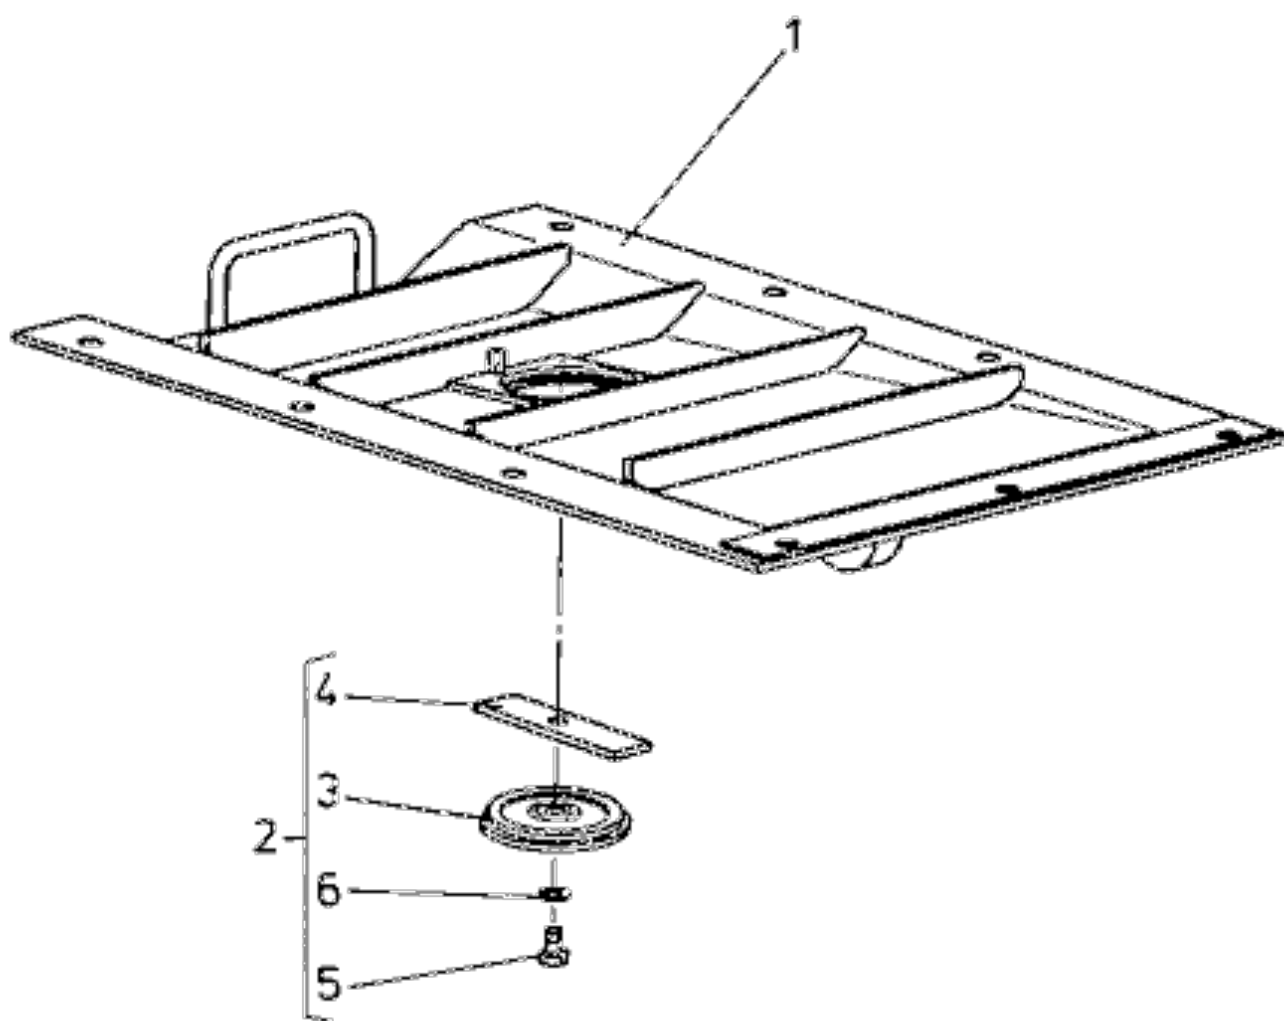
09-04X01	Frame	Rama Рама	09-04X01

Engine oil pan guard (std)

Osłona misy olejowej silnika (std)
Защита картера масла двигателя (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784090039	Guard assy, oil pan	Osłona misy olejow.kompl. Защита карт.масла в сборе	0
1	784090037	Guard, oil pan	Osłona misy olejowej Защита картера масла	1
	3768929280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	9
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	9
2	594090014	Cover assy, access	Pokrywa rewizyjna kompl. Крышка доступа в сборе	1
3	594092020	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	1
4	594092021	Bar	Listwa Планка	1
5	3768910420	Bolt	Śruba Болт	1
6	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1

Heavy duty engine oil pan guard

Osłona wzmocniona miski olejowej silnika
Усиленная защита картера масла двигателя

09-05X01

Frame

Rama
Рама

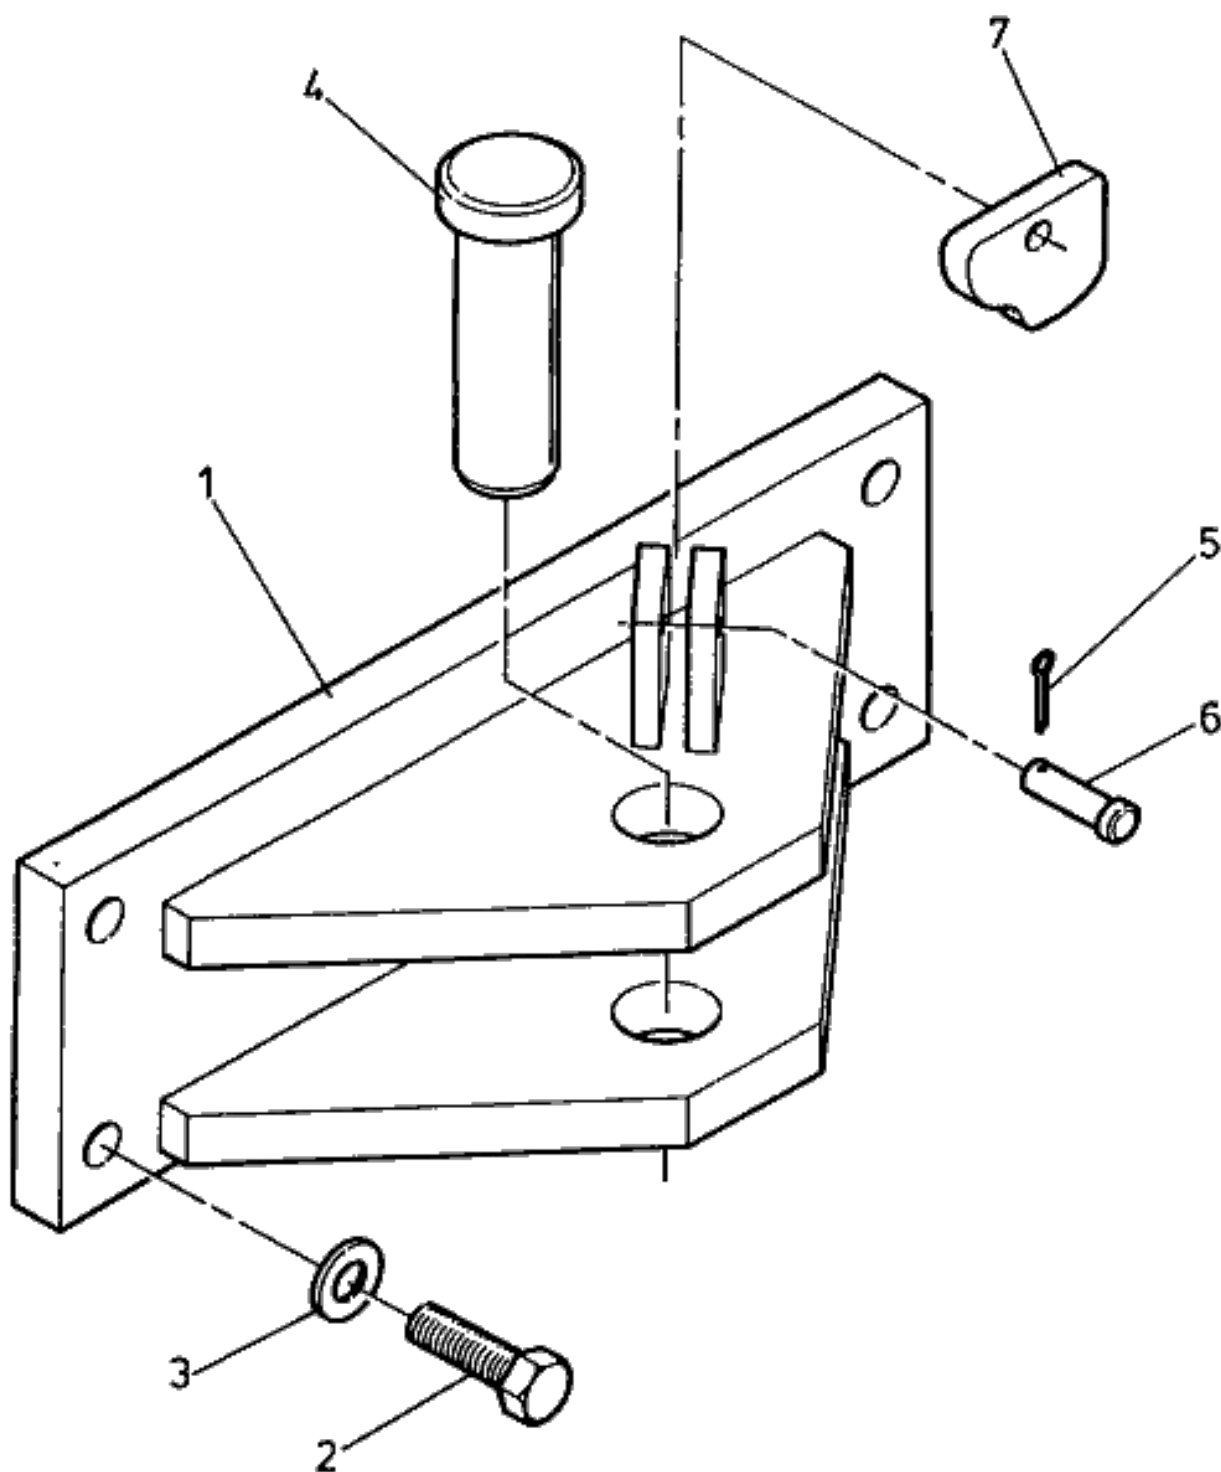
09-05X01

Heavy duty engine oil pan guard

Osłona wzmocniona miski olejowej silnika
Усиленная защита картера масла двигателя

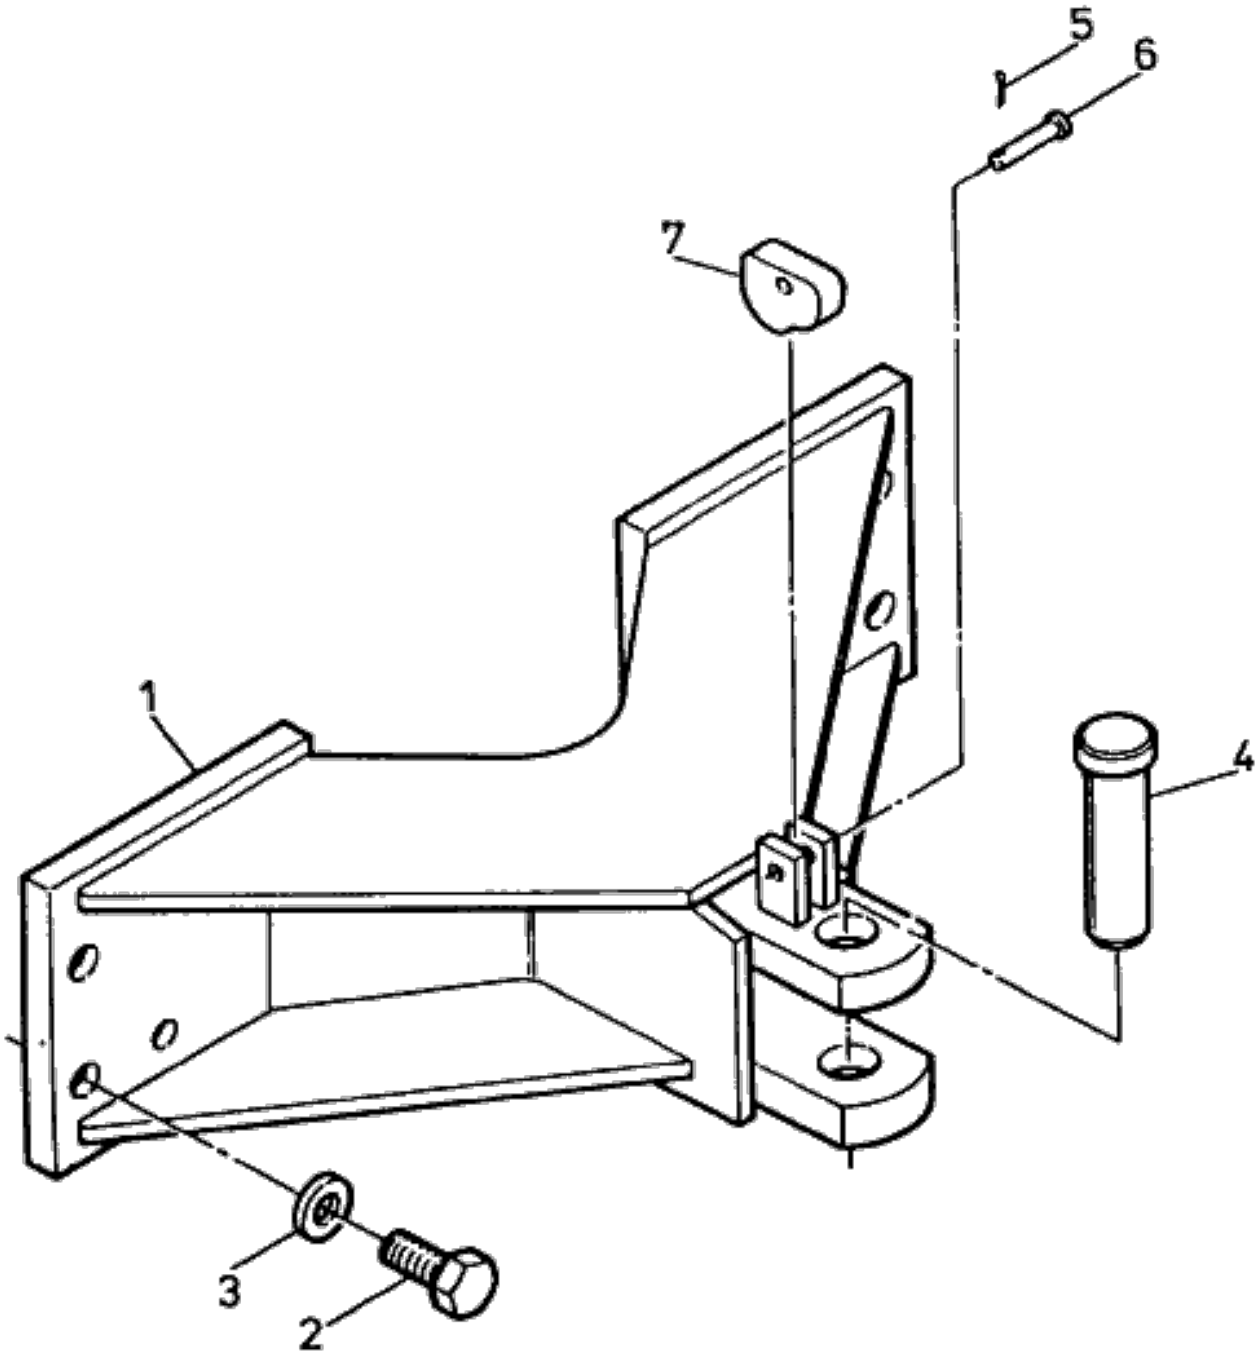
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784090040	Guard assy, h.duty oil pan	Osłona wzm.misy ol.kompl. Защита ус.карт.м.в сборе	0
1	784090038	Guard, heavy duty oil pan	Osłona miski olej.wzmoc. Защита усил.картера масла	1
	3768929280	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	9
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	9
2	594090014	Cover assy, access	Pokrywa rewizyjna kompl. Крышка доступа в сборе	1
3	594092020	Cover, access	Pokrywa dostępu Крышка доступа	1
4	594092021	Bar	Listwa Планка	1
5	3768910420	Bolt	Śruba Болт	1
6	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1

Drawbar (std)

Zaczep (std)
Зацепка (std)

Drawbar (std)			Zaczep (std) Зацепка (std)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		389140000	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	0
1		389140002	Drawbar, welded	Zaczep spawany Зацепка сварная	1
2		3768924530	Bolt	Śruba Болт	4
3		3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
4		389141001	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1
5		612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
6		3768945840	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
7		388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1

09-07X01	Frame	Rama Рама	09-07X01
Drawbar (dressta)		Zaczep (dressta) Зацепка (dressta)	



09-07X01

Frame

Rama
Рама

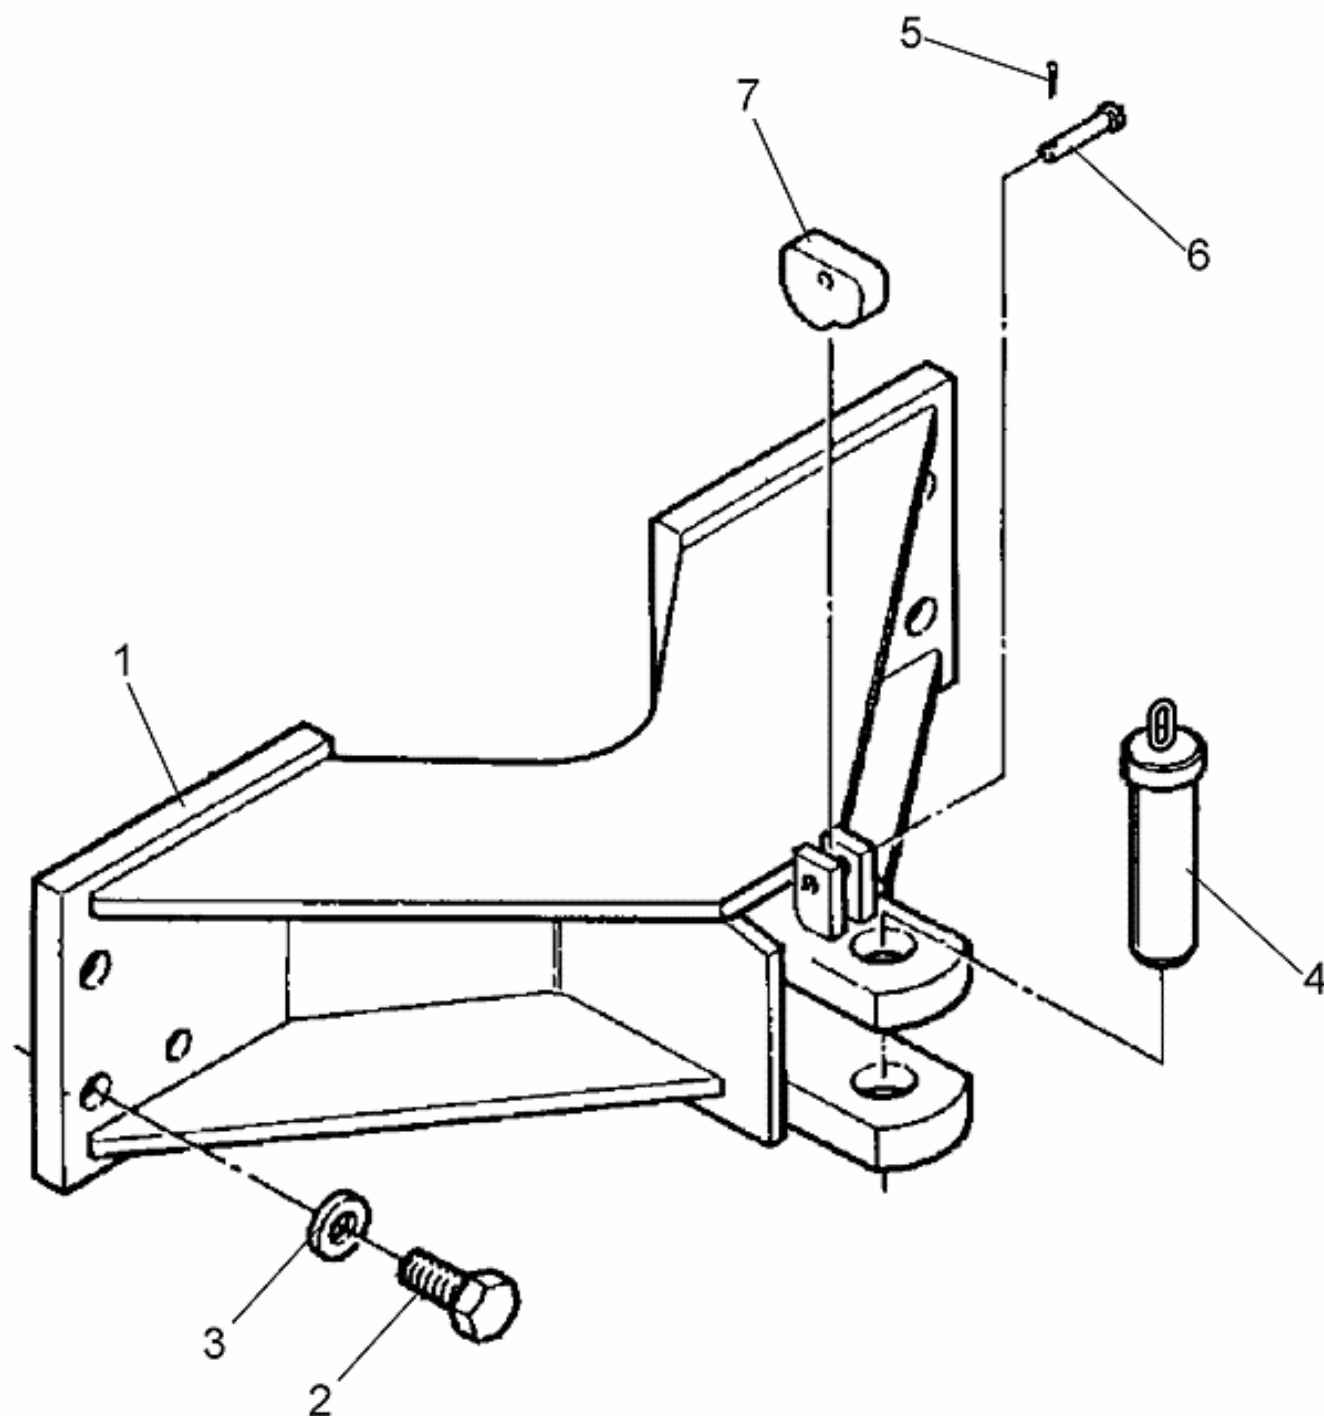
09-07X01

Drawbar (dressta)

Zaczep (dressta)
Зацепка (dressta)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	588580000	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	0
1	588580001	Drawbar, welded	Zaczep spawany Зацепка сварная	1
2	3768911680	Bolt	Śruba Болт	6
3	588581006	Washer	Podkładka Шайба	6
4	388031010	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1
5	612190810002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
6	3768945840	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
7	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1

Drawbar (ce)

Zaczep (ce)
Зацепка (ce)

09-08X01	Frame	Rama Рама	09-08X01

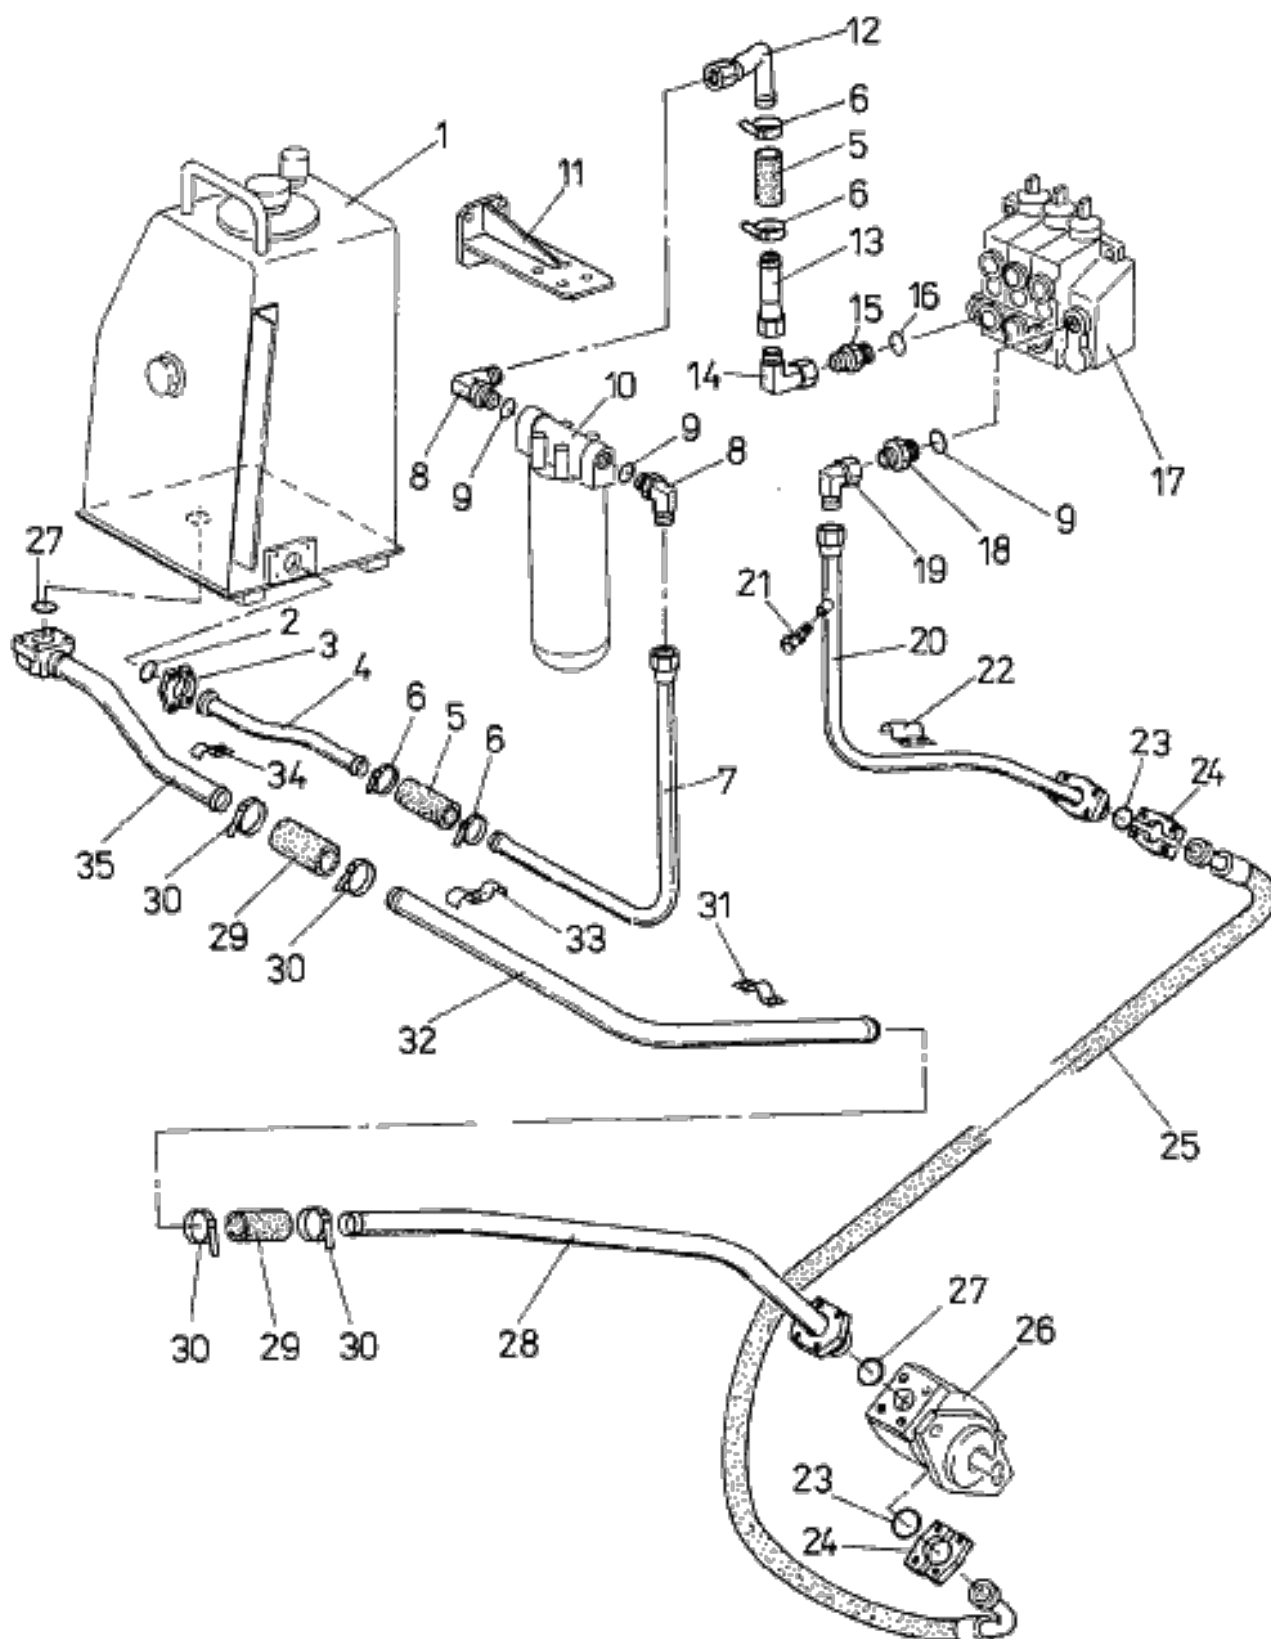
Drawbar (ce)	Zaczep (ce) Зацепка (ce)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	588580100	Drawbar assy	Zespół zaczepu Узел зацепки	0
1	588580001	Drawbar, welded	Zaczep spawany Зацепка сварная	1
2	3768911680	Bolt	Śruba Болт	6
3	588581006	Washer	Podkładka Шайба	6
4	784240002	Pin, drawbar	Sworzeń zaczepu Шкворень зацепки	1
5	612190810001	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	1
6	3768945840	Pin, cam	Sworzeń krzywki Шкворень кулачка	1
7	388031009	Cam, pin lock	Krzywka blokady sworznia Кулачок блокир.шкворня	1

Hydraulics
Układ hydrauliczny
Гидравлическая система

10

Equipment pump piping (mcs)

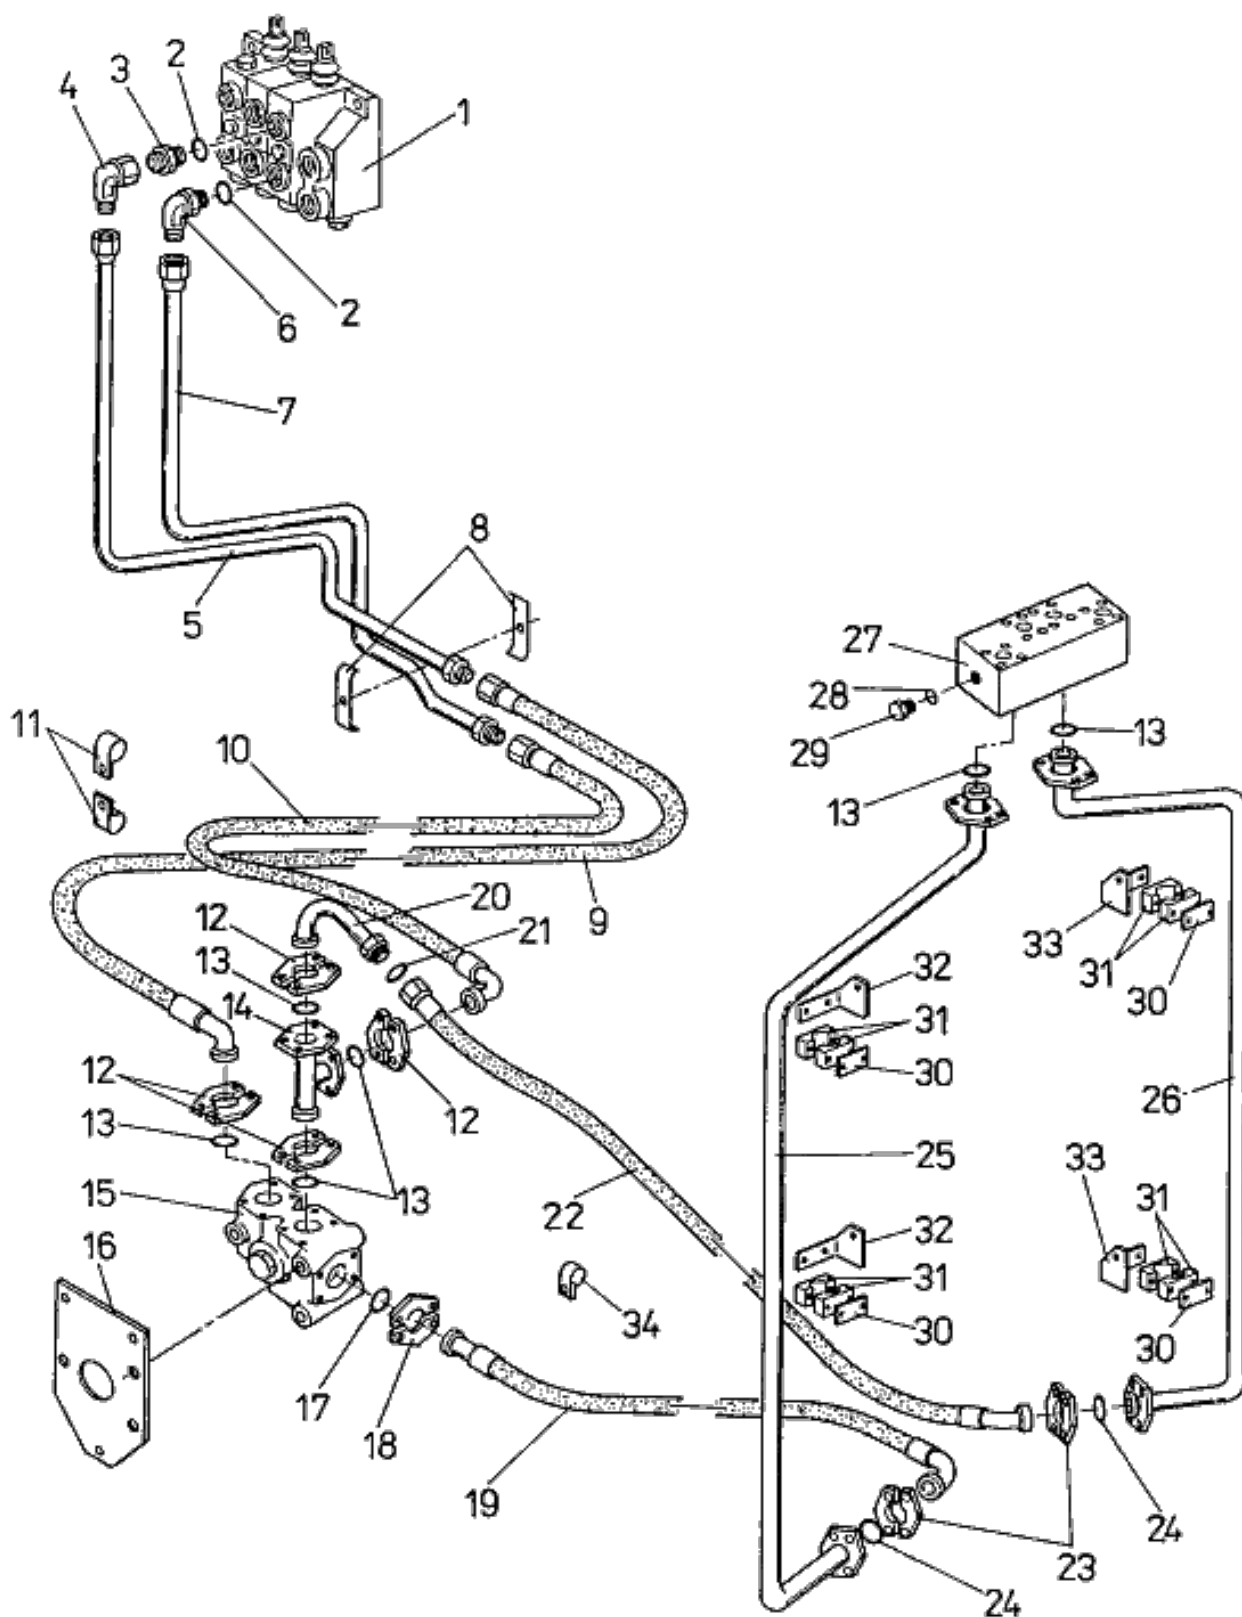
Połączenia pompy układu roboczego (mcs)
Соединения насоса рабочей системы (mcs)

10-01X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-01X02	
Equipment pump piping (mcs)				Połączenia pompy układu roboczego (mcs Соединения насоса рабочей системы (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784100001C1	Piping assy	Zespół przewodów Узел проводов		0	
1		784100315	Reservoir, hydraulic (> 10-11X02)	Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический		1	
		601351113704	Bolt	Śruba Болт		4	
	#	784131233	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		6	
		612481130004	Washer	Podkładka Шайба		4	
2		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
3		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		4	
4		784100068C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
5		388412037	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		2	
6		854040141	Clamp	Zacisk Зажим		4	
7		784100279	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
8		376890012	Elbow	Kołanko Колено		2	
9		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		3	
10		NS	Filter, return oil (> 10-26)	Filtr powrotny oleju Фильтр масла обратный		1	
		3768910730	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768914510	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
11		784100028	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра		1	
		601351012704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба		4	

10-01X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-01X02	
Equipment pump piping (mcs)				Połączenia pompy układu roboczego (mcs Соединения насоса рабочей системы (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
12		784100278	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
13		782100030	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
14		376890008	Elbow	Kolanko Колено		1	
15		3768918210	Connector	Złączka Ниппель		1	
16		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
17		590100101C2	Control valve (2-spool) (> 10-22X01)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)		1	
17		590100102C2	Control valve (3-spool) (> 10-23X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
18		3768934000	Connector	Złączka Ниппель		1	
19		376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено		1	
20		784100275	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
21		863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		1	
22		784101043	Band	Obejma Обойма		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481110004	Washer	Podkładka Шайба		2	
23		881012112	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
24		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		4	
		3768911760	Bolt	Śruba Болт		8	
25		784100035C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
26		861100004	Pump (> 07-40X01)	Pompa Насос		1	

10-01X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-01X02	
Equipment pump piping (mcs)				Połączenia pompy układu roboczego (mcs Соединения насоса рабочей системы (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
27		881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
28		784100031C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
		3768920030	Bolt	Śruba Болт		4	
29		865010425	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		2	
30		854040115	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		4	
31		382011052	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481110004	Washer	Podkładka Шайба		2	
32		784101017	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
33		784101046	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612481110004	Washer	Podkładka Шайба		1	
34		397376241	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481110004	Washer	Podkładka Шайба		2	
35		784100032C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768910780	Bolt	Śruba Болт		2	

Quick drop valve piping (mcs)

Połącz.zaworu szybkiego opadania (mcs)
Соединения клапана быстрого опускания(mcs)

10-02X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X01	
Quick drop valve piping (mcs)				Połącz.zaworu szybkiego opadania (mcs) Соединения клапана быстрого опуска(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784100001C1	Piping assy	Zespół przewodów Узел проводов	0		
1		590100101C2	Control valve (2-spool) (> 10-22X01)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)	1		
1		590100102C2	Control valve (3-spool) (> 10-23X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1		
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
3		3768918200	Connector	Złączka Ниппель	1		
4		376890007	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено	1		
5		784100033	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1		
6		376890011	Elbow	Kolanko Колено	1		
7		784100030C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1		
8		573081003	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		601381009704	Bolt	Śruba Болт	1		
9		784100138C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
10		784100139C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
11		376890539	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		601351012704	Bolt	Śruba Болт	1		
		612481110004	Washer	Podkładka Шайба	1		
12		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8		
		3768911710	Bolt	Śruba Болт	16		
13		3768922430	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	6		
14		782100142	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1		

10-02X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X01	
Quick drop valve piping (mcs)				Połącz.zaworu szybkiego opadania (mcs) Соединения клапана быстрого опуска(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
15		590100042	Valve, quick drop (> 10-32)	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания		1	
		3768910530	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
		3768918260	Plug	Korek Пробка		2	
		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
16		778011058	Plate	Płyta Пластика		1	
		3768910400	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
17		881012061	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
18		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		4	
19		784100141C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
20		784100158	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
21		881012443	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
22		784100242	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
23		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		4	
		601100914704	Bolt	Śruba Болт		8	
24		881012112	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
25		784100039C1	Tube r.h.	Przewód sztywny p. Провод жесткий п.		1	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		4	

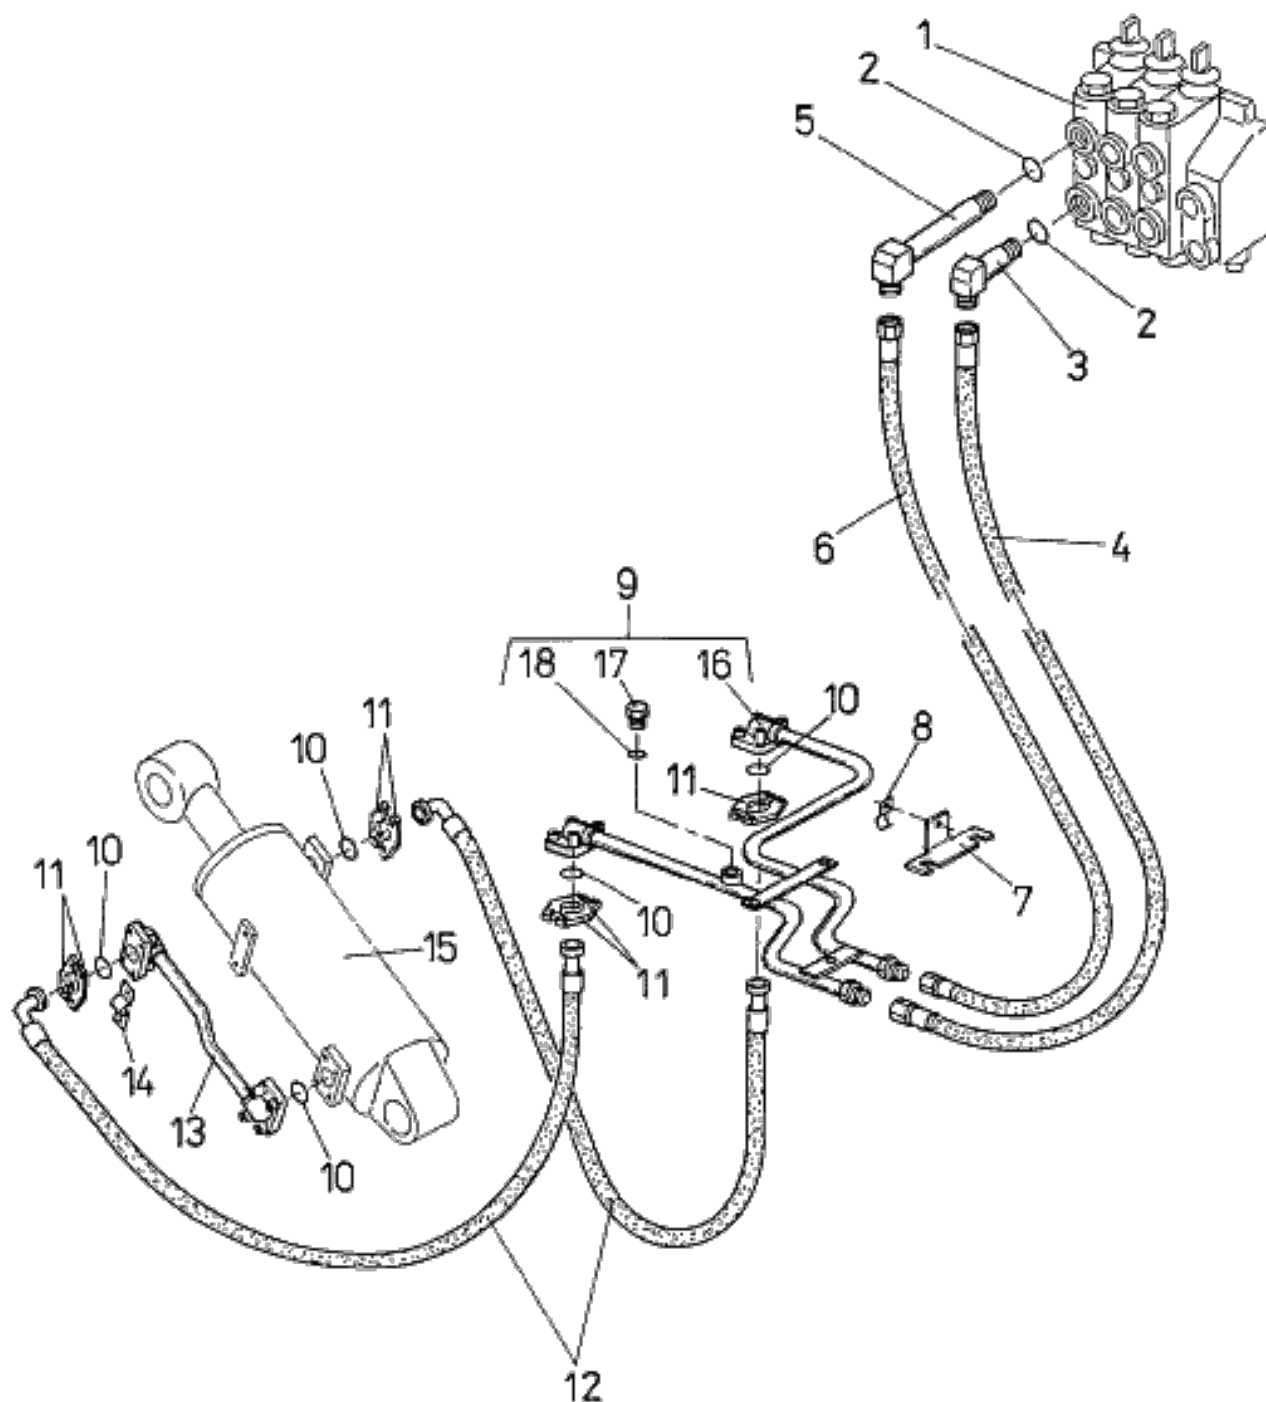
10-02X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-02X01	
Quick drop valve piping (mcs)				Połącz.zaworu szybkiego opadania (mcs) Соединения клапана быстрого опуска(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
26		784100038C1	Tube l.h.	Przewód sztywny l. Провод жесткий л.		1	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		4	
27		782100022	Block assy	Zespół kostki Узел бруска		1	
		3768910480	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
28		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
29		3768929900	Plug	Korek Пробка		1	
30		885021054	Plate	Płyta Пластика		4	
		601380709704	Bolt	Śruba Болт		8	
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба		8	
		603770700404	Nut	Nakrętka Гайка		8	
31		864011136	Clip assy	Uchwyt kompletny Держатель в сборе		4	
32		784101048	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481090004	Washer	Podkładka Шайба		2	
33		784101093	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481090004	Washer	Podkładka Шайба		2	
34		376890516	Clip	Uchwyt Держатель		1	

Quick drop valve piping (mcs)

Połącz.zaworu szybkiego opadania (mcs)
Соединения клапана быстрого опуска(mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	1

Ripper cylinder piping (mcs)

Połączenia siłownika zrywaka (mcs)
Соединения цилиндра риппера (mcs)

10-03X04		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-03X04	
Ripper cylinder piping (mcs)				Połączenia siłownika zrywaka (mcs) Соединения цилиндра риппера (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784250091C1	Piping assy	Zespół przewodów Узел проводов		0	
1		590100102C2	Control valve (3-spool) (> 10-23X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
3		782100240	Elbow	Kolanko Колено		1	
4		784100101	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
5		782100241	Elbow	Kolanko Колено		1	
6		784100100	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
7		784250083	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
8		784251098	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		1	
9		784250097C1	Tubes assy	Zespół przewodów sztywnych Узел жестких проводов		1	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		3	
10		881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		5	
11		376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		8	
		3768911760	Bolt	Śruba Болт		16	
12		784100249C1	Hose	Przewód giętki Шланг		2	

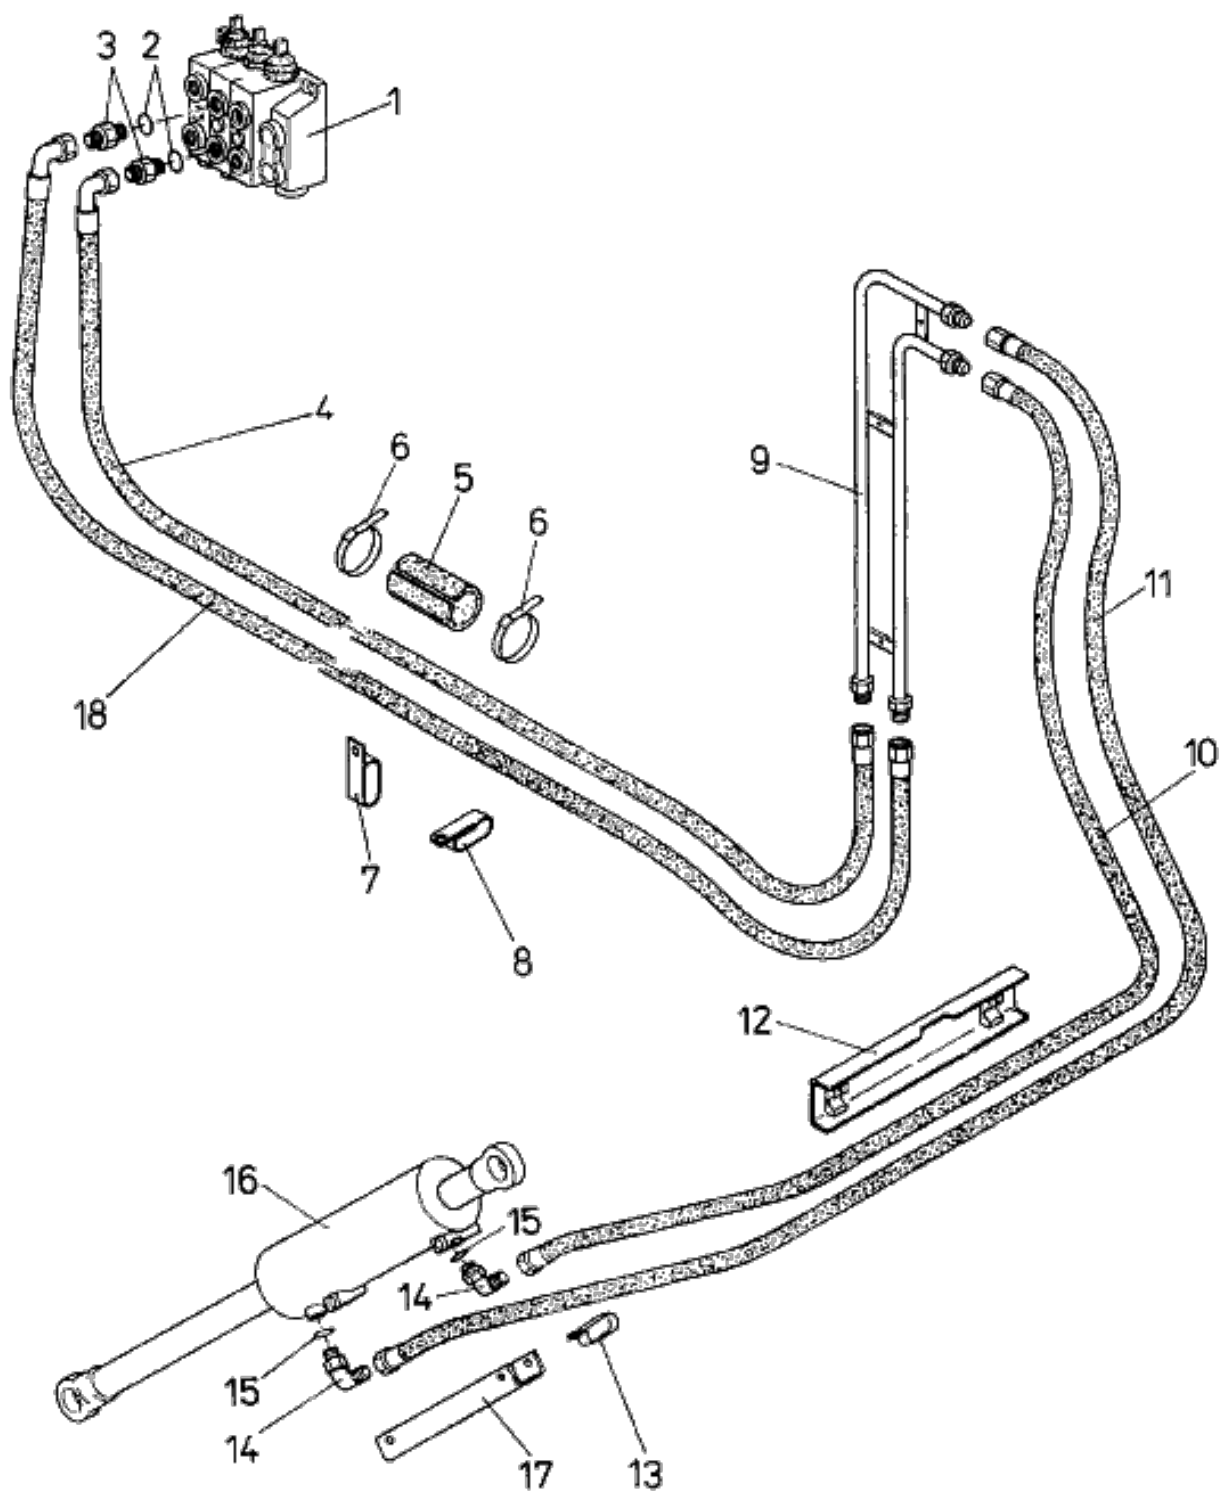
10-03X04	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-03X04

Ripper cylinder piping (mcs)

Połączenia siłownika zrywaka (mcs)
Соединения цилиндра риппера (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	784250061C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
	3768910280	Bolt	Śruba Болт	2
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	2
14	376101214	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768911290	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
15	862110724	Cylinder, ripper lift (> 10-57X02)	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	1
16	784250097	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода	1
17	3768929900	Plug	Korek Пробка	1
18	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Blade tilt cylinder piping (mcs)

Połącz. siłown. przechyłu lemiesza (mcs)
Соедин. цилиндра перекоса отвала (mcs)

10-04X04		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-04X04	
Blade tilt cylinder piping (mcs)				Połącz.silown.przechyłu lemiesza (mcs) Соедин.цилиндра перекоса отвала (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784210005C1	Piping, blade tilt (std)	Poł.przech.lemiesza (std) Соед.наклона отвала (std)	0		
	*	784210006C1	Piping, blade tilt (lt)	Poł.przech.lemiesza (lt) Соед.наклона отвала (lt)	0		
	*	784210007C1	Piping, blade tilt (lgr)	Poł.przech.lemiesza (lgr) Соед.наклона отвала (lgr)	0		
1		590100101C2	Control valve (2-spool) (> 10-22X01)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)	1		
1		590100102C2	Control valve (3-spool) (> 10-23X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1		
2		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2		
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель	2		
4		784100286	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
5		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2		
6	#	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4		
7		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		3768911750	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
8		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		3768911750	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		3768920320	Nut	Nakrętka Гайка	1		
9		784210026	Tubes assy	Zespół przewodów sztywnych Узел жестких проводов	1		
		601100910704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3		

10-04X04		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-04X04	
Blade tilt cylinder piping (mcs)				Połącz.silown.przechyłu lemiesza (mcs) Соедин.цилиндра перекоса отвала (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
10		784100096C2	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)			
10		784100097C1	Hose (lt)	Przewód giętki (lt) Шланг (lt)		1	
10		784100098C1	Hose (lgp)	Przewód giętki (lgp) Шланг (lgp)		1	
11		784100166	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)		1	
11		784100167	Hose (lt)	Przewód giętki (lt) Шланг (lt)		1	
11		784100168C1	Hose (lgp)	Przewód giętki (lgp) Шланг (lgp)		1	
12		784210029	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		1	
			U1 For machines std,lt Dla maszyn std,lt Для машин std,lt				
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
12		573080010	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		1	
			U2 For machines lgp Dla maszyn lgp Для машин lgp				
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
13		376890528	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		3768910230	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
14		376890071	Elbow	Kolanko Колено		2	
15		881012084	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
16		782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-58X01)	Silownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала		1	
			U3 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu silownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе				

10-04X04

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-04X04

Blade tilt cylinder piping (mcs)

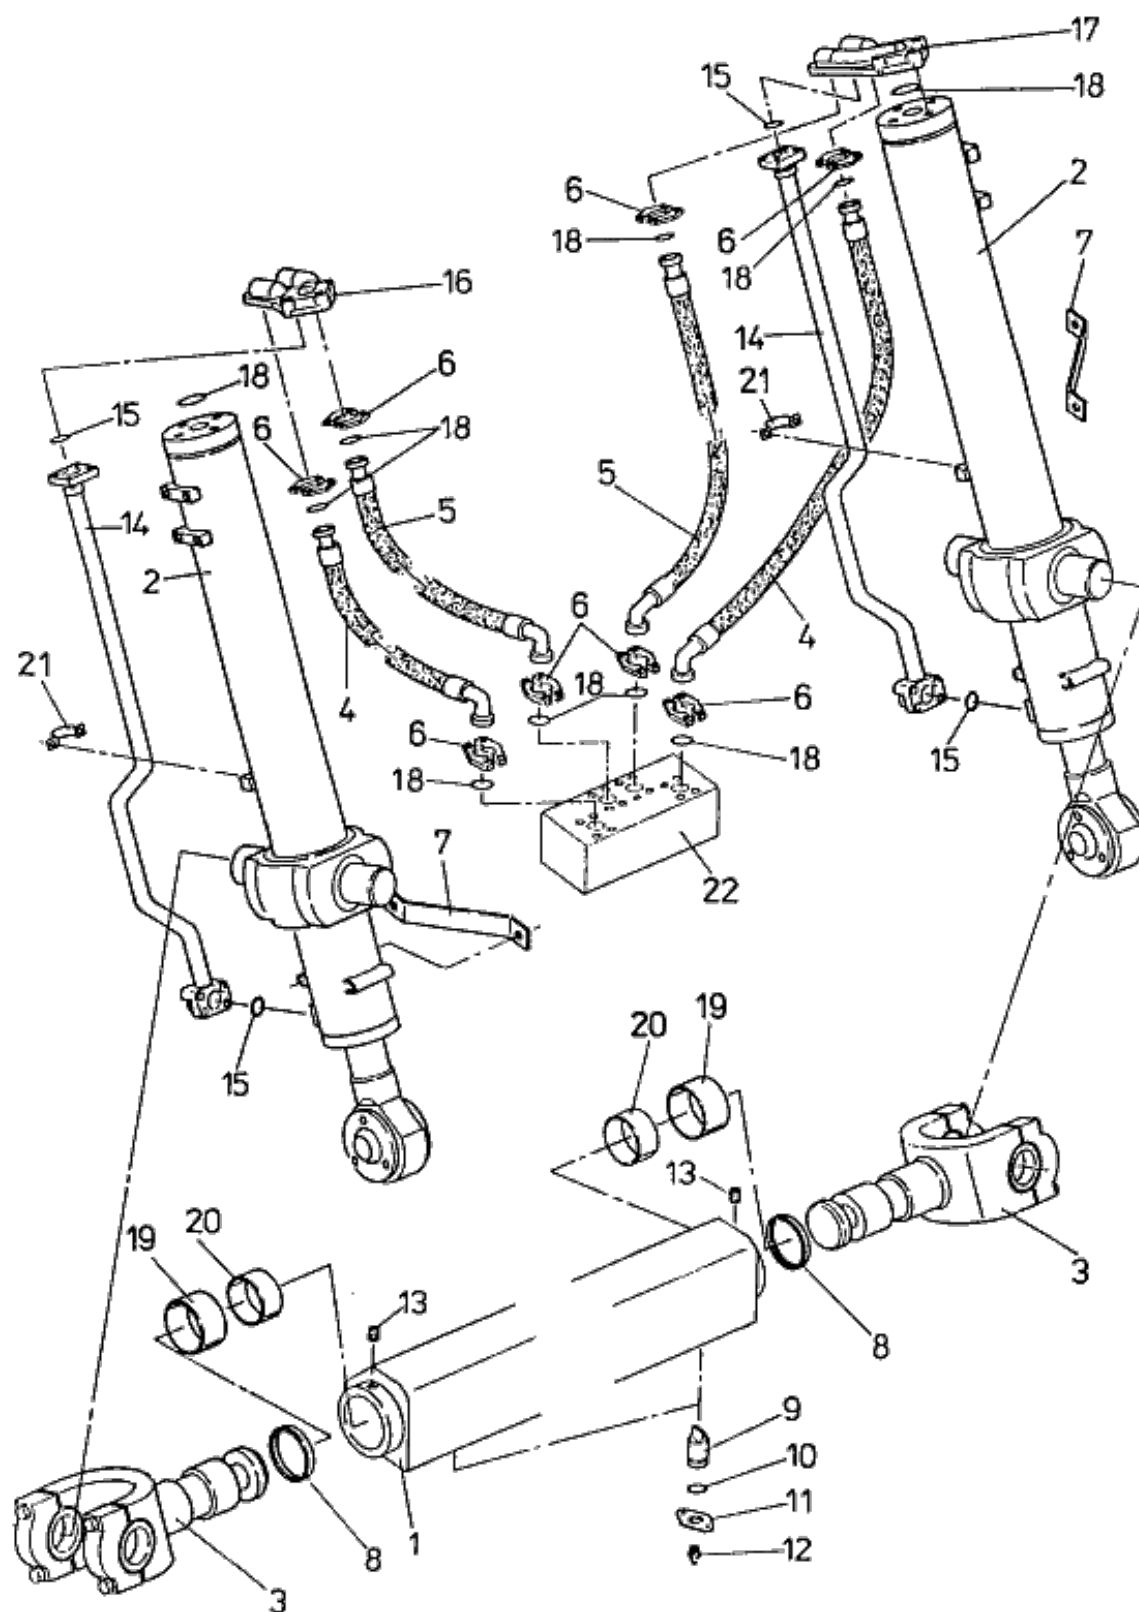
Połącz.silown.przechyłu lemiesza (mcs)
Соедин.цилиндра перекоса отвала (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	588551002C2	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	1
	3768911160	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
18	784100287	Hose	Przewód giętki Шланг	1

Blade lift cylinders piping (std)

Połącz. siłowników podn. łemiesza (std)

Соедин. цилиндров подъема отвала (std)



10-05X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-05X03	
Blade lift cylinders piping (std)				Połącz.silowników podn.lemiesza (std) Соедин.цилиндров подъема отвала (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784210080	Piping, blade cylinders	Połączenia silowników lem. Сиединения цилиндр.отвала	0		
1		784090002C2	Frame, main (std) (> 09-01X04)	Rama główna (std) Рама главная (std)	1		
2		862110690	Cylinder, blade lift (> 10-51X02)	Silownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	2		
3		742105C3	Yoke, lift cylinder (> 10-20X01)	Jarzmo silownika podn.lem. Кулиса цилиндра подь.отв.	2		
4		18C0577	Hose	Przewód giętki Шланг	2		
5		18C0576	Hose	Przewód giętki Шланг	2		
6		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	16		
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	32		
7		614724C1	Hanger, cylinder	Wieszak silownika Подвеска цилиндра	2		
		24841R1	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768941810	Bolt	Śruba Болт	2		
		9413953	Nut	Nakrętka Гайка	2		
		9413983	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2		
		25538R1	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
8		1104770C1	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2		
9		742151C1	Retainer, yoke	Ustalacz jarzma Фиксатор кулисы	2		
10		28108R1	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
11		1212409H1	Plate	Płyta Пластинка	2		
		3768910420	Bolt	Śruba Болт	4		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		

10-05X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-05X03

Blade lift cylinders piping (std)

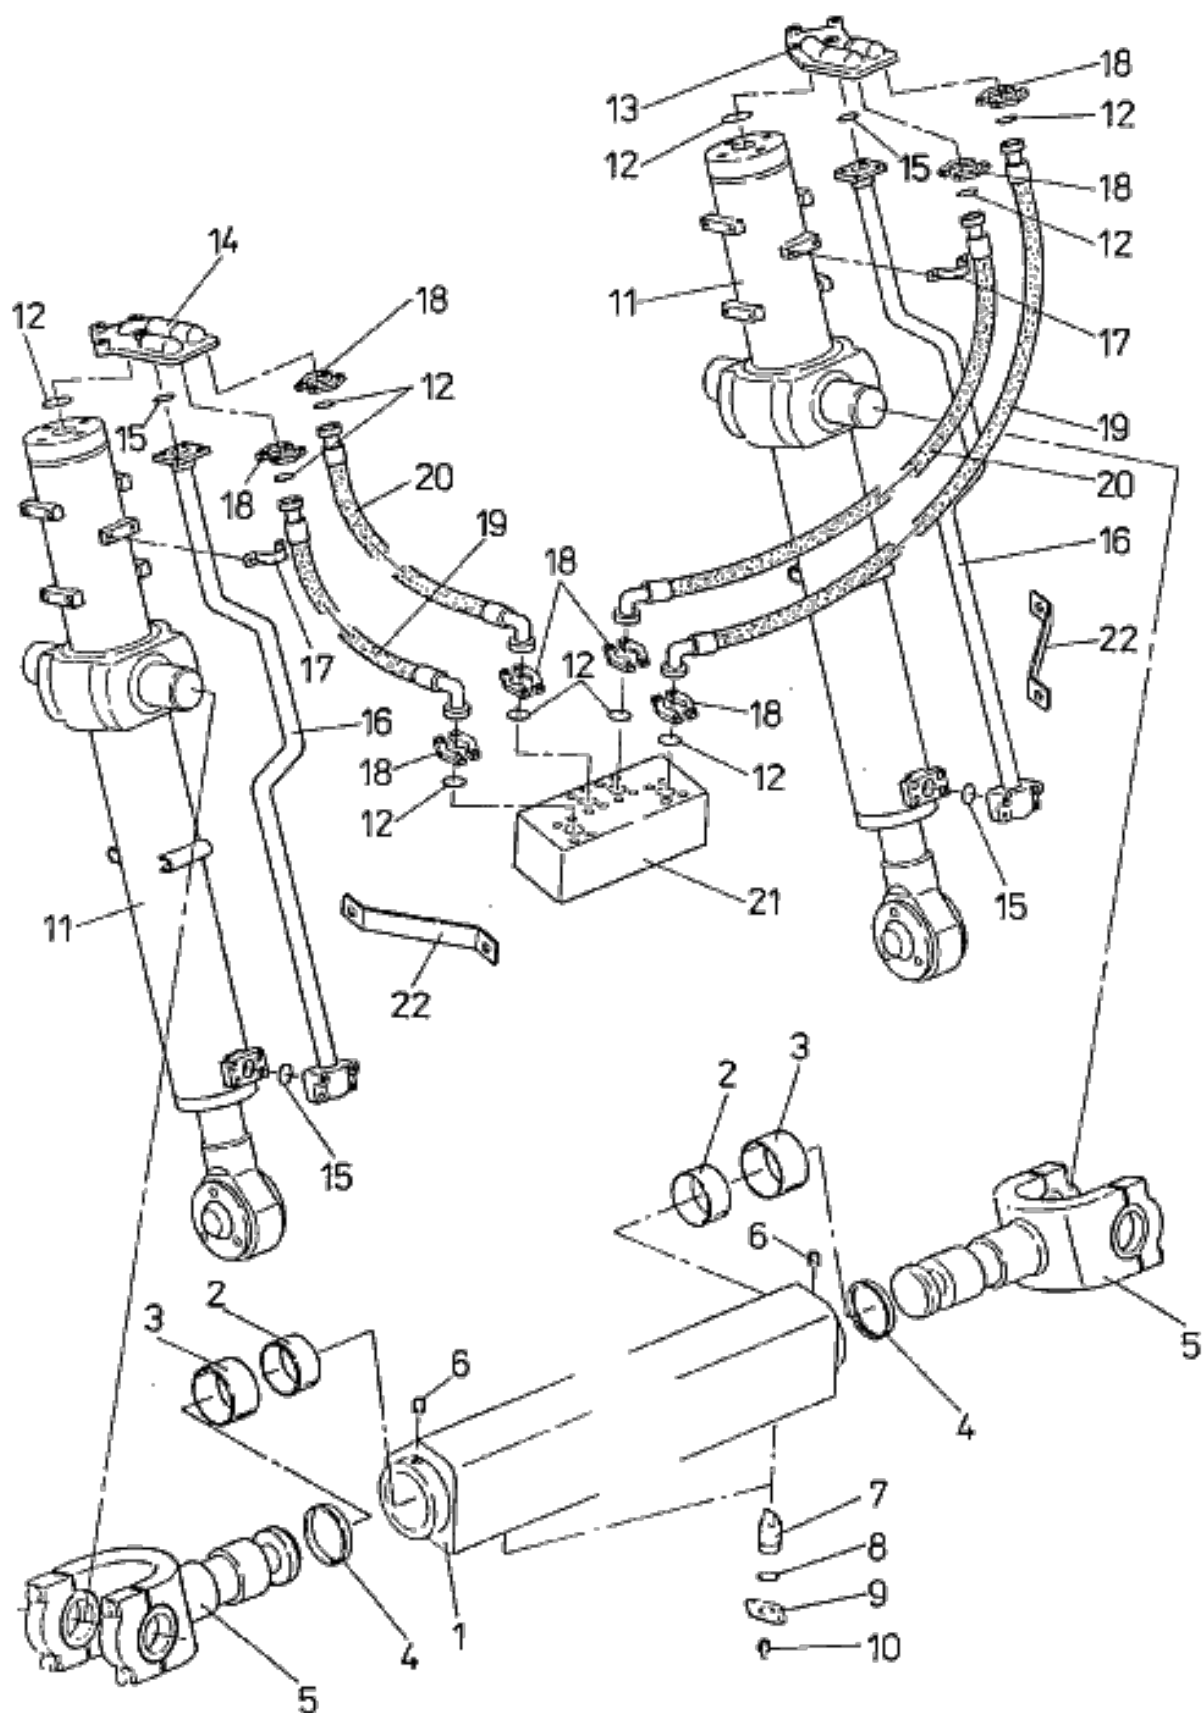
Połącz.silowników podn.łemiesza (std)
Соедин.цилиндров подъема отвала (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	110891H	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
13	444614	Plug	Korek Пробка	2
14	784210081	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	2
	3958920010	Bolt	Śruba Болт	4
	3958920000	Bolt	Śruba Болт	4
	3768911760	Bolt	Śruba Болт	8
15	380794R1	O-ring	Oring Уплотнение (o)	4
16	782211031	Manifold, cylinder	Kolektor silownika Коллектор цилиндра	1
		U1 Machine r.h.side Prawa strona maszyny Правая сторона машины		
	25506R1	Bolt	Śruba Болт	4
17	782211032	Manifold, cylinder	Kolektor silownika Коллектор цилиндра	1
		U2 Machine l.h.side Lewa strona maszyny Левая сторона машины		
	25506R1	Bolt	Śruba Болт	4
18	881012112	O-ring	Oring Уплотнение (o)	10
19	738982C1	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	2
20	738983C1	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	2
21	602449C1	Clip	Uchwyt Держатель	2
	60365H	Bolt	Śruba Болт	4
	25534R1	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
22	782100022	Block assy	Zespół kostki Узел бруска	1

Blade lift cylinders piping(It,lgp,6way)

Połącz.silownik.podn.lem.(It,lgp,6way)

Соед.цилинд.подъема отвала(It,lgp,6way)



10-06X04	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-06X04

Blade lift cylinders piping(It,lgp,6way)

Połącz.silownik.podn.lem.(It,lgp,6way)
Соед.цилинд.подъема отвала(It,lgp,6way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784210082	Blade cyl.piping (It,lgp)	Połącz.silown.lem.(It,lgp) Соедин.цил.отвала(It,lgp)	0
*	784230010	Blade cylind.piping (6way)	Połącz.silown.lem.(6way) Соедин.цил.отвала (6чаы)	0
1	784090002C2	Frame, main (std) (> 09-01X04)	Rama główna (std) Рама главная (std)	1
2	590011062C2	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	2
3	590011061C2	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	2
4	881014012	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
5	590010030	Yoke, lift cylinder (> 10-20X01)	Jarżmo silownika podn.lem. Кулиса цилиндра подъ.отв.	2
6	3768915760	Plug	Korek Пробка	2
7	573011052	Retainer, yoke	Ustalcacz jarżma Фиксатор кулисы	2
8	881012021	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
9	573011079	Plate	Płyta Пластика	2
	3768929000	Bolt	Śruba Болт	4
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
10	854040319	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
11	862110708	Cylinder, blade lift (It) (> 10-52X03)	Silownik podn.lem.(It) Цилиндр подъ.отвала (It)	2
11	784100192C2	Cylinder, blade lift (lgp) (> 10-53X01)	Silownik podn.lem.(lgp) Цилиндр подъ.отвала (lgp)	2
12	881012112	O-ring	Oring Уплотнение (o)	10
13	782211031	Manifold, cylinder	Kolektor silownika Коллектор цилиндра	1
		U1 Machine l.h.side Lewa strona maszyny Левая сторона машины		
	3768911010	Bolt	Śruba Болт	4

10-06X04		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-06X04	
Blade lift cylinders piping(It,Igp,6way)				Połącz.silownik.podn.lem.(It,Igp,6way) Соед.цилинд.подъема отвала(It,Igp,6way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
14		782211032	Manifold, cylinder	Kolektor siłownika Коллектор цилиндра		1	
			U2 Machine r.h.side Prawa strona maszyny Правая сторона машины				
		3768911010	Bolt	Śruba Болт		4	
15		881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		4	
16		784210025	Tube (It,Igp)	Przewód sztywny (It,Igp) Провод жесткий (It,Igp)		2	
		3958911360	Bolt	Śruba Болт		4	
		3958910950	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768911760	Bolt	Śruba Болт		8	
17		376101214	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		3768910240	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
18		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		16	
		3768911760	Bolt	Śruba Болт		32	
19		784100177C1	Hose (It,Igp)	Przewód giętki (It,Igp) Шланг (It,Igp)		2	
19		784100175	Hose (6-way)	Przewód giętki (6-way) Шланг (6-way)		2	
20		784100176C1	Hose (It,Igp)	Przewód giętki (It,Igp) Шланг (It,Igp)		2	
20		784100174	Hose (6-way)	Przewód giętki (6-way) Шланг (6-way)		2	
21		782100022	Block assy	Zespół kostki Узел бруска		1	
22		785211000	Hanger, cylinder (It,Igp)	Wieszak siłownika(It,Igp) Подвеска цилиндра(It,Igp)		2	
		3768910260	Bolt	Śruba Болт		2	

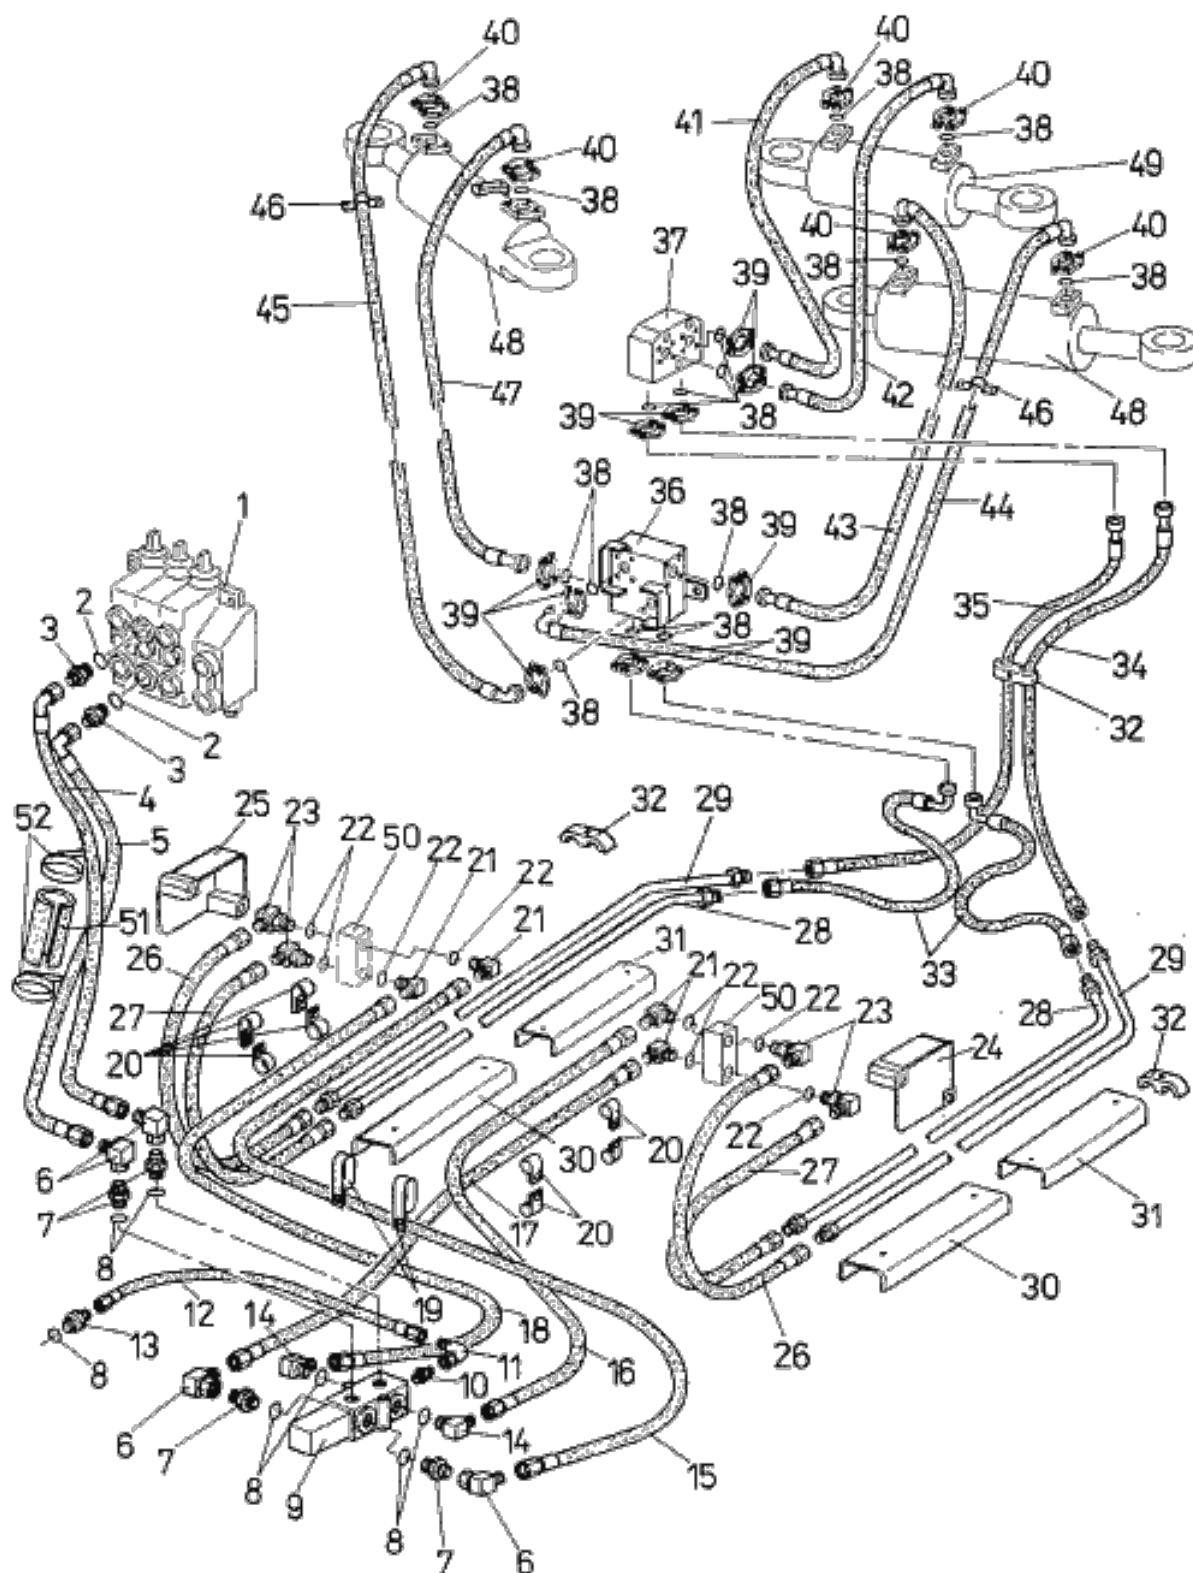
10-06X04	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-06X04

Blade lift cylinders piping(It,lgp,6way)

Połącz.silownik.podn.lem.(It,lgp,6way)
Соед.цилинд.подъема отвала(It,lgp,6way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768930030	Bolt	Śruba Болт	2
	3768919040	Nut	Nakrętka Гайка	2
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Blade tilt & angle cylinders piping(mcs)

Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(mcs
Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (mcs)

10-07X06	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-07X06

Blade tilt & angle cylinders piping(mcs)

Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(mcs)
Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (mcs)

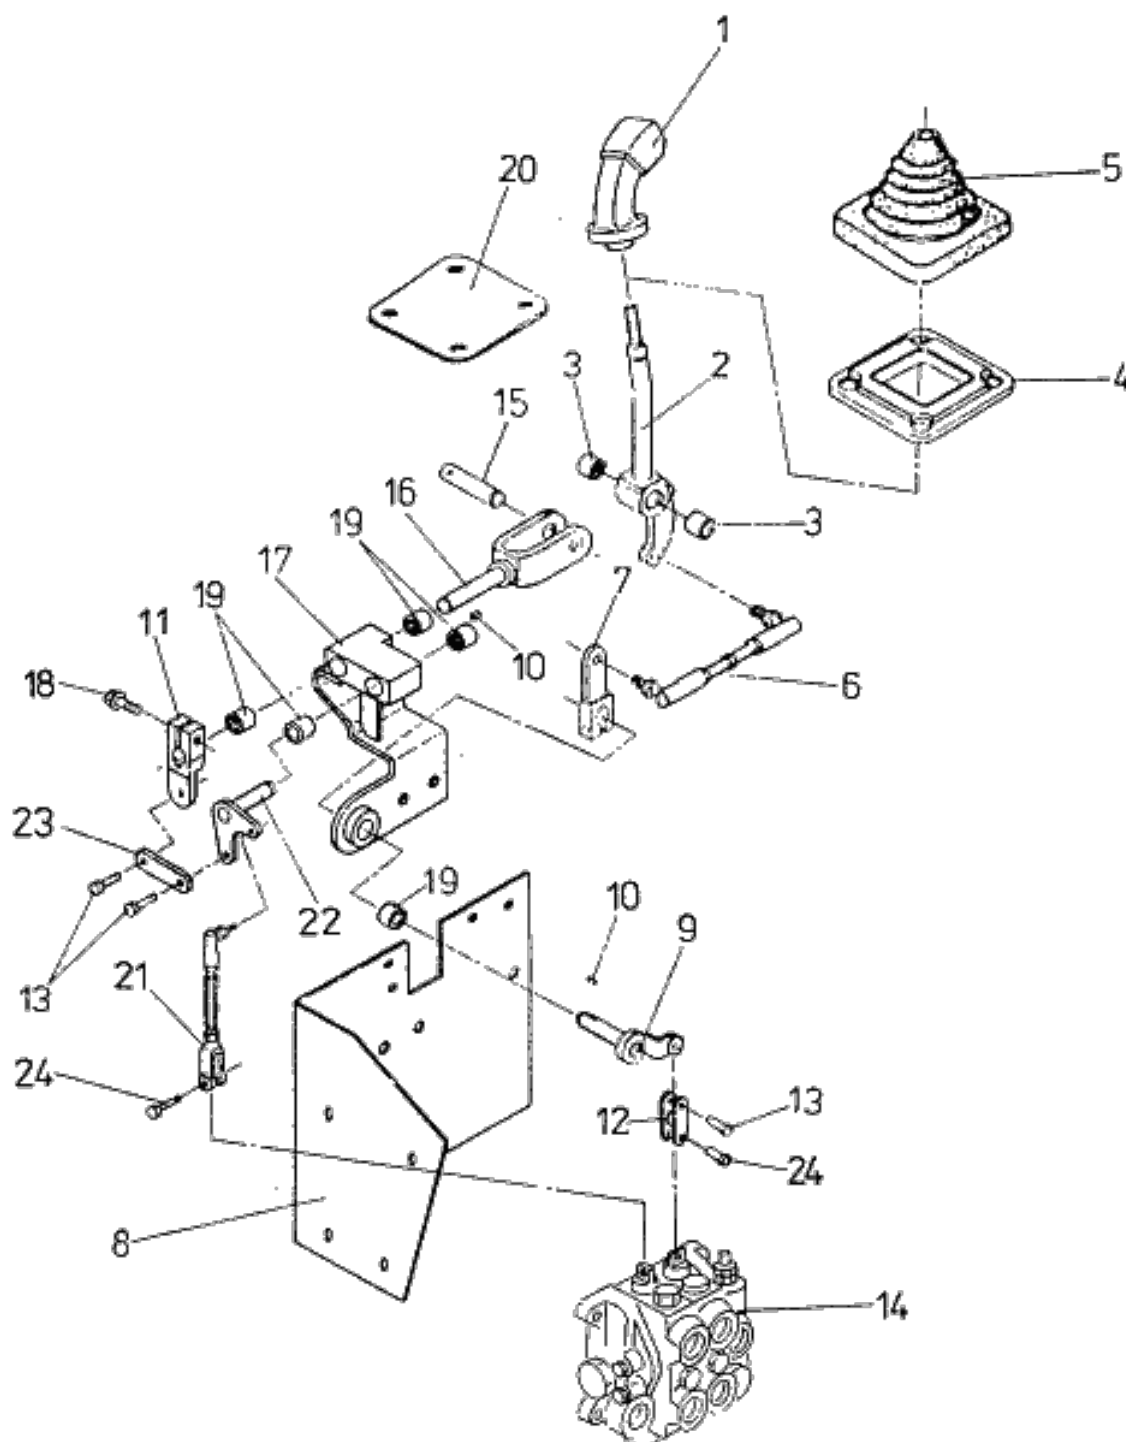
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784230140	Piping assy (std)	Zespół przewodów (std) Узел проводов (std)	0
*	784230143	Piping assy (lt/lgp)	Zesp.przewodów (lt/lgp) Узел проводов (лт/лгп)	0
1	590100101C2	Control valve (2-spool) (> 10-22X01)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)	1
1	590100102C2	Control valve (3-spool) (> 10-23X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1
2	3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
3	3768915220	Connector	Złączka Ниппель	2
4	784100100C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5	784100101C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
6	376890065	Elbow	Kolanko Колено	4
7	3768935560	Connector	Złączka Ниппель	4
8	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	7
9	782100114	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий	1
	601100923702	Bolt	Śruba Болт	2
	782080028	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
10	864011036	Connector	Złączka Ниппель	1
11	376890062	Elbow	Kolanko Колено	1
12	784100209C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
13	3768924120	Connector	Złączka Ниппель	1
		U1 Connected to oil reservoir (>10-11) Podłączony do zbiornika oleju (>10-11) Соединенный с масляным резервуаром (>10-11)		
14	376890115	Elbow	Kolanko Колено	2

10-07X06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-07X06
Blade tilt & angle cylinders piping(mcs)				Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(mcs Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (mcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
15		784100103C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
16		784100102C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
17		784100118C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
18		784100119C2	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
19		376890524	Clip	Uchwyt Держатель	2	
20		376890079	Clip	Uchwyt Держатель	8	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт	4	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4	
21		376890071	Elbow	Kolanko Колено	4	
22		881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	8	
23		376890010	Elbow	Kolanko Колено	4	
24		784230120	Guard r.h.	Ośłona p. Защита п.	1	
		601380914704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2	
25		784230121	Guard l.h.	Ośłona l. Защита л.	1	
		601380914704	Bolt	Śruba Болт	2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2	
26		784100058C1	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)	2	
26		784100040C1	Hose (lt/lgp)	Przewód giętki (lt/lgp) Шланг (лт/lgp)	2	
27		784100059C1	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)	2	

10-07X06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-07X06	
Blade tilt & angle cylinders piping(mcs)				Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(mcs Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
27		784100041C1	Hose (lt/lgp)	Przewód giętki (lt/lgp) Шланг (лт/lgp)		2	
28		784230137	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		2	
29		784230138	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		2	
30		784230054	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		2	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
31		784230055	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		2	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
32		573081007	Clip	Uchwyt Держатель		3	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
33		784100296	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
34		784100297	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
35		784100298	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
36		784230057C1	Manifold, angle	Kolektor kąta skrętu Коллектор угла поворота		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба		2	
37		782231034	Manifold, tilt	Kolektor przechyłu Коллектор перекоса		1	
		601101020704	Bolt	Śruba Болт		3	

10-07X06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-07X06	
Blade tilt & angle cylinders piping(mcs)				Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(mcs Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
38		881012109	O-ring	Oring Уплотнение (o)		16	
39		396083019	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		20	
		3768910930	Bolt	Śruba Болт		40	
40		396083019	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		12	
		601350811704	Bolt	Śruba Болт		24	
41		784100047C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
42		784100048C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
43		784100060C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
44		784100300	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
45		784100299	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
46		784231283	Band	Obejma Обойма		2	
		601100911704	Bolt	Śruba Болт		4	
47		784100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
48		782100430C2	Cylinder, angle (> 10-17X02)	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота		2	
49		784100195C2	Cylinder, blade tilt (> 10-54X01)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала		1	
		U2	The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе				
50		NS	Block	Blok Блок		2	
51		870021289	Guard, hose-bulk	Ośłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток		1	
		U3	(30cm) ordered Zamawiać (30cm) Заказывать (30цм)				
52		872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		2	

Two spool valve controls (d-2)(mcs)

Sterow.z rozdziel.2-sekc.(d-2)(mcs)
Управл.с распредел.2-секц.(d-2)(mcs)

10-08X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-08X02
Two spool valve controls (d-2)(mcs)				Sterow.z rozdziel.2-sekc.(d-2)(mcs) Управл.с распредел.2-секц.(d-2)(mcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		784100281	Control, hydr.valve	Ster.rozdzielacza rob. Управл.распред.раб.сист.	0	
1		785100095	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1	
2		782100346	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1	
		782101316	Nut	Nakrętka Гайка	1	
3	A	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый	2	
3	A	856051084	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый	2	
4		778100349C2	Plate	Płyta Пластика	1	
		602711120604	Screw	Wkręt Винт	4	
5		778103025	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый	1	
6		778100301	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя	1	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
		3768913090	Nut	Nakrętka Гайка	2	
7		778100304	Connector	Złączka Ниппель	1	
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	1	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1	
8		784100301	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1	
		601351113704	Bolt	Śruba Болт	4	
		612483050004	Washer	Podkładka Шайба	4	
9		784100268	Lever, lift	Dźwignia podnoszenia Рычаг подъема	1	
10		3768926350	Key	Klucz Ключ	2	

10-08X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-08X02
Two spool valve controls (d-2)(mcs)				Sterow.z rozdziel.2-sekc.(d-2)(mcs) Управл.с распредел.2-секц.(d-2)(mcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
11		784100255	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага	1	
12		784101193C1	Link, lift	Łącznik podnoszenia Соединитель подъема	1	
13		784101178C1	Pin	Sworzeń Шкворень	3	
		612190708002	Pin, cotter	Zawlecзка Шплинт	3	
14		590100101C2	Control valve (2-spool) (> 10-22X01)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)	1	
		3768910440	Bolt	Śruba Болт	3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3	
15		778101002	Shaft	Wał Вал	1	
		3768926520	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1	
16		778100031C1	Yoke, w/shaft	Jarżmo z wałkiem Кулиса с валиком	1	
17		778100027	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
18		3768910270	Bolt	Śruba Болт	1	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1	
19	B	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый	5	
19	B	856051084	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый	5	
20		592101006	Plate	Płyta Пластика	1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4	
		618483010	Washer	Podkładka Шайба	4	

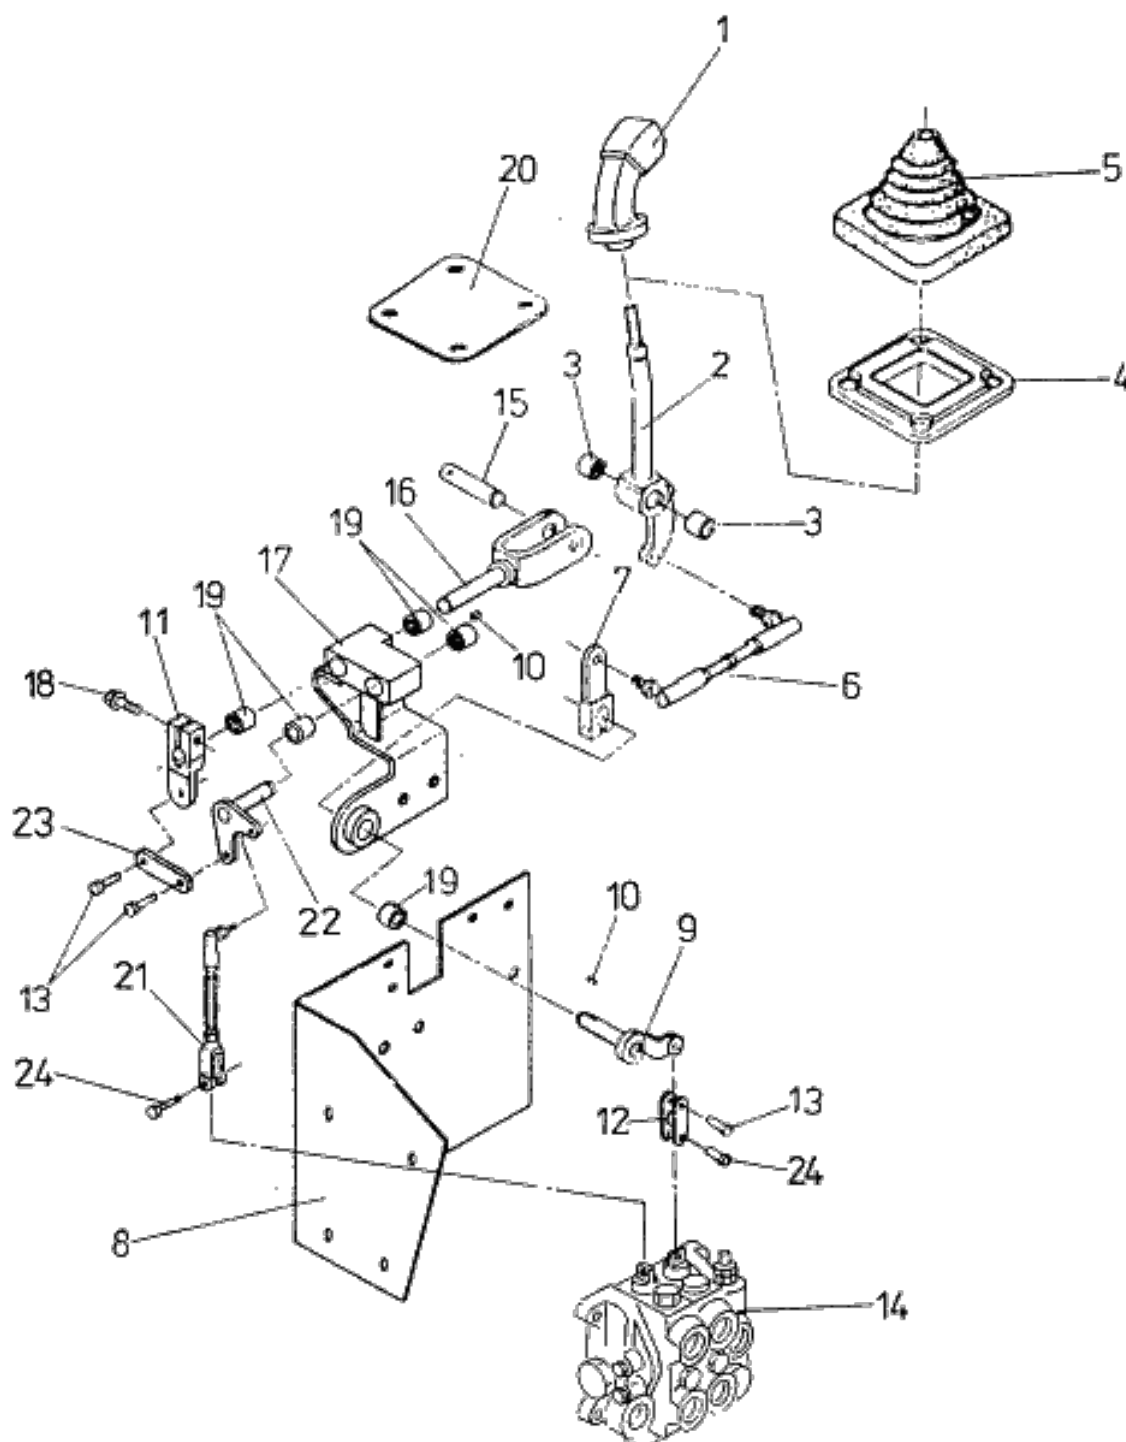
10-08X02	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-08X02

Two spool valve controls (d-2)(mcs)

Sterow.z rozdziel.2-sekc.(d-2)(mcs)
Управл.с распредел.2-секц.(d-2)(mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
21	590100034	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя	1
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	3768913060	Nut	Nakrętka Гайка	1
22	784100257	Lever	Dźwignia Рычаг	1
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	611221181001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
23	784101195	Link, lever	Łącznik dźwigni Соединитель рычага	1
24	3768924320	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	612190708002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2

Two spool valve controls (6-way)(mcs)

Sterow.z rozdziel.2-sekc.(6-way)(mcs)
Управл.с распредел.2-секц.(6-way)(mcs)

10-09X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-09X02	
Two spool valve controls (6-way)(mcs)				Sterow.z rozdziel.2-sekc.(6-way)(mcs) Управл.с распредел.2-секц.(6-way)(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		784100280	Control, hydr.valve	Ster.rozdzielacza rob. Управл.распред.раб.сист.	0		
1		782100184	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1		
		871060240	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1		
		871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1		
2		782100345	Lever, control	Dźwignia sterowania Рычаг управления	1		
		782101316	Nut	Nakrętka Гайка	1		
3	A	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый	2		
3	A	856051084	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый	2		
4		778100349C2	Plate	Płyta Пластика	1		
		602711120604	Screw	Wkręt Винт	4		
5		778103025	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый	1		
6		778100301	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя	1		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		3768913090	Nut	Nakrętka Гайка	2		
7		778100304	Connector	Złączka Ниппель	1		
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
8		784100301	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1		
		601351113704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612483050004	Washer	Podkładka Шайба	4		

10-09X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-09X02	
Two spool valve controls (6-way)(mcs)				Sterow.z rozdziel.2-sekc.(6-way)(mcs) Управл.с распредел.2-секц.(6-way)(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
9		784100268	Lever, lift	Dźwignia podnoszenia Рычаг подъема		1	
10		3768926350	Key	Klucz Ключ		2	
11		784100255	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага		1	
12		784101193C1	Link, lift	Łącznik podnoszenia Соединитель подъема		1	
13		784101178C1	Pin	Sworzeń Шкворень		3	
		612190708002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт		3	
14		590100101C2	Control valve (2-spool) (> 10-22X01)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)		1	
		3768910440	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
15		778101002	Shaft	Wał Вал		1	
		3768926520	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный		1	
16		778100031C1	Yoke, w/shaft	Jarżmo z wałkiem Кулиса с валиком		1	
17		778100027	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна		1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
18		3768910270	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
19	B	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый		5	
19	B	856051084	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый		5	
20		592101006	Plate	Płyta Пластика		1	

10-09X02

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

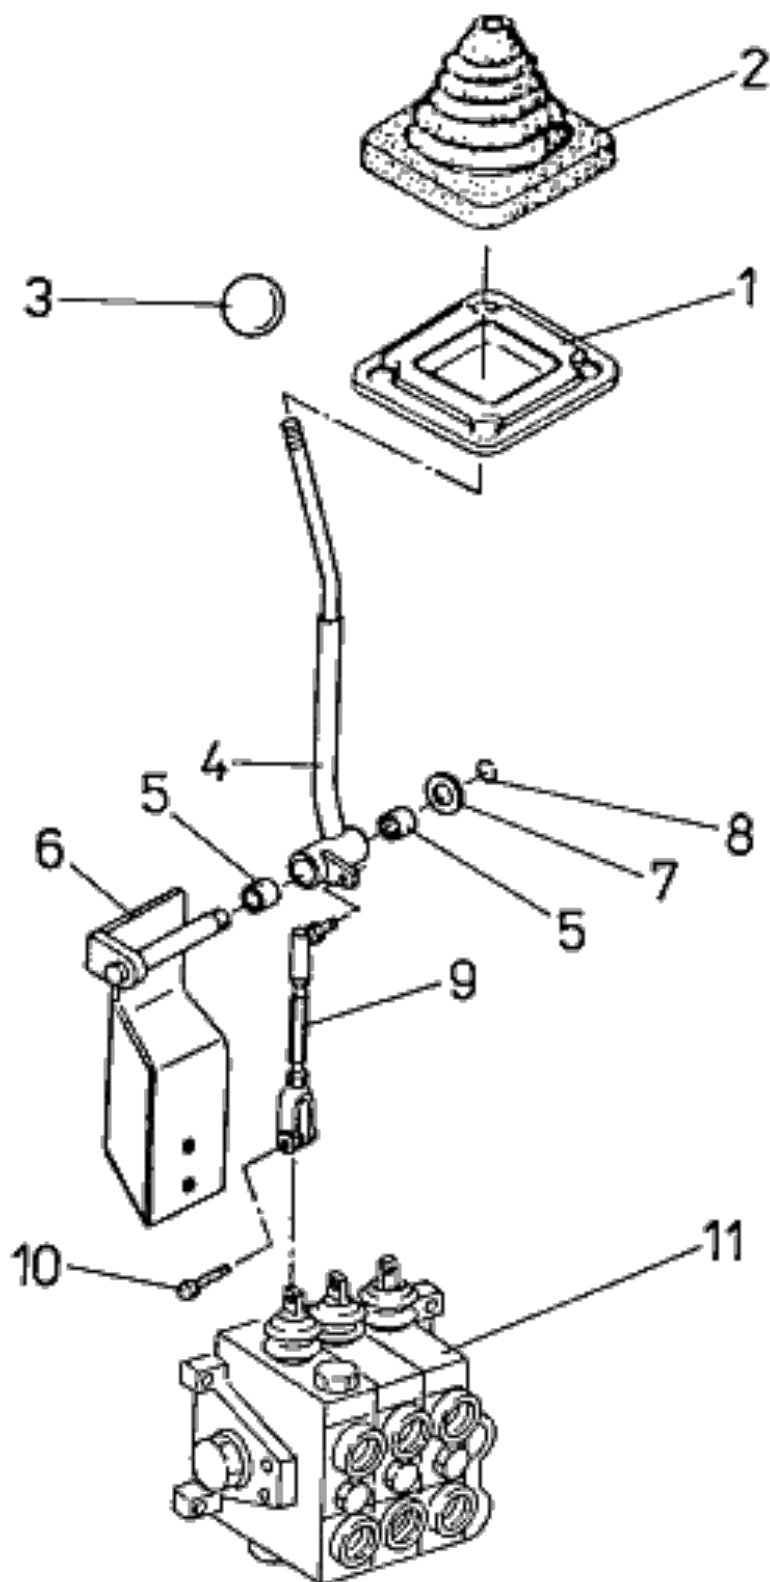
10-09X02

Two spool valve controls (6-way)(mcs)

Sterow.z rozdziel.2-sekc.(6-way)(mcs)
Управл.с распредел.2-секц.(6-way)(mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	857031460	Screw	Wkręt Винт	4
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	4
21	590100034	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя	1
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	3768913060	Nut	Nakrętka Гайка	1
22	784100257	Lever	Dźwignia Рычаг	1
	3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	611221181001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
23	784101195	Link, lever	Łącznik dźwigni Соединитель рычага	1
24	3768924320	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	612190708002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт	2

Three spool valve controls (mcs)

Sterowanie z rozdzielaczem 3-sekc.(mcs)
Управление с распред.3-секц.(mcs)

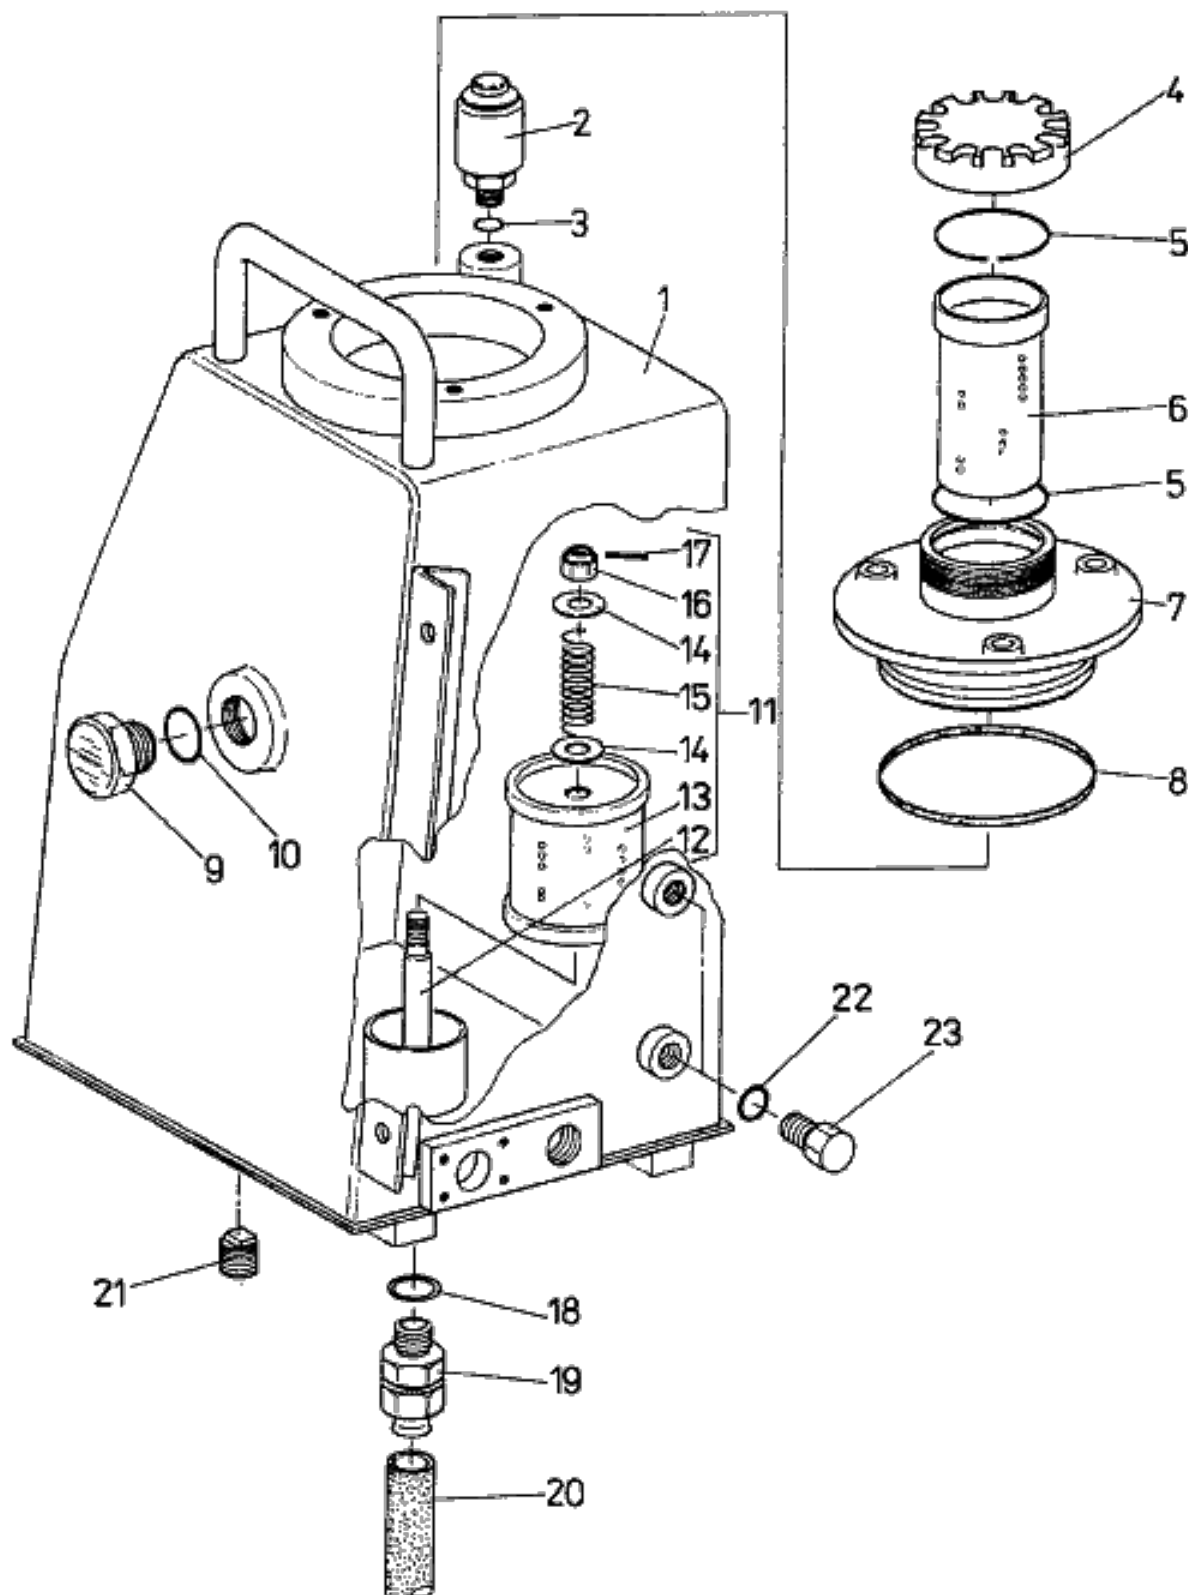
10-10X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-10X02	
Three spool valve controls (mcs)				Sterowanie z rozdzielaczem 3-sekc.(mcs Управление с распред.3-секц.(mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784100284	Control, hydr.valve	Ster.rozdzielacza rob. Управл.распред.раб.сист.		0	
1		778100349C2	Plate	Płyta Пластика		1	
		602711120604	Screw	Wkręt Винт		4	
2		778103025	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый		1	
3		854040316	Knob	Pokrętło Вороток		1	
4		778100030	Lever assy	Zespół dźwigni Узел рычага		1	
5	A	7798910230	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый		2	
5	A	856051084	Bearing, needle	Łożysko igielkowe Подшипник игольчатый		2	
6		778100022	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна		1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
7		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
8		611221181001	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
9		590100034	Link assy	Zespół łącznika Узел соединителя		1	
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
		3768913060	Nut	Nakrętka Гайка		1	
10		3768924320	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
		612190708002	Pin, cotter	Zawlecza Шплинт		1	
11		590100102C2	Control valve (3-spool) (> 10-23X01)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
		3768910440	Bolt	Śruba Болт		3	

Three spool valve controls (mcs)

Sterowanie z rozdzielaczem 3-sekc.(mcs
Управление с распред.3-секц.(mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917700	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3

Hydraulic reservoir

Zbiornik hydrauliczny
Резервуар гидравлический

10-11X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-11X03	
Hydraulic reservoir				Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784100315	Reservoir, hydraulic	Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический		0	
1		784100302	Reservoir, welded	Zbiornik hydraul.spawany Резервуар сварной		1	
2		583100020	Valve, breather (> 10-29)	Zawór odpowietrzający Клапан воздухоотводящий		1	
3		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
4		376120032	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки		1	
5		376121118	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
6		376100147	Filter, filler	Filtr wlewowy Фильтр заливной		1	
7		378100061	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки		1	
		3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		3	
8		881012212	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
9	A	854040089	Gauge, sight	Korek ze wskaźnikiem Пробка с индикатором		1	
9	A	854040713	Gauge, sight	Korek ze wskaźnikiem Пробка с индикатором		1	
10		881012082	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
11		784100017	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра		1	
12		784100016	Stud, filter	Śruba dwustronna filtra Шпилька фильтра		1	
13		386100168C2	Filter, suction (> 10-27)	Filtr ssący Фильтр всасывающий		1	
14		3768929510	Washer	Podkładka Шайба		2	
15		376101261	Spring	Sprężyna Пружина		1	
16		376890034	Nut, nf-lock	Nakrętka z wkładką Гайка с вкладышем		1	
17		3768927870	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный		1	

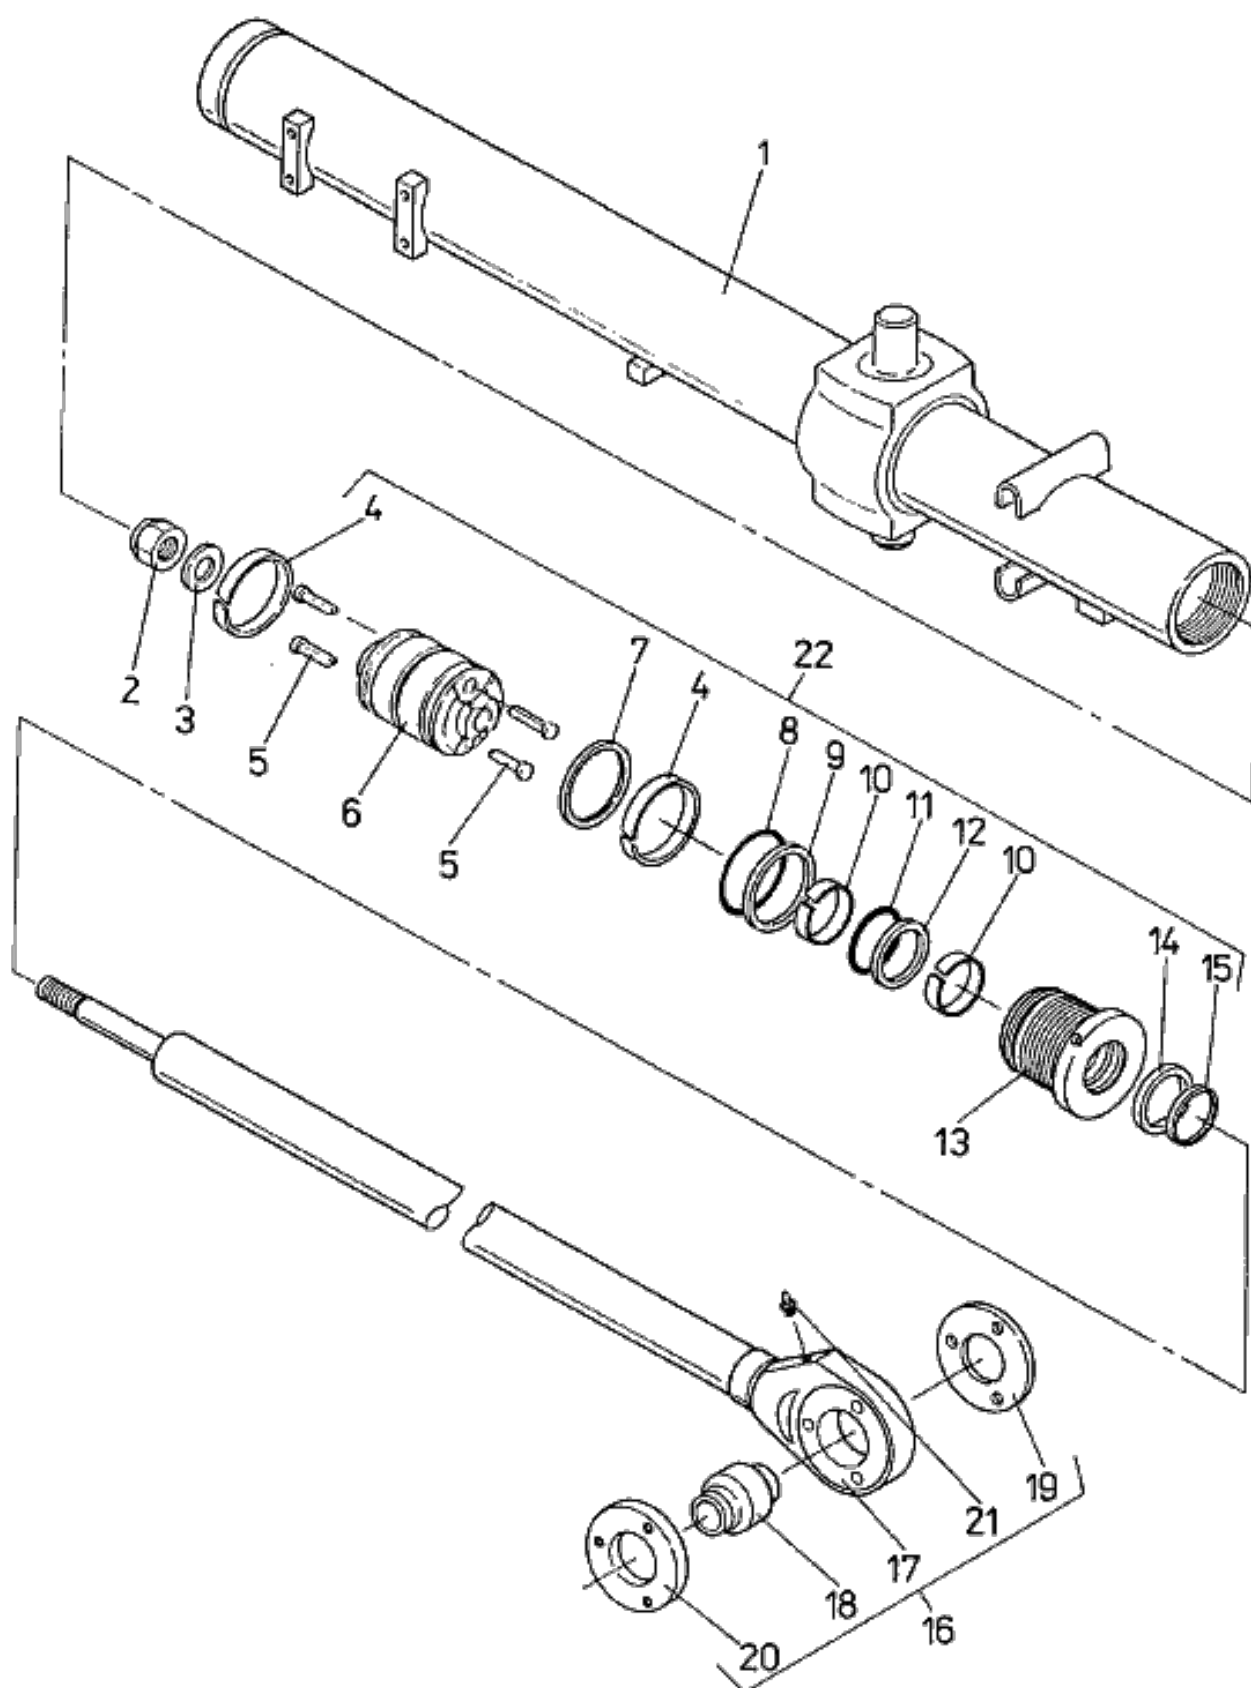
10-11X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-11X03

Hydraulic reservoir

Zbiornik hydrauliczny
Резервуар гидравлический

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	303201192	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1
19	593100060	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной	1
20	593101064	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1
21	376100045	Plug, magnetic	Korek magnetyczny Пробка магнитная	1
22	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
23	3768924160	Plug	Korek Пробка	2

Blade lift cylinder (std)-(i) not available

Siłownik podnoszenia lemiesza (STD)-(I) NIEDOSTĘPNE
Цилиндр подъема отвала (std)-(I) НЕДОСТУПНЫЙ

10-12X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-12X01	
Blade lift cylinder (std)-(i) not available				Siłownik podnoszenia lemiesza (STD)-(I) NIEDOSTĘPNE Цилиндр подъема отвала (std)-(I) НЕДОСТУПНЫЙ			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		784100143	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	0		
1		784100146	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1		
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1		
3		376101185	Washer	Podkładka Шайба	1		
4		881074081	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2		
5		376101186	Poppet	Grzybek Грибок	4		
6		784101107	Piston	Tłok Поршень	1		
7		881074140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
8		881012773	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
9		881074064	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1		
10		881074080	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2		
11		881012400C1	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
12		881074077	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
13		784101108	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1		
14		881074078	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
15		881074079	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1		
16		784100147	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1		
17		784100148	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1		
18		376100160	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	1		
19		376101023	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1		

10-12X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

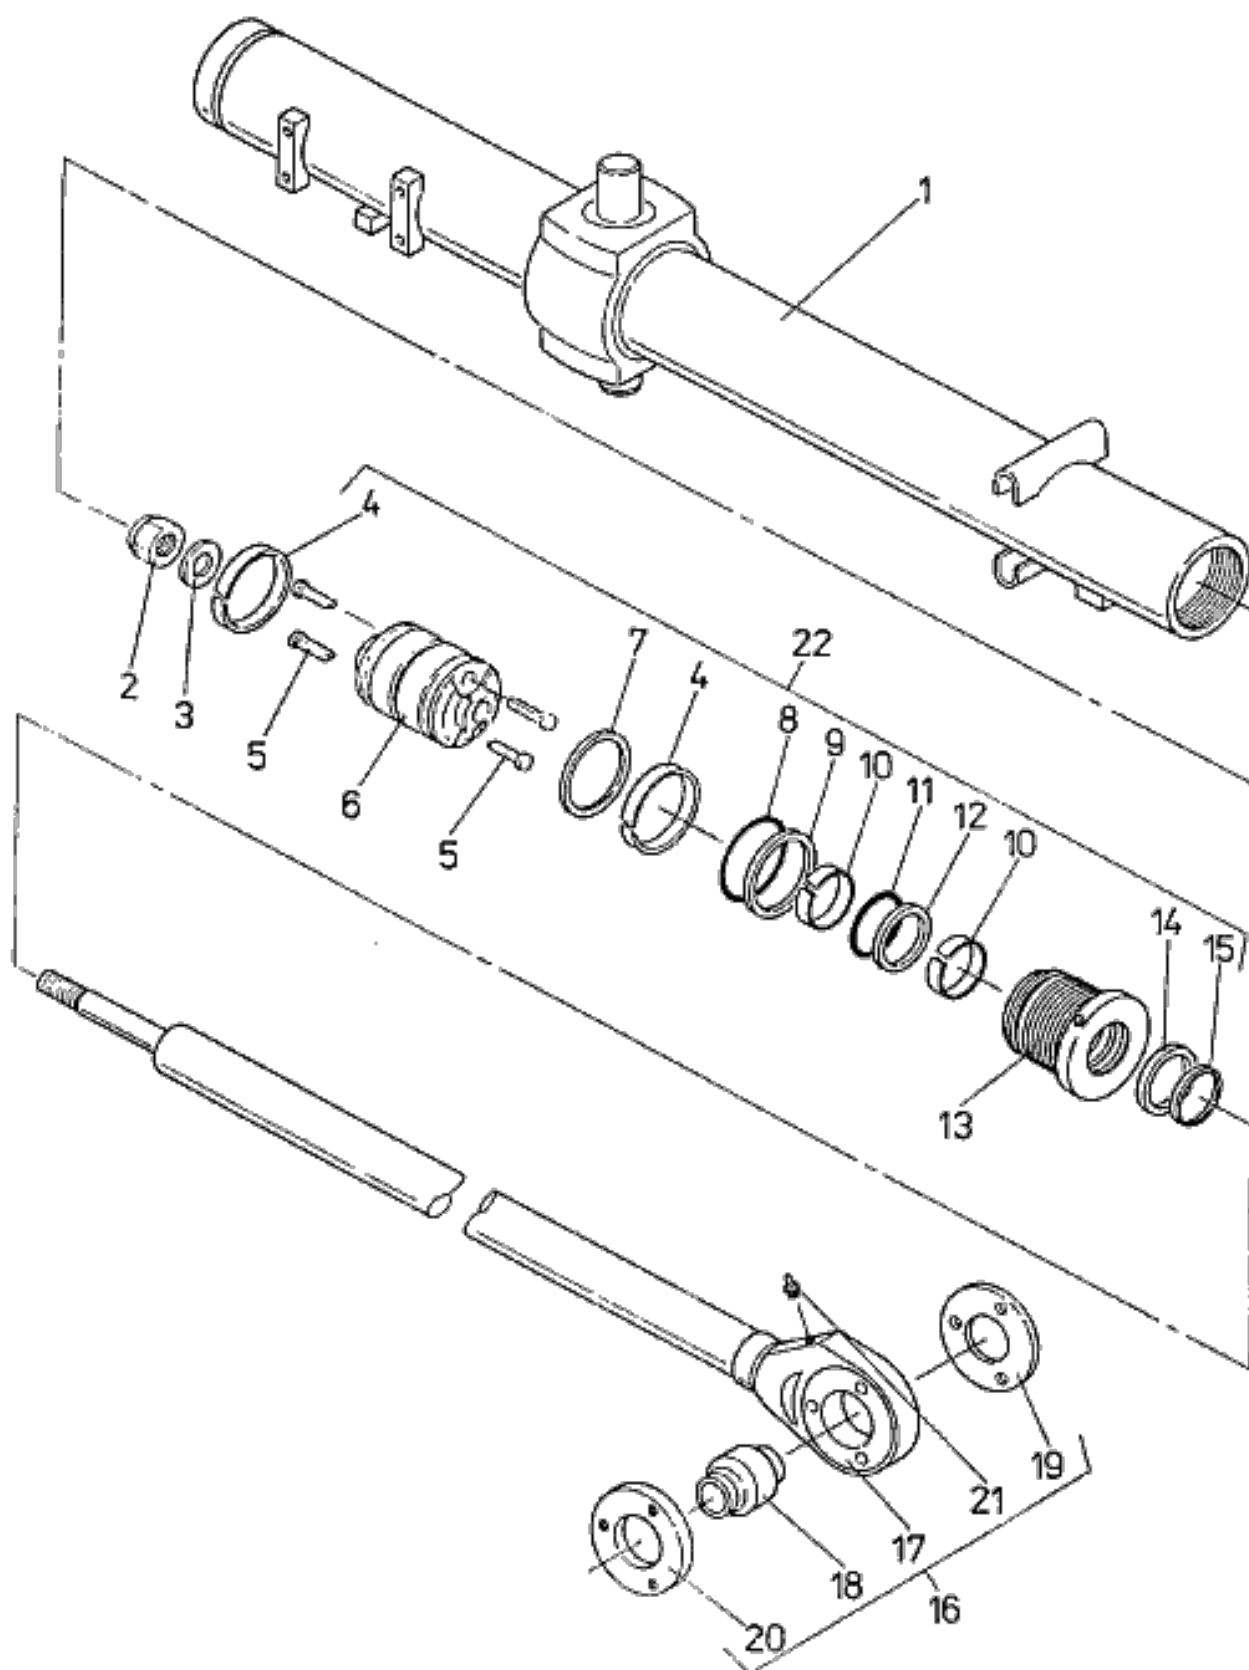
10-12X01

Blade lift cylinder (std)-(i) not available

Siłownik podnoszenia lemiesza (STD)-(I) NIEDOSTĘPNE
Цилиндр подъема отвала (std)-(I) НЕДОСТУПНЫЙ

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
20		376101024	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
21	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
21	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
22		784100088	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder (lt)-(i) not available

Siłownik podnoszenia lemiesza (LT)-(I) NIEDOSTĘPNE
Цилиндр подъема отвала (std)-(I) НЕДОСТУПНЫЙ

10-13X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-13X01	
Blade lift cylinder (lt)-(i) not available				Siłownik podnoszenia lemiesza (LT)-(I) NIEDOSTĘPNE Цилиндр подъема отвала (std)-(I) НЕДОСТУПНЫЙ			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		784100144	Cylinder, blade lift (lt)	Siłownik podn.lem.(lt) Цилиндр подь.отвала (lt)	0		
1		784100178	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1		
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1		
3		376101185	Washer	Podkładka Шайба	1		
4		881074081	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2		
5		376101186	Poppet	Grzybek Грибок	4		
6		784101107	Piston	Tłok Поршень	1		
7		881074140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
8		881012773	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
9		881074064	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1		
10		881074080	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2		
11		881012400C1	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1		
12		881074077	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
13		784101108	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1		
14		881074078	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1		
15		881074079	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1		
16		784100147	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1		
17		784100148	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1		
18		376100160	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	1		
19		376101023	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1		

10-13X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

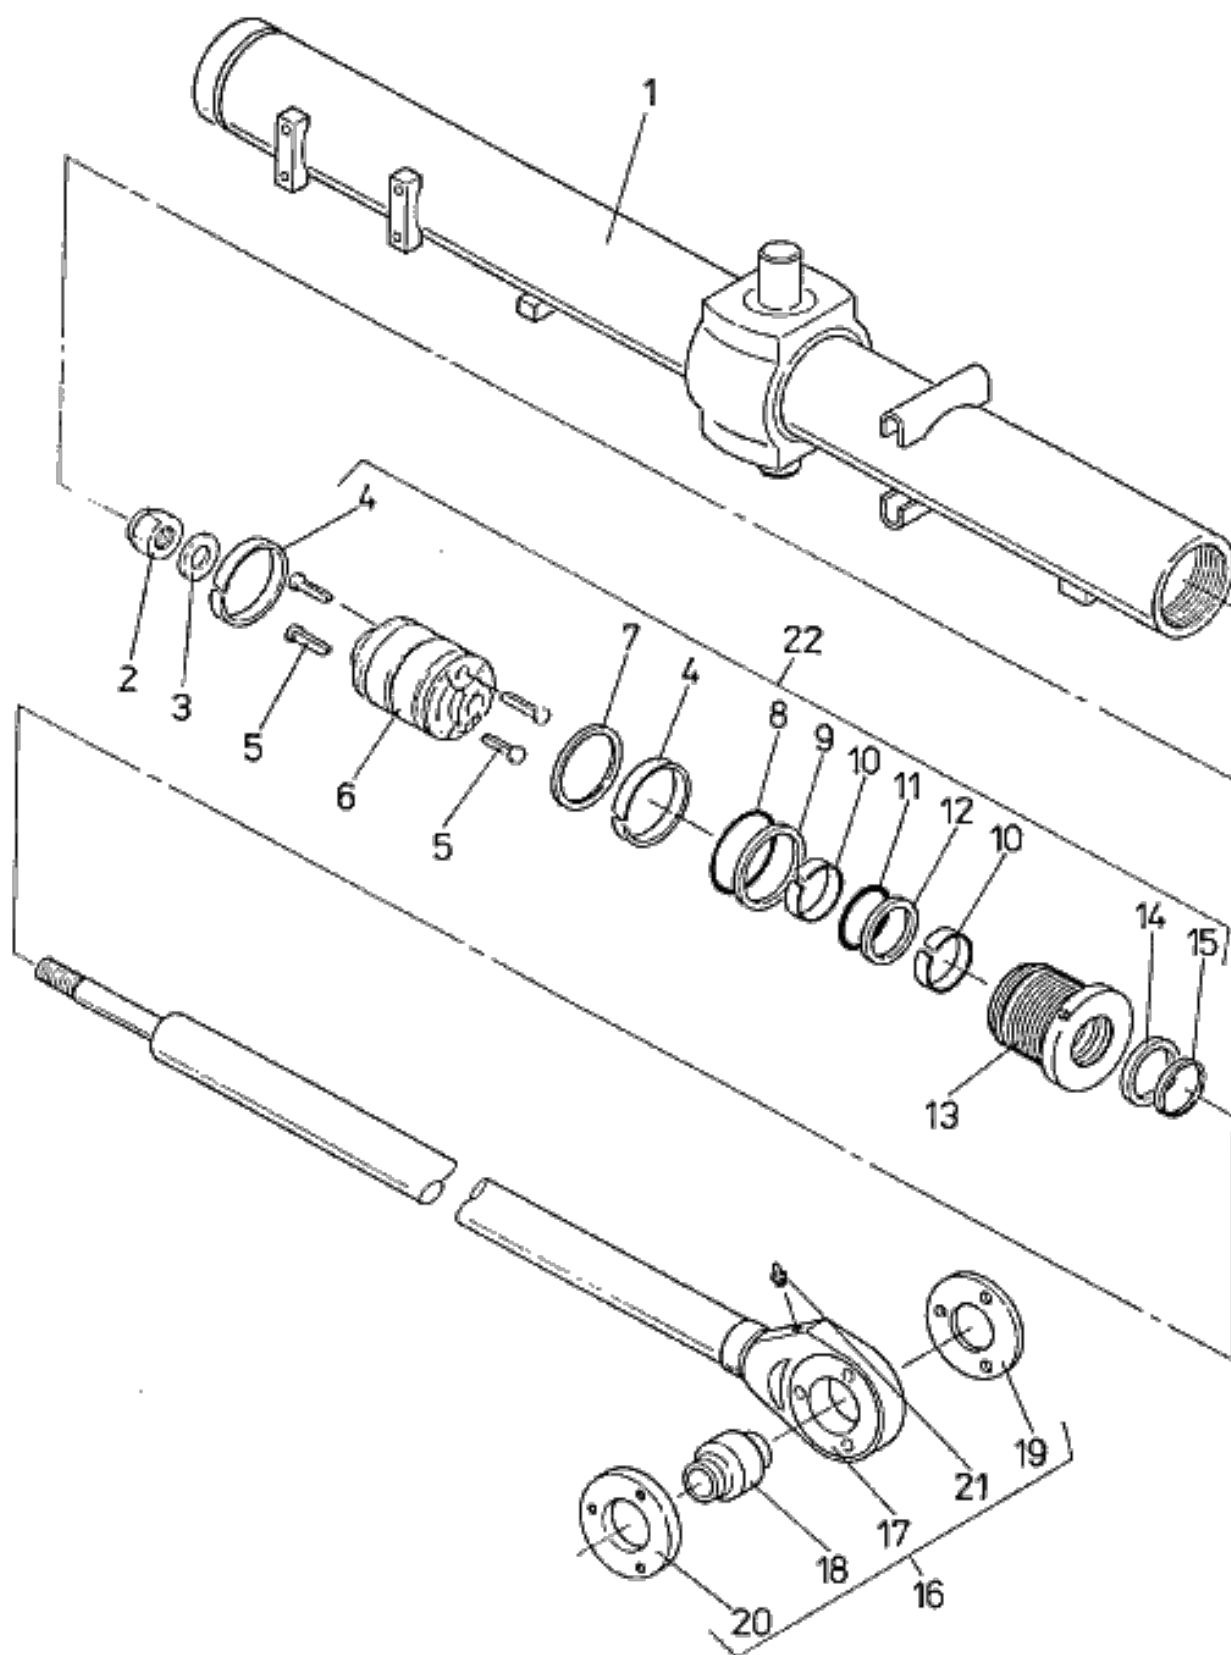
10-13X01

Blade lift cylinder (lt)-(i) not available

Siłownik podnoszenia lemiesza (LT)-(I) NIEDOSTĘPNE
Цилиндр подъема отвала (std)-(I) НЕДОСТУПНЫЙ

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
20		784101190	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
21	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
21	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
22		784100088	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available
Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

10-14X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-14X01
Blade lift cylinder (lgp,6way) not available				Blade lift cylinder (lgp,6way) not available Blade lift cylinder (lgp,6way) not available	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784100171	Cylinder blade lift (lgp)	Siłownik podn.lem.(lgp) Цилиндр подъ.отвала (lgp)	0
1		784100172	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3		376101185	Washer	Podkładka Шайба	1
4		881074081	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
5		376101186	Poppet	Grzybek Грибок	4
6		784101107	Piston	Tłok Поршень	1
7		881074140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8		881012773	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9		881074064	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
10		881074080	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
11		881012400C1	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12		881074077	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
13		784101108	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
14		881074078	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15		881074079	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16		784100147	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17		784100148	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
18		376100160	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	1
19		376101023	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1

10-14X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-14X01

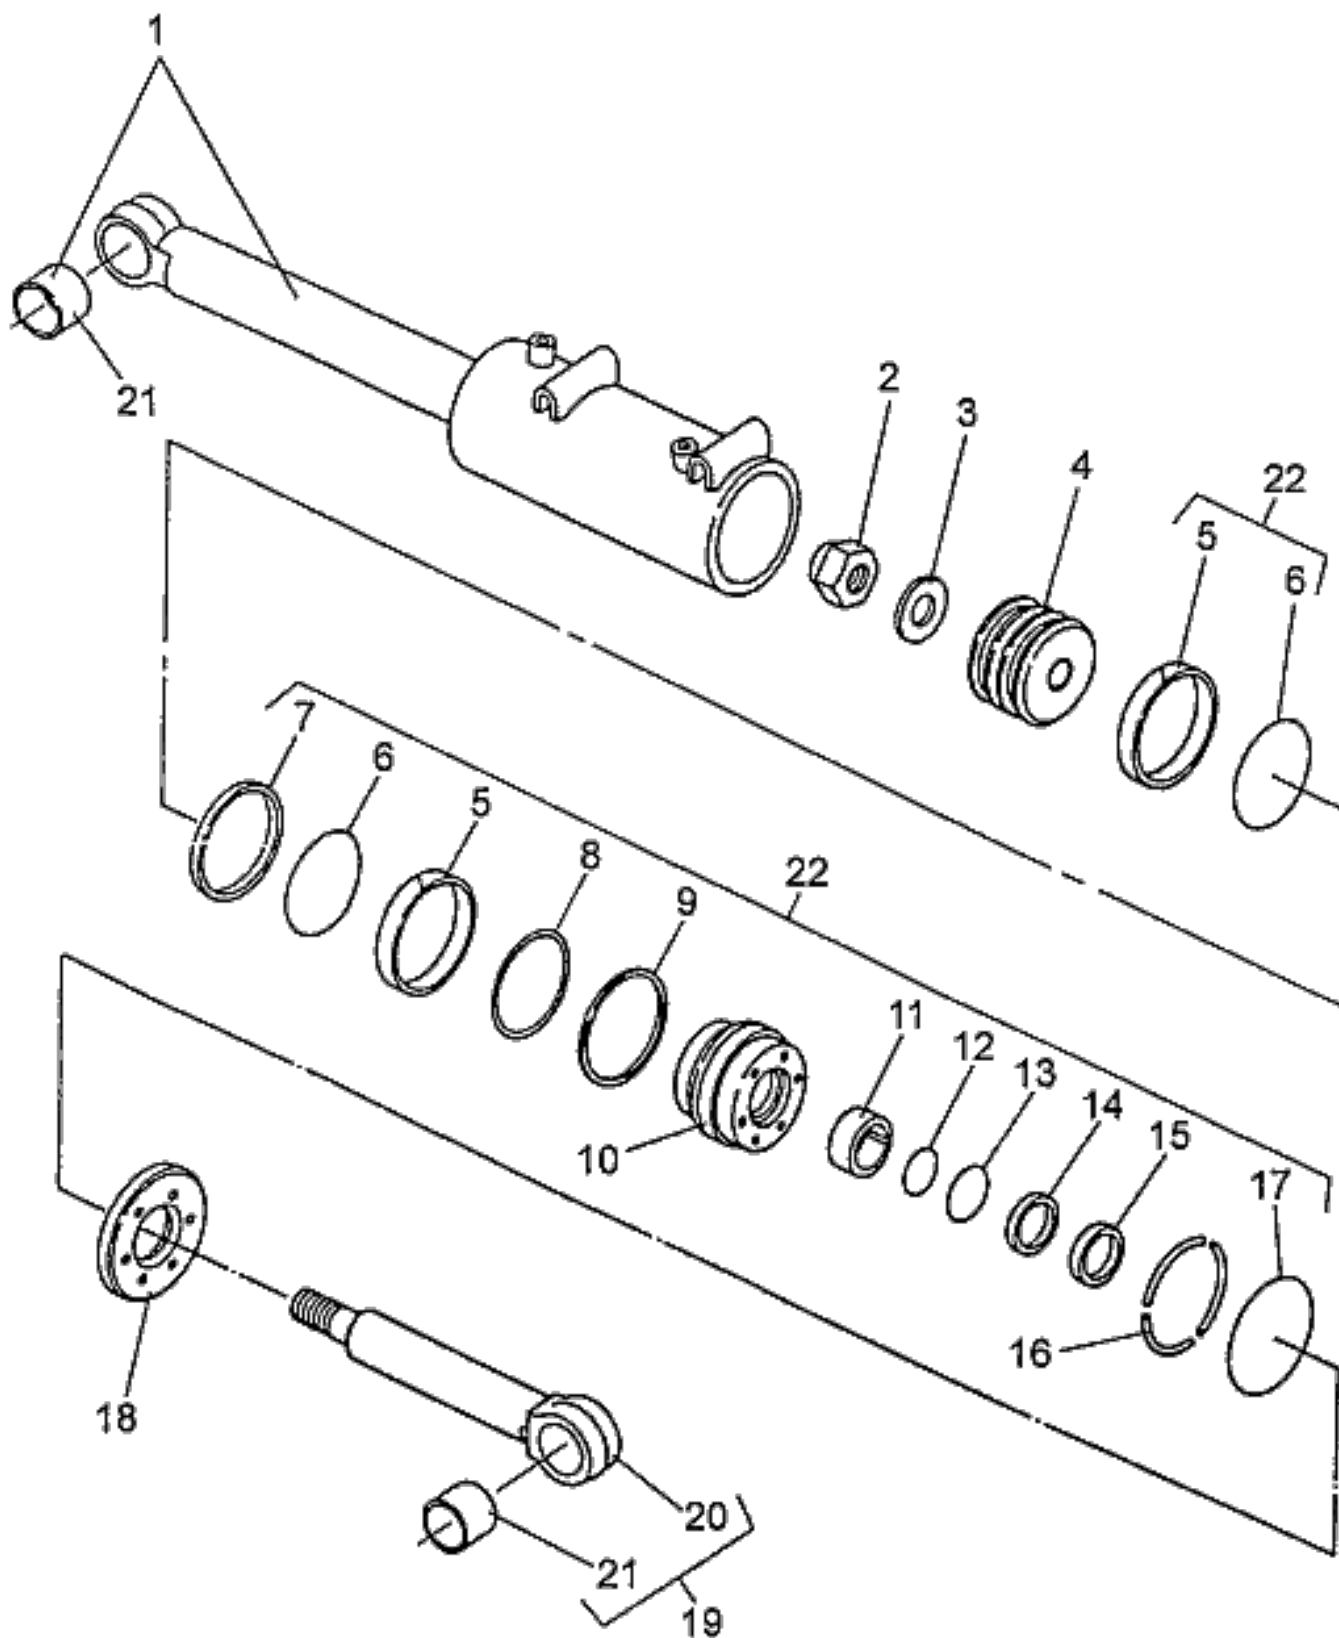
Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768910460	Bolt	Śruba Болт	3
20		784101190	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
21	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
21	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
22		784100088	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder (d-2) not available

Blade tilt cylinder (d-2) not available
Blade tilt cylinder (d-2) not available

10-15		Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-15
Blade tilt cylinder (d-2) not available			Blade tilt cylinder (d-2) not available Blade tilt cylinder (d-2) not available		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		588550001C4	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1		588550012C2	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2		3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3		3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
4		588551004	Piston, cylinder	Tłok siłownika Поршень цилиндра	1
5		885060018	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
6		881012003	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
7		881102006	Seal assy, piston	Zespół uszczelnień tłoka Узел уплотнений поршня	1
8		881080012	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
9		881012056	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10		388241037	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
11		885060011	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
12		881071010	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
13		881012089	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14		881032005	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
15		881072005	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16		378101502	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
17		881012127	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
18		388241026	Cover, gland	Pokrywa dławnicy Крышка сальника	1
		3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6

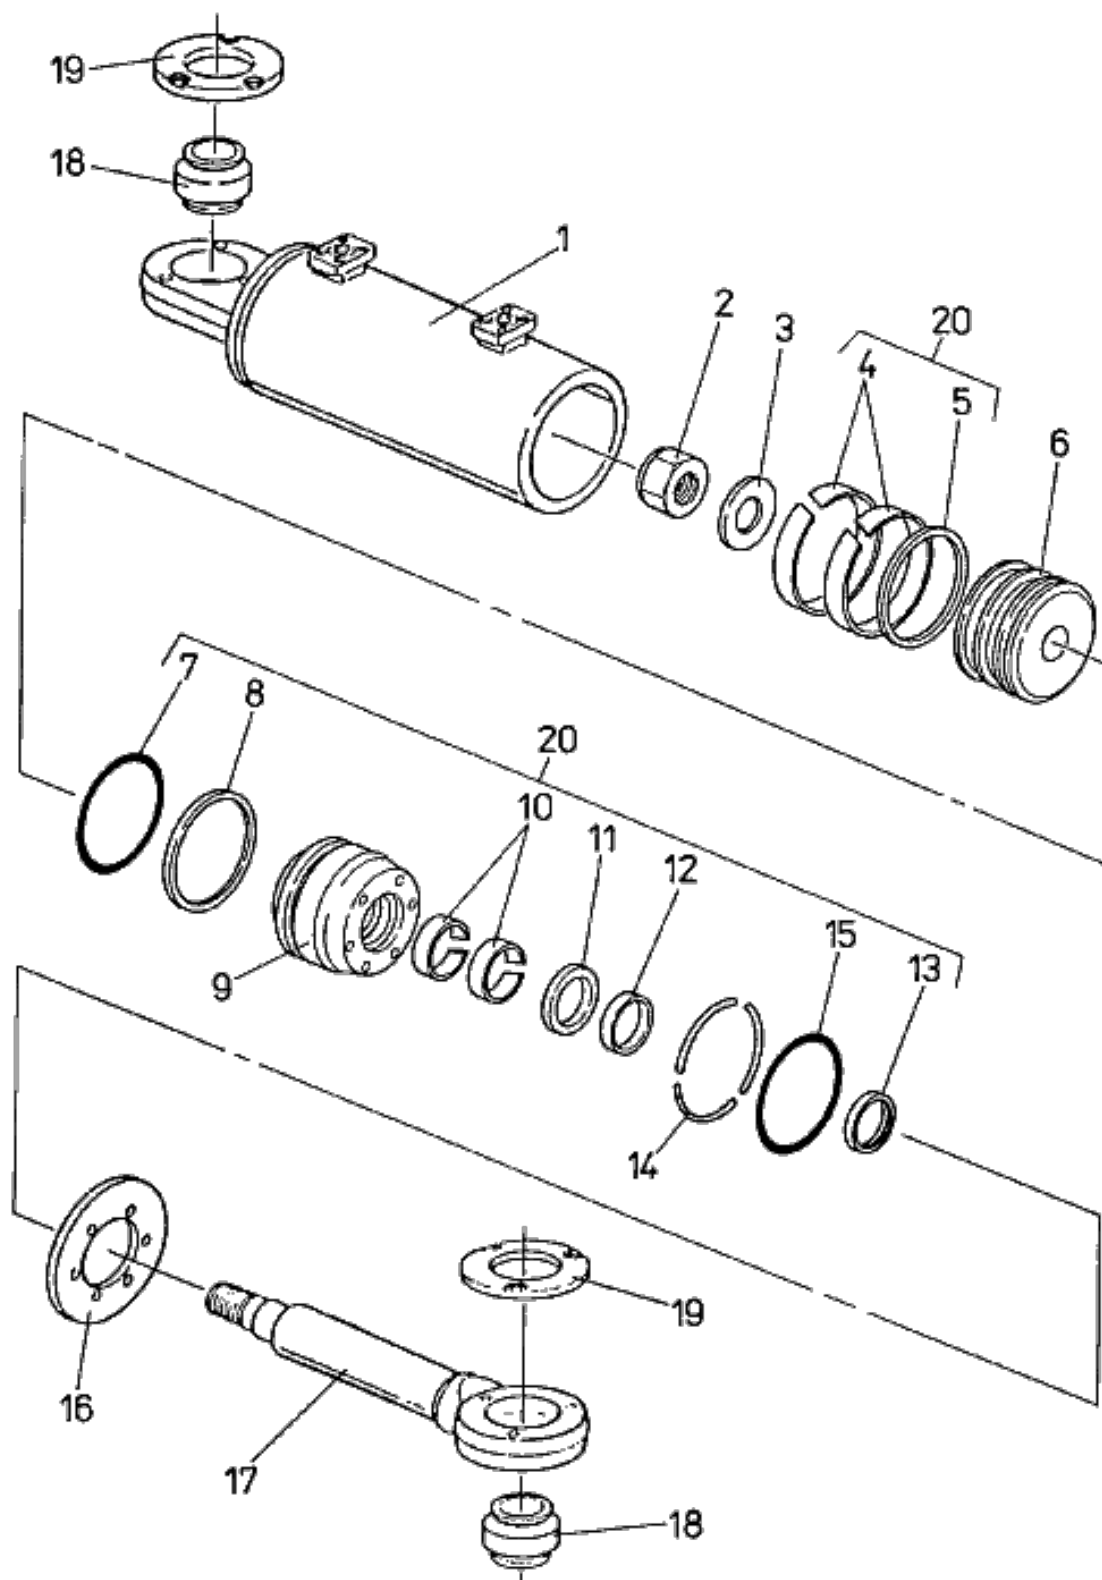
10-15	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-15

Blade tilt cylinder (d-2) not available

Blade tilt cylinder (d-2) not available
Blade tilt cylinder (d-2) not available

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
19	588550013	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
20	588551005C2	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1
21	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
22	862110126C1	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt cylinder (6-way) not available

Blade tilt cylinder (6-way) not available
Blade tilt cylinder (6-way) not available

10-16		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-16
Blade tilt cylinder (6-way) not available			Blade tilt cylinder (6-way) not available Blade tilt cylinder (6-way) not available		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784100055C1	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1		784100115	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3		376101185	Washer	Podkładka Шайба	1
4		881074156	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
5		881074153	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
6		784101089	Piston	Tłok Поршень	1
7		881013279	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8		881074158	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное	1
9		784101088	Gland	Dławnica Сальник	1
10		881074043	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
11		881077044	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
12		881074155	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
13		881078023	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
14		784101087	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
15		881013277	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16		784101102	Cover	Pokrywa Крышка	1
		3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
17		784100113	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1

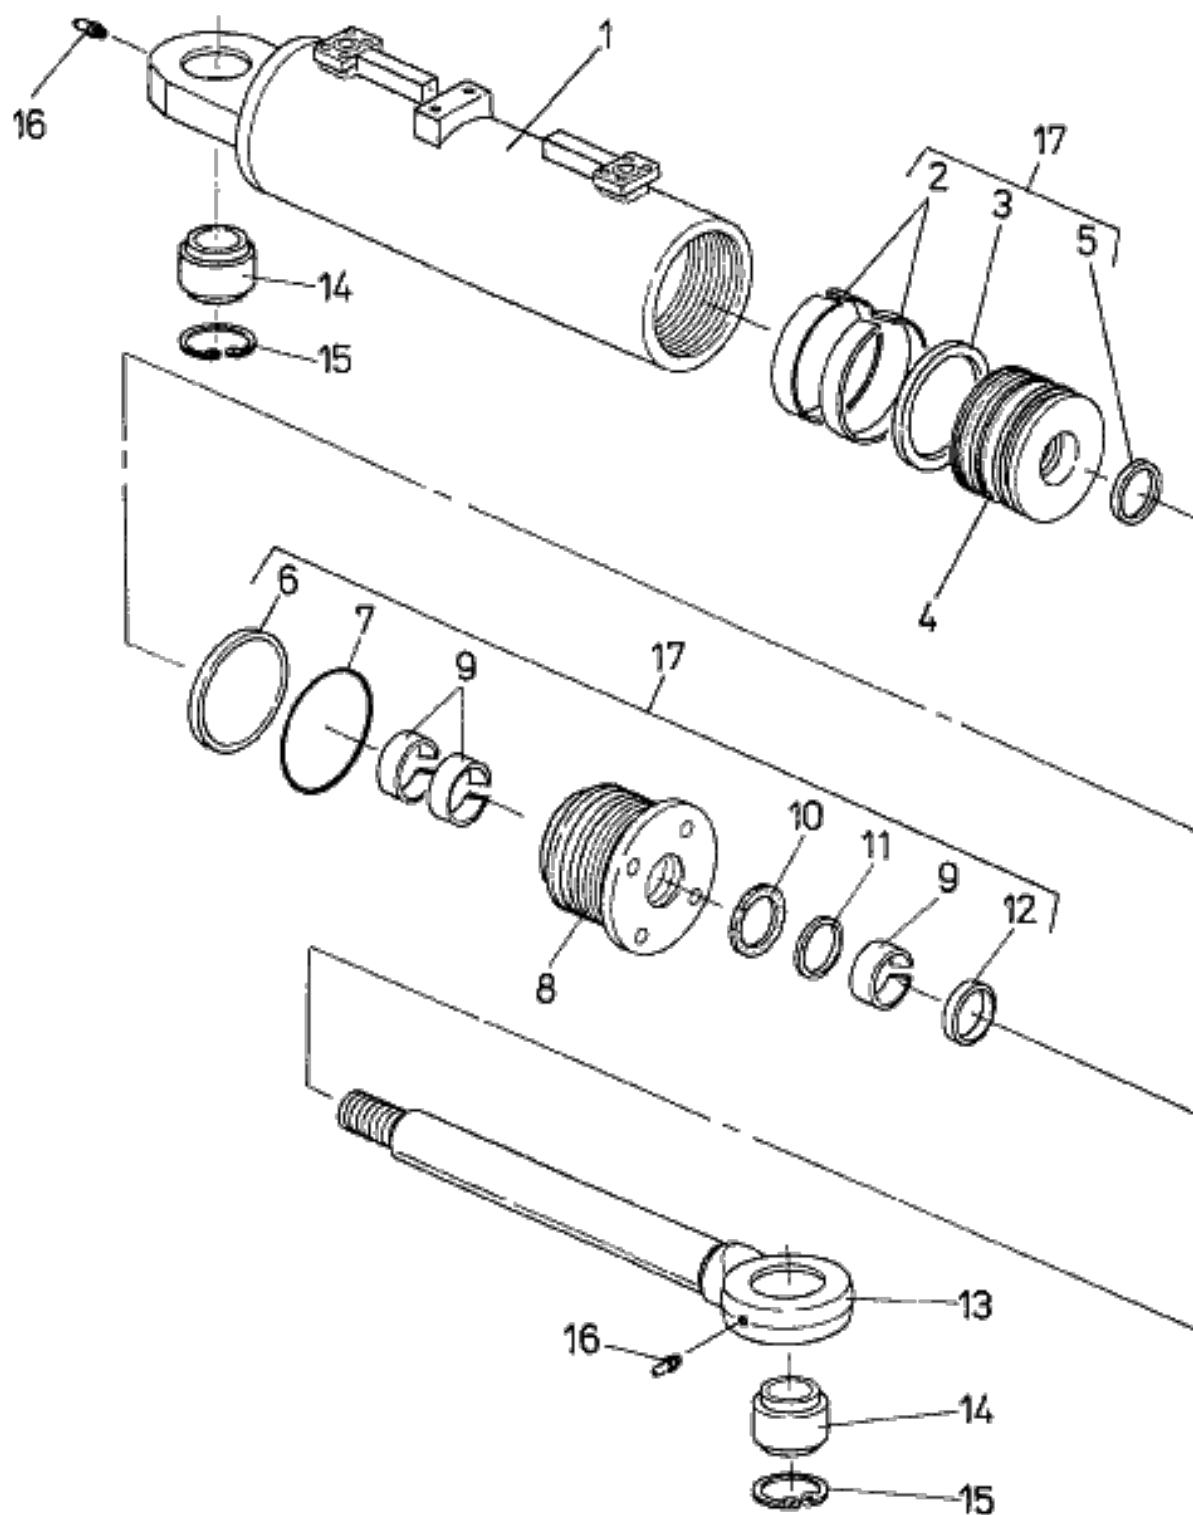
Blade tilt cylinder (6-way) not available

Blade tilt cylinder (6-way) not available

Blade tilt cylinder (6-way) not available

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	856091028	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
19	784101083	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
	3768910430	Bolt	Śruba Болт	6
20	862110306	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade angle cylinder (6-way)

Siłownik kąta skrętu lem.(6-way)
Цилиндр угла повор.отвала (6-way)

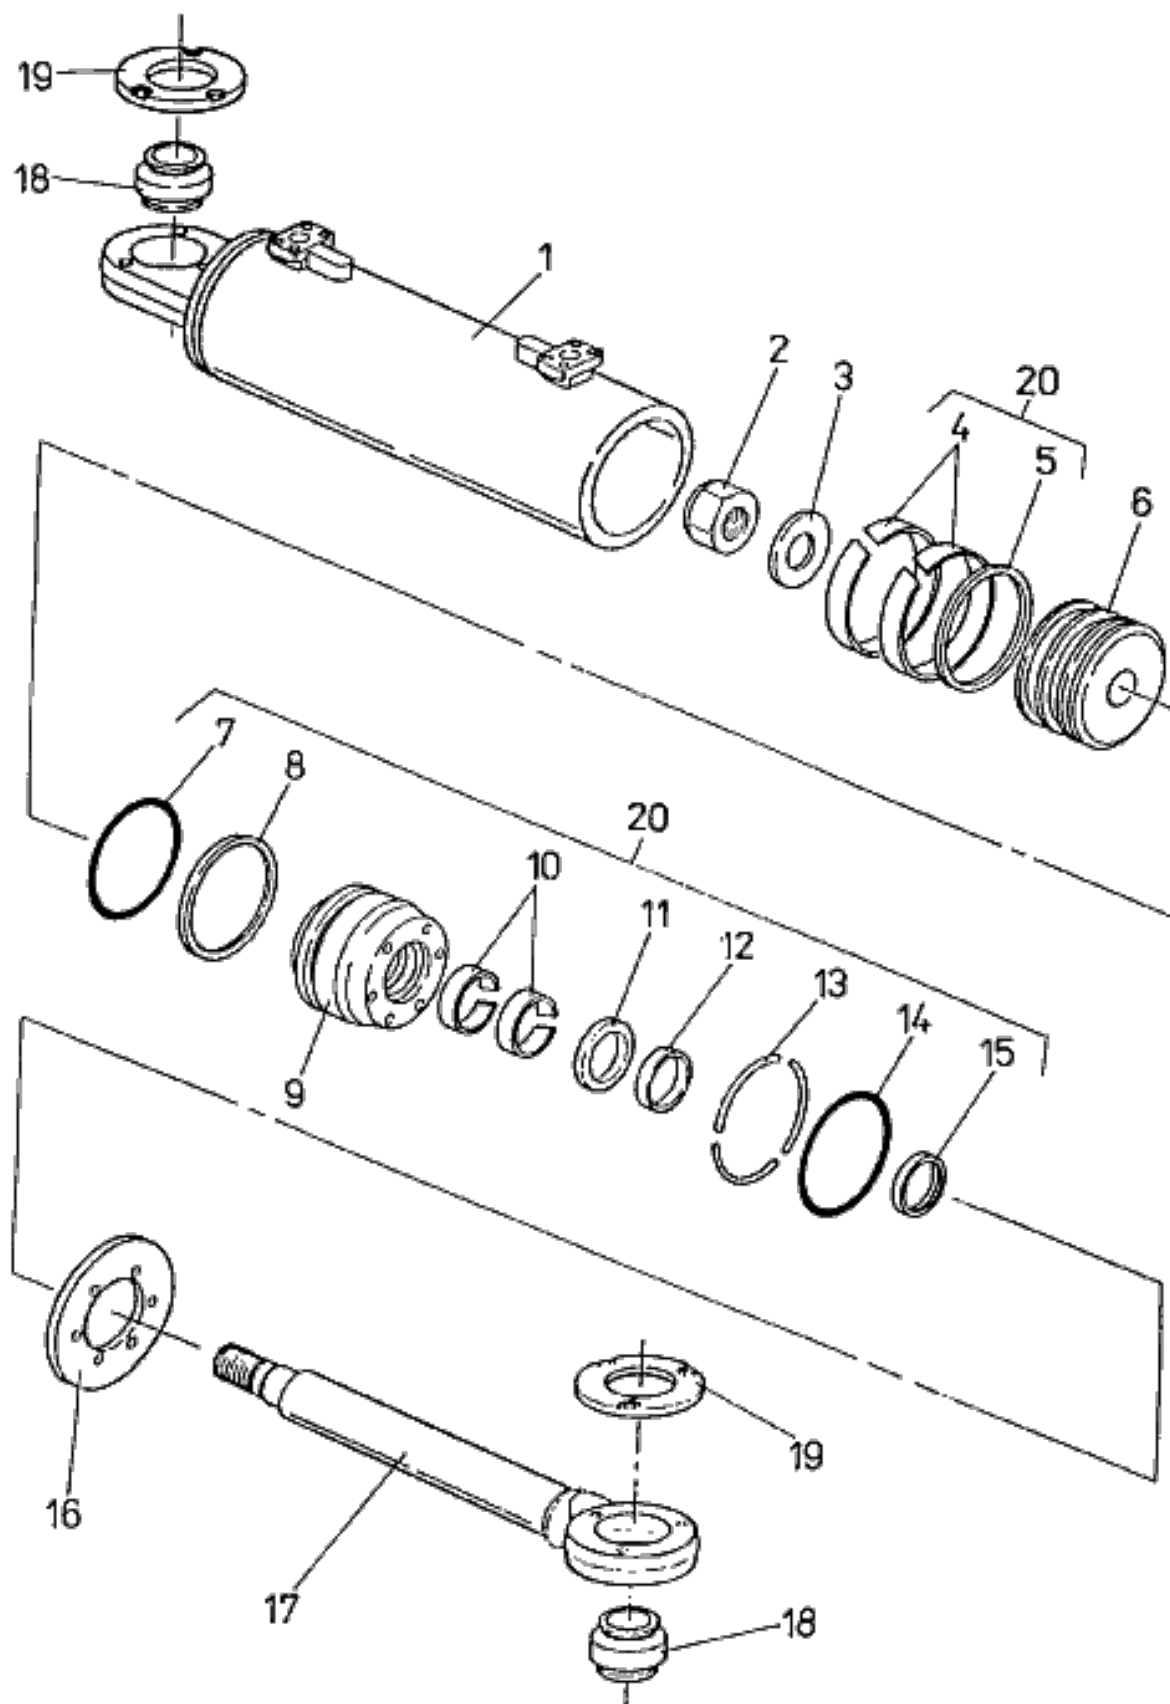
10-17X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-17X03	
Blade angle cylinder (6-way)				Siłownik kąta skrętu lem.(6-way) Цилиндр угла повор.отвала (6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		782100430C2	Cylinder, angle	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота		0	
1		862111497C2	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		862111493	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		2	
3		862111494	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		862111496C2	Piston	Tłok Поршень		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
5		862111495	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
6		862111444	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
7		881013454	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
8		862111274	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
9		862111450	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
10		862111452	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
11		862111454	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
12		862111453	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
13		862110403C1	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
14		856091029	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		2	
15		862111277	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		2	
16		862111183	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		2	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		2	

Blade angle cylinder (6-way)

Siłownik kąta skrętu lem.(6-way)
Цилиндр угла повор.отвала (6-way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	862110379	Set, seals Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)

Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)
Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)

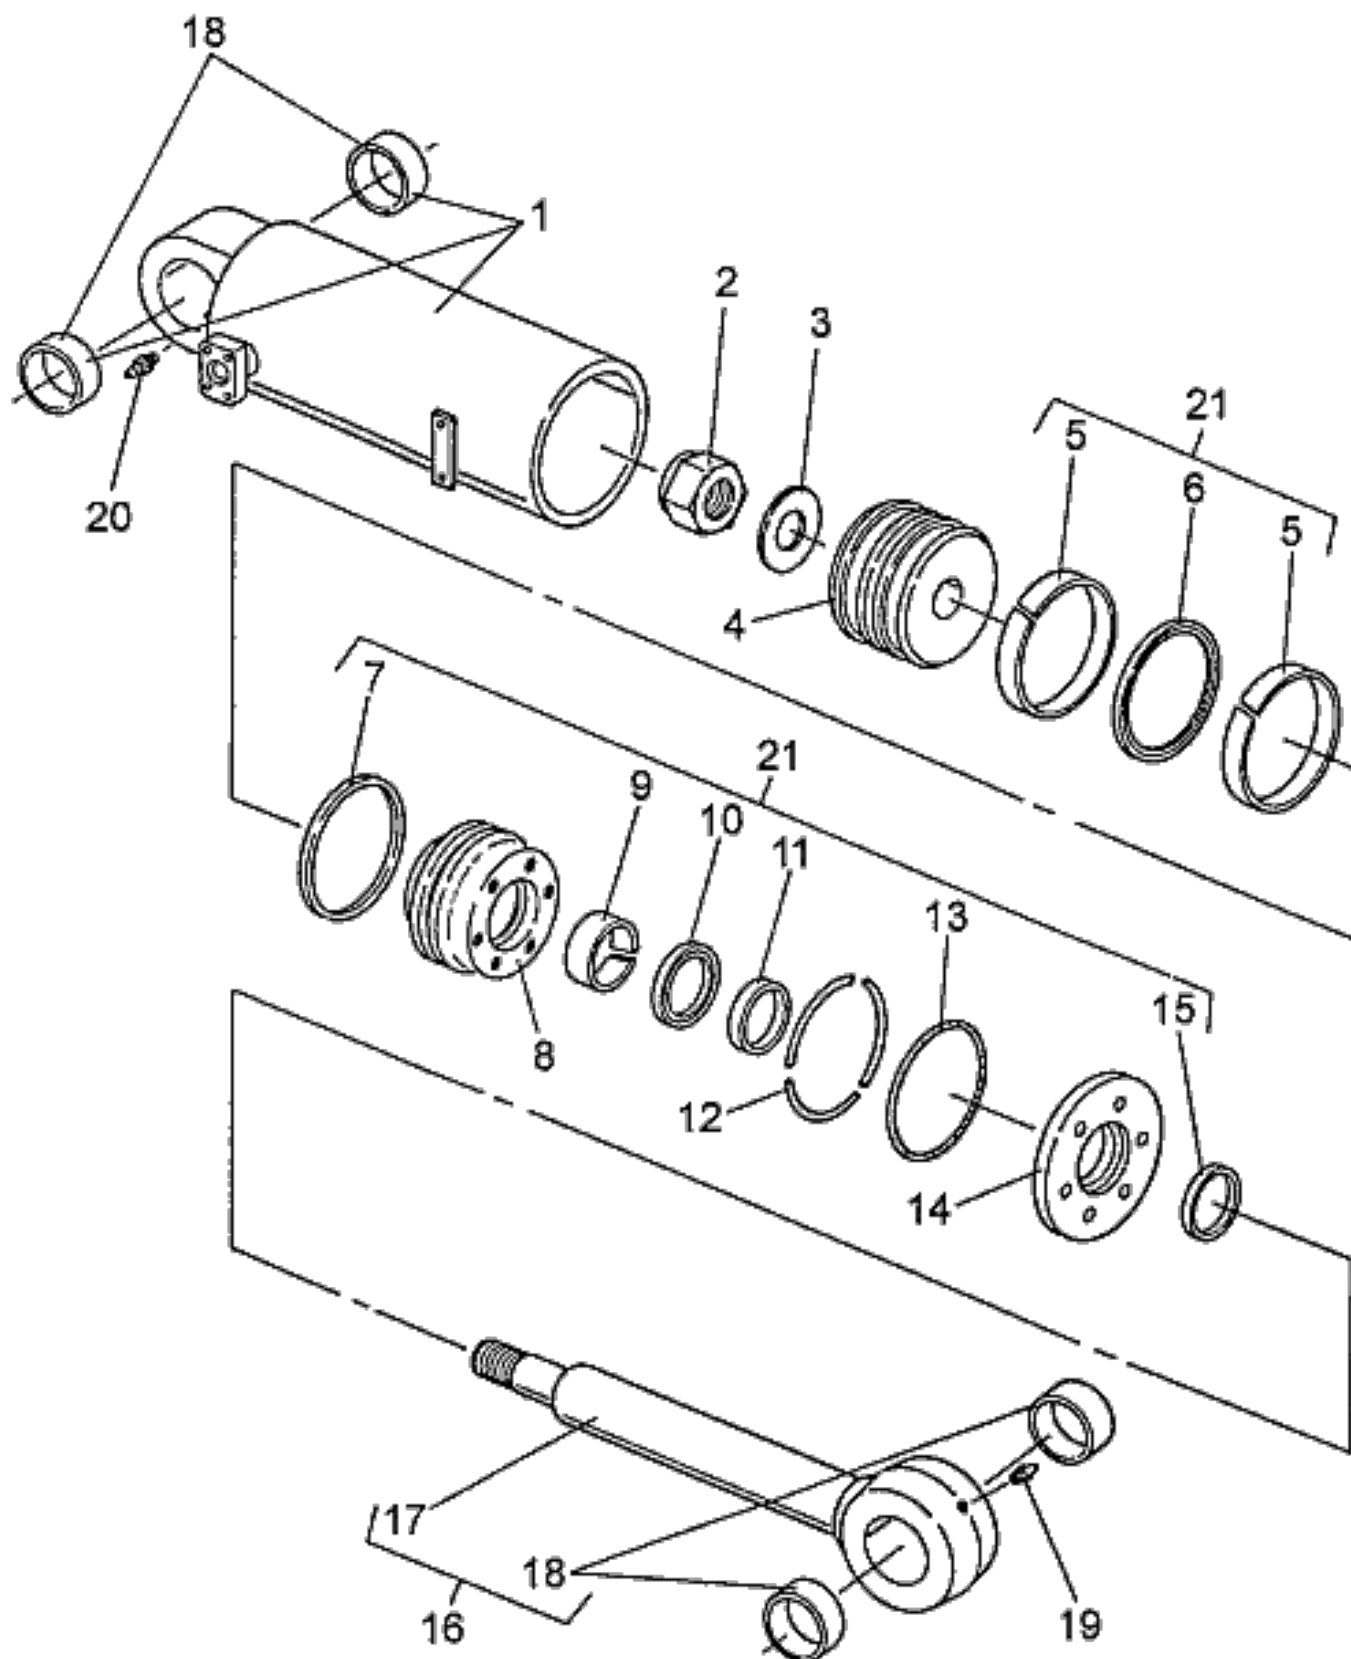
10-18		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-18	
Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)				Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i) Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784100056C1	Cylinder, angle	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота		1	
1		784100099	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра		1	
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
3		376101185	Washer	Podkładka Шайба		1	
4		881074157	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее		2	
5		881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
6		784101076	Piston	Tłok Поршень		1	
7		881013280	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
8		881074159	Ring, back-up	Pierścień podporowy Кольцо опорное		1	
9		784101080	Gland	Dławnica Сальник		1	
10		881074043	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее		2	
11		881077044	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное		1	
12		881074155	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
13		784101079	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный		3	
14		881013278	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
15		881078023	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
16		784101083	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
		3768921320	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		6	
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		6	
17		784100110	Rod, piston	Tłoczysko Шток		0	

Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)

Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)
Angle cylinder (6-way)(lgp)-(i)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	856091028	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
19	784101083	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
	3768910430	Bolt	Śruba Болт	6
20	862110305	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper lift cylinder not available

Siłownik podnoszenia zrywaka NIEDOSTĘPNE
Цилиндр подъема риппера НЕДОСТУПЕН

10-19X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-19X01
Ripper lift cylinder not available				Siłownik podnoszenia zrywaka NIEDOSTĘPNE Цилиндр подъема риппера НЕДОСТУПЕН	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784250046	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	0
1		784250050	Housing assy, cylinder	Zespół obudowy siłownika Узел корпуса цилиндра	1
2		3768936600	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
3		3768920510	Washer	Podkładka Шайба	1
4		784251045	Piston	Tłok Поршень	1
5		784251053	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	2
6		784251054	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
7		784251055	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
8		784251046	Gland, cylinder	Dławnica siłownika Сальник цилиндра	1
9		787101012	Ring, wear	Pierścień ślizgowy Кольцо скользящее	1
10		787101014	Ring, buffer	Pierścień buforowy Кольцо буферное	1
11		787101015	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12		784251047	Segment, lock	Segment ustalający Сегмент установочный	3
13		784251061	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
14		784251048	Cover	Pokrywa Крышка	1
		3768927690	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	6
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
15		787101013	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
16		784250049	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17		784251050	Rod, piston	Tłoczysko Шток	1

10-19X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-19X01

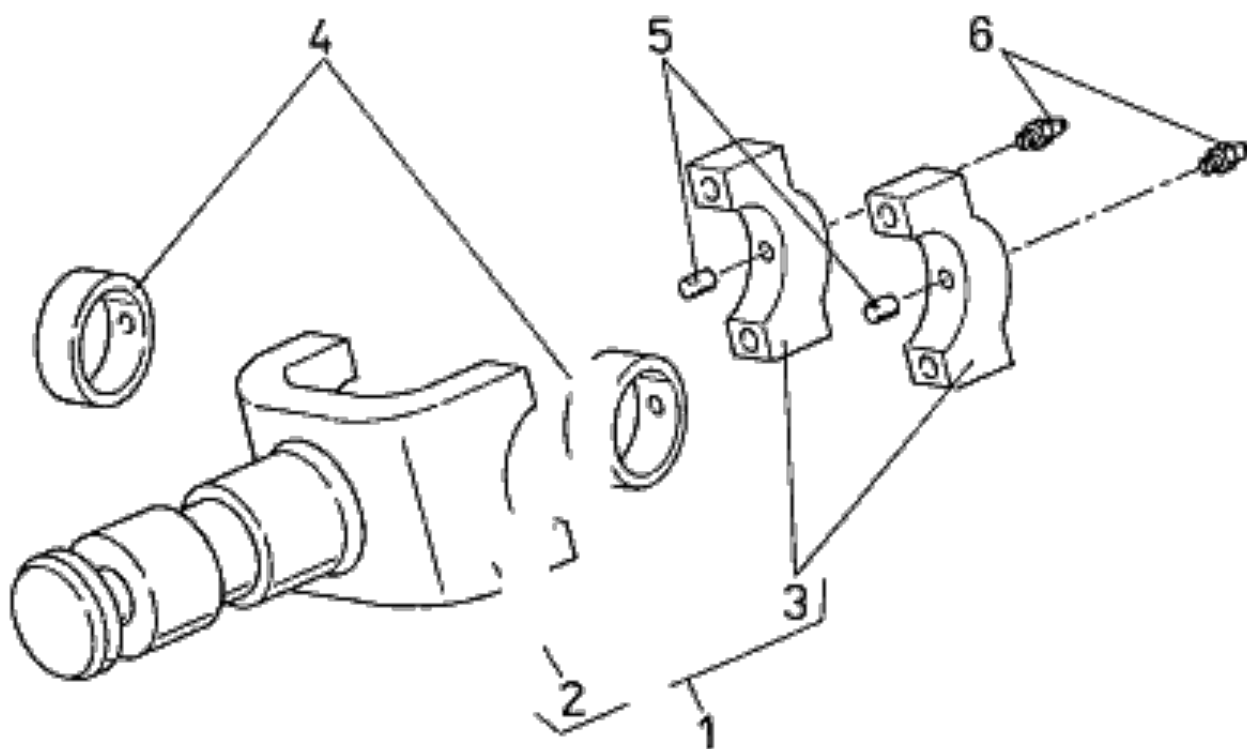
Ripper lift cylinder not available

Siłownik podnoszenia zrywaka NIEDOSTĘPNE
Цилиндр подъема риппера НЕДОСТУПЕН

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18		388192102	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
19	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
19	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
20		6138709100	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
21		784250060	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Lift cylinder blade yoke

Jarżmo siłownika podnoszenia lemiesza
Кулиса цилиндра подъема отвала



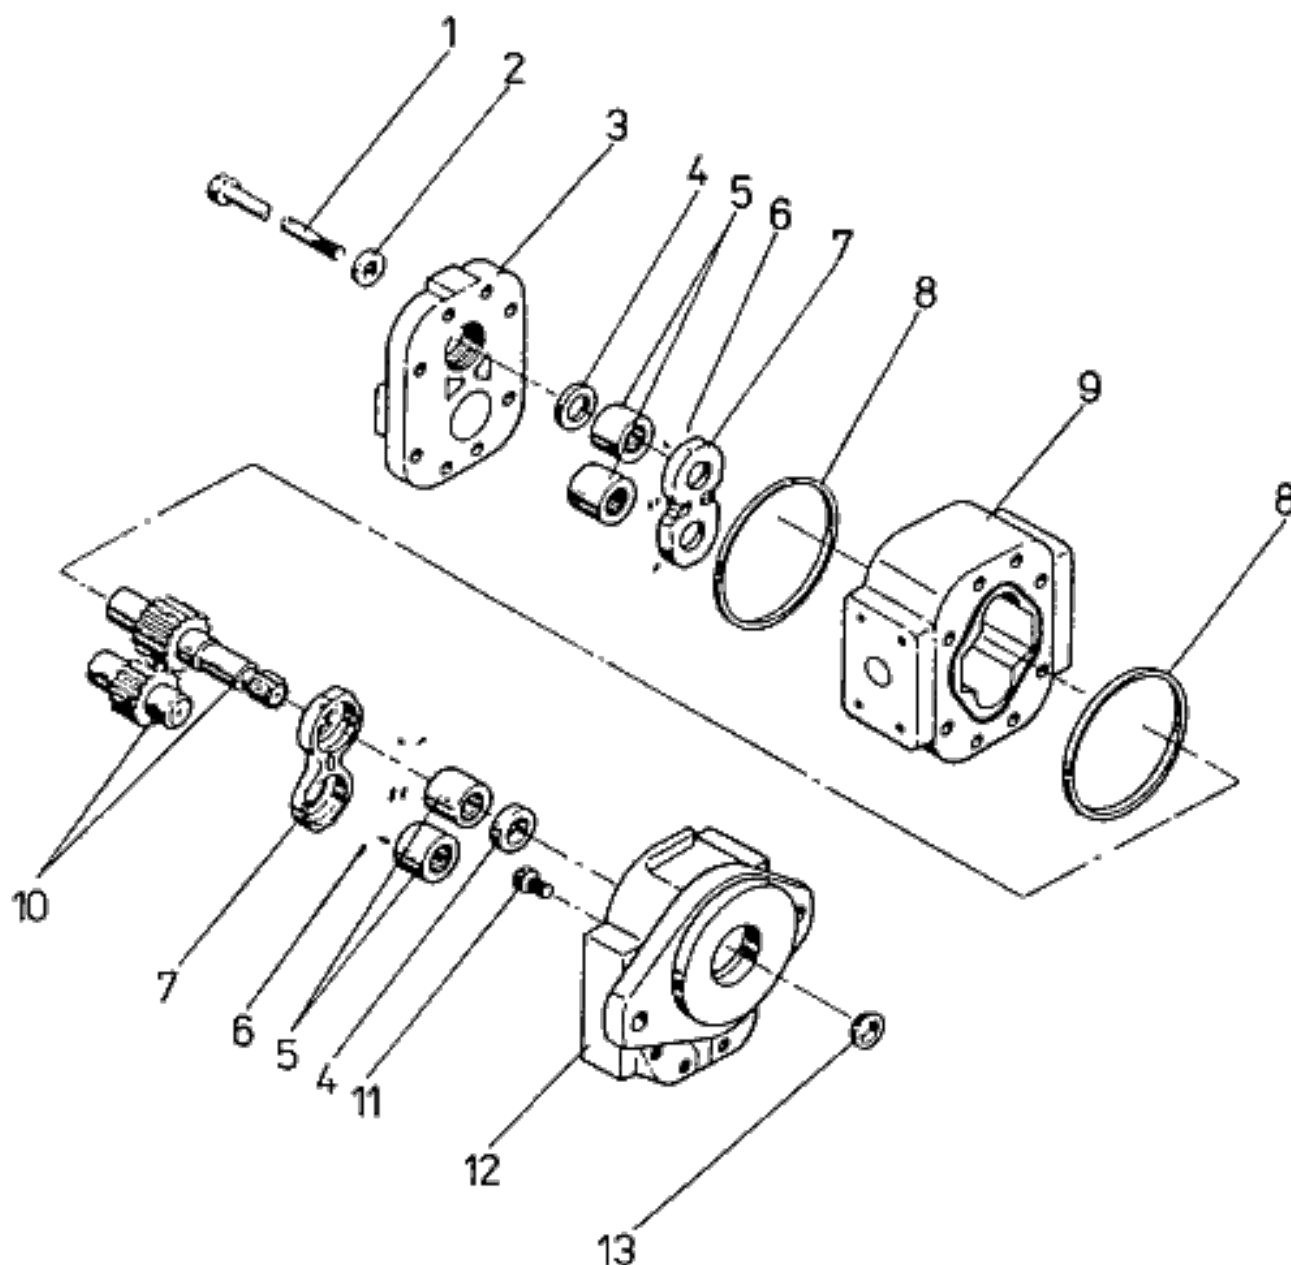
10-20X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-20X01

Lift cylinder blade yoke

Jarzmo siłownika podnoszenia lemiesza
Кулиса цилиндра подъёма отвала

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		590010030	Yoke, lift cylinder	Jarzmo siłownika podn.lem. Кулиса цилиндра подъ.отв.	1
2		590011066	Yoke	Jarzmo Кулиса	1
		3768930010	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
3		590011067C1	Cap, yoke	Pokrywa jarzma Крышка кулисы	2
4		784101136	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
5		3768929620	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	2
6	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
6	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2

Equipment pump

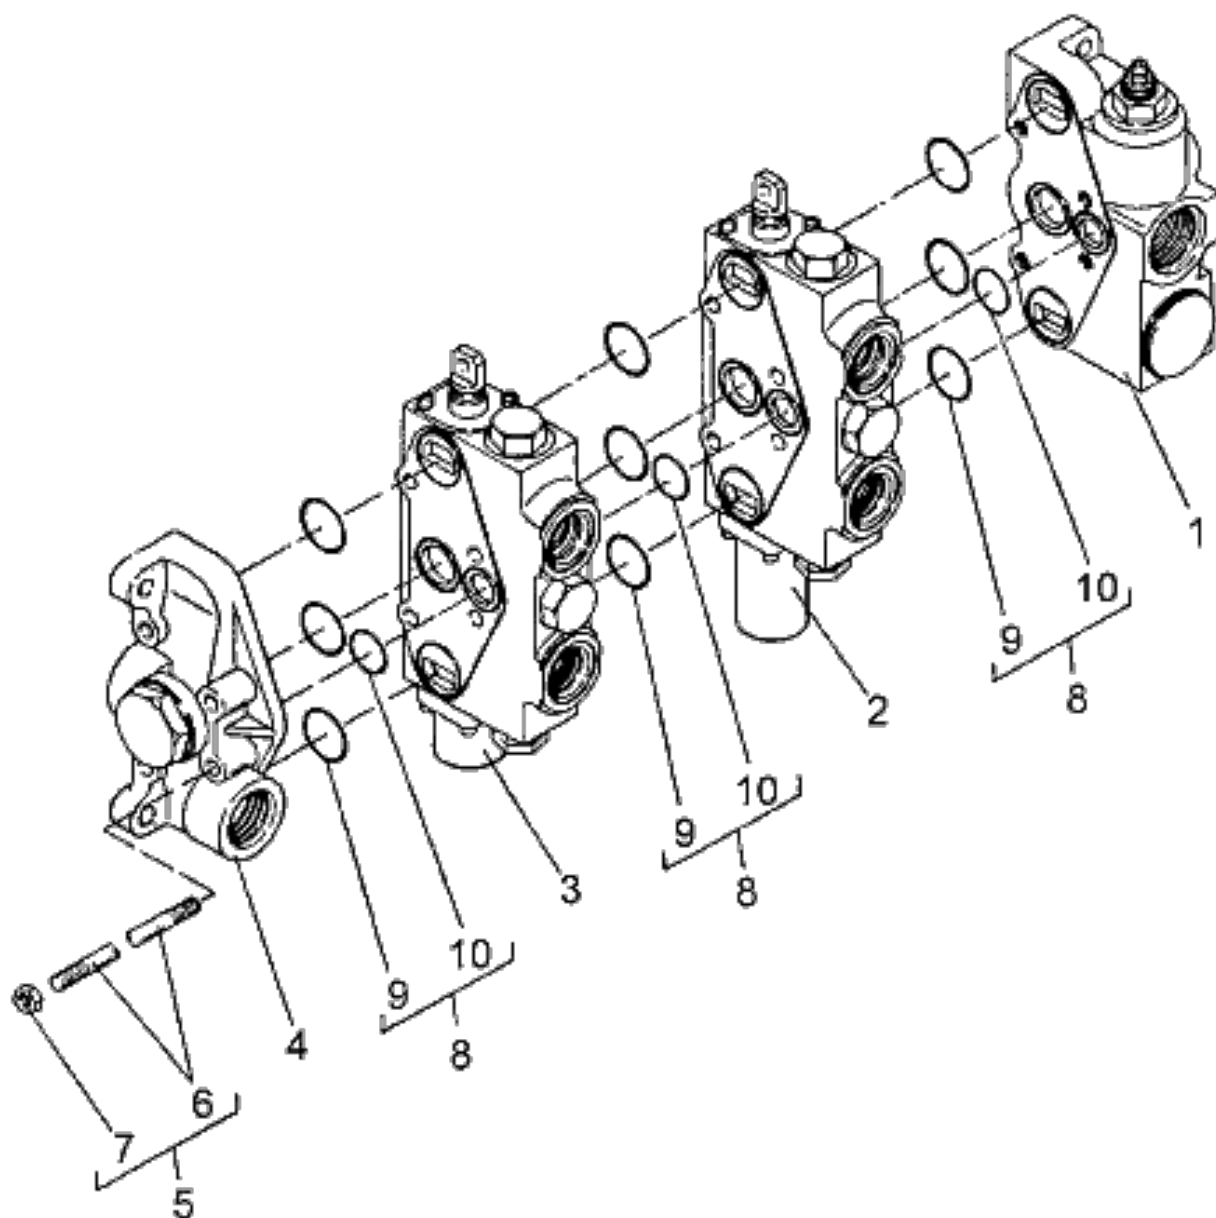
Pompa układu roboczego
Насос рабочей системы

10-21		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-21	
Equipment pump				Pompa układu roboczego Насос рабочей системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description		Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
		861100004	Pump		Pompa Насос		0
1		861101811	Bolt		Śruba Болт		4
2		861101812	Washer		Podkładka Шайба		4
3		861101813	Cover, rear		Pokrywa tylna Крышка задняя		1
4		861101814	Seal		Uszczelnienie Уплотнение		2
5		861101815	Bearing		Łożysko Подшипник		4
6		NSS	Kit, seals		Zestaw uszczelnień Набор уплотнений		12
			U1	Part of kit seals 861 10 0369 Part of kit seals 861 10 0369 Part of kit seals 861 10 0369			
7		861101816	Plate, thrust		Płyta oporowa Пластина опорная		2
8		NSS	O-ring		Oring Уплотнение (o)		2
			U1	Part of kit seals 861 10 0369 Part of kit seals 861 10 0369 Part of kit seals 861 10 0369			
9		861101817	Housing		Obudowa Корпус		1
		3768916740	Pin, dowel		Kołek ustalający Штифт фиксирующий		4
10		861101818	Gears assy		Zespół kół zębatych Узел зубчатых колес		1
11		861101179	Plug		Korek Пробка		1
12		861101819	Cover, front		Pokrywa przednia Крышка передняя		1
13		NSS	Seal		Uszczelnienie Уплотнение		1
			U1	Part of kit seals 861 10 0369 Part of kit seals 861 10 0369 Part of kit seals 861 10 0369			

Control valve (2-spool) (mcs)

Rozdzielacz (2-sekc) (mcs)

Распределитель (2-секц) (mcs)



10-22X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-22X01

Control valve (2-spool) (mcs)

Rozdzielacz (2-sekc) (mcs)

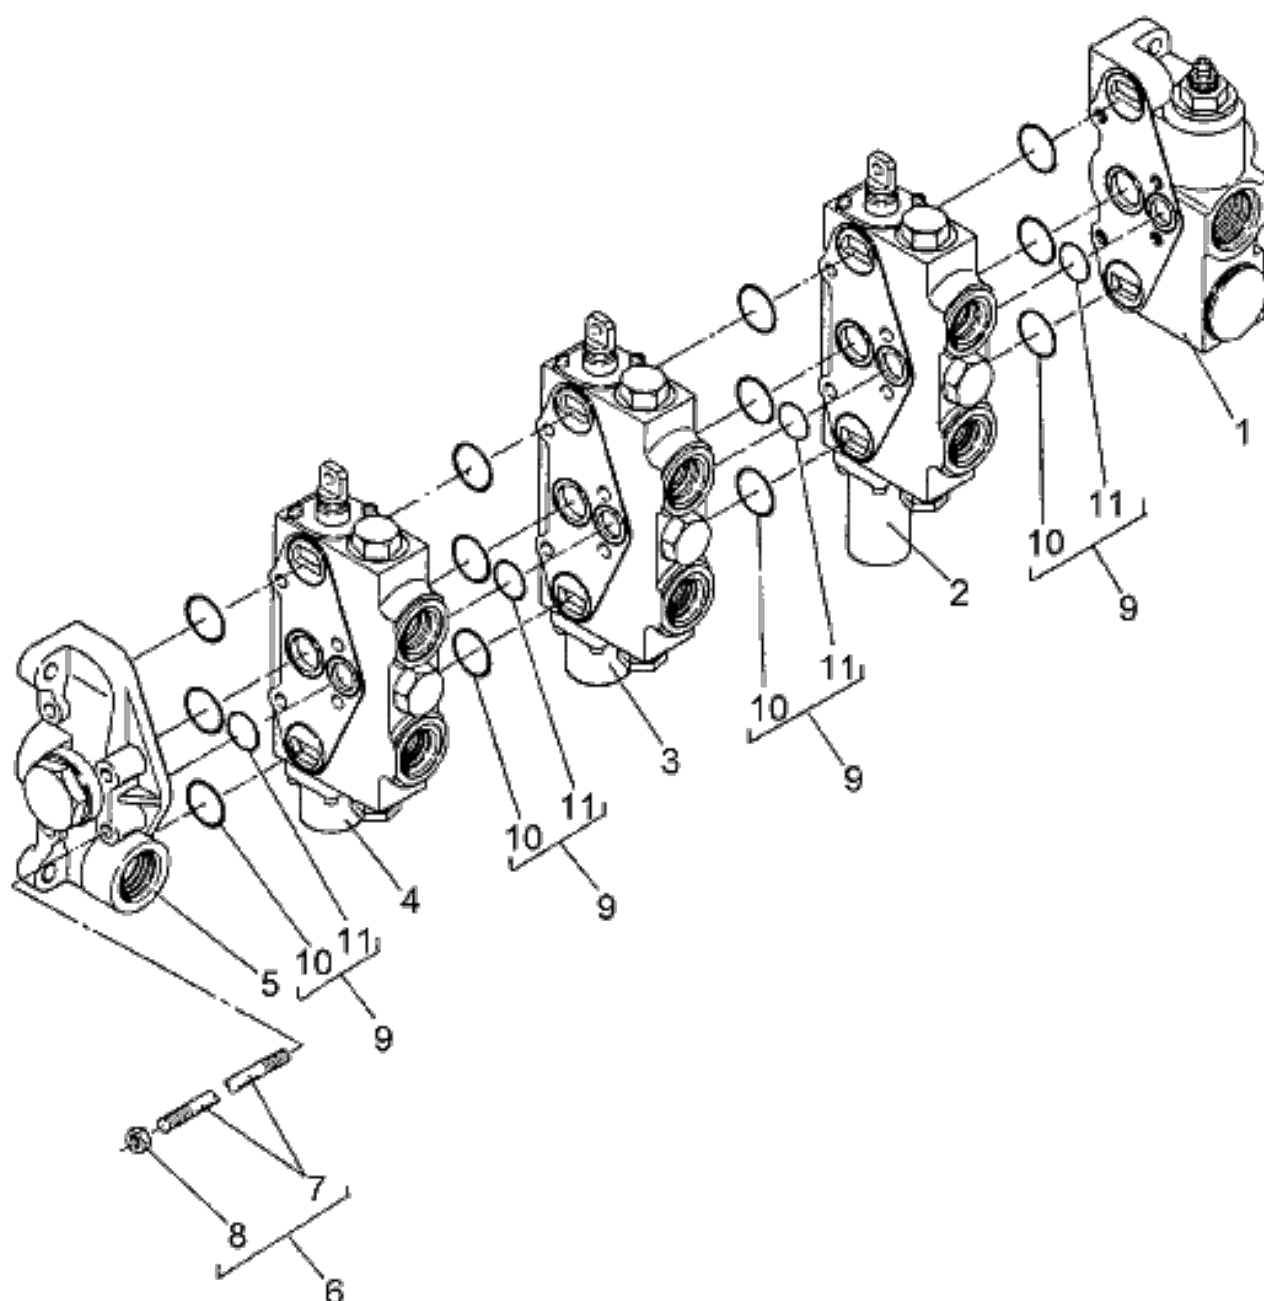
Распределитель (2-секц) (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	590100101C2	Control valve (2-spool)	Rozdzielacz (2-sekc) Распределитель (2-секц)	0
1	863040092	Cover, inlet (> 10-60)	Pokrywa wlotowa Крышка впускная	1
2	863030205	Section, blade lift (> 10-24X01)	Sekcja podnosz.lemiesza Секция подъема отвала	1
3	863010115	Section, blade tilt (> 10-25X01)	Sekcja przechyłu lemiesza Секция перекоса отвала	1
4	863040096	Cover, outlet (> 10-61)	Pokrywa wylotowa Крышка выходная	1
5	863040091	Kit, nut and stud	Zestaw nakrętek i śrub Набор гаек и болтов	1
6	NSS	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
7	NSS	Nut	Nakrętka Гайка	4
8	863040090	Kit, section seal	Pakiet uszczelnień sekcji Набор уплотнений секции	3
9	881013299	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
10	881013300	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
NI	863040095	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Control valve (3-spool) (mcs)

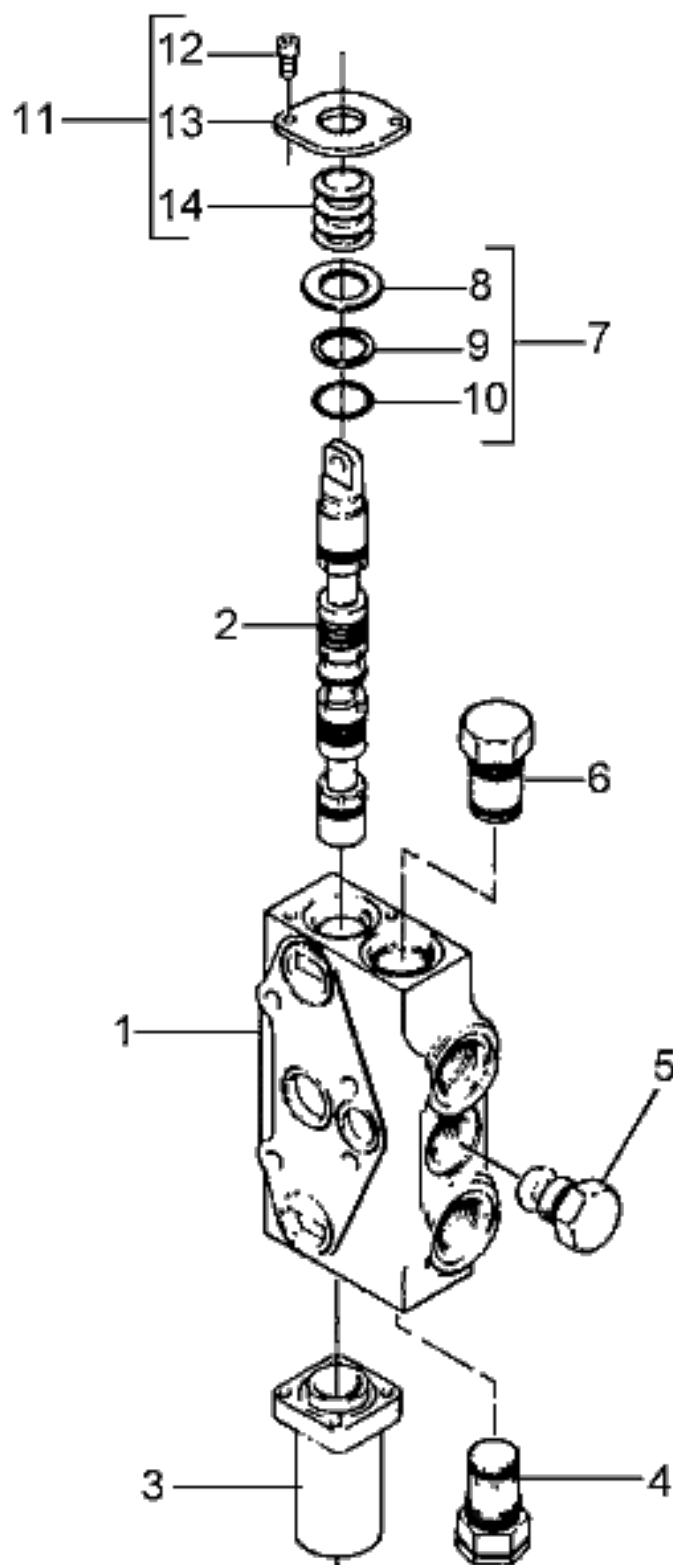
Rozdzielacz (3-sekc) (mcs)

Распределитель (3-секц) (mcs)



10-23X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-23X01
Control valve (3-spool) (mcs)				Rozdzielacz (3-sekc) (mcs) Распределитель (3-секц) (mcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
		590100102C2	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	0	
1		863040092	Cover, inlet (> 10-60)	Pokrywa wlotowa Крышка впускная	1	
2		863030205	Section, blade lift (> 10-24X01)	Sekcja podnosz.lemiesza Секция подъема отвала	1	
3		863010115	Section, blade tilt (> 10-25X01)	Sekcja przechyłu lemiesza Секция перекоса отвала	1	
4		863010116	Section, ripper (> 10-59)	Sekcja zrywaka Секция риппера	1	
5		863040096	Cover, outlet (> 10-61)	Pokrywa wylotowa Крышка выходная	1	
6		863040280	Kit, nut and stud	Zestaw nakrętek i śrub Набор гаек и болтов	1	
7		NSS	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4	
8		NSS	Nut	Nakrętka Гайка	4	
9		863040090	Kit, section seal	Pakiet uszczelnień sekcji Набор уплотнений секции	4	
10		881013299	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3	
11		881013300	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1	
			U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni			
NI		863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1	

Blade lift section (mcs)

Sekcja podnoszenia lemiesza (mcs)
Секция подъема отвала (mcs)

10-24X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-24X01
Blade lift section (mcs)		Sekcja podnoszenia lemiesza (mcs) Секция подъема отвала (mcs)			
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	863030205	Section, blade lift	Sekcja podnosz.lemiesza Секция подъема отвала	0	
1	NSS	Housing, section	Obudowa sekcji Корпус секции	1	
2	NSS	Spool, lift	Suwak podnoszenia Ползун подъема	1	
3	863040101	Positioner, lift spool (> 10-62)	Zatrask suwaka podnosz. Фиксатор ползуна подъема	1	
4	863030207	Valve, anticavitation (> 10-28X01)	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1	
5	863030208	Valve, check (> 10-31X01)	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1	
6	863040099	Plug assy (> 10-65)	Zespół korka Узел пробки	1	
	863040093	Seal, spool	Uszczelnienie suwaka Уплотнение ползуна	1	
7	863040094	Pack, seal	Pakiet uszczelniający Набор уплотняющий	1	
8	863042067	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1	
9	863042066	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1	
10	881012693	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni O-ring	Oring Уплотнение (o)	1	
11	863041523	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1	
12	NSS	Bolt	Śruba Болт	2	
13	NSS	Cover	Pokrywa Крышка	1	
14	NSS	Guard, spool	Ośłona suwaka Guard, spool	1	
NI	863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1	
	881012693	U2 Kit includes all external seals necessary for section valve Pakiet zawiera wszystkie zewnętrzne uszczelnienia konieczne dla sekcji zaworu Набор содержит все внешние уплотне- ния необходимое для секции клапана O-ring	Oring Уплотнение (o)	2	

10-24X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-24X01

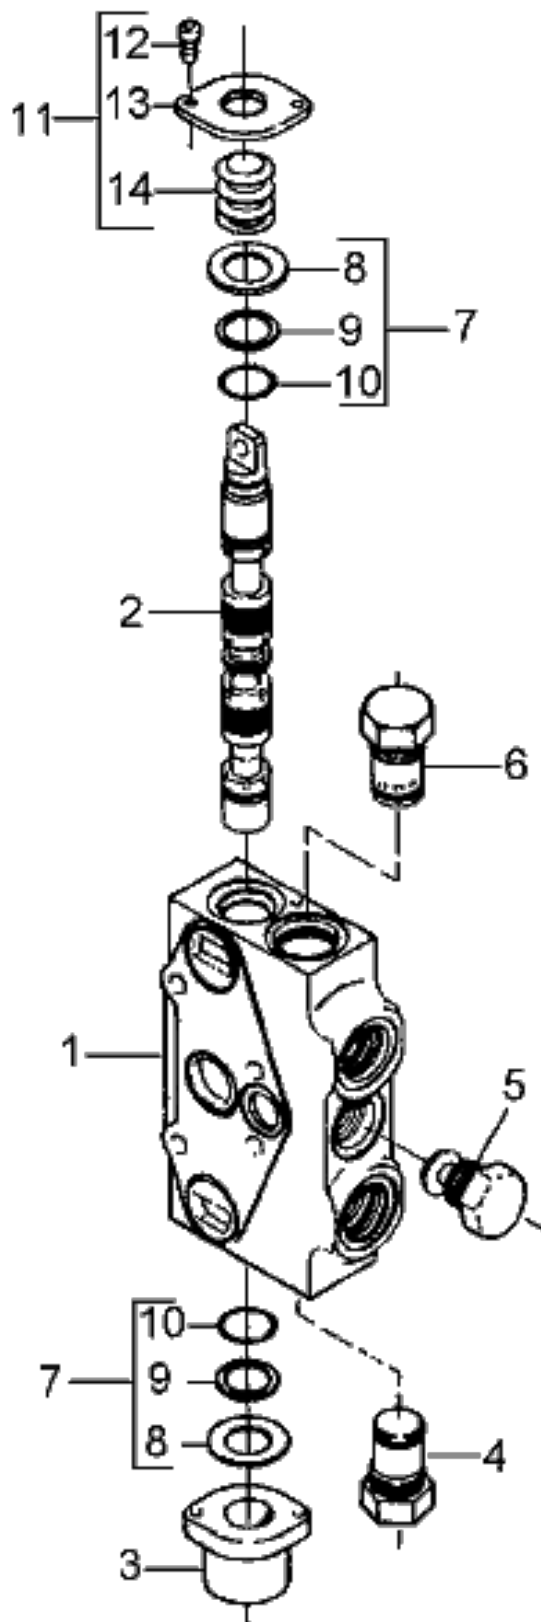
Blade lift section (mcs)

Sekcja podnoszenia lemiesza (mcs)

Секция подъема отвала (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
	881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Blade tilt section (mcs)

Sekcja przechyłu lemiesza (mcs)
Секция перекоса отвала (mcs)

10-25X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-25X01
Blade tilt section (mcs)		Sekcja przechyłu lemiesza (mcs) Секция перекоса отвала (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		863010115	Section, blade tilt	Sekcja przechyłu lemiesza Секция перекоса отвала	0
1		NS	Housing, section	Obudowa sekcji Корпус секции	1
2		NS	Spool, tilt	Suwak Ползун	1
3		863040103	Positioner, tilt spool (> 10-63)	Zatrask suwaka przechyłu Фиксатор ползуна перекоса	1
4		863040099	Plug assy (> 10-65)	Zespół korka Узел пробки	1
5		863030208	Valve, check (> 10-31X01)	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
6		863030207	Valve, anticavitation (> 10-28X01)	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
		863040093	Seal, spool	Uszczelnienie suwaka Уплотнение ползуна	1
7		863040094	Pack, seal	Pakiet uszczelniający Набор уплотняющий	1
8		863042067	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
9		863042066	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
10		881012693	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
11		863041523	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Cover assy	Zespół pokryw Узел крышки	1
12		NSS	Bolt	Śruba Болт	2
13		NSS	Cover	Pokrywa Крышка	1
14		NSS	Guard, spool	Ośłona suwaka Guard, spool	1
	NI	863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1
		881012693	U2 Kit includes all external seals necessary for section valve Pakiet zawiera wszystkie zewnętrzne uszczelnienia konieczne dla sekcji zaworu Набор содержит все внешние уплотне- ния необходимое для секции клапана O-ring	Oring Уплотнение (o)	2

10-25X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-25X01

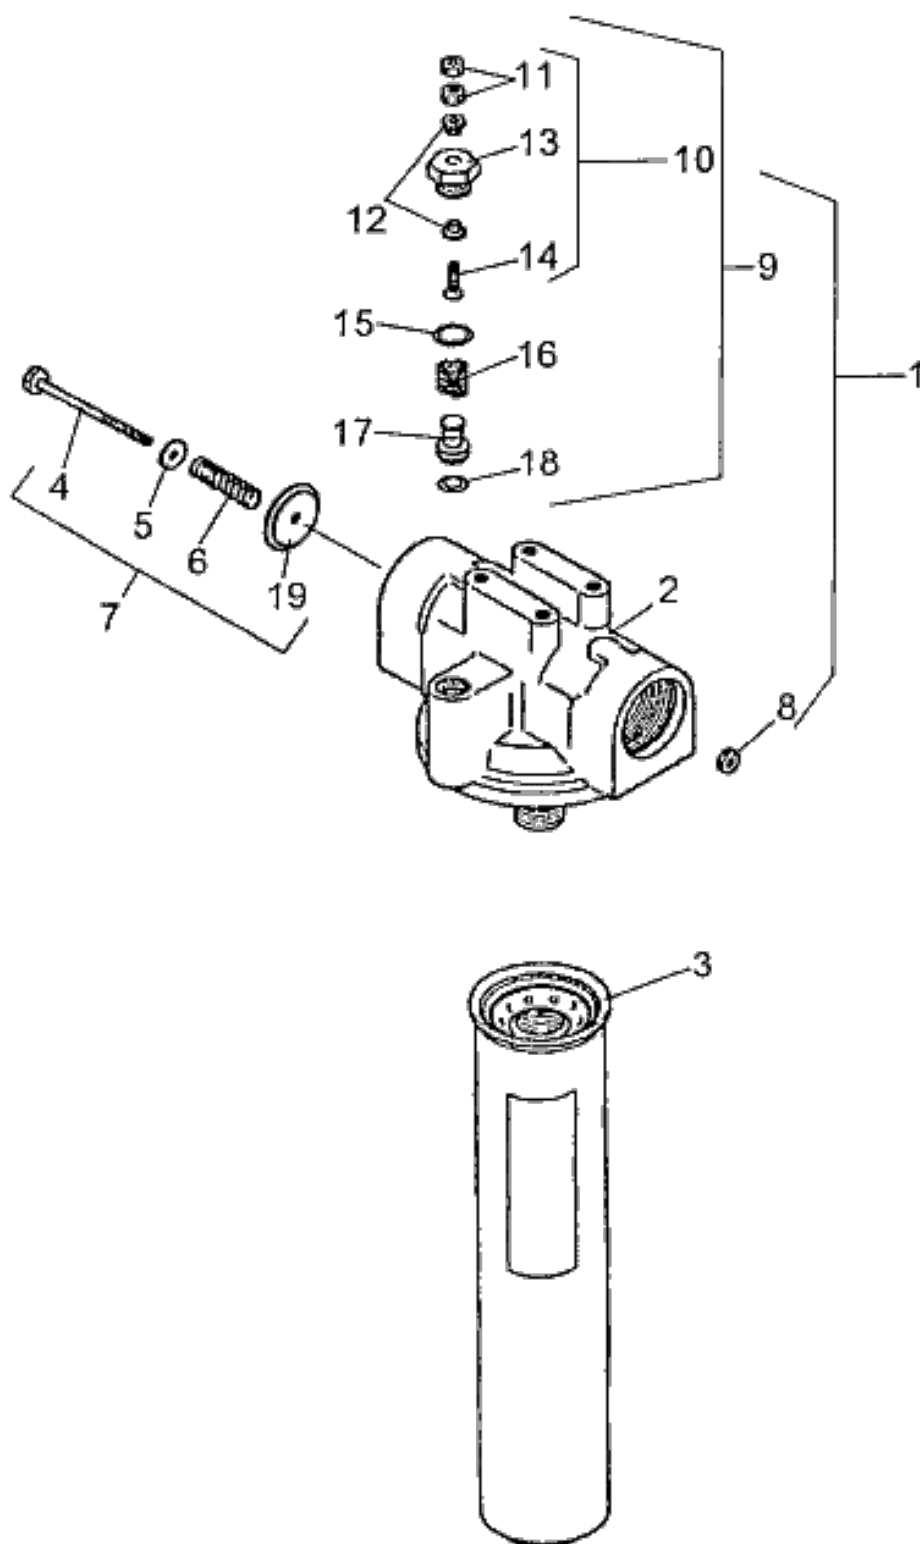
Blade tilt section (mcs)

Sekcja przechyłu lemiesza (mcs)

Секция перекоса отвала (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
	881012029	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
	NSS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
	NSS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
	NSS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Oil filter

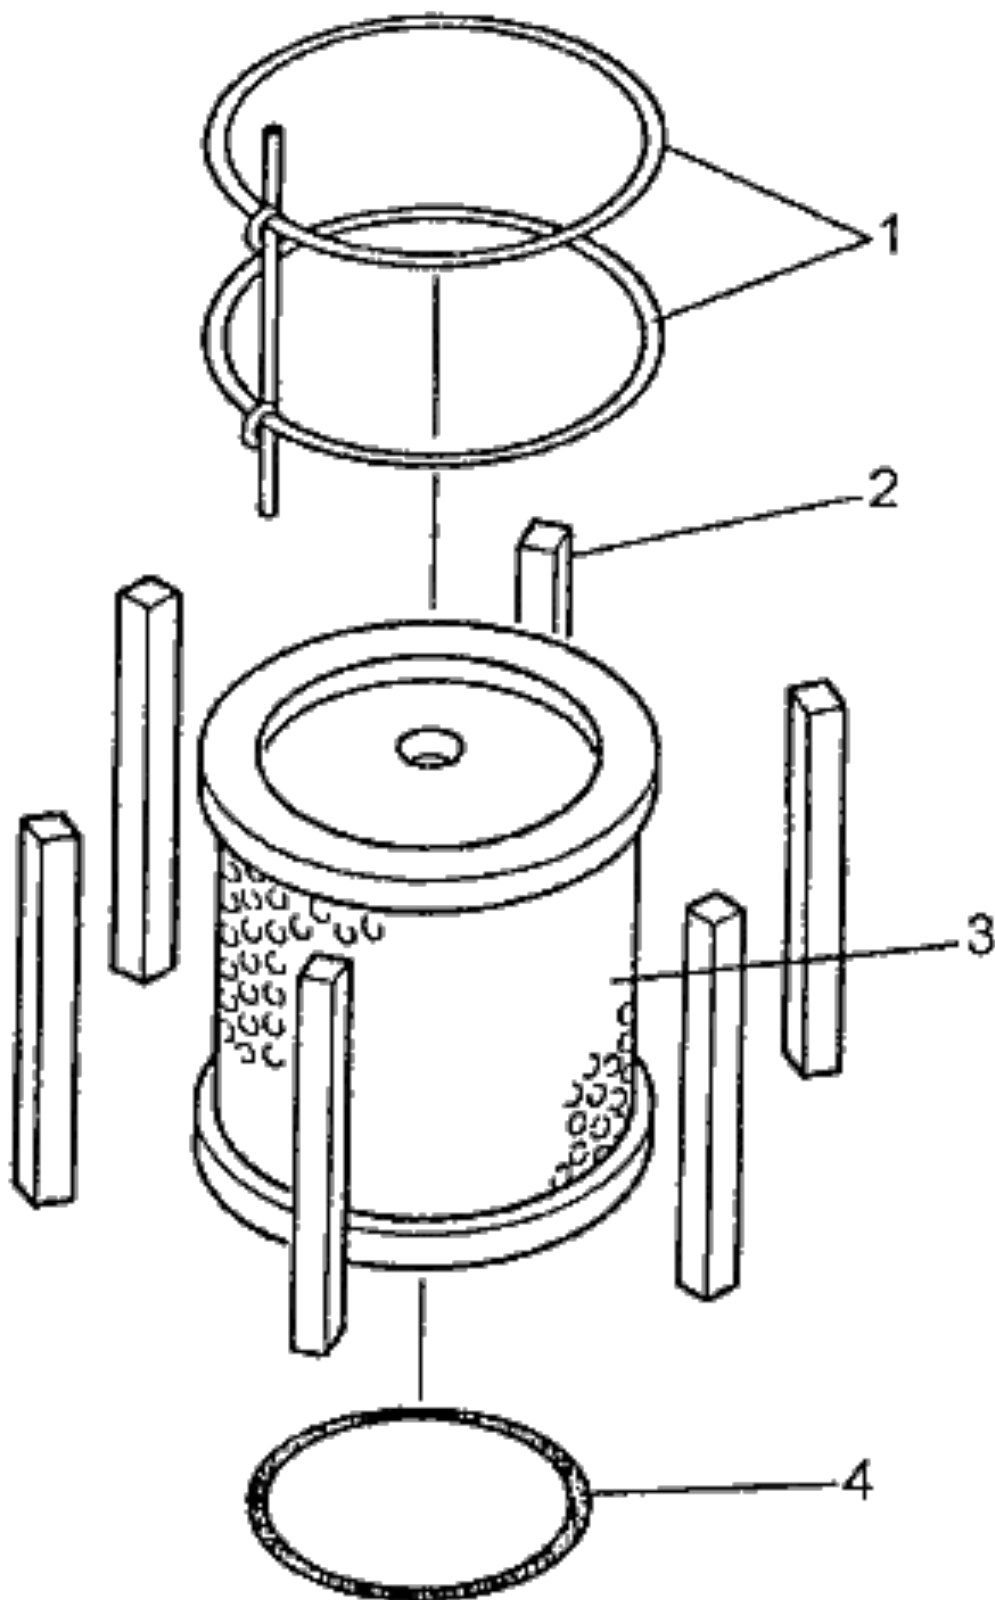
Filtr oleju
Фильтр масла

Oil filter

Filtr oleju
Фильтр масла

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	867010075C2	Head filter, w/switch	Głowica filtra z wyłączn. Головка фильтра с выкл.	1
2	NS	Base, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3	587100025C4	Filter, oil	Filtr oleju Фильтр масла	1
4	867011098	Bolt	Śruba Болт	1
5	3768921260	Washer	Podkładka Шайба	1
6	867011099	Spring, by-pass valve	Sprężyna zaworu bocznikow. Пружина обходного клапана	1
7	NS	Valve, by-pass	Zawór bocznikowy Клапан обходный	1
8	3768916450	Nut	Nakrętka Гайка	1
9	572100501	Kit, cont.oil filt.switch	Zestaw wył.zan.filtra ol. Набор вык.заг.мас.фильтра	1
10	572100103	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
11	3768920370	Nut	Nakrętka Гайка	2
12	572101005	Sleeve, insulator	Tuleja izolacyjna Втулка изоляционная	2
13	NS	Body, plug	Obudowa korka Корпус пробки	1
14	572101004	Screw, terminal	Wkręt końcówki Винт насадки	1
15	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
16	572101007	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
17	NS	Piston	Tłok Поршень	1
18	881012079	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
19	867010230	Disk, by-pass valve	Krażek zaworu bocznikow. Диск обходного клапана	1

Suction filter

Filtr ssący
Всасывающий фильтр

Suction filter

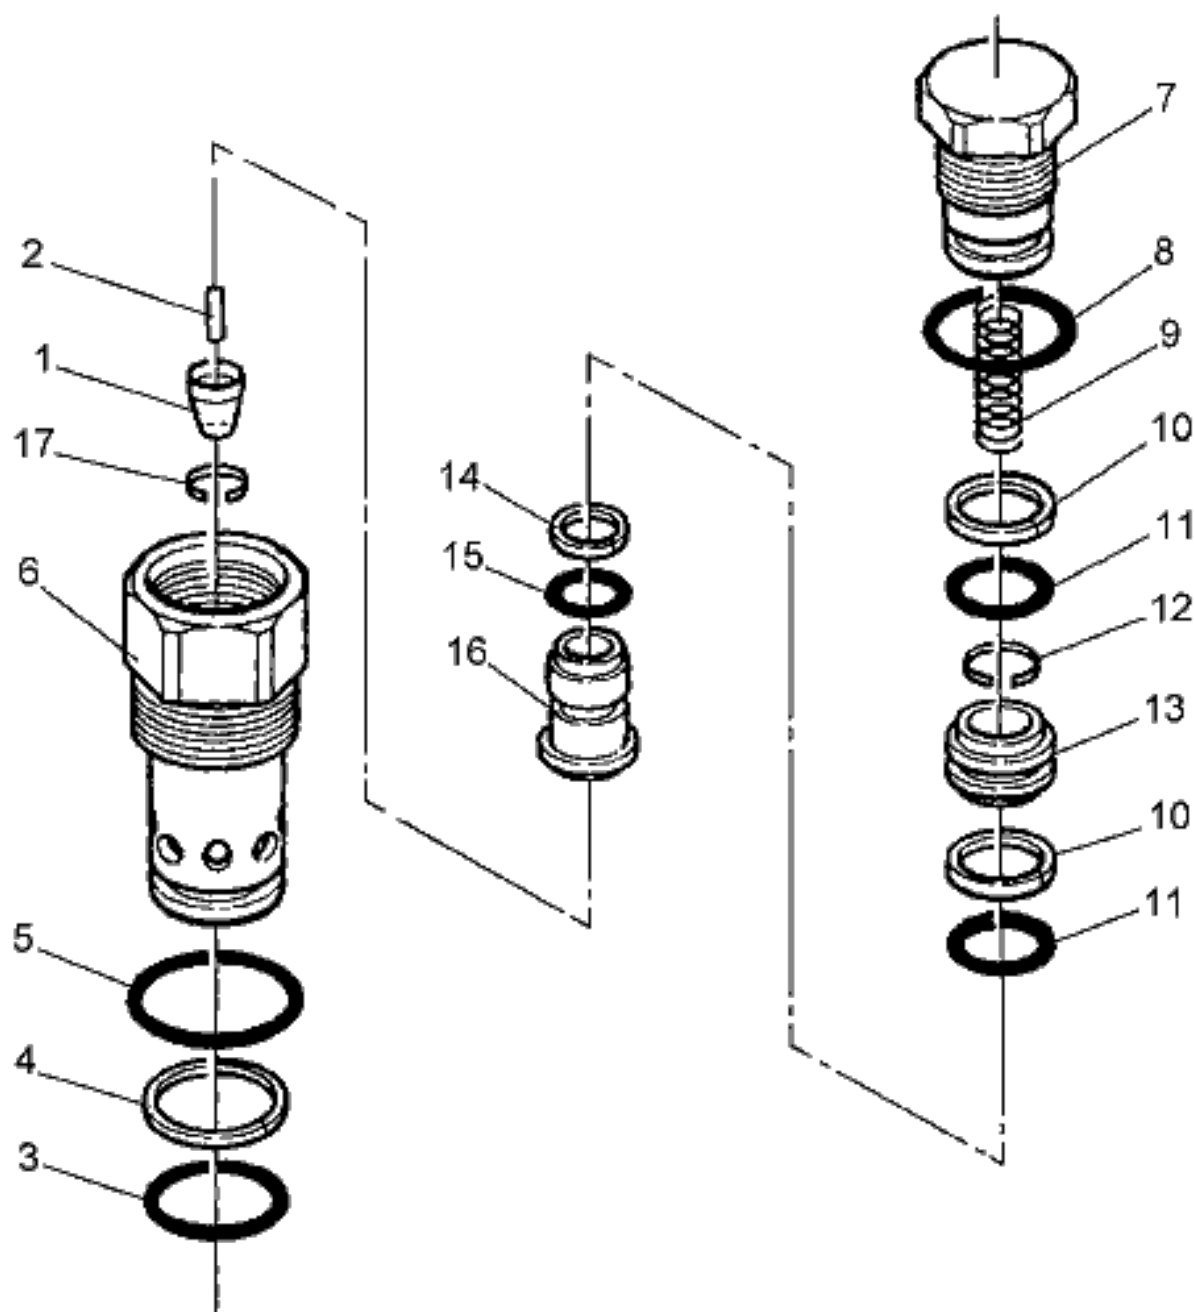
Filtr ssący
Всасывающий фильтр

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	386100168C2	Filter, suction	Filtr ssący Фильтр всасывающий	0
1	386100163	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
2	854040150	Magnet	Magnes Магнит	6
3	386100164C2	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1
4	881012137	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Anti-cavitation valve (mcs)

Zawór antykawitacyjny (mcs)

Клапан противокавитационный (mcs)



10-28X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-28X01

Anti-cavitation valve (mcs)

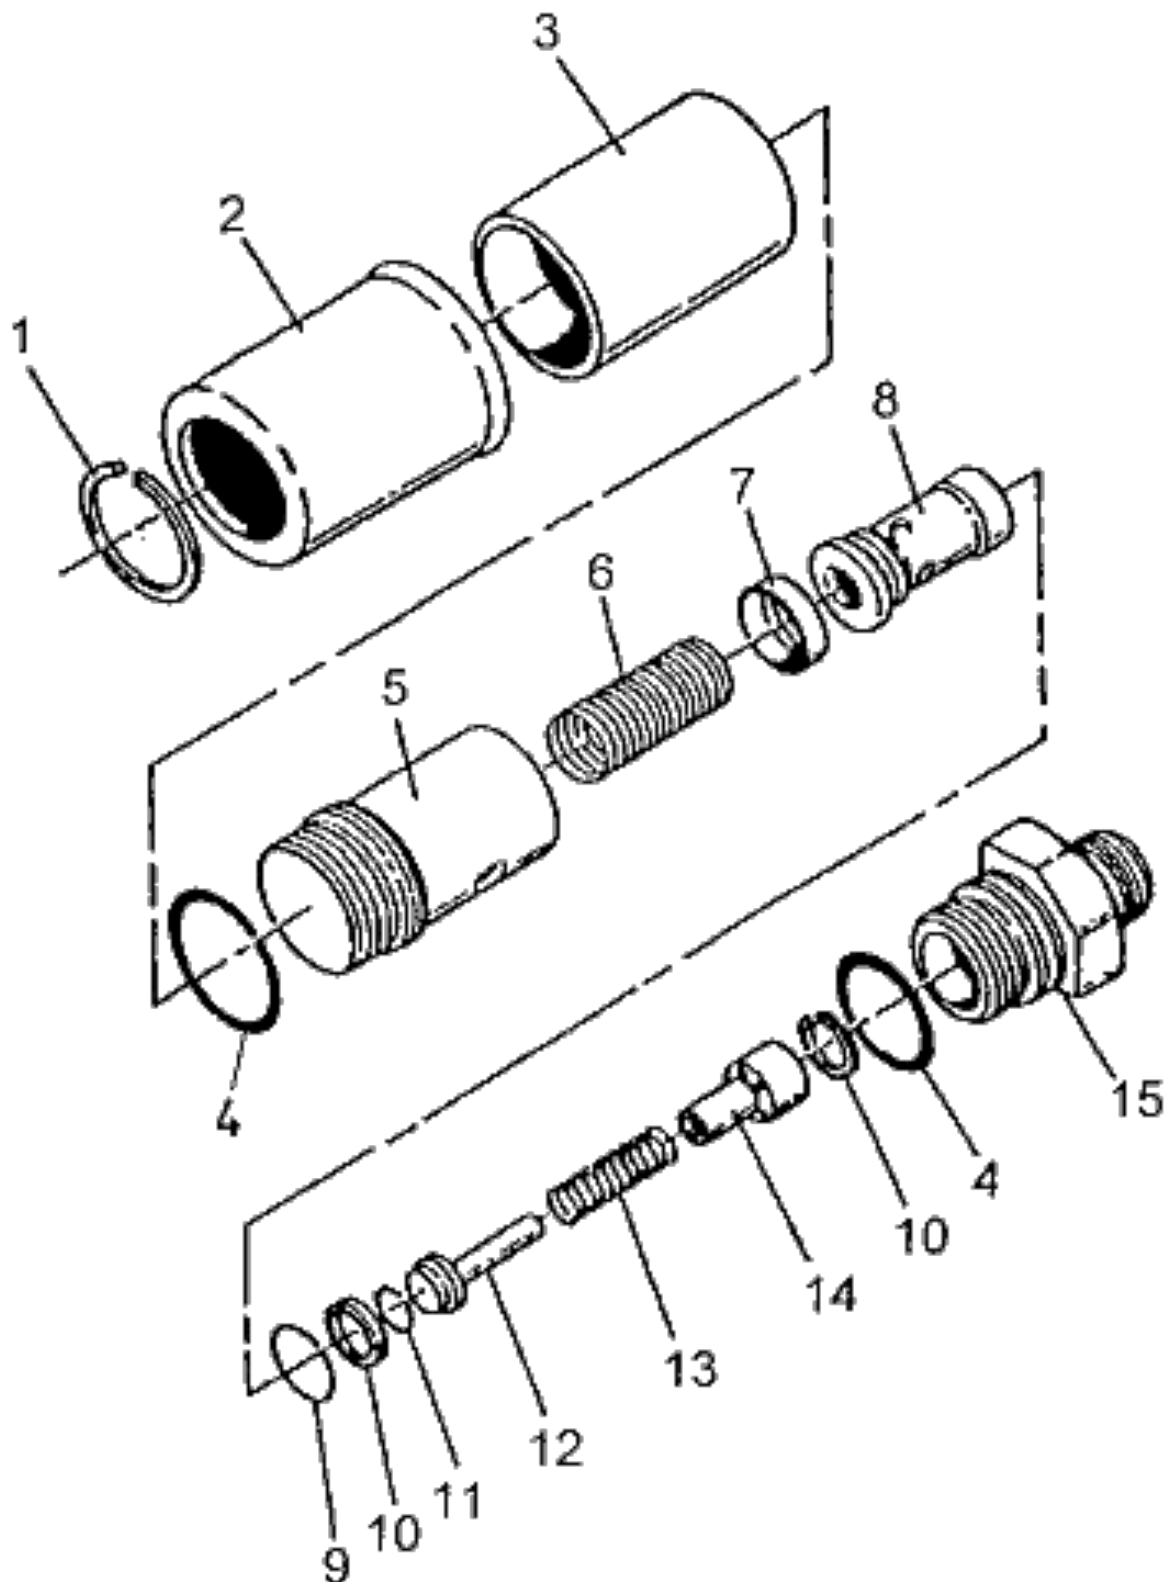
Zawór antykawitacyjny (mcs)
Клапан противокавитационный (mcs)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		863030207	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	0
	NI1	863040097	Kit, complete repair	Pakiet naprawczy kompl. Пакет ремонтный в сборе	0
1		NSS	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
2		NSS	Pin	Sworzeń Шкворень	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
3		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
4		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
5		881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
6		NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
7		NSS	Plug, valve	Korek zaworu Пробка клапана	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
8		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
9		NSS	Spring	Sprężyna Пружина	1
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		
10		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1		

10-28X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-28X01	
Anti-cavitation valve (mcs)				Zawór antykawitacyjny (mcs) Клапан противокавитационный (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
11		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
12		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
13		NSS	Piston, valve	Tłok zaworu Поршень		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
14		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
15		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
16		NSS	Poppet	Grzybek Грибок		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
17		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
	NI2	862110128	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		0	
3		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
4		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
5		881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
8		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				

10-28X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-28X01	
Anti-cavitation valve (mcs)				Zawór antykawitacyjny (mcs) Клапан противокавитационный (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
10		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		2	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
11		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
14		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
15		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
	NI3	863041529	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		0	
3		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U3 Part of service kit >ni3 Część pakietu serwisowego >ni3 Часть сервисного набора >ni3				
4		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U3 Part of service kit >ni3 Część pakietu serwisowego >ni3 Часть сервисного набора >ni3				
5		881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U3 Part of service kit >ni3 Część pakietu serwisowego >ni3 Часть сервисного набора >ni3				
	NI4	863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		0	
3		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U4 Part of service kit >ni4 Część pakietu serwisowego >ni4 Часть сервисного набора >ni4				
4		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U4 Part of service kit >ni4 Część pakietu serwisowego >ni4 Часть сервисного набора >ni4				
5		881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U4 Part of service kit >ni4 Część pakietu serwisowego >ni4 Часть сервисного набора >ni4				

Breather valve

Zawór odpowietrzający
Воздухоотделяющий клапан

Breather valve

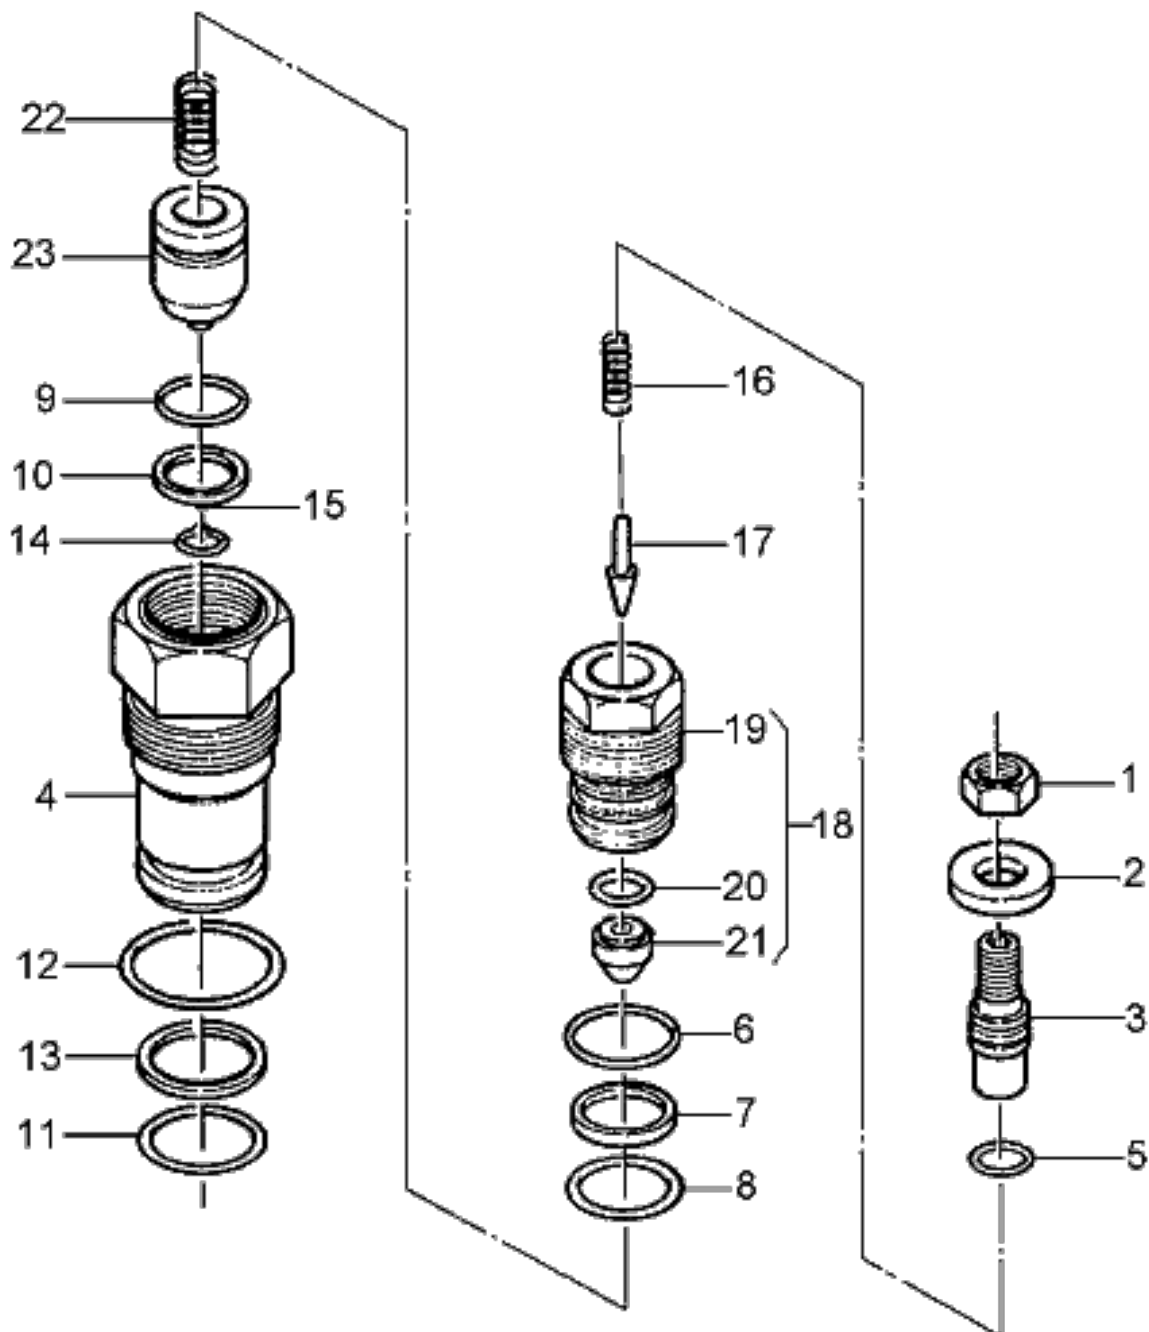
Zawór odpowietrzający
Воздухоотделяющий клапан

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	583100020	Valve, breather	Zawór odpowietrzający Клапан воздухоотводящий	0
1	NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
2	NSS	Cover, valve	Pokrywa zaworu Крышка клапана	1
3	867010158	Filter, ceramic	Filtr ceramiczny Фильтр керамический	1
4	NSS	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
		U1 Part of service package 863-04-0007 Części pakietu serwisowego 863-04-0007 Части ремонтного набора 863-04-0007		
5	NSS	Cover	Pokrywa Крышка	1
6	NSS	Spring	Sprężyna Пружина	1
7	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
8	NSS	Sleeve	Tuleja Втулка	1
9	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service package 863-04-0007 Części pakietu serwisowego 863-04-0007 Части ремонтного набора 863-04-0007		
10	NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
		U1 Part of service package 863-04-0007 Części pakietu serwisowego 863-04-0007 Части ремонтного набора 863-04-0007		
11	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service package 863-04-0007 Części pakietu serwisowego 863-04-0007 Части ремонтного набора 863-04-0007		
12	NSS	Poppet	Grzybek Грибок	1
13	NSS	Spring, poppet	Sprężyna grzybka Пружина грибка	1
14	NSS	Guide, poppet	Prowadnik grzybka Грибок	1
15	NSS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1

Relief valve (mcs)

Zawór bezpieczeństwa (mcs)

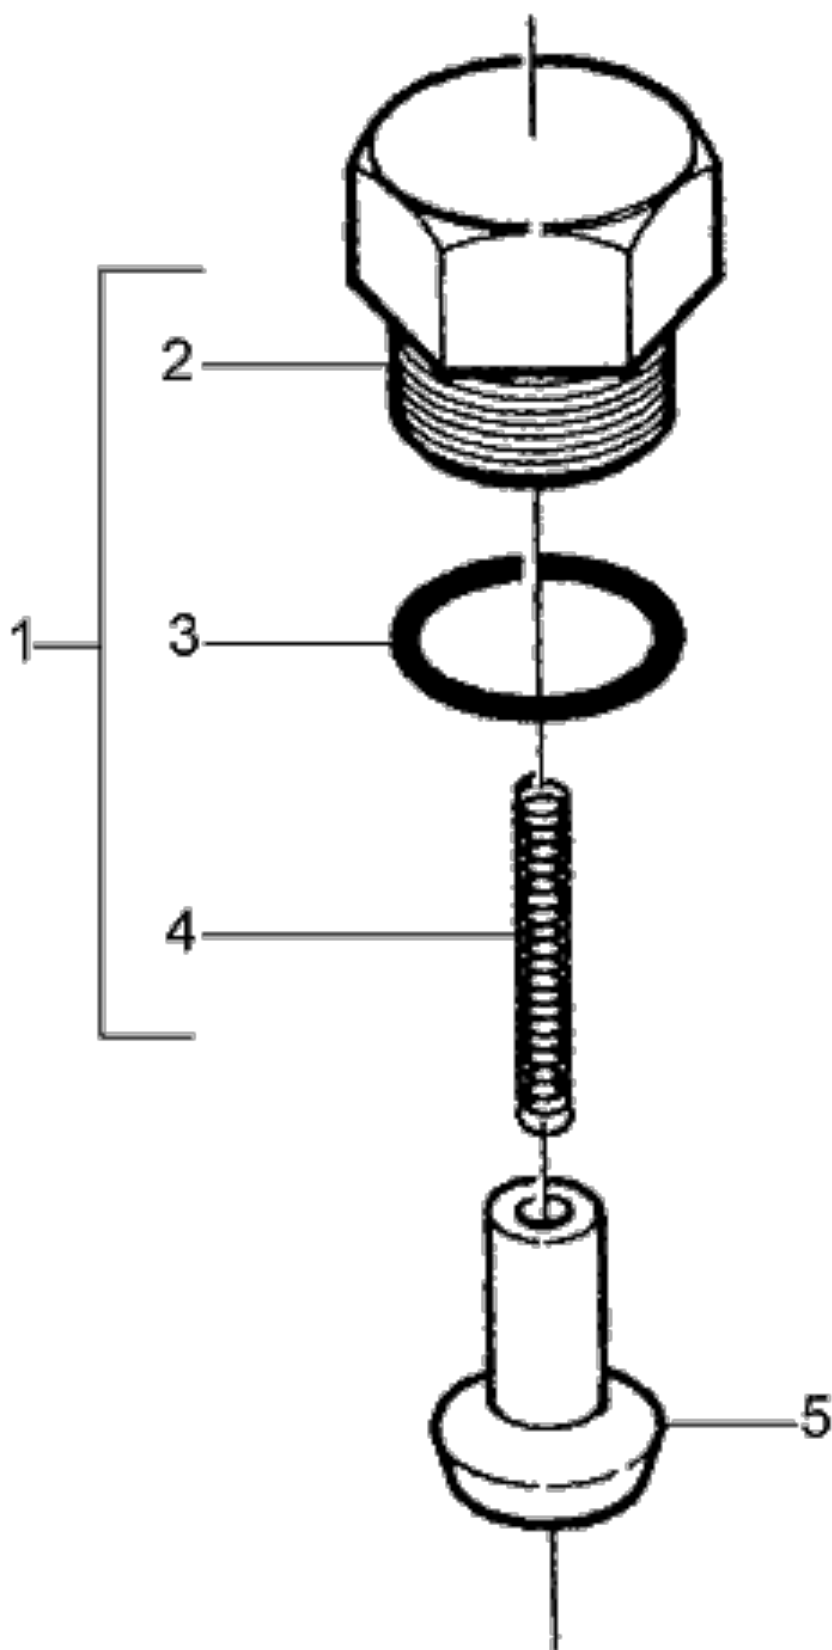
Клапан предохранительный (mcs)



10-30X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-30X01	
Relief valve (mcs)				Zawór bezpieczeństwa (mcs) Клапан предохранительный (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		863030206	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный		0	
1		3768925330	Nut	Nakrętka Гайка		1	
2		863041524	Washer	Podkładka Шайба		1	
3		863041525	Screw	Wkręt Винт		1	
4		NSS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана		1	
	NI1	863041528	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		1	
5		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
6		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
7		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
8		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
9		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
10		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
11		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
12		881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				

10-30X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-30X01	
Relief valve (mcs)				Zawór bezpieczeństwa (mcs) Клапан предохранительный (mcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
13		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
			U1 Part of service kit >ni1 Część pakietu serwisowego >ni1 Часть сервисного набора >ni1				
	NI2	863041529	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		1	
12		881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
14		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
15		NSS	Strainer	Filtr siatkowy Фильтр сетчатый		1	
16		863041526	Spring	Sprężyna Пружина		1	
17		NSS	Poppet	Grzybek Грибок		1	
18		NSS	Housing assy	Zespół obudowy Узел корпуса		1	
19		NSS	Housing	Obudowa Корпус		1	
20		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
21		NSS	Seat	Gniazdo Сидение		1	
22		863041527	Spring	Sprężyna Пружина		1	
23		NSS	Poppet, main	Grzybek główny Грибок главный		1	
11		NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				
13		NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		0	
			U2 Part of service kit >ni2 Część pakietu serwisowego >ni2 Часть сервисного набора >ni2				

Check valve (mcs)

Zawór zwrotny (mcs)
Возвратный клапан (mcs)

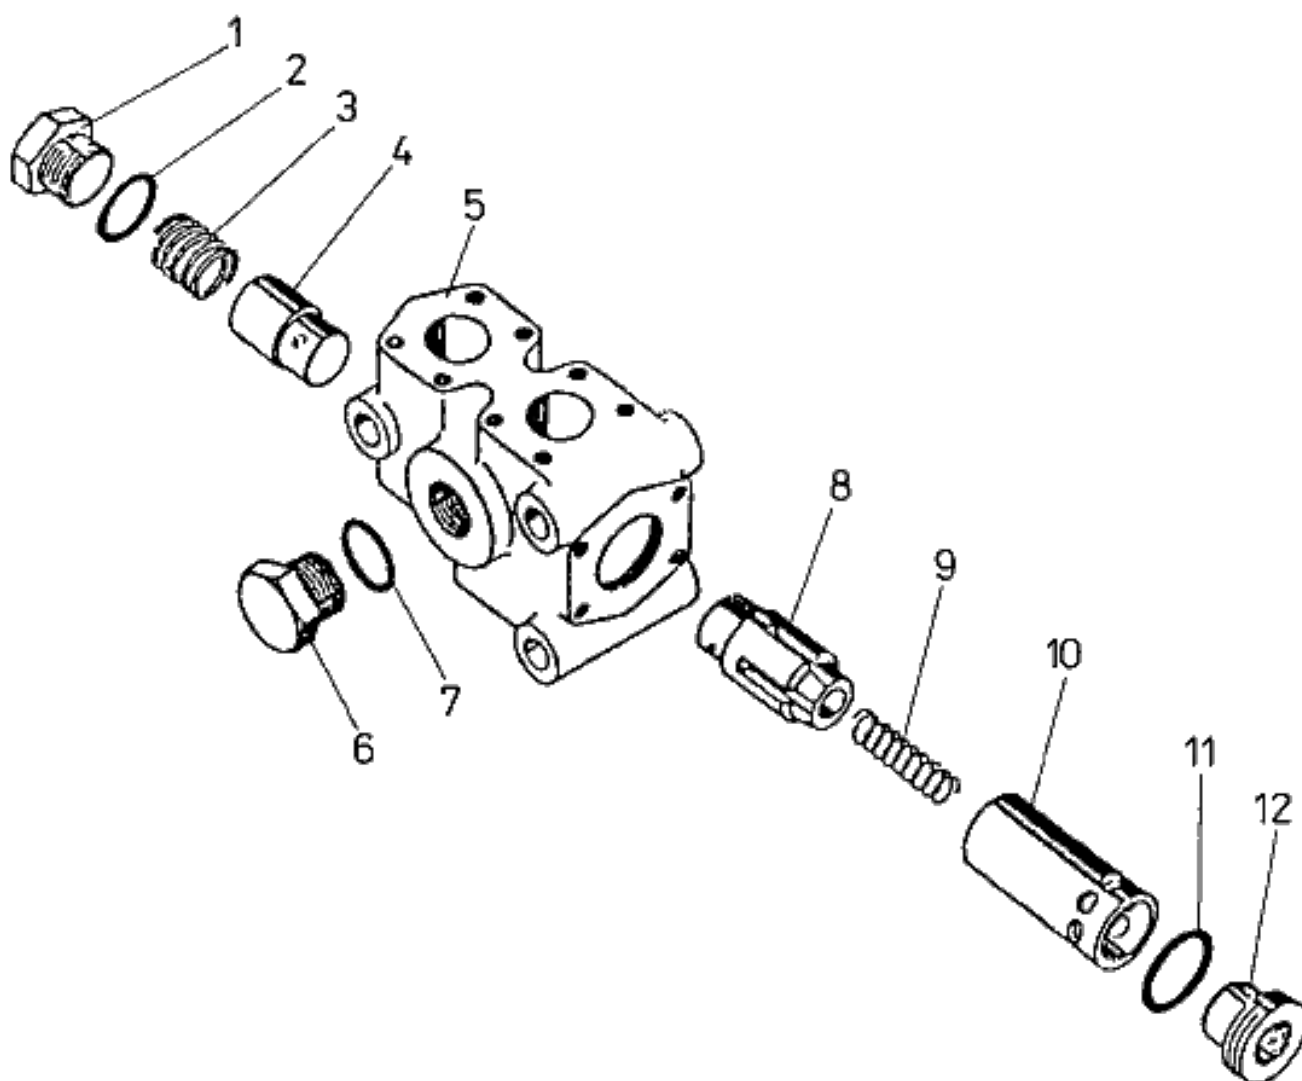
10-31X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-31X01

Check valve (mcs)

Zawór zwrotny (mcs)
Возвратный клапан (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863030208	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	0
1	863040098	Kit, valve	Zestaw zaworu Набор клапана	1
2	863042068	Plug, valve	Korek zaworu Пробка клапана	1
3	881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
		U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni		
4	863042063	Spring	Sprężyna Пружина	1
5	863042069	Poppet, valve	Grzybek zaworu Грибок клапана	1
NI	863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Quick drop valve

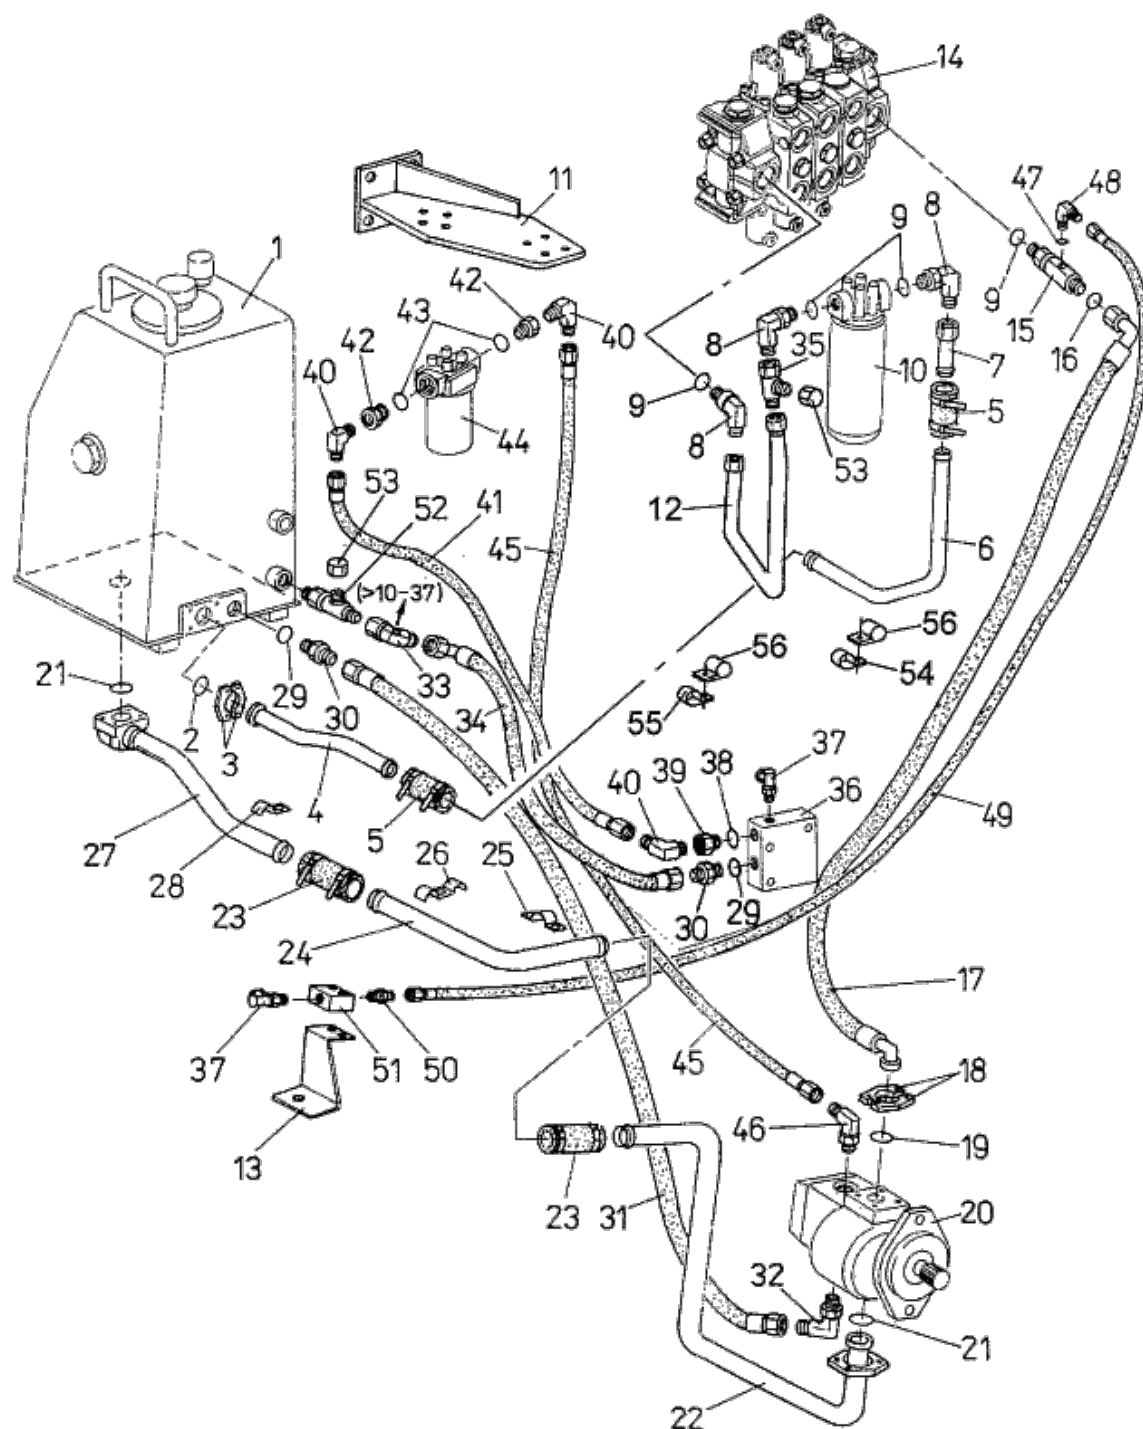
Zawór szybkiego opadania
Клапан быстрого опускания

Quick drop valve

Zawór szybkiego opadania
Клапан быстрого опускания

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	590100042	Valve, quick drop	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания	0
1	396013534	Plug	Korek Пробка	1
2	3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
3	376101007	Spring	Sprężyna Пружина	1
4	NS	Poppet	Grzybek Грибок	1
5	NS	Housing, valve	Obudowa zaworu Корпус клапана	1
6	3768918260	Plug	Korek Пробка	1
7	3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
8	NS	Piston	Tłok Поршень	1
9	376101420	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	1
10	NS	Spool, valve	Suwak zaworu Ползун клапана	1
11	881012096	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
12	376101002	Sleeve, spool	Tuleja suwaka Втулка ползуна	1

Equipment pump piping (pcs)

Połączenia pompy układu roboczego (pcs)
Соединения насоса рабочей системы (pcs)

10-33X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-33X07	
Equipment pump piping (pcs)				Połączenia pompy układu roboczego (pcs) Соединения насоса рабочей системы (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784100270	Piping assy	Zespół przewodów Узел проводов		0	
	*	784100223	Filters assy, equip.system	Zesp.filtrów ukl.roboczego Узел фильтров раб.системы		0	
1		784100315	Reservoir, hydraulic (> 10-11X02)	Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический		1	
		601351113704	Bolt	Śruba Болт		4	
	#	784131233	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		6	
		612481130004	Washer	Podkładka Шайба		4	
2		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
3		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		4	
4		784100068C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
5		781101222	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		2	
		781101228	Clamp	Zacisk Зажим		4	
6		784101142	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
7		782100030	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
8		376890012	Elbow	Kołanko Колено		3	
9		3768922360	O-ring	Oring Уплотнение (o)		4	
10		NS	Filter, return oil (> 10-26)	Filtr powrotny oleju Фильтр масла обратный		1	
		3768910730	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768914510	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
11		784100206C1	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра		1	

10-33X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-33X07	
Equipment pump piping (pcs)				Połączenia pompy układu roboczego (pcs Соединения насоса рабочей системы (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601351012736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482040036	Washer	Podkładka Шайба		4	
12		792100033	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
13		784101172	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
14		863010191	Control valve (3-spool (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
		601380916704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		3	
15		593100046	Connector	Złączka Ниппель		1	
16		881012443	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
17		784100239C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
18		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		601350913736	Bolt	Śruba Болт		4	
19		881012112	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
20		784100200	Pump, double equipment (> 10-46)	Pompa robocza podwójna Насос рабочий двойной		1	
21		881012061	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
22		784100159C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
		601351012736	Bolt	Śruba Болт		4	
23		781101220	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый		2	
		781101204	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная		4	
24		784101017	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	

10-33X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-33X07	
Equipment pump piping (pcs)				Połączenia pompy układu roboczego (pcs) Соединения насоса рабочей системы (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
25		382011052	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481110036	Washer	Podkładka Шайба		2	
26		784101046	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612481110036	Washer	Podkładka Шайба		1	
27		784100032C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768910780	Bolt	Śruba Болт		2	
28		397376241	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612481110036	Washer	Podkładka Шайба		1	
29		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
30		3768921140	Connector	Złączka Ниппель		2	
31		784100204C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
32		864011175	Elbow	Kolanko Колено		1	
33		782100058	Connector assy	Zespół złączki Узел ниппеля		1	
34		784100207C2	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
35		376890112	Tee	Trójnik Тройник		1	
36		793100104	Valve, pilot pressure (> 10-48X02)	Regulator ciśnienia Регулятор давления		1	

10-33X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-33X07
Equipment pump piping (pcs)			Połączenia pompy układu roboczego (pcs) Соединения насоса рабочей системы (pcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		601380810736	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		603770800436	Nut	Nakrętka Гайка	3
37		863031013	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	2
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	2
38		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
39		3768918180	Connector	Złączka Ниппель	1
40		376890065	Elbow	Kolanko Колено	3
41		784100202C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
42		3768915220	Connector	Złączka Ниппель	2
43		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
44		867010551	Filter assy (> 10-47X01)	Zespół filtra Узел фильтра	1
		3768910240	Bolt	Śruba Болт	4
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
45		784100203C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
46		864011170	Elbow	Kolanko Колено	1
47		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
48		376890045	Elbow	Kolanko Колено	1
49		784100240C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
50		3768915360	Connector	Złączka Ниппель	1

10-33X07	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-33X07

Equipment pump piping (pcs)

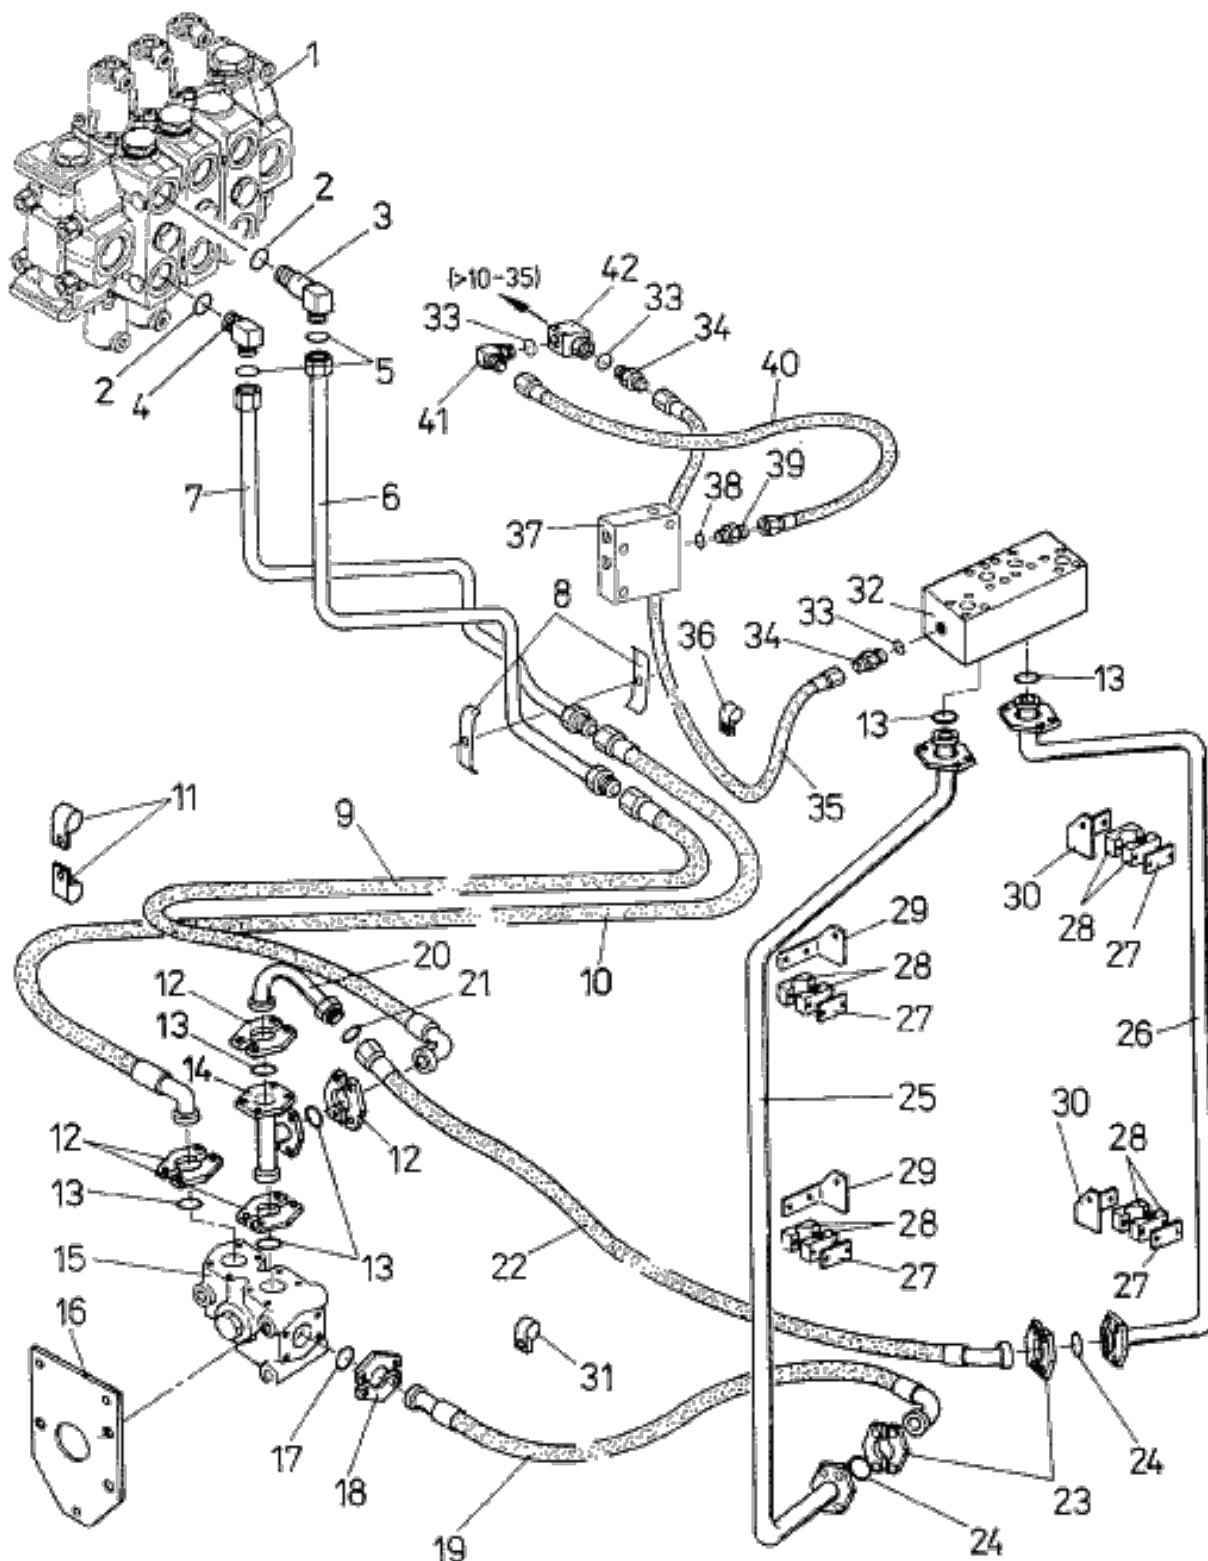
Połączenia pompy układu roboczego (pcs)
Соединения насоса рабочей системы (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
51	593101124	Block	Blok Блок	1
	601380908736	Bolt	Śruba Болт	2
	603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	2
52	376890266	Tee	Trójnik Тройник	1
53	3768935890	Plug	Korek Пробка	2
54	871061628	Clip	Uchwyt Держатель	1
55	871061649	Clip	Uchwyt Держатель	1
56	871061622	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4
	603770900436	Nut	Nakrętka Гайка	2

Quick drop valve piping (pcs)

Połącz.zaworu szybkiego opadania (pcs)

Соединения клапана быстрого опускания(pcs)



10-34X05		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-34X05	
Quick drop valve piping (pcs)				Połącz.zaworu szybkiego opadania (pcs) Соединения клапана быстрого опуска(pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784100270	Piping assy	Zespół przewodów Узел проводов		0	
	*	784100227C1	Control, blade	Sterowanie lemiesza Управление отвала		0	
	*	784100226C1	Control, blade (6-way)	Sterow.lemiesza (6-way) Управление отвала (6-way)		0	
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
2		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
3		571030307	Elbow	Kolanko Колено		1	
4		571030305	Elbow	Kolanko Колено		1	
5		881012444	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
6		784100304	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
7		784100305	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
8		573081003	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601381012736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
9		784100138C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
10		784100139C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
11		376890539	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601351012736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612481110036	Washer	Podkładka Шайба		1	
12		376101394	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		8	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		16	

10-34X05		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-34X05	
Quick drop valve piping (pcs)				Połącz.zaworu szybkiego opadania (pcs) Соединения клапана быстрого опуска(pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
13		3768922430	O-ring	Oring Уплотнение (o)		6	
14		782100142	Tube assy	Zespół przewodu sztywnego Узел жесткого провода		1	
15		590100042	Valve, quick drop (> 10-32)	Zawór szybkiego opadania Клапан быст.опускания		1	
		3768910530	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
		3768918260	Plug	Korek Пробка		2	
		3768922330	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	
16		778011058	Plate	Płyta Пластика		1	
		3768910400	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
17		881012061	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
18		376101395	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		2	
		3768910410	Bolt	Śruba Болт		4	
19		784100141C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
20		784100158	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		1	
21		881012443	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
22		784100242	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
23		376101393	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		4	
		601100914736	Bolt	Śruba Болт		8	
24		881012112	O-ring	Oring Уплотнение (o)		2	

10-34X05		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-34X05	
Quick drop valve piping (pcs)				Połącz.zaworu szybkiego opadania (pcs) Соединения клапана быстрого опуска(pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
25		784100039C1	Tube r.h.	Przewód sztywny p. Провод жесткий п.		1	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		4	
26		784100038C1	Tube l.h.	Przewód sztywny l. Провод жесткий л.		1	
		3768911710	Bolt	Śruba Болт		4	
27		885021054	Plate	Płyta Пластика		4	
		601380709736	Bolt	Śruba Болт		8	
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба		8	
		603770700436	Nut	Nakrętka Гайка		8	
28		864011136	Clip assy	Uchwyt kompletny Держатель в сборе		4	
29		784101048	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481090036	Washer	Podkładka Шайба		2	
30		784101093	Clip	Uchwyt Держатель		2	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612481090036	Washer	Podkładka Шайба		2	
31		376890516	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		1	
32		782100022	Block assy	Zespół kostki Узел бруска		1	
		3768910480	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768910430	Bolt	Śruba Болт		1	

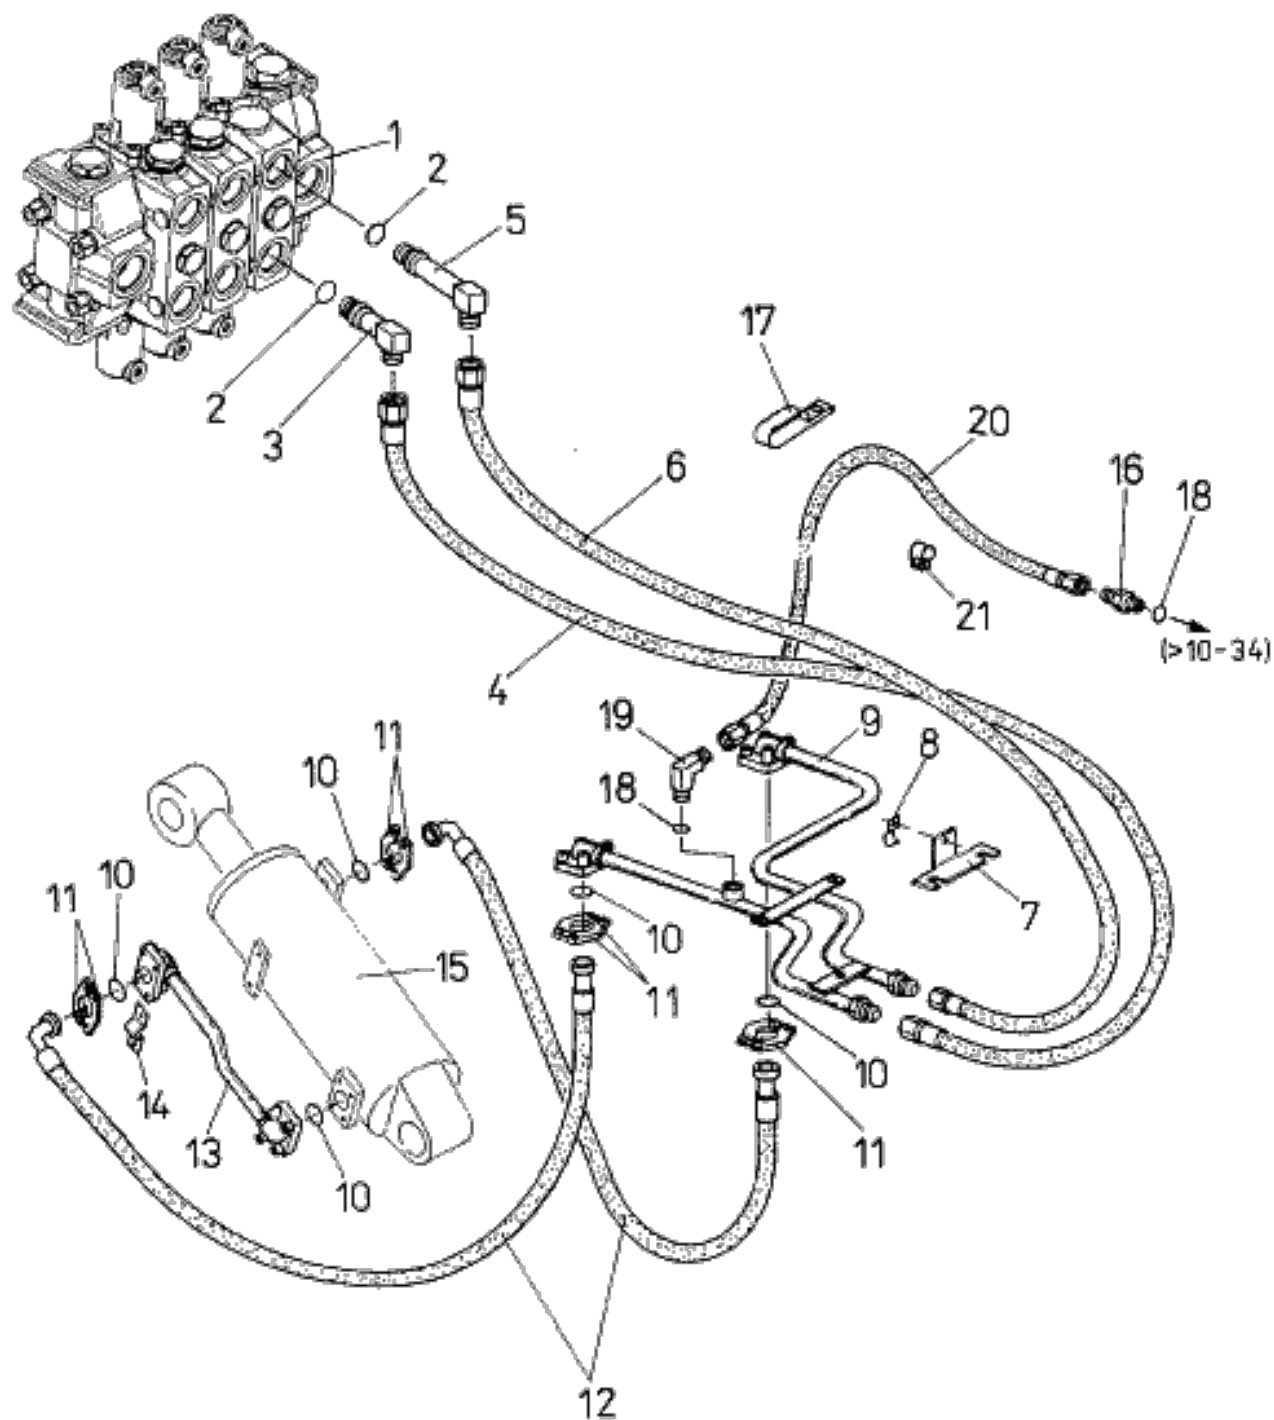
10-34X05	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-34X05

Quick drop valve piping (pcs)

Połącz.zaworu szybkiego opadania (pcs)
Соединения клапана быстрого опускания(pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
33	881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	3
34	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	2
35	784100213C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
36	376890508	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	2
	612481110036	Washer	Podkładka Шайба	2
37	793100104	Valve, pilot pressure (> 10-48X01)	Regulator ciśnienia Регулятор давления	1
38	881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
39	3768918180	Connector	Złączka Ниппель	1
40	784100215C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
41	376890045	Elbow	Kolanko Колено	1
42	586100107	Valve, shuttle (> 10-50)	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	1
	601380707736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482010036	Washer	Podkładka Шайба	2

Ripper cylinder piping (pcs)

Połączenia siłownika zrywaka (pcs)
Соединения цилиндра риппера (pcs)

10-35X06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-35X06
Ripper cylinder piping (pcs)				Połączenia siłownika zrywaka (pcs) Соединения цилиндра риппера (pcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
*		784250091C1	Piping assy	Zespół przewodów Узел проводов	0	
*		784100225C1	Control, ripper	Sterowanie zrywaka Управление риппера	0	
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1	
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2	
3		782100240	Elbow	Kolanko Колено	1	
4		784100101	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
5		782100241	Elbow	Kolanko Колено	1	
6		784100100	Hose	Przewód giętki Шланг	1	
7		784250083	Bracket	Wspornik Кронштейн	1	
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2	
8		784251098	Clip	Uchwyt Держатель	1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1	
9		784250097C1	Tubes assy	Zespół przewodów sztywnych Узел жестких проводов	1	
		601350910736	Bolt	Śruba Болт	3	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3	
10		881012097	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	5	
11		376101392	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	8	
		3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	16	

10-35X06	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-35X06

Ripper cylinder piping (pcs)

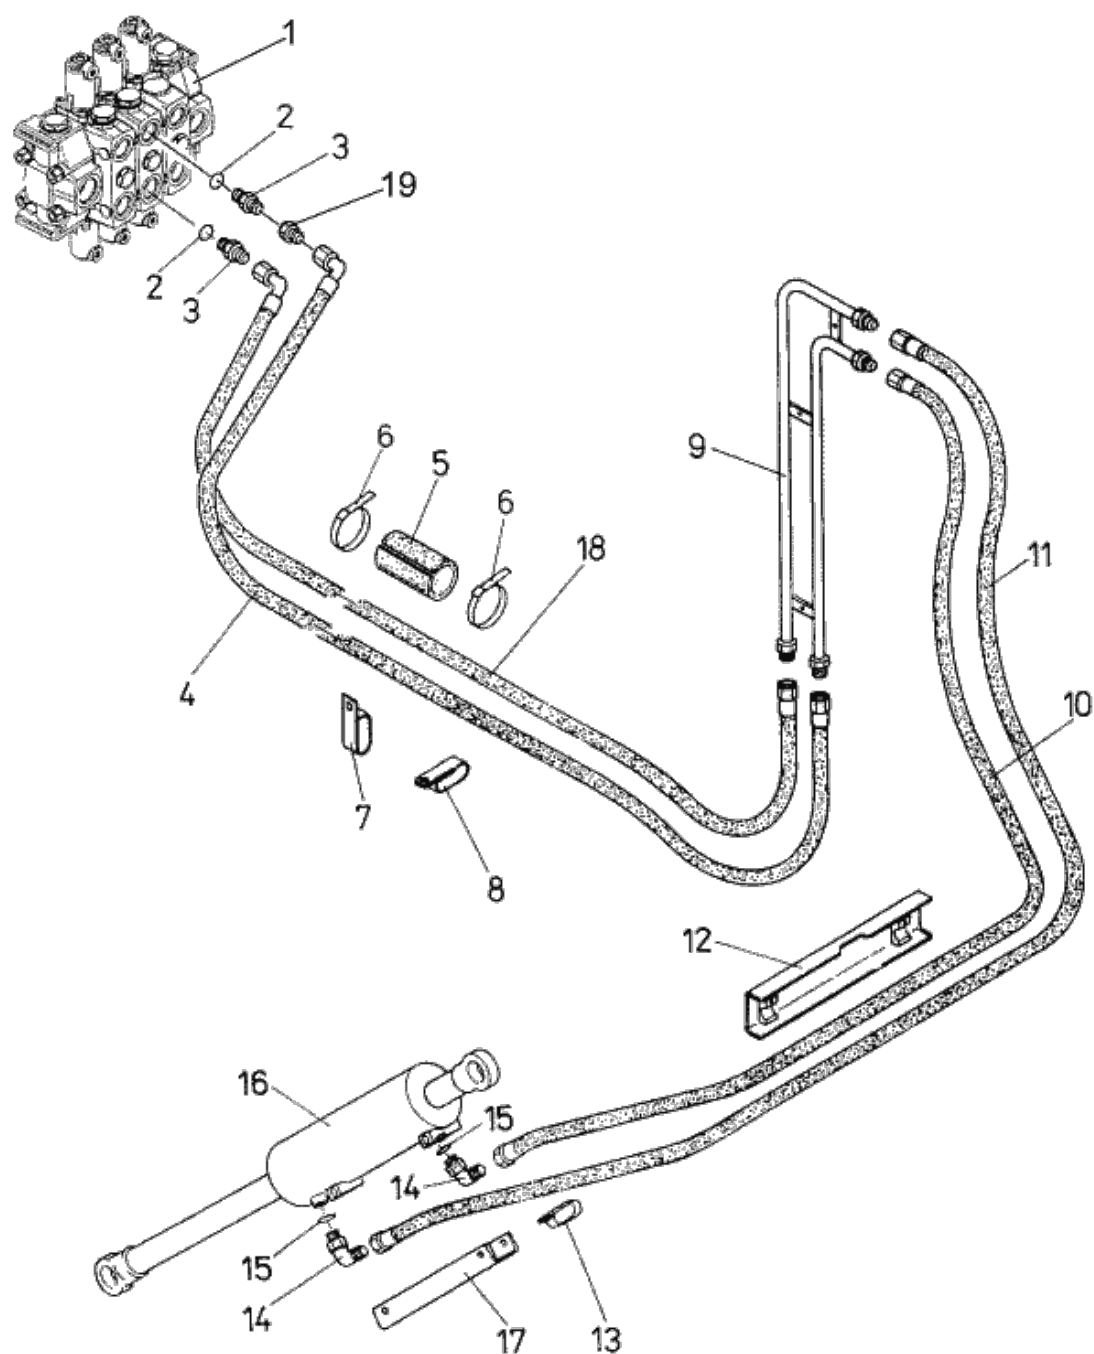
Połączenia siłownika zrywaka (pcs)
Соединения цилиндра риппера (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	784100249C1	Hose	Przewód giętki Шланг	2
13	784250061C1	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий	1
	3768941160	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938750	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	2
14	376101214	Clip	Uchwyt Держатель	1
	3768941480	Bolt	Śruba Болт	2
	3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
15	862110724	Cylinder, ripper lift (> 10-57X02)	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	1
16	3768921130	Connector	Złączka Ниппель	1
17	376890085	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482050004	Washer	Podkładka Шайба	1
18	881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
19	376890045	Elbow	Kołanko Колено	1
20	784100214C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
	870021311	Guard, hose spiral-bulk	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
		U1 Cut from bulk (50cm) Ciąć ze zwoju (50cm) Резать с витка (50см)		
21	376890508	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	2
	612481100004	Washer	Podkładka Шайба	2

Blade tilt cylinder piping (pcs)

Połącz.silown.przechyłu lemiesza (pcs)

Соедин.цилиндра перекоса отвала (pcs)



10-36X06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-36X06	
Blade tilt cylinder piping (pcs)				Połącz.silown.przechyłu lemiesza (pcs) Соедин.цилиндра перекоса отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784210005C1	Piping, blade tilt (std)	Poł.przech.lemiesza (std) Соед.наклона отвала (std)	0		
	*	784210006C1	Piping, blade tilt (lt)	Poł.przech.lemiesza (lt) Соед.наклона отвала (lt)	0		
	*	784210007C1	Piping, blade tilt (lgr)	Poł.przech.lemiesza (lgr) Соед.наклона отвала (lgr)	0		
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	1		
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель	2		
4		784100286	Hose	Przewód giętki Шланг	1		
5		399073526	Guard, hose	Ośłona przewodu giętkiego Защита шланга	2		
6	#	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	4		
7		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		3768911750	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
8		376890569	Clip	Uchwyt Держатель	1		
		3768911750	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917680	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
		3768920320	Nut	Nakrętka Гайка	1		
9		784210026	Tubes assy	Zespół przewodów sztywnych Узел жестких проводов	1		
		601100910704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3		
10		784100096C2	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)	1		

10-36X06		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-36X06	
Blade tilt cylinder piping (pcs)				Połącz.silown.przechyłu lemiesza (pcs) Соедин.цилиндра перекоса отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
10		784100097C1	Hose (lt)	Przewód giętki (lt) Шланг (lt)	1		
10		784100098C1	Hose (lgp)	Przewód giętki (lgp) Шланг (lgp)	1		
11		784100166	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)	1		
11		784100167	Hose (lt)	Przewód giętki (lt) Шланг (lt)	1		
11		784100168C1	Hose (lgp)	Przewód giętki (lgp) Шланг (lgp)	1		
12		784210029	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты	1		
			U1 For machines std,lt Dla maszyn std,lt Для машин std,lt				
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
12		573080010	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты	1		
			U2 For machines lgp Dla maszyn lgp Для машин lgp				
		3768910430	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
13		376890528	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		3768910230	Bolt	Śruba Болт	1		
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1		
14		376890071	Elbow	Kolanko Колено	2		
15		881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2		
16		782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-58X01)	Silownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1		
17		588551002C2	Guard, hose	Osłona przewodu giętkiego Защита шланга	1		

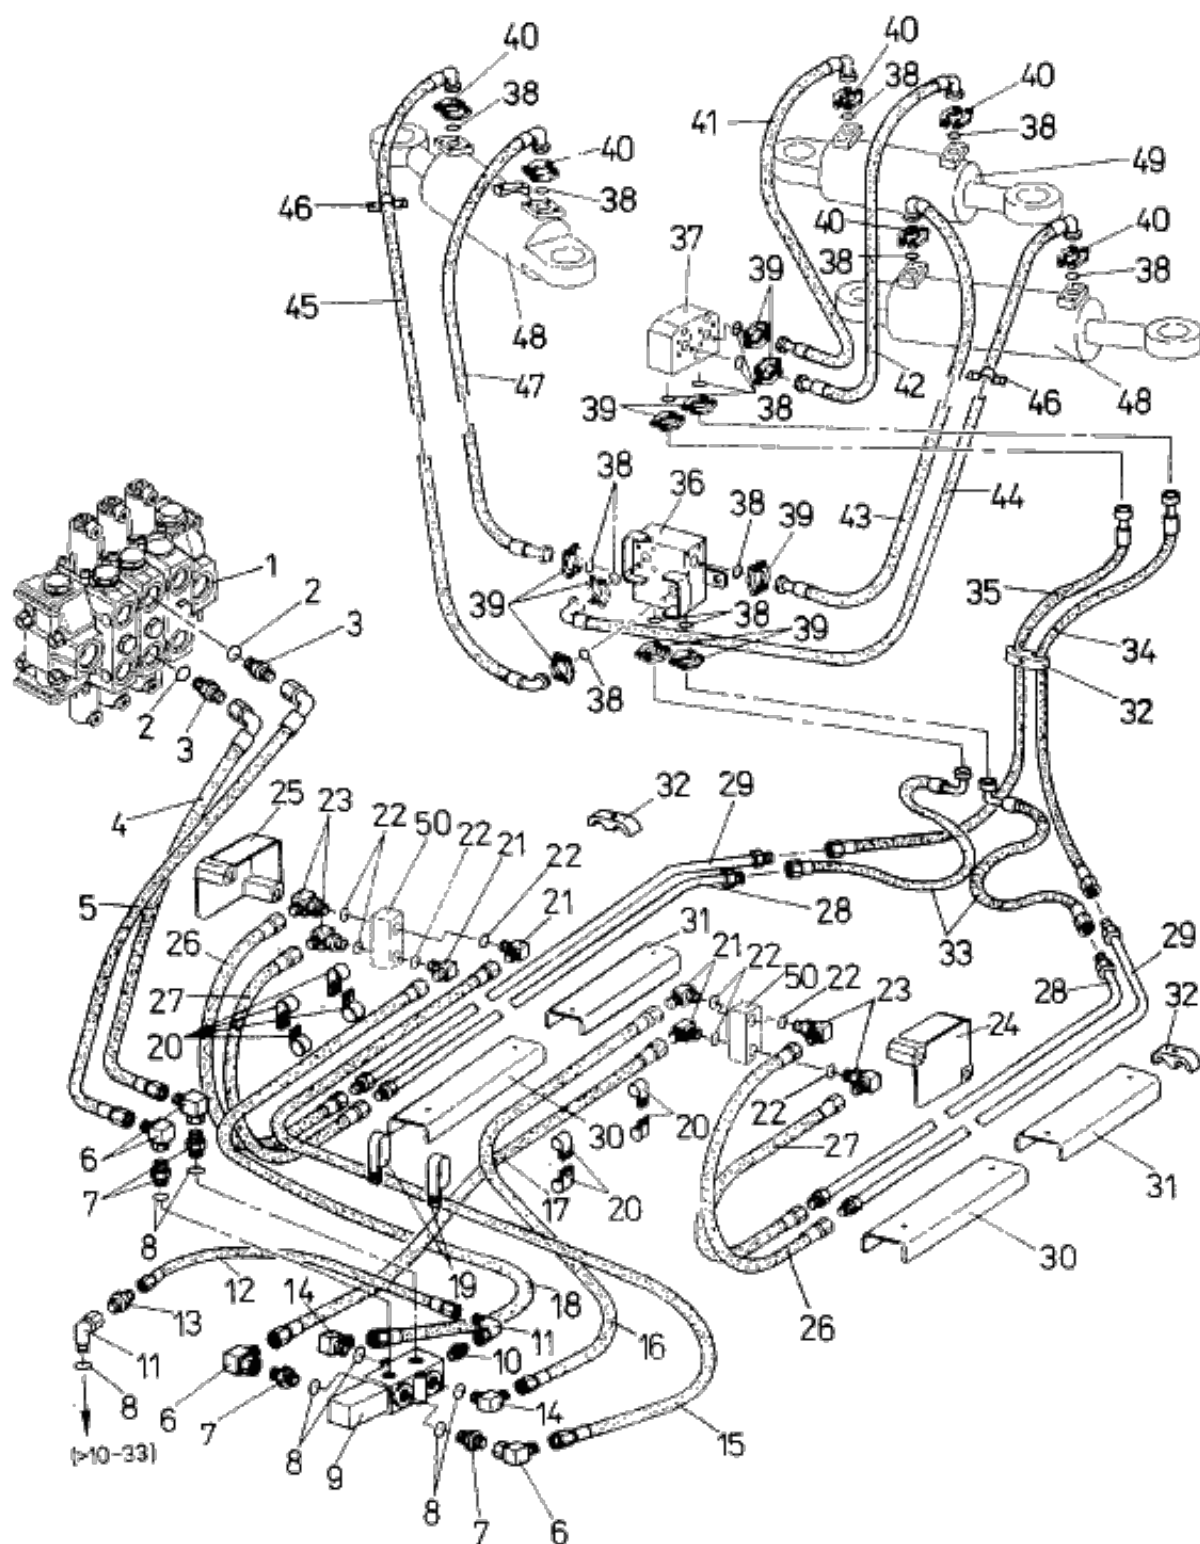
10-36X06	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-36X06

Blade tilt cylinder piping (pcs)

Połącz.silown.przechyłu lemiesza (pcs)
Соедин.цилиндра перекося отвала (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768911160	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
18	784100287	Hose	Przewód giętki Шланг	1
19	864011809	Connector	Złączka Ниппель	1

Blade tilt & angle cylinders piping(pcs)

Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(pcs)
Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (pcs)

10-37X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-37X07	
Blade tilt & angle cylinders piping(pcs)				Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(pcs Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
*		784230140	Piping assy (std)	Zespół przewodów (std) Узел проводов (std)		0	
*		784230143	Piping assy (lt/lgp)	Zesp.przewodów (lt/lgp) Узел проводов (лт/lgp)		0	
1		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
2		3768922330	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
3		3768915220	Connector	Złączka Ниппель		2	
4		784100100C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
5		784100101C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		376890065	Elbow	Kolanko Колено		4	
7		3768935560	Connector	Złączka Ниппель		4	
8		881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		7	
9		782100114	Valve, switching	Zawór przełączający Клапан переключающий		1	
		601100923702	Bolt	Śruba Болт		2	
		782080028	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок		1	
10		864011036	Connector	Złączka Ниппель		1	
11		376890062	Elbow	Kolanko Колено		2	
12		784100209C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
13		3768924120	Connector	Złączka Ниппель		1	
14		376890115	Elbow	Kolanko Колено		2	
15		784100103C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
16		784100102C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	

10-37X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-37X07	
Blade tilt & angle cylinders piping(pcs)				Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(pcs Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
17		784100118C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
18		784100119C2	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
19		376890524	Clip	Uchwyt Держатель		2	
20		376890079	Clip	Uchwyt Держатель		8	
		601350910704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		4	
21		376890071	Elbow	Kolanko Колено		4	
22		881012084	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		8	
23		376890010	Elbow	Kolanko Колено		4	
24		784230120	Guard r.h.	Ośłona p. Защита п.		1	
		601380914704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
25		784230121	Guard l.h.	Ośłona l. Защита л.		1	
		601380914704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
26		784100058C1	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)		2	
26		784100040C1	Hose (lt/lgp)	Przewód giętki (lt/lgp) Шланг (лт/lgp)		2	
27		784100059C1	Hose (std)	Przewód giętki (std) Шланг (std)		2	
27		784100041C1	Hose (lt/lgp)	Przewód giętki (lt/lgp) Шланг (лт/lgp)		2	
28		784230137	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		2	

10-37X07		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-37X07	
Blade tilt & angle cylinders piping(pcs)				Połącz.silown.przech.i skrętu lem.(pcs Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
29		784230138	Tube	Przewód sztywny Провод жесткий		2	
30		784230054	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		2	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
31		784230055	Guard assy	Zespół osłony Узел защиты		2	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
32		573081007	Clip	Uchwyt Держатель		3	
		3768910420	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768917700	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
33		784100296	Hose	Przewód giętki Шланг		2	
34		784100297	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
35		784100298	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
36		784230057C1	Manifold, angle	Kolektor kąta skrętu Коллектор угла поворота		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба		2	
37		782231034	Manifold, tilt	Kolektor przechyłu Коллектор перекося		1	
		601101020704	Bolt	Śruba Болт		3	
38		881012109	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		16	
39		396083019	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный		20	

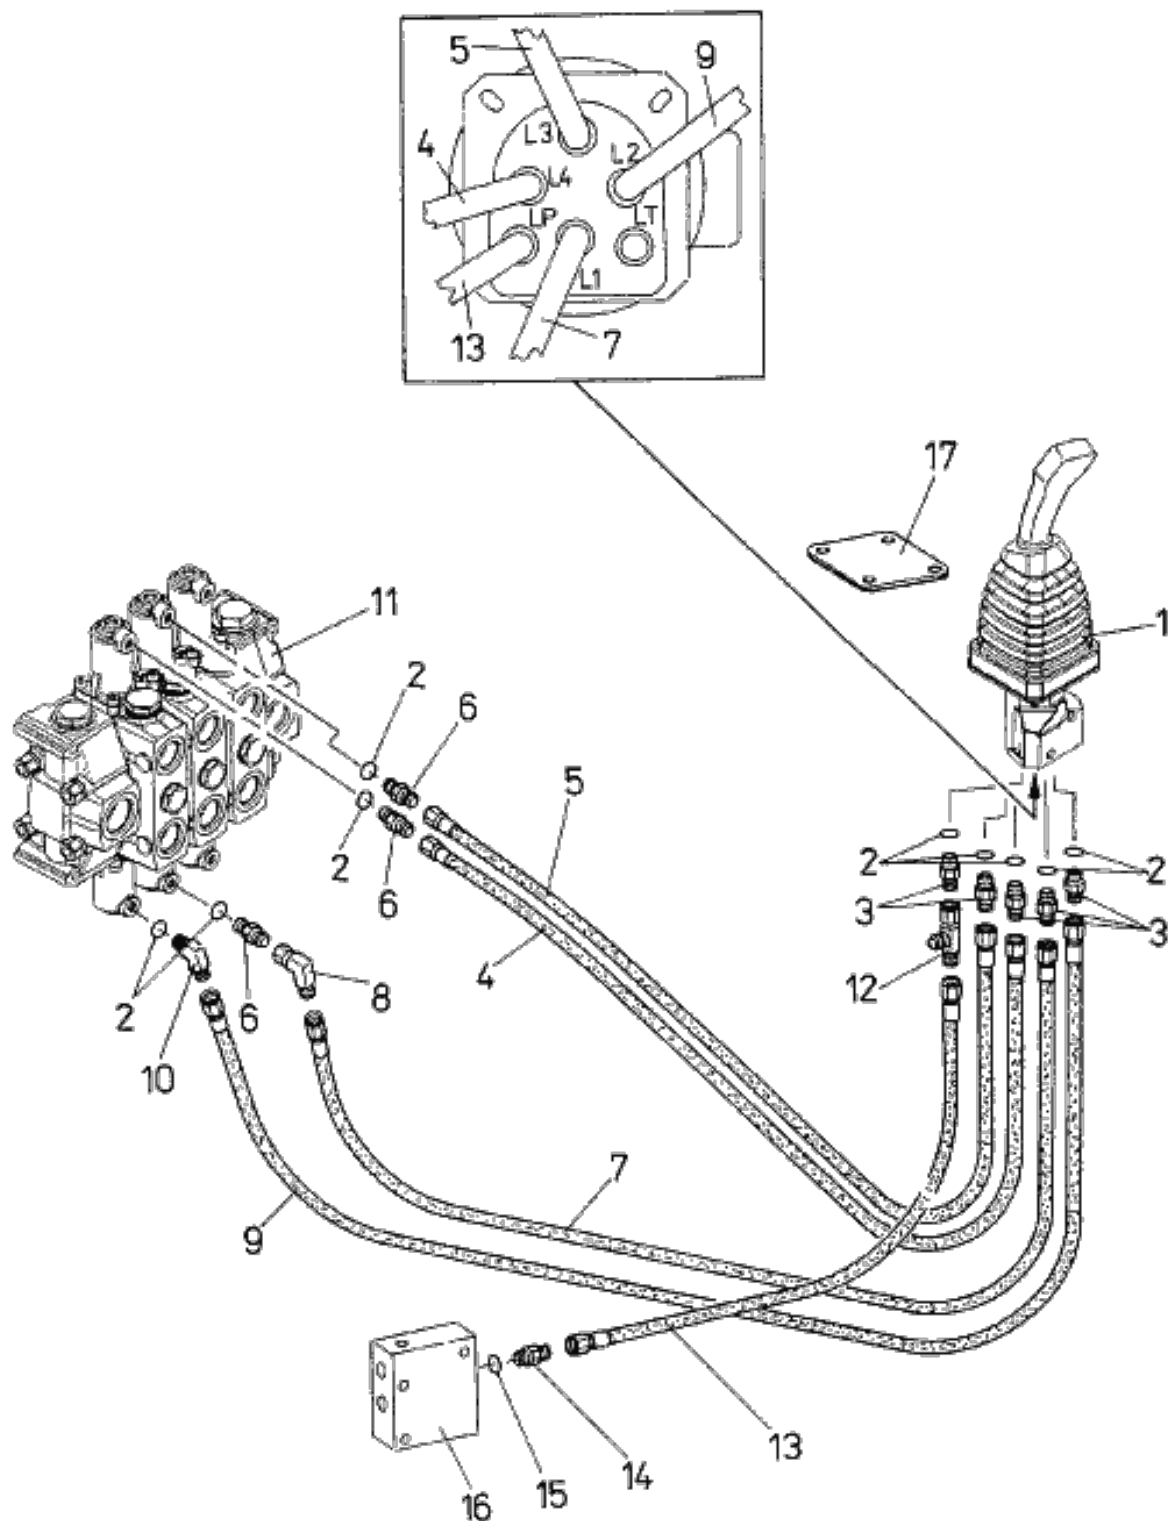
10-37X07	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-37X07

Blade tilt & angle cylinders piping(pcs)

Połącz.silown.przech.i skreću lem.(pcs)
Соед.цилинд.перек.и повор.отвала (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768910930	Bolt	Śruba Болт	40
40	396083019	Flange, split	Kołnierz dzielony Фланец раздельный	12
	601350811704	Bolt	Śruba Болт	24
41	784100047C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
42	784100048C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
43	784100060C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
44	784100300	Hose	Przewód giętki Шланг	1
45	784100299	Hose	Przewód giętki Шланг	1
46	784231283	Band	Obejma Обойма	2
	601100911704	Bolt	Śruba Болт	4
47	784100063C1	Hose	Przewód giętki Шланг	1
48	782100430C2	Cylinder, angle (> 10-17X03)	Silownik kąta skreću Цилиндр угла поворота	2
49	784100195C2	Cylinder, blade tilt (> 10-54X01)	Silownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1
50	NS	Block	Blok Блок	2

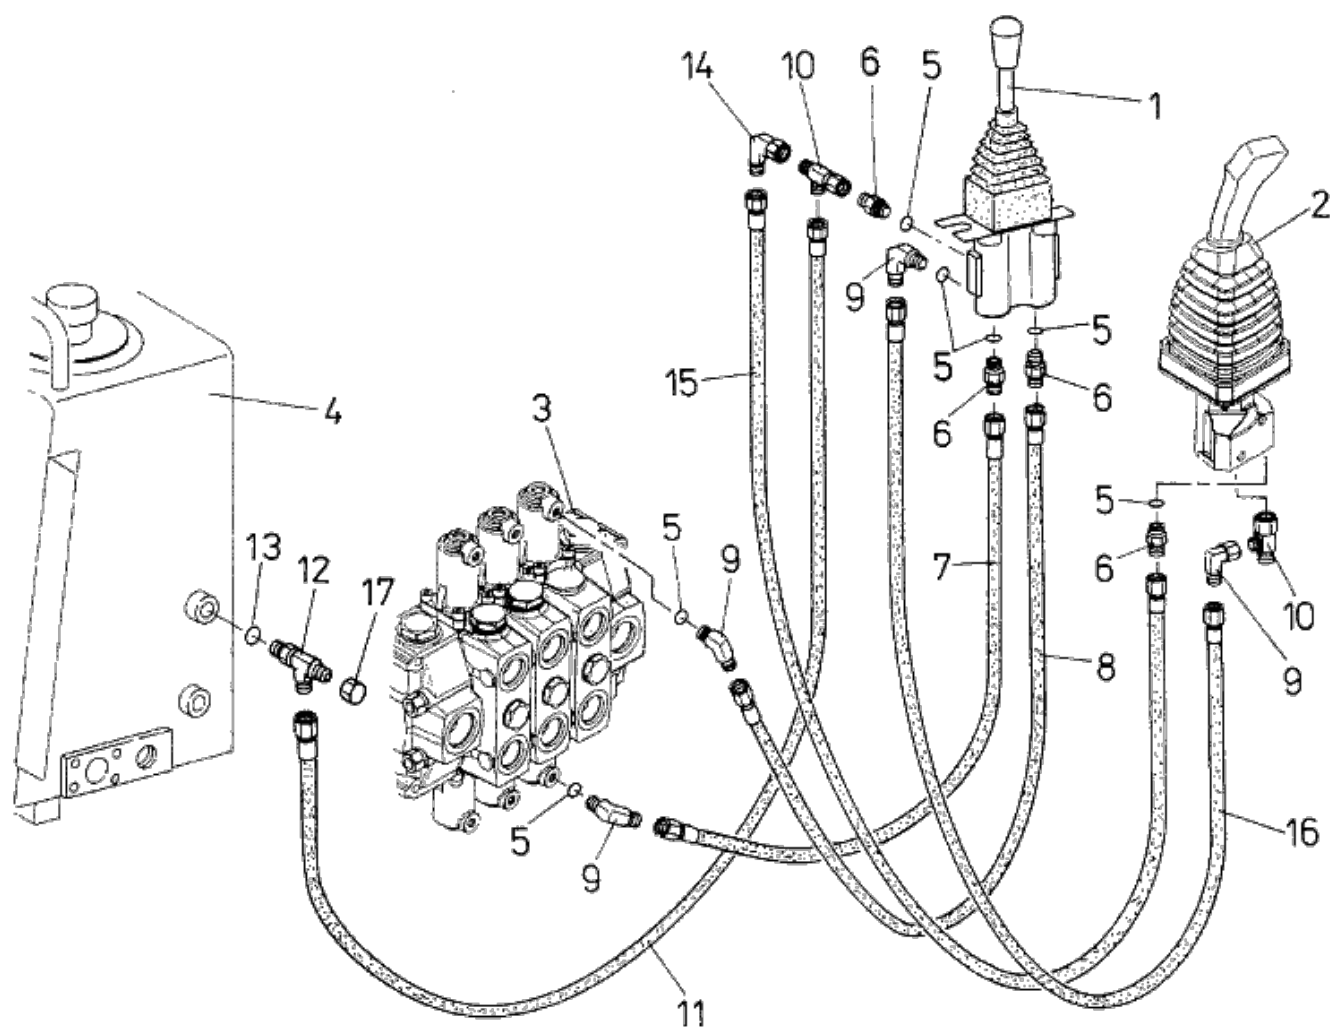
Blade pilot control valve piping (pcs)

Połączenia sterownika lemiesza (pcs)
Соединения контроллера отвала (pcs)

10-38X05		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-38X05	
Blade pilot control valve piping (pcs)				Połączenia sterownika lemiesza (pcs) Соединения контроллера отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784100227C1	Control, blade	Sterowanie lemiesza Управление отвала		0	
	*	784100226C1	Control, blade (6-way)	Sterow.lemiesza (6-way) Управление отвала (6-way)		0	
1		785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе		1	
			U1 For machines w/blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала				
		592101001	Plate	Płyta Пластика		1	
		601350710736	Bolt	Śruba Болт		4	
		601350711736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483010036	Washer	Podkładka Шайба		12	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		4	
		603770700636	Nut	Nakrętka Гайка		4	
1		784100307	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе		1	
			U2 For machines with equipment 6 way For machines with equipment 6 way For machines with equipment 6 way				
		592101001	Plate	Płyta Пластика		1	
		601350710736	Bolt	Śruba Болт		4	
		601350711736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482010036	Washer	Podkładka Шайба		8	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		4	
		603770700636	Nut	Nakrętka Гайка		4	
2		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)		9	
3		3768921130	Connector	Złączka Ниппель		5	

10-38X05		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-38X05	
Blade pilot contrtol valve piping (pcs)				Połączenia sterownika lemiesza (pcs) Соединения контроллера отвала (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
4		782100234	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
5		782100235	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
6		3768928540	Connector	Złączka Ниппель		3	
7		782100236	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
8		376890065	Elbow	Kolanko Колено		2	
9		782100236	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
10		376890095	Elbow	Kolanko Колено		2	
11		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
12		376890074	Tee	Trójnik Тройник		1	
13		784100205C1	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
14		3768918180	Connector	Złączka Ниппель		1	
15		881013004	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		1	
16		793100104	Valve, pilot pressure (> 10-48X01)	Regulator ciśnienia Регулятор давления		1	
17		592101006	Plate	Płyta Пластинка		1	
		601350710736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483010036	Washer	Podkładka Шайба		4	

Ripper pilot control valve piping (pcs)

Połączenia sterownika zrywaka (pcs)
Соединения контроллера риппера (pcs)

10-39X04		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-39X04	
Ripper pilot control valve piping (pcs)				Połączenia sterownika zrywaka (pcs) Соединения контроллера риппера (pcs)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784100225C1	Control, ripper	Sterowanie zrywaka Управление риппера		0	
1		784100308	Pilot control v., ripper (> 10-68)	Sterownik zrywaka Контроллер риппера		1	
		782101083	Plate	Płyta Пластика		1	
		601350710736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483010036	Washer	Podkładka Шайба		4	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020036	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка		2	
2		785100156	Pilot control v.assy,blade (> 10-40X03) U1 For machines w/blade tilt Dla maszyn z przechyłem lemiesza Для машин с перекосом отвала	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе		1	
2		784100307	Pilot control v.assy,blade (> 10-41X03) U2 For machines with equipment 6 way For machines with equipment 6 way For machines with equipment 6 way	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе		1	
3		863010191	Control valve (3-spool) (> 10-42X03)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)		1	
4		784100315	Reservoir, hydraulic (> 10-11X02)	Zbiornik hydrauliczny Резервуар гидравлический		1	
5		881012083	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		7	
6		3768921130	Connector	Złączka Ниппель		4	
7		782100243	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
8		782100244	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
9		376890045	Elbow	Kolanko Колено		4	
10		376890074	Tee	Trójnik Тройник		2	

10-39X04

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-39X04

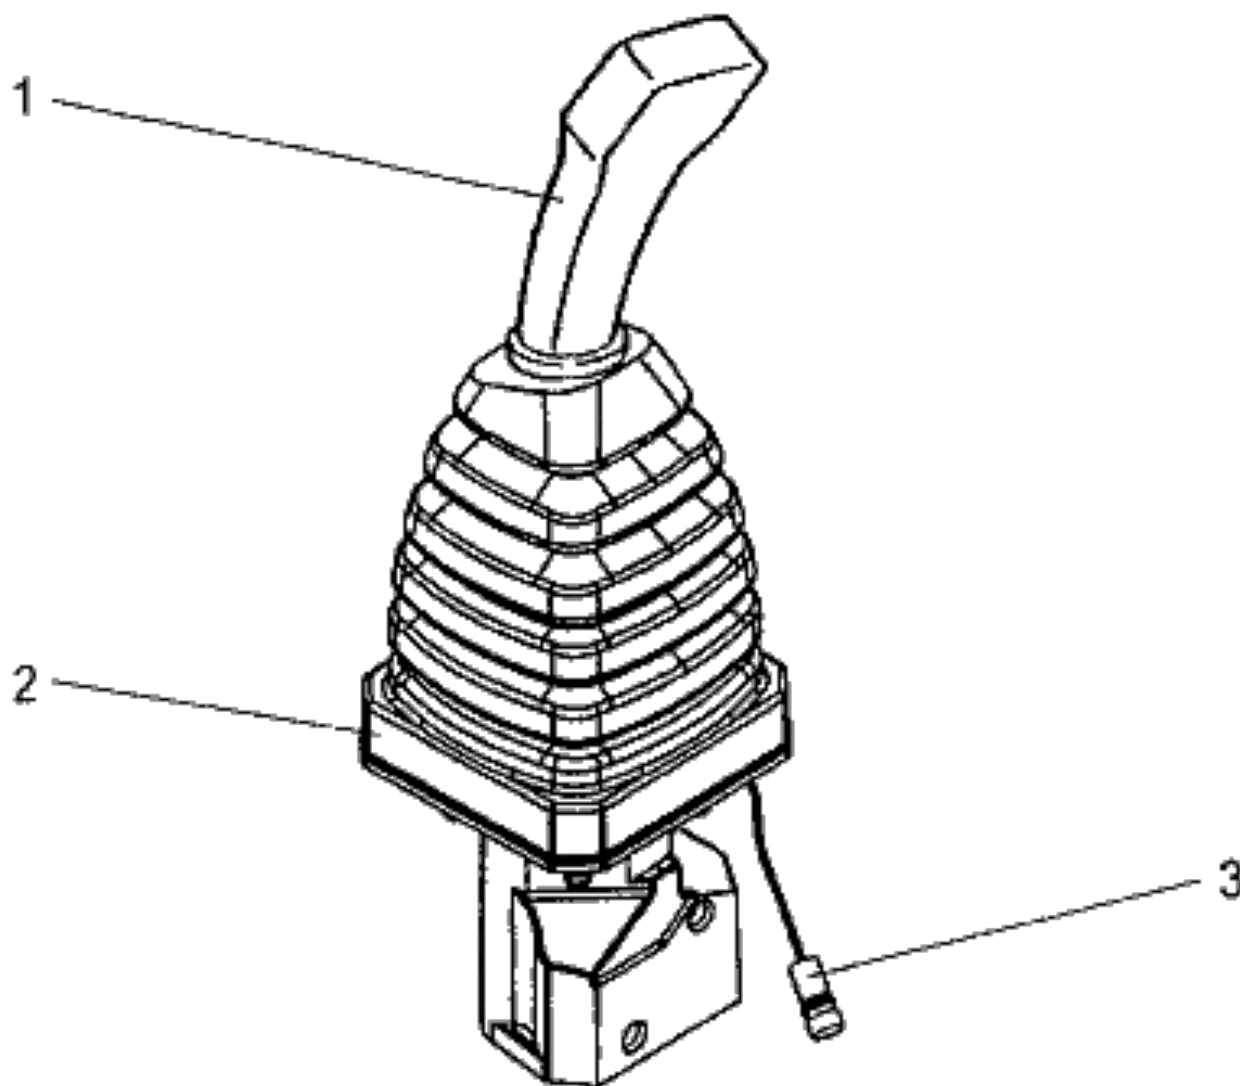
Ripper pilot control valve piping (pcs)

Połączenia sterownika zrywaka (pcs)

Соединения контроллера риппера (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
11	784100208C2	Hose	Przewód giętki Шланг	1
12	376890109	Tee	Trójnik Тройник	1
13	881013002	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
14	376890062	Elbow	Kolanko Колено	1
15	782100245	Hose	Przewód giętki Шланг	1
16	782100215	Hose	Przewód giętki Шланг	1
17	3768925060	Plug	Korek Пробка	1

Tilt blade pilot valve (pcs)

Sterownik lemiesza - przechył (pcs)
Контроллер отвала с перекосом (pcs)

10-40X03

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-40X03

Tilt blade pilot valve (pcs)

Sterownik lemiesza - przechył (pcs)

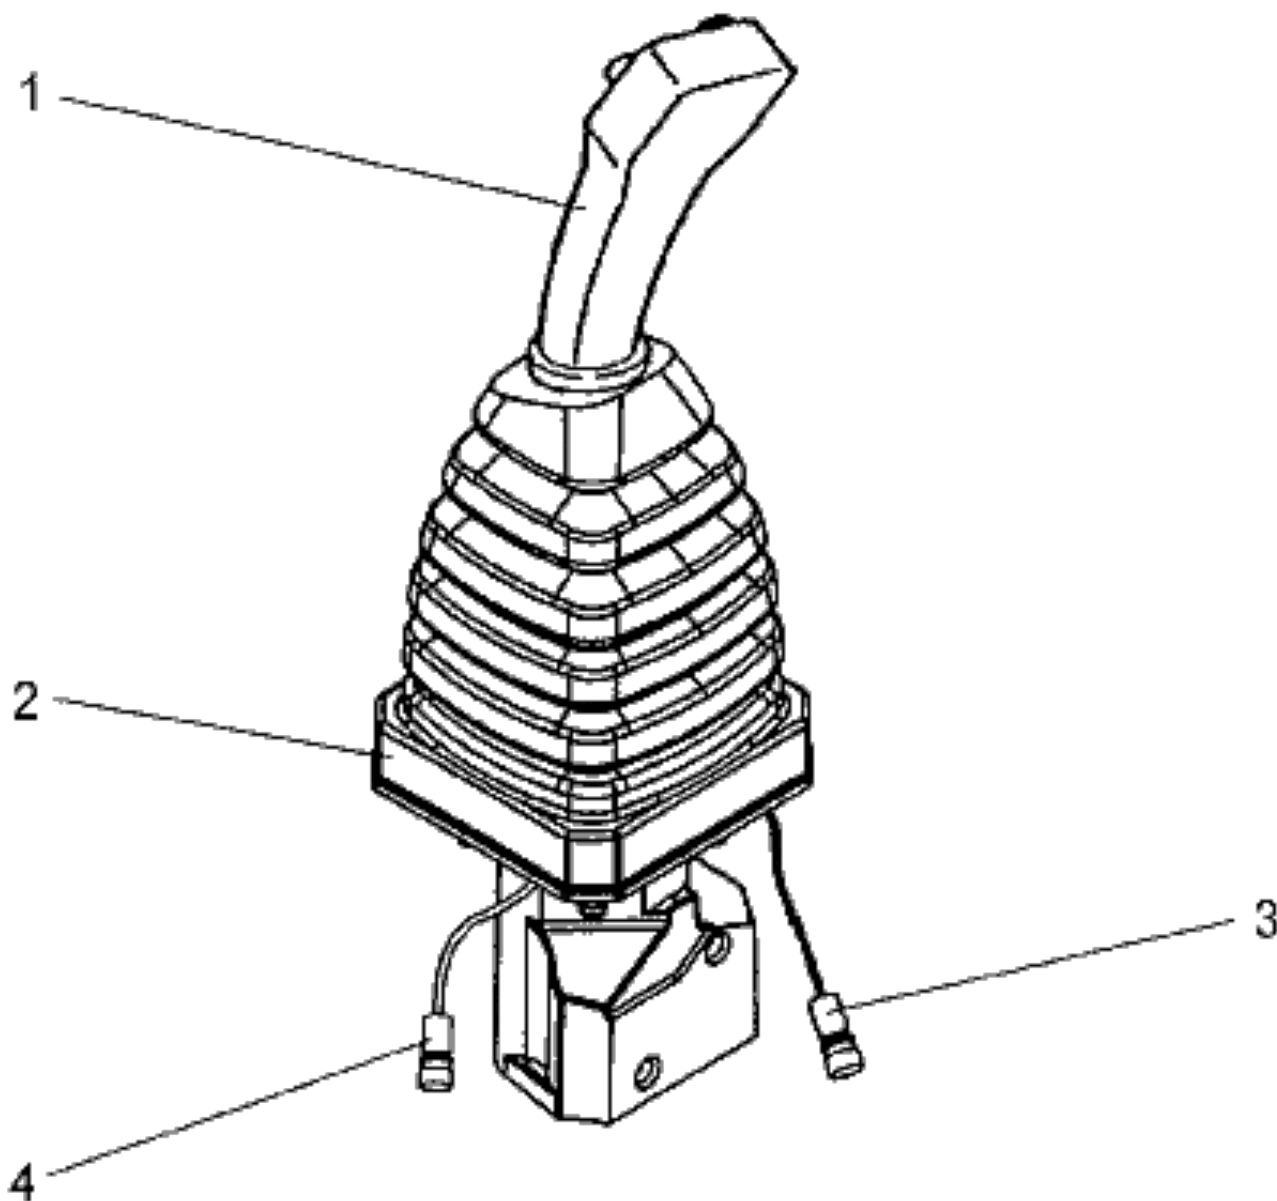
Контроллер отвала с перекосом (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785100156	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	785100095	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
	612930910004	Pin, spring	Kółek sprężysty Штифт пружинный	1
2	790100696	Pilot control v., blade (> 10-49X03)	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1

6-way blade pilot valve (pcs)

Sterownik lemiesza - 6-way (pcs)

Контроллер отвала - 6-way (pcs)



10-41X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-41X03

6-way blade pilot valve (pcs)

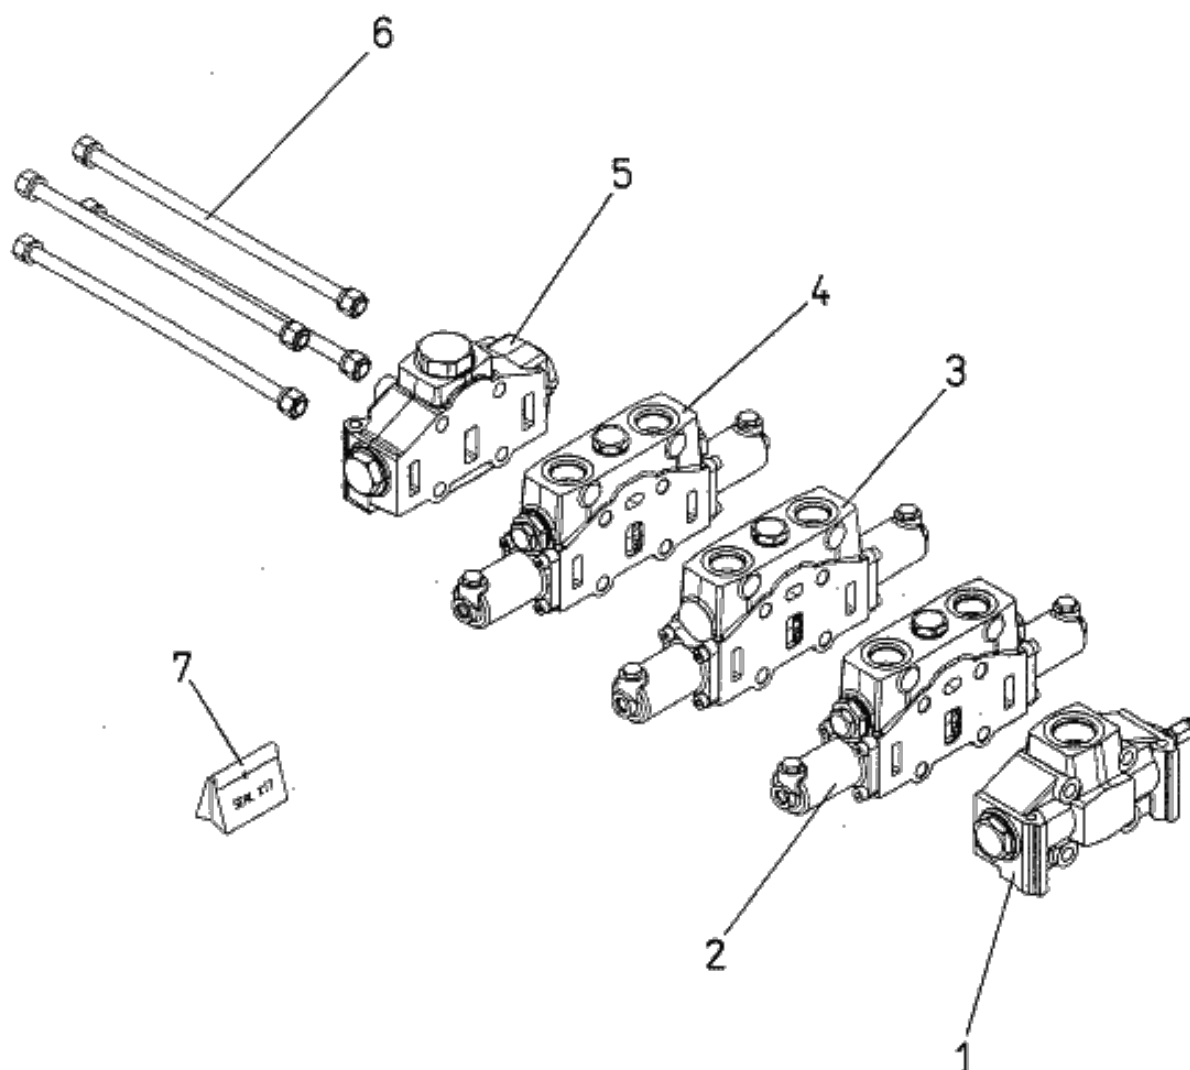
Sterownik lemiesza - 6-way (pcs)
Контроллер отвала - 6-way (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100307	Pilot control v.assy,blade	Sterownik lemiesza kompl. Контроллер отвала в сборе	0
1	782100184	Handle,pilot control valve	Uchwyt sterownika Держатель контроллера	1
2	790100696	Pilot control v., blade (> 10-49X03)	Sterownik lemiesza Контроллер отвала	1
3	871060217	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	1
	871060003	Terminal/socket	Końcówka/gniazdo Наконечник/гнездо	1
4	871060240	Housing, connector	Obudowa złącza Корпус соединения	1
	871060002	Terminal/plug	Końcówka/wtyk Наконечник/вилка	2
	871060238	Pin	Sworzeń Шкворень	2

Control valve (3-spool) (pcs)

Rozdzielacz (3-sekc) (pcs)

Распределитель (3-секц) (pcs)



10-42X03

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-42X03

Control valve (3-spool) (pcs)

Rozdzielacz (3-sekc) (pcs)

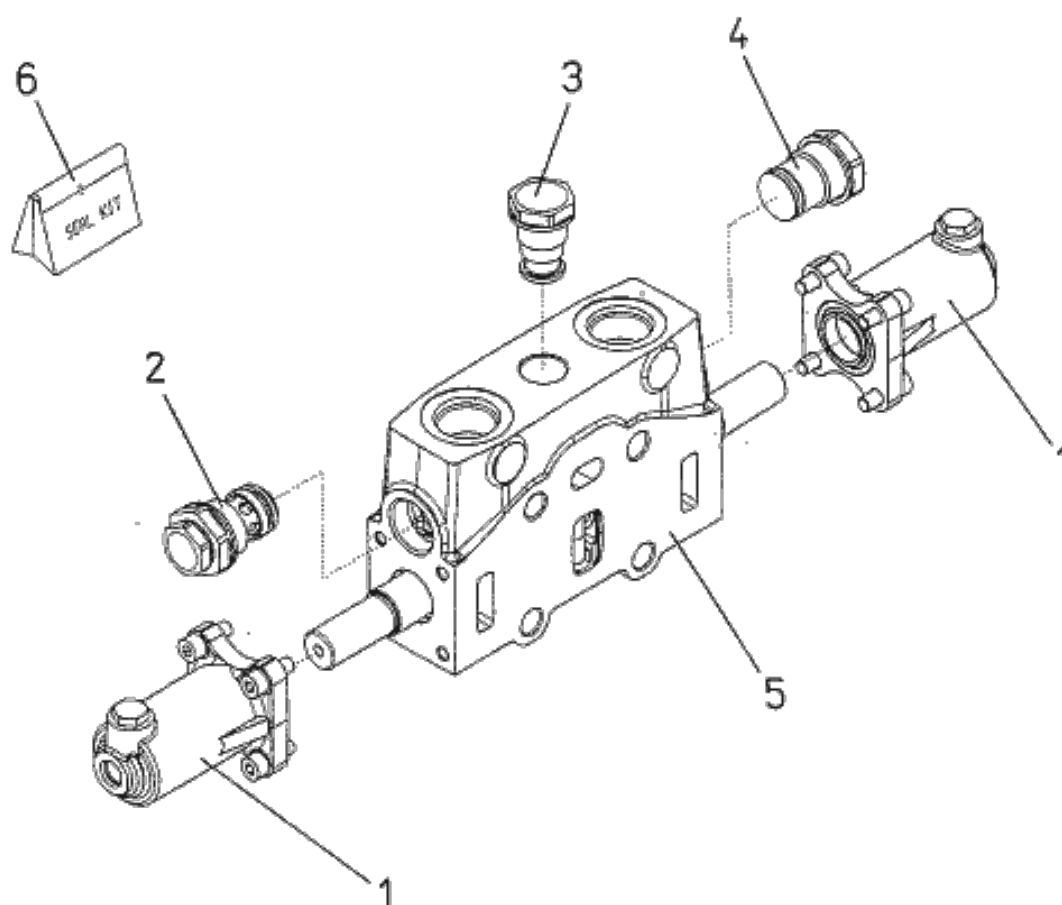
Распределитель (3-секц) (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863010191	Control valve (3-spool)	Rozdzielacz (3-sekc) Распределитель (3-секц)	0
1	863040478	Section assy, inlet (> 10-66)	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	1
2	863040559	Section assy, ripper lift (> 10-42X03)	Zesp.sekcji podn.zrywaka Узел секции подъ.риппера	1
3	863040558	Section assy, blade tilt (> 10-44X03)	Zesp.sekcji przechyłu lem. Узел секции перек.отвала	1
4	863040522	Section assy, blade lift (> 10-45X02)	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	1
5	863040557	Section assy, outlet (> 10-67X01)	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	1
6	863040261	Stud/nut/washer	Śruba dwust./nakr./podkł. Шпилька/гайка/шайба	4
7	863040556	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper lift section (pcs)

Sekcja podnoszenia zrywaka (pcs)

Секция подъема риппера (pcs)



10-43X03

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-43X03

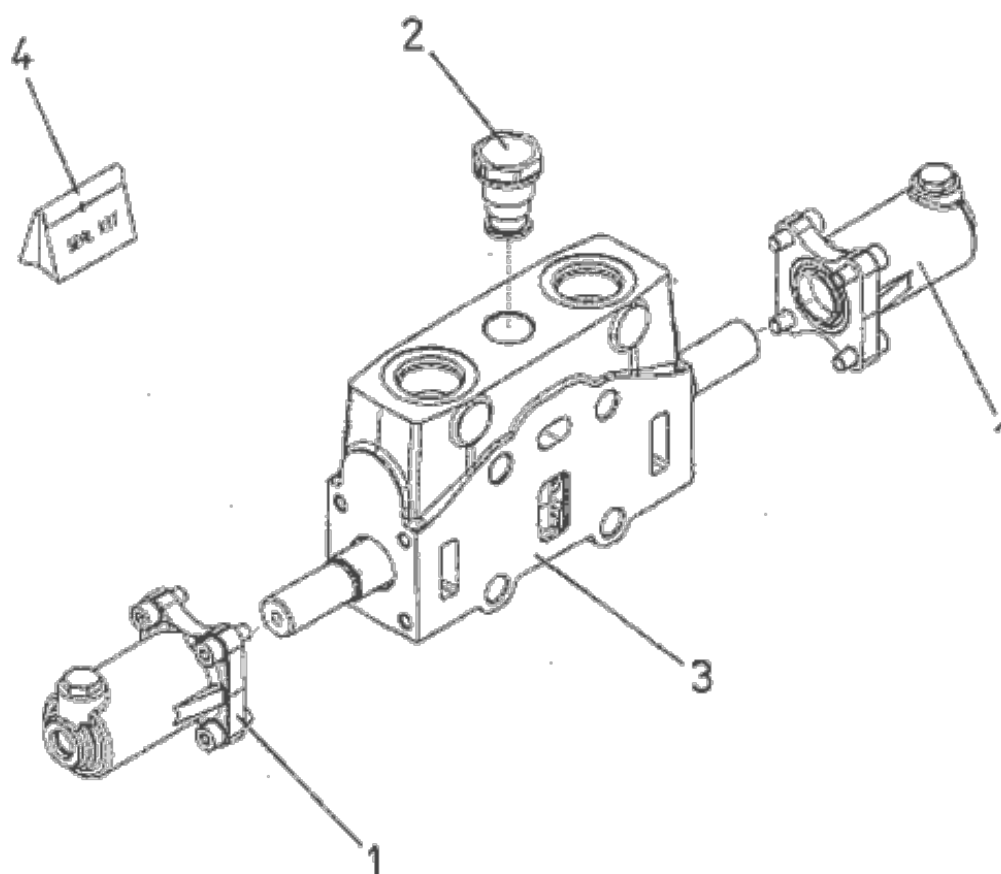
Ripper lift section (pcs)

Sekcja podnoszenia zrywaka (pcs)

Секция подъема риппера (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040559	Section assy, ripper lift	Zesp.sekcji podn.zrywaka Узел секции подъ.риппера	0
1	863040482	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
2	863040201	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
3	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
4	863040203	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
5	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
6	863040483	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade tilt section (pcs)

Sekcja przechyłu lemiesza (pcs)
Секция перекоса отвала (pcs)

10-44X03

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-44X03

Blade tilt section (pcs)

Sekcja przechyłu lemiesza (pcs)

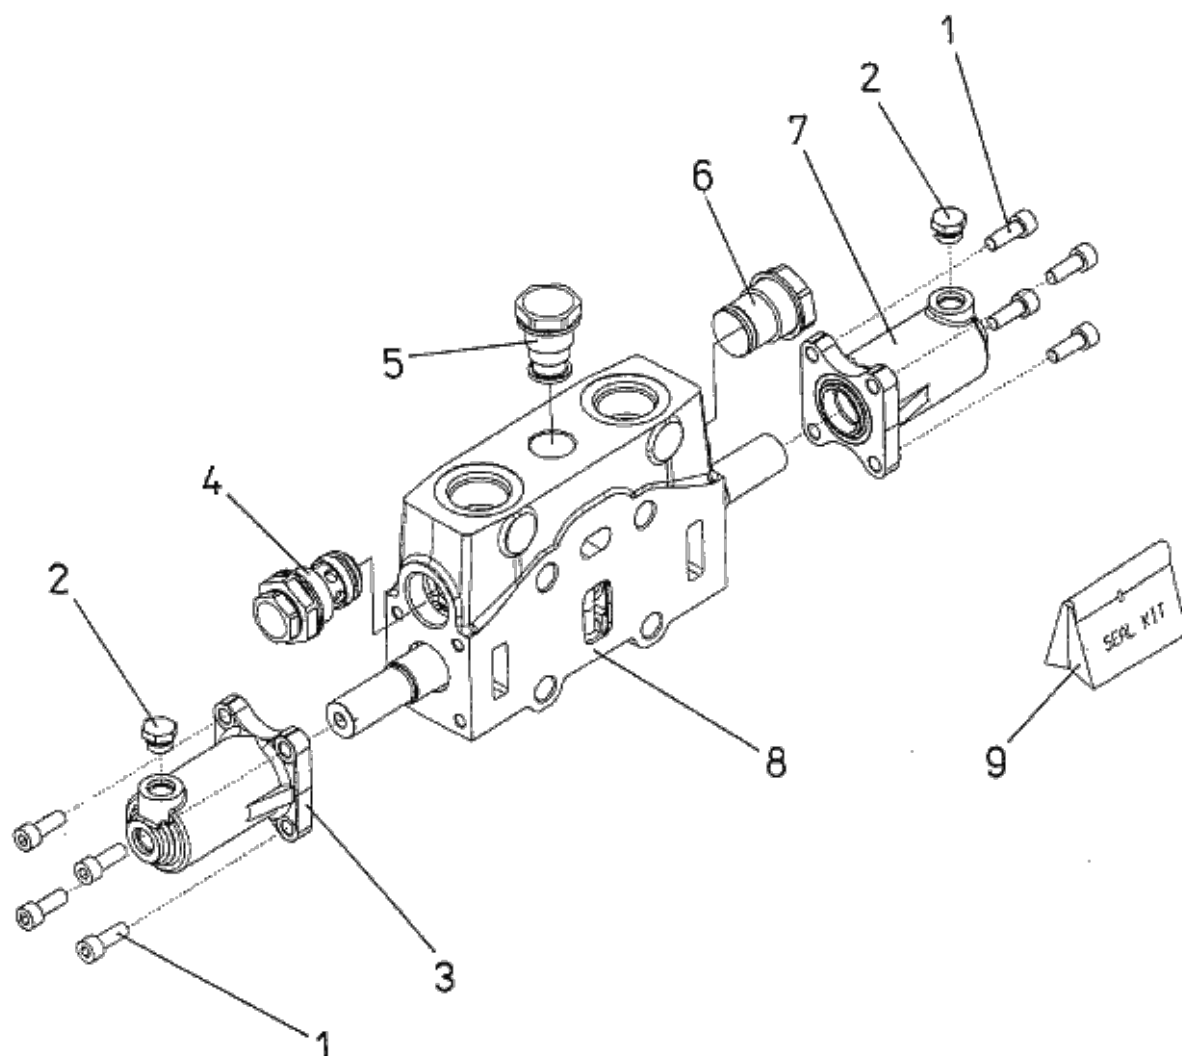
Секция перекоса отвала (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040558	Section assy, blade tilt	Zesp.sekcji przechyłu lem. Узел секции перек.отвала	0
1	863040482	Retainer	Ustalacz Фиксатор	2
2	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
3	NS	Housing	Obudowa Корпус	1
4	863040481	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade lift section (pcs)

Sekcja podnoszenia lemiesza (pcs)

Секция подъема отвала (pcs)



10-45X02

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-45X02

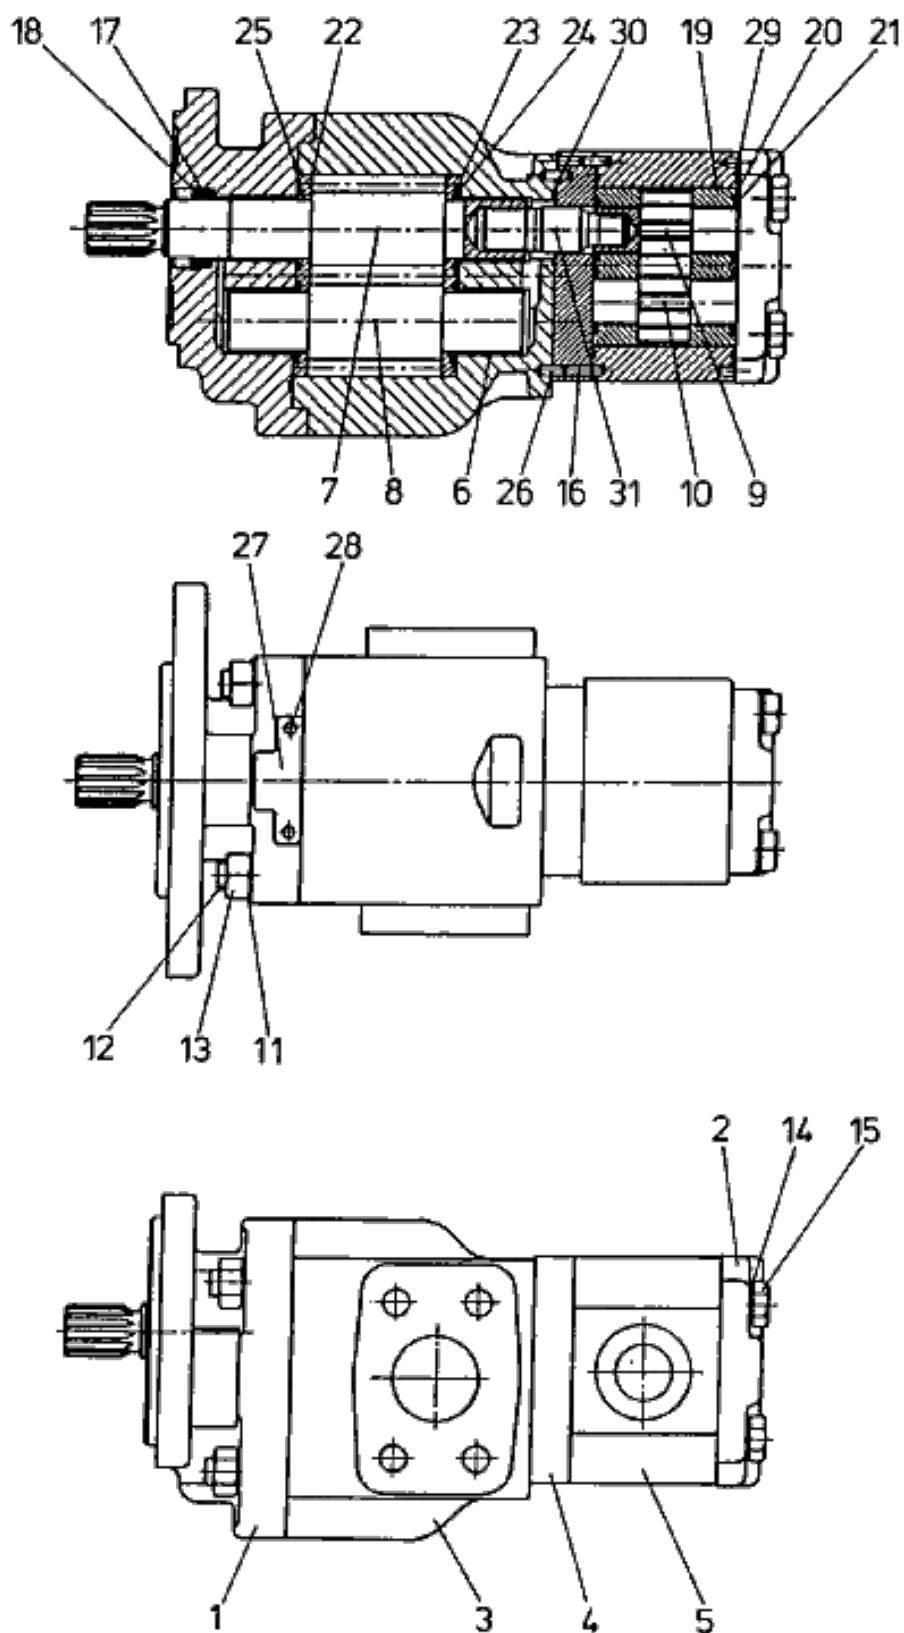
Blade lift section (pcs)

Sekcja podnoszenia lemiesza (pcs)

Секция подъема отвала (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040522	Section assy, blade lift	Zesp.sekcji podn.lemiesza Узел секции подъема отвала	0
1	863041926	Bolt	Śruba Болт	8
2	863140043	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	2
3	863040485	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
4	863040201	Valve, anticavitation	Zawór antykawitacyjny Клапан антикавитационный	1
5	863040198	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	1
6	863040203	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
7	863040523	Retainer	Ustalacz Фиксатор	1
8	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
9	863040484	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Double equipment pump (pcs)

Pompa robocza podwójna (pcs)
Двойной рабочий насос (pcs)

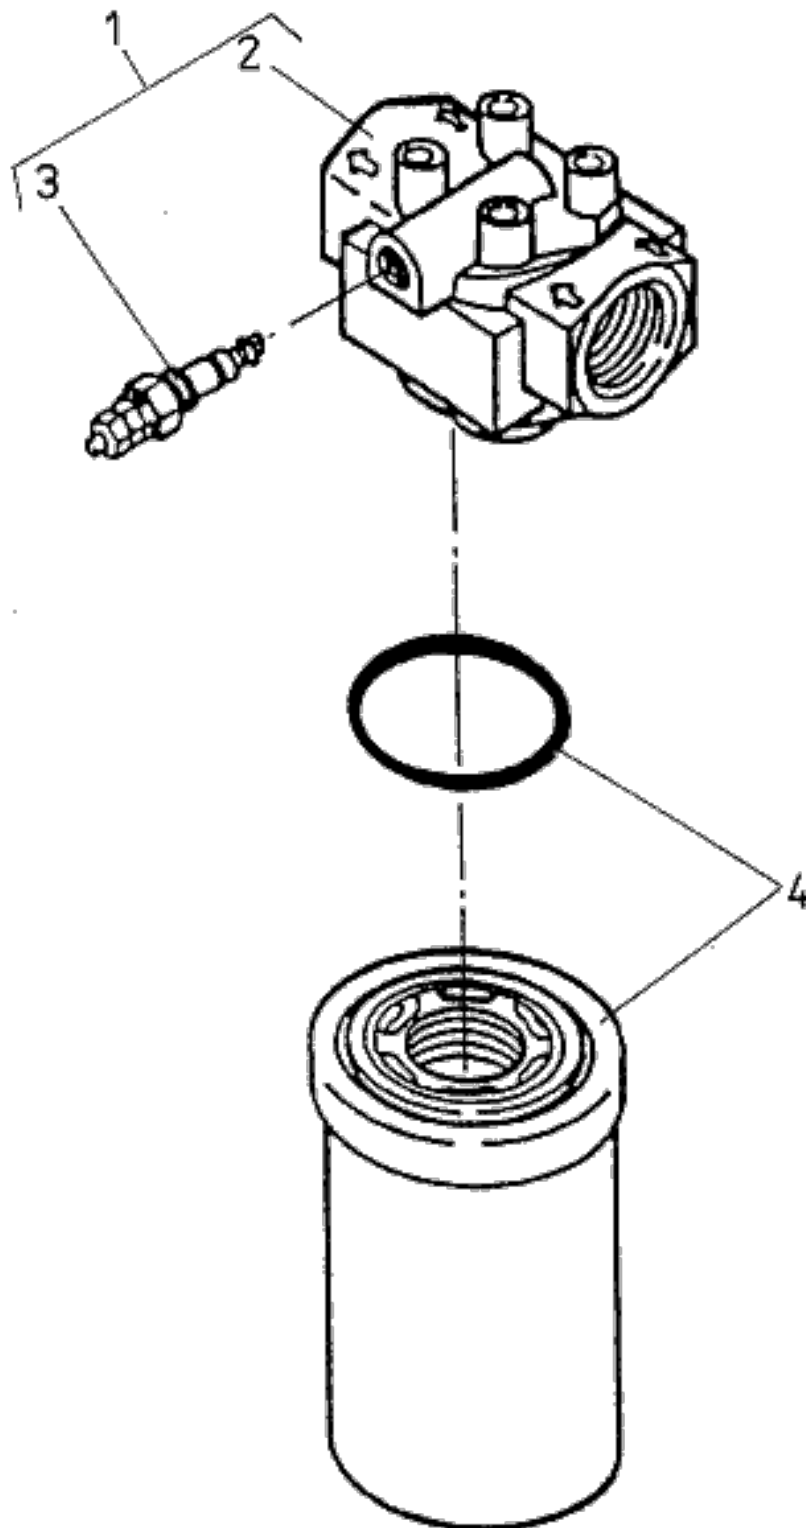
10-46		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-46
Double equipment pump (pcs)			Pompa robocza podwójna (pcs) Двойной рабочий насос (pcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784100200	Pump, double equipment	Pompa robocza podwójna Насос рабочий двойной	0
1		861101859	Flange	Kołnierz Фланец	1
2		861101860	Cover	Pokrywa Крышка	1
3		861101861	Housing, pump	Korpus pompy Корпус насоса	1
4		861101862	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
5		861101863	Housing, gear	Obudowa przekładni Корпус передачи	1
6		861101864	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
7		861101865	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
8		861101866	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
9		861101867	Gear, drive	Koło zębate napędzające Шестерня ведущая	1
10		861101868	Gear, driven	Koło zębate napędzane Шестерня ведомая	1
11		861101869	Washer	Podkładka Шайба	4
12		861101870	Bolt	Śruba Болт	4
13		861101871	Nut	Nakrętka Гайка	4
14		861101484	Washer	Podkładka Шайба	4
15		861101872	Bolt	Śruba Болт	4
16		861101873	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	1
17		861101874	Seal, lip	Uszczelnienie wargowe Уплотнение губковое	1
18		861101875	Seal, lip	Uszczelnienie wargowe Уплотнение губковое	1
19		861101500	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2

Double equipment pump (pcs)

Pompa robocza podwójna (pcs)
Двойной рабочий насос (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	861101501	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
21	861101502	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
22	861101876	Plate, thrust	Płyta oporowa Пластина опорная	2
23	861101877	Seal, wear plate	Uszczeln.płytki oporowej Уплотн.опорной пластинки	2
24	861101878	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
25	861101879	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
26	861101504	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	4
27	861101880	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1
28	861101495	Screw	Wkręt Винт	2
29	881013314	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
30	881013313	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
31	861101881	Shaft	Wał Вал	1

Pilot pressure filter (pcs)

Filtr układu sterującego (PCS)
Фильтр управляющей системы (PCS)

10-47X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-47X01

Pilot pressure filter (pcs)

Filtr układu sterującego (PCS)

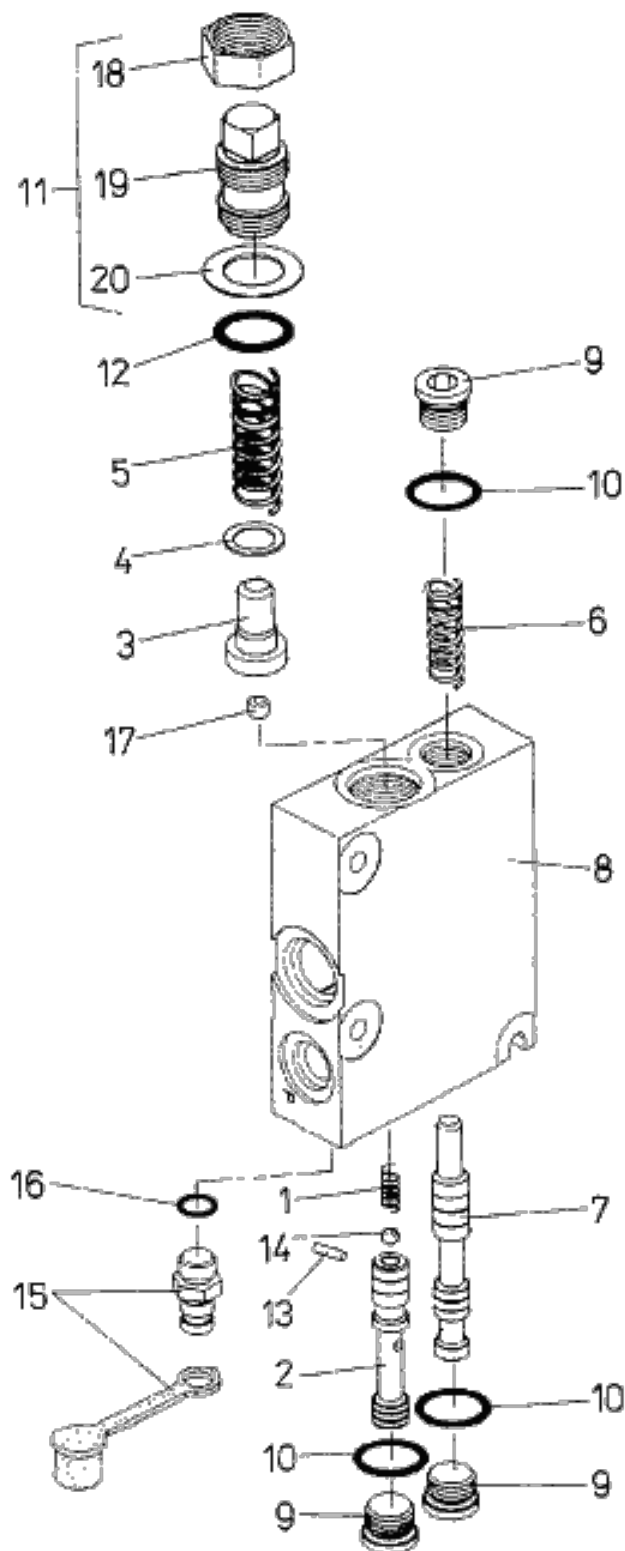
Фильтр управляющей системы (PCS)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		867010551	Filter assy	Zespół filtra Узел фильтра	0
1		867010550	Head assy, filter	Głowica filtra kompletna Головка фильтра в сборе	1
2		867011236	Head, filter	Głowica filtra Головка фильтра	1
3		871011022	Switch, filter cont.oil.	Wyłącz.zan.filtra oleju Выключ.загр.фильтра масла	1
4	A	583100009	Filter	Filtr Фильтр	1
		NS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
4	A	867011255	Element, lub oil filter	Element filtrujący olej Элемент фильтр.масло	1

Pilot pressure valve (pcs)

Regulator ciśnienia (pcs)

Регулятор давления (pcs)

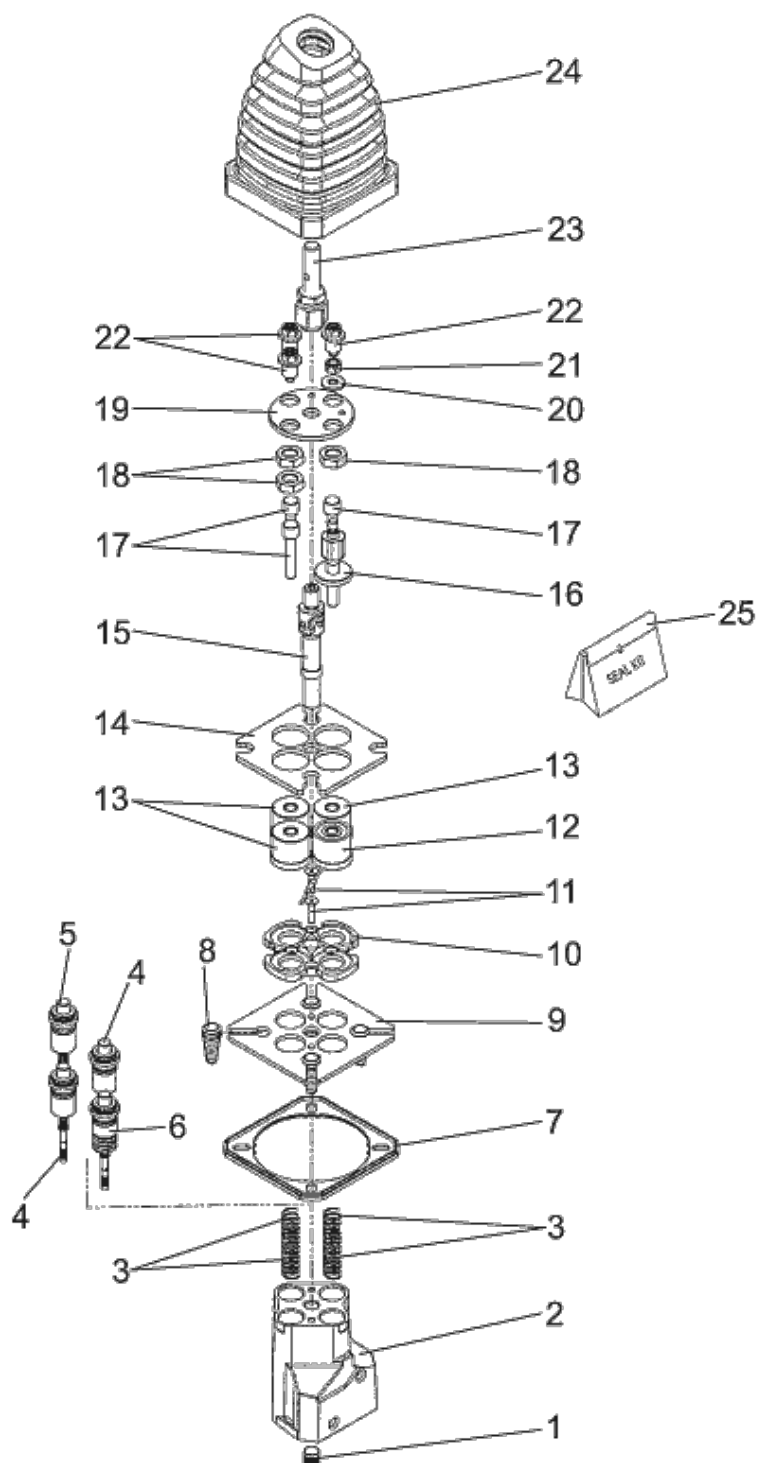


10-48X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-48X02
Pilot pressure valve (pcs)			Regulator ciśnienia (pcs) Регулятор давления (pcs)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		793100104	Valve, pilot pressure	Regulator ciśnienia Регулятор давления	0
1		571451106	Spring	Sprężyna Пружина	1
2		571451260	Spool, press.regulator	Suwak regulacyjny ciśn. Ползун регулиров.давления	1
3		571451261	Sleeve, thrust	Tuleja oporowa Втулка упорная	1
4		571451109	Washer	Podkładka Шайба	1
5		438102101	Spring	Sprężyna Пружина	1
6		571451262	Spring	Sprężyna Пружина	1
7		571451154	Piston, control	Tłoczek sterujący Поршень управляющий	1
8		571451155	Housing	Obudowa Корпус	1
9		571451159	Plug	Korek Пробка	3
10		881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
11		597100222	Bolt assy, adjusting	Śruba regulacyjna kompl. Болт регулиров.в сборе	1
12		881013002	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13		3768930870	Pin	Sworzeń Шкворень	1
14		635376043000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	1
15		863031012	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
		884050046	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
16		881012083	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
17		438102102	Sleeve	Tuleja Втулка	1
18		597102015	Nut	Nakrętka Гайка	1

Pilot pressure valve (pcs)	Regulator ciśnienia (pcs) Регулятор давления (pcs)

Item		Part Number	Description	Opis	Qty.
Poz.		Numer części		Opis	Ilość
Поз.		Номер части		Наименование	Кол.
19		597102014	Bolt, adjusting	Śruba regulacyjna Болт регулировочный	1
20		3768919920	Washer	Podkładka Шайба	1

Blade pilot control valve (pcs)

Zawór sterujący lemieszem (PCS)
Управляющий клапан отвала (PCS)

10-49X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-49X03	
Blade pilot control valve (pcs)				Zawór sterujący lemiesza (PCS) Управляющий клапан отвала (PCS)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		790100696	Pilot control v., blade	Sterownik lemiesza Контроллер отвала		0	
1		05A1490	Plug	Korek Пробка		1	
2		70A1807	Housing	Obudowa Корпус		1	
3		863301150	Spring	Sprężyna Пружина		4	
4		863301146	Spool	Suwak Ползун		2	
5		863301173	Spool	Suwak Ползун		1	
6		863301171	Spool	Suwak Ползун		1	
7		863301152	Retainer	Ustalacz Фиксатор		1	
8		863301151	Connector	Złączka Ниппель		4	
9		863301149	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина		1	
10		863301147	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		1	
11		02B0832	Bolt	Śruba Болт		2	
12		863301169	Sleeve, elektromagnetic	Tulejka elektromagnesu Втулка электромагнита		1	
13		55G0006	Sleeve, spool	Tuleja suwaka Втулка ползуна		3	
14		863301144	Plate, mounting	Płyta montażowa Монтажная пластина		1	
15		863301140	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное		2	
16		863301141	Plate	Płyta Пластинка		1	
17		08B0703	Pin	Sworzeń Шкворень		3	
18		03B2506	Nut	Nakrętka Гайка		3	
19		863301139	Plate	Płyta Пластинка		1	

10-49X03

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-49X03

Blade pilot control valve (pcs)

Zawór sterujący lemiesza (PCS)

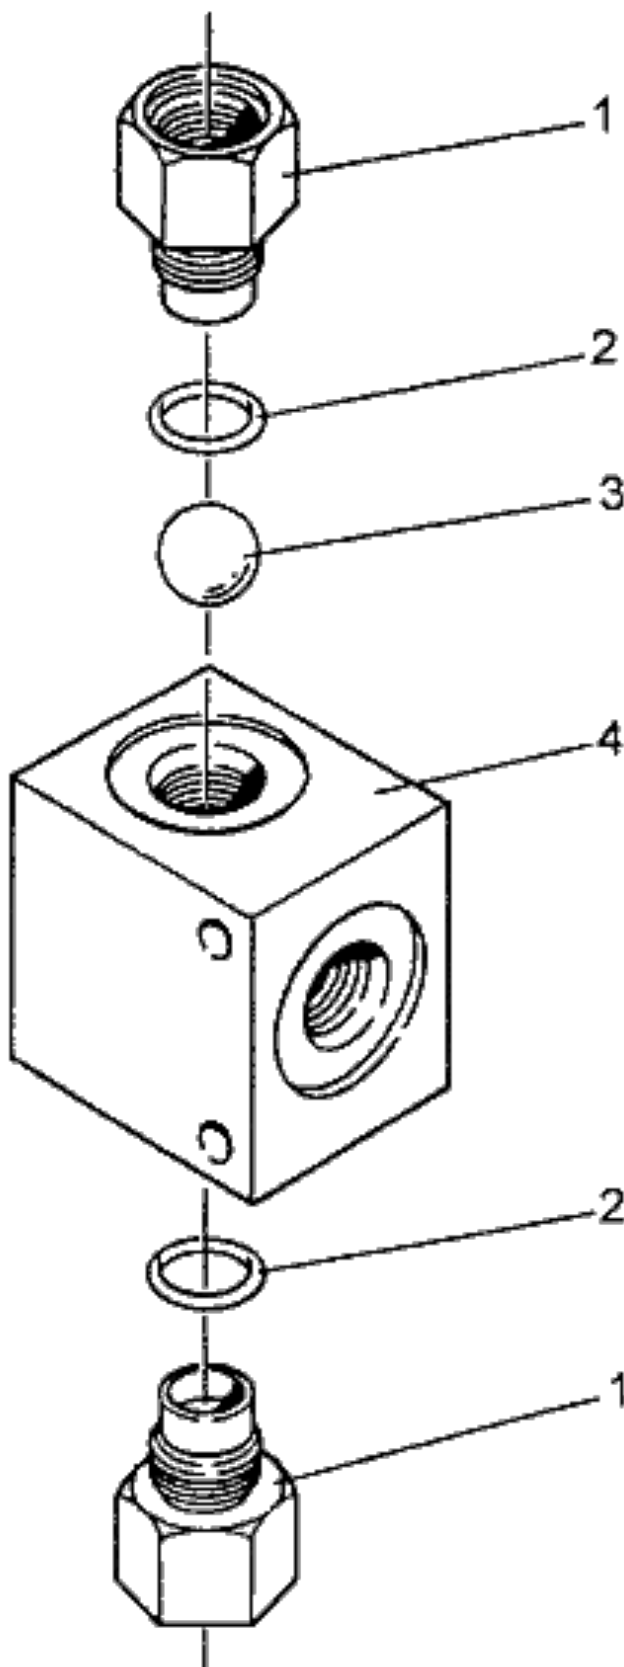
Управляющий клапан отвала (PCS)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	06B1140	Washer	Podkładka Шайба	1
21	03B2507	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
22	863301138	Spool	Suwak Ползун	3
23	863301162	Lever	Dźwignia Рычаг	1
24	863301136	Boot, rubber	Mieszek gumowy Мешок резиновый	1
25	863300076	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Shuttle valve (pcs)

Zawór samoczynny (pcs)

Клапан самодействующий (pcs)



Shuttle valve (pcs)

Zawór samoczynny (pcs)

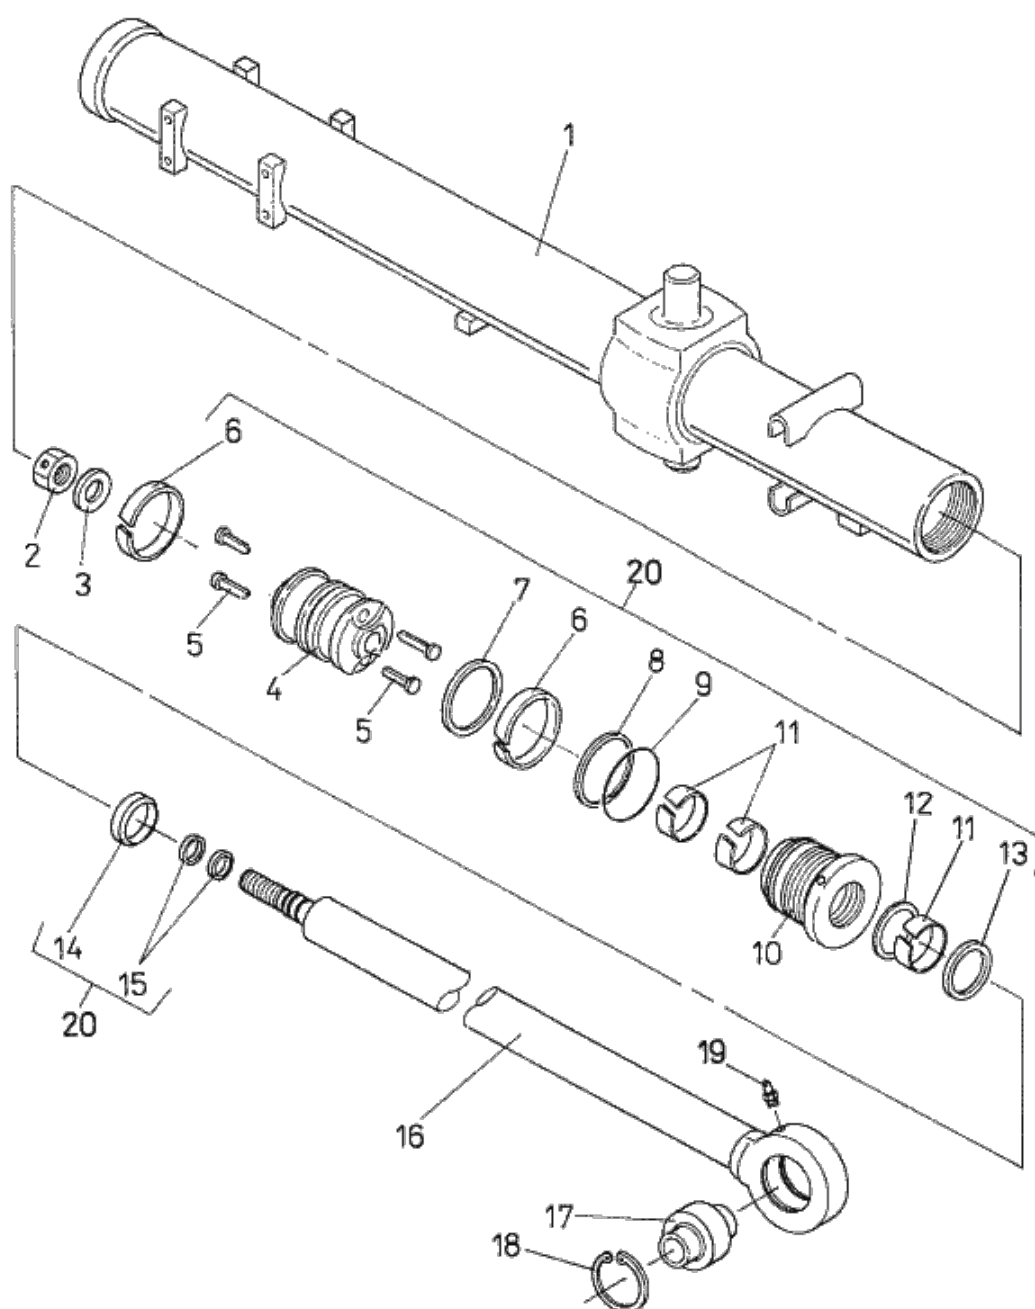
Клапан самодействующий (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	586100107	Valve, shuttle	Zawór samoczynny Клапан самодействующий	0
1	863041761	Connector, inlet	Złączka wlotowa Ниппель входной	2
2	881012925	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
3	863041762	Ball, valve	Kulka zaworu Шарик клапана	1
4	863041763	Body, valve	Korpus zaworu Корпус клапана	1

Blade lift cylinder (std)

Siłownik podnoszenia lemiesza (std)

Цилиндр подъема отвала (std)



10-51X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-51X03
Blade lift cylinder (std)		Siłownik podnoszenia lemiesza (std) Цилиндр подъема отвала (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		862110690	Cylinder, blade lift	Siłownik podnosz.lemiesza Цилиндр подъема отвала	0
1		862111480	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2		862111429	Nut	Nakrętka Гайка	1
		862111209	Screw	Wkręt Винт	1
3		862111476	Washer	Podkładka Шайба	1
4		862111478	Piston	Tłok Поршень	1
5		862111282	Poppet	Grzybek Грибок	4
6		862111477	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
7		862111239	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
8		881074147	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9		881013274	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10		14D1042	Gland	Dławnica Сальник	1
		862111209	Screw	Wkręt Винт	1
11		10B0496	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
12		13B1688	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
13		80A1928	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
14		862111216	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
15		862111474	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
16		862110398C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17		862111475	Bearing	Łożysko Подшипник	1

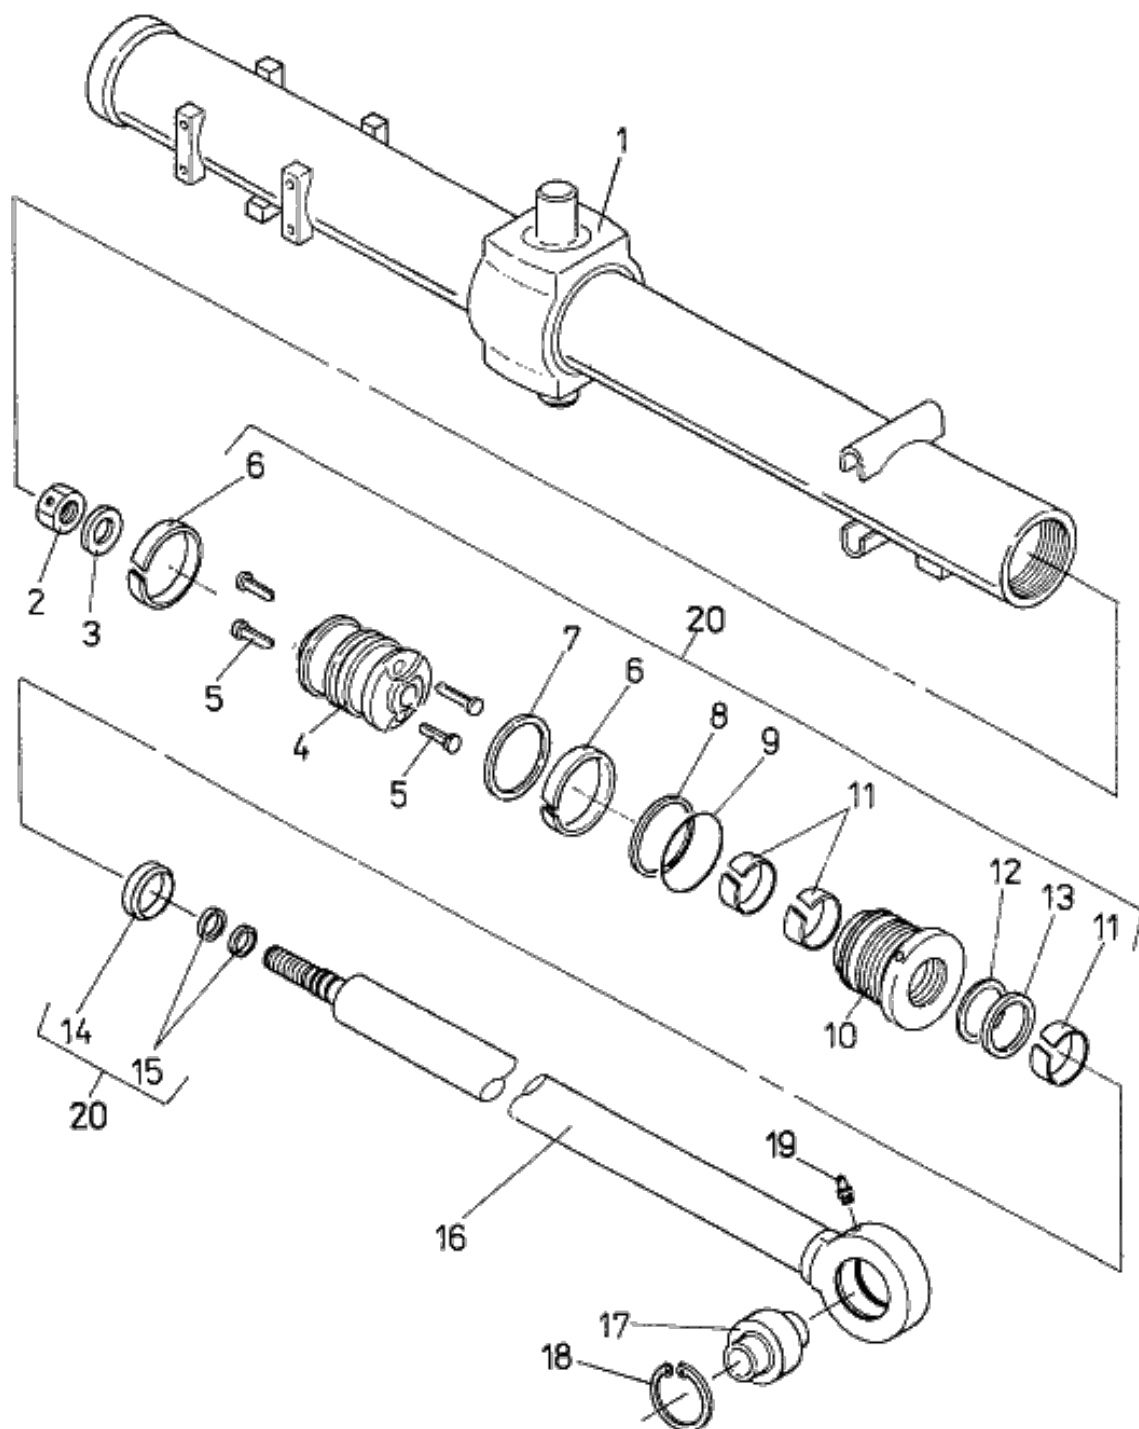
10-51X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-51X03

Blade lift cylinder (std)

Siłownik podnoszenia lemiesza (std)
Цилиндр подъема отвала (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	862111473	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
19	862111211	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
20	862110691	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder (lt)

Siłownik podnoszenia lemiesza (lt)
Цилиндр подъема отвала (lt)

10-52X03		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-52X03
Blade lift cylinder (lt)			Siłownik podnoszenia lemiesza (lt) Цилиндр подъема отвала (lt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		862110708	Cylinder, blade lift (lt)	Siłownik podn.lem.(lt) Цилиндр подь.отвала (lt)	0
1		862111481	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2		862111429	Nut	Nakrętka Гайка	1
		862111209	Screw	Wkręt Винт	1
3		862111476	Washer	Podkładka Шайба	1
4		862111478	Piston	Tłok Поршень	1
5		862111282	Poppet	Grzybek Грибок	4
6		862111477	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
7		862111239	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
8		881074147	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9		881013274	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
10		14D1042	Gland	Dławnica Сальник	1
		862111209	Screw	Wkręt Винт	1
11		10B0496	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
12		13B1688	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
13		80A1928	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
14		862111216	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
15		862111474	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
16		862110398C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
17		862111475	Bearing	Łożysko Подшипник	1

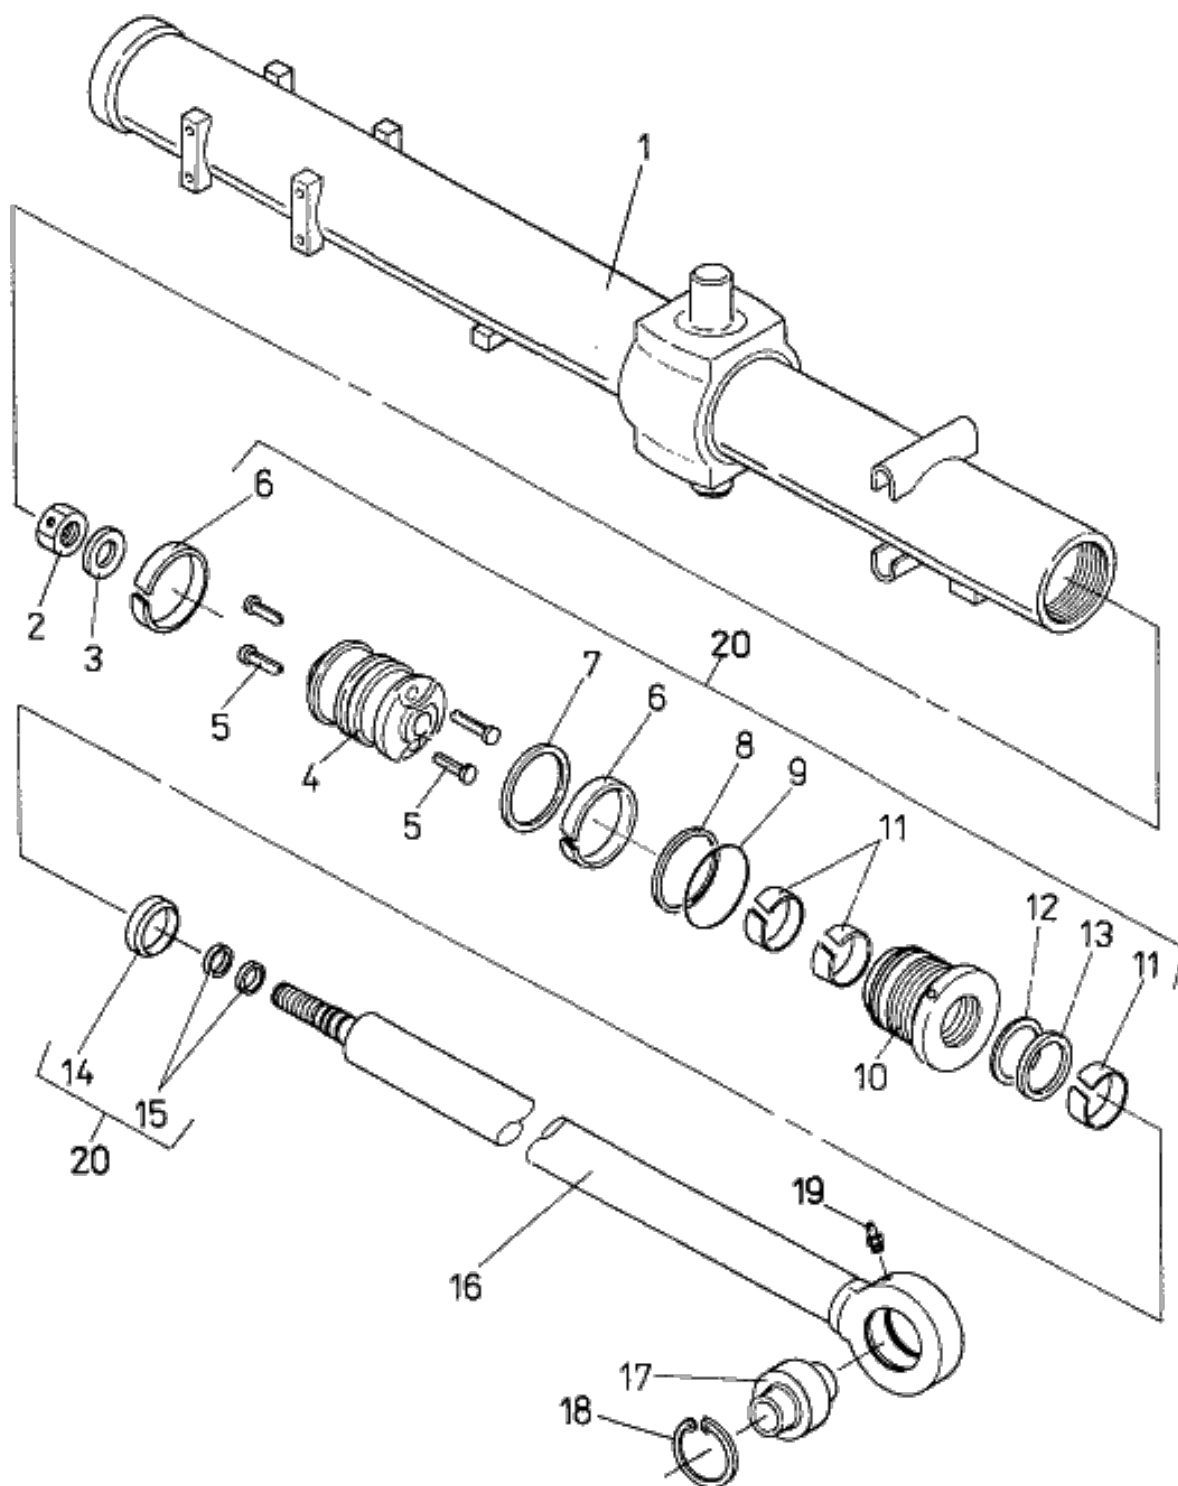
10-52X03	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-52X03

Blade lift cylinder (lt)

Siłownik podnoszenia lemiesza (lt)
Цилиндр подъема отвала (lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	862111473	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
19	862111211	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
20	862110709	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder (lgp,6way)

Siłownik podnoszenia lemiesza (LGP, 6-way)
Цилиндр подъема отвала (LGP,6-way)

10-53X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-53X02	
Blade lift cylinder (lgp,6way)				Siłownik podnoszenia lemiesza (LGP, 6-way) Цилиндр подъема отвала (LGP,6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784100192C2	Cylinder, blade lift (lgp)	Siłownik podn.lem.(lgp) Цилиндр подь.отвала (lgp)		0	
1		862111482	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		862111429	Nut	Nakrętka Гайка		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
3		862111476	Washer	Podkładka Шайба		1	
4		862111478	Piston	Tłok Поршень		1	
5		862111282	Poppet	Grzybek Грибок		4	
6		862111477	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		2	
7		862111239	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
8		881074147	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
9		881013274	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
10		862111479	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
11		862111219	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
12		862111218	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
13		862111217	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
14		862111216	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
15		862111474	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
16		862110398C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
17		862111475	Bearing	Łożysko Подшипник		1	

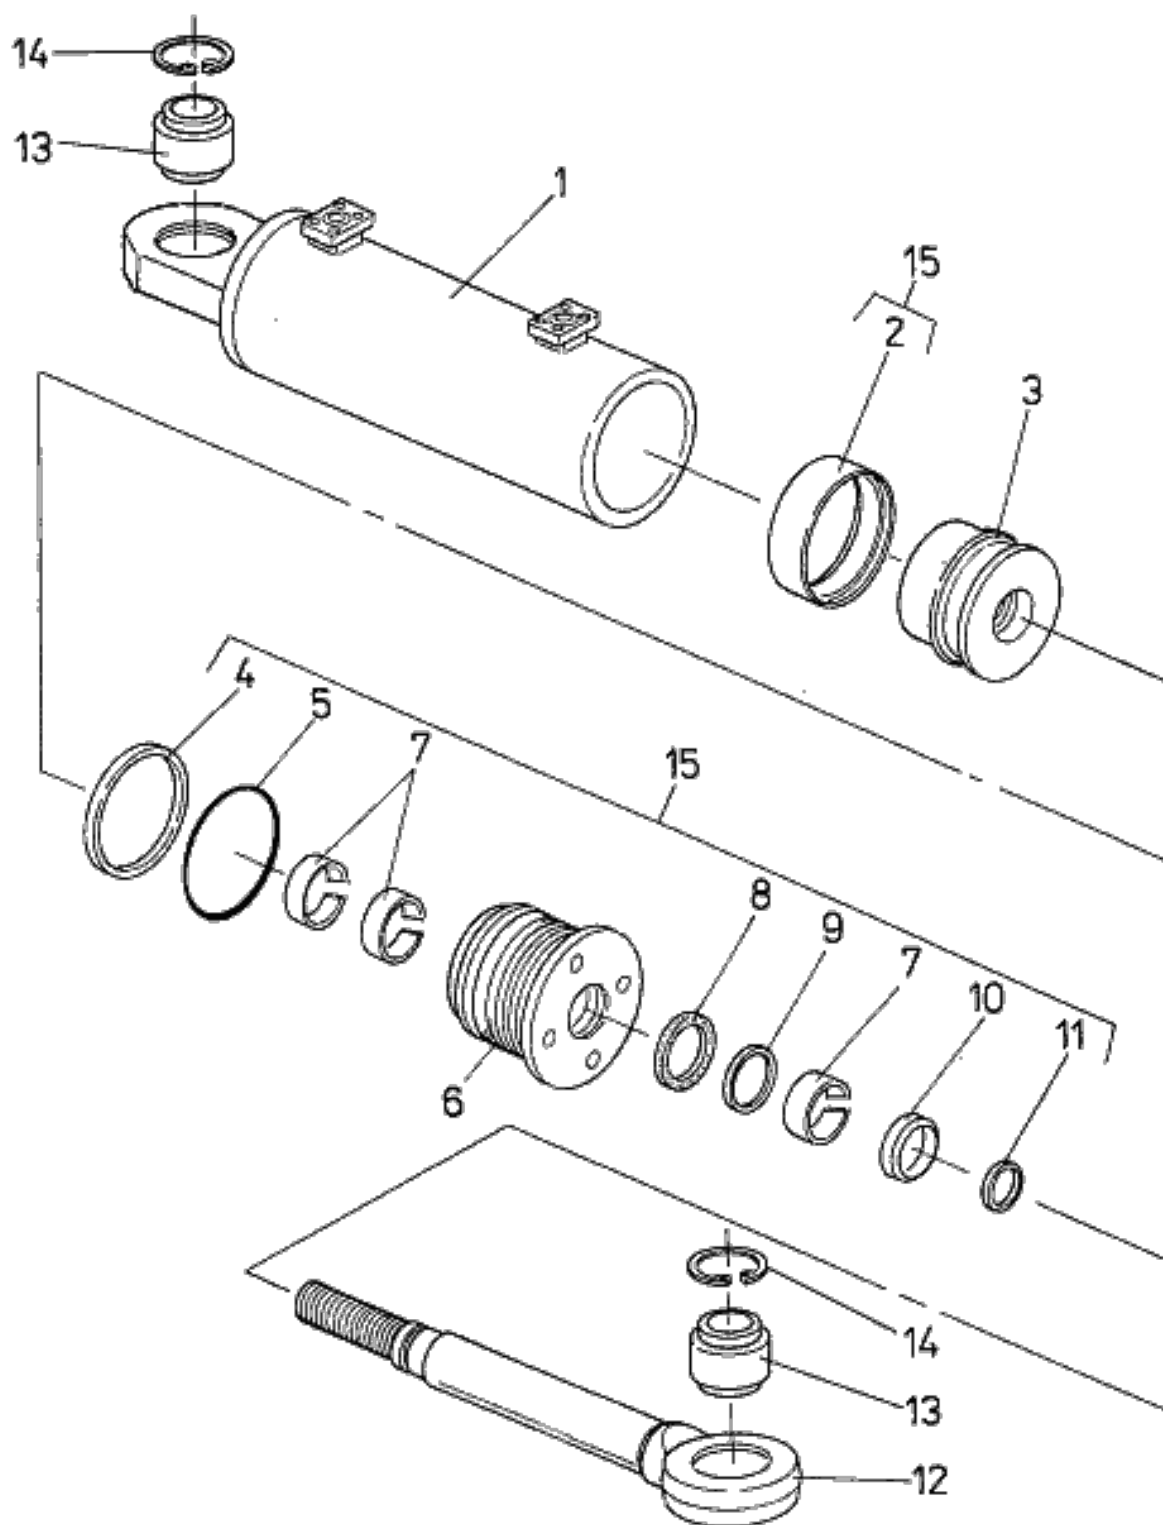
10-53X02	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-53X02

Blade lift cylinder (lgp,6way)

Siłownik podnoszenia lemiesza (LGP, 6-way)
Цилиндр подъема отвала (LGP,6-way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	862111473	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
19	862111211	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
20	862110315	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt cylinder (6-way)

Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)
Цилиндр наклона отвала (6-way)

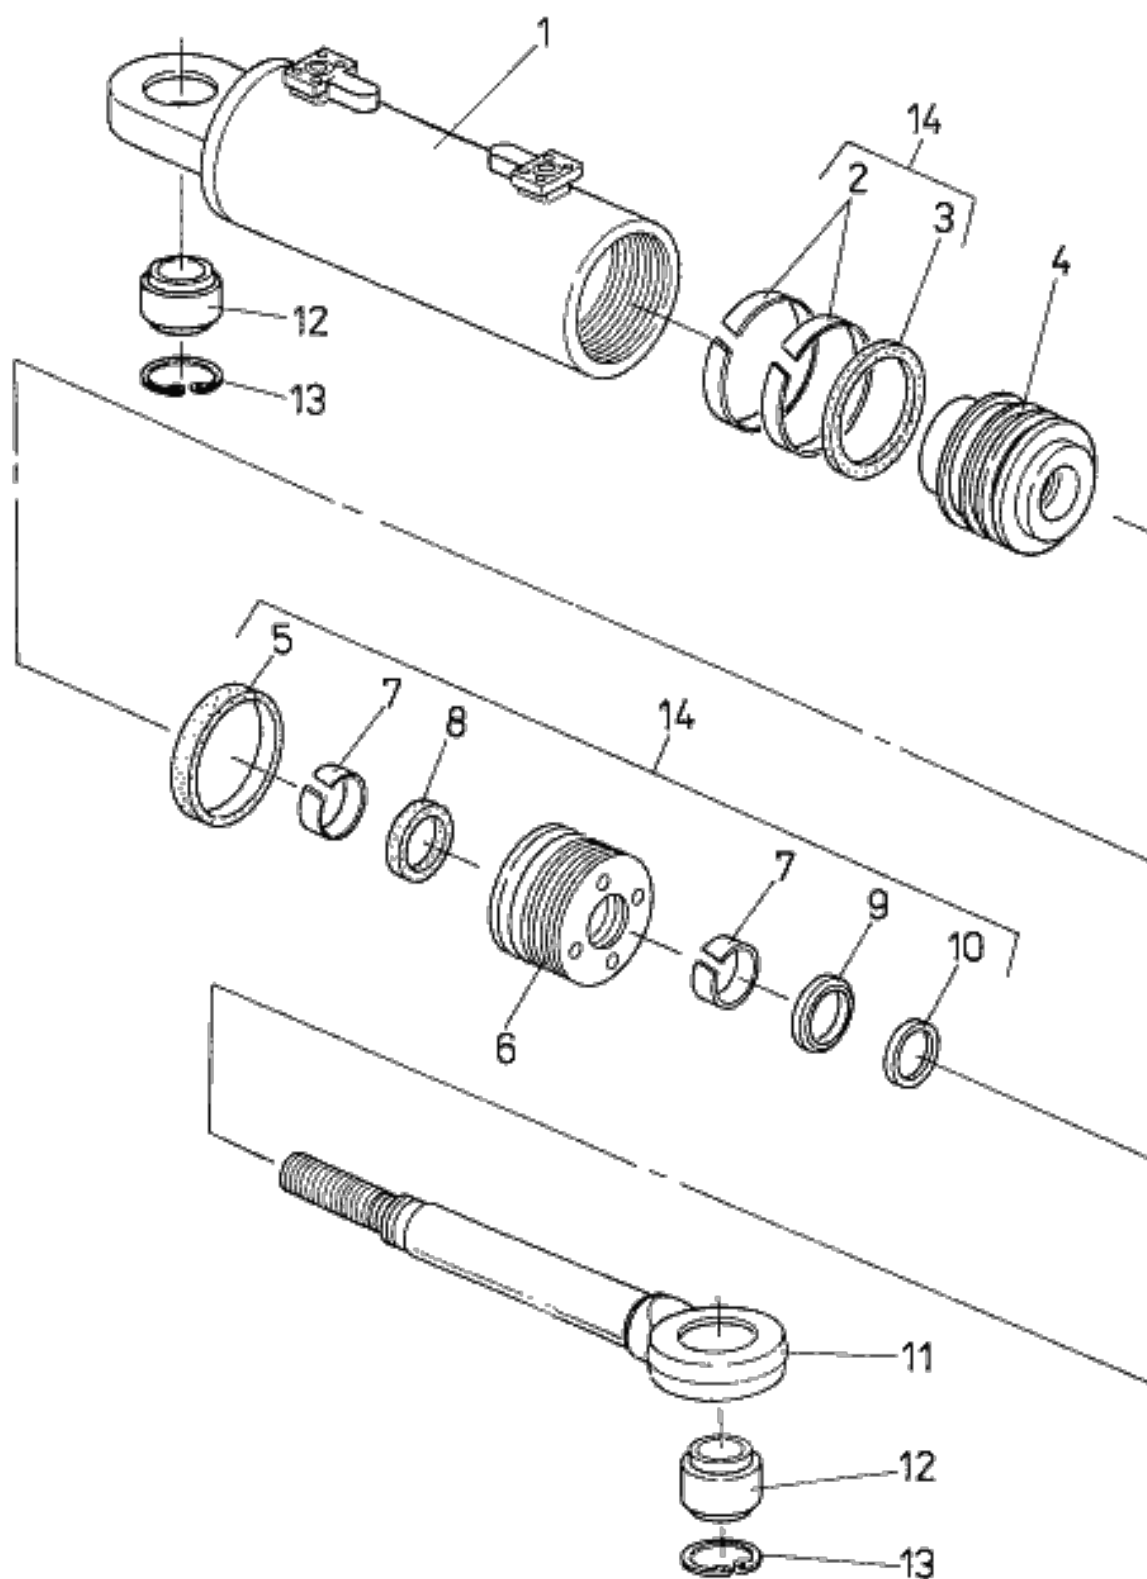
10-54X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-54X01

Blade tilt cylinder (6-way)

Siłownik przechyłu lemiesza (6-way)
Цилиндр наклона отвала (6-way)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100195C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	862111487	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111484	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	862111485	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	2
4	862111293	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	881013457	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
6	862111486	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	2
7	862111144	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
8	862111140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9	862111139	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
10	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
11	881074151	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862110399C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
13	856091028	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
14	862111483	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
15	862110313	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Angle cylinder (6-way)(std,lt)-(ii)

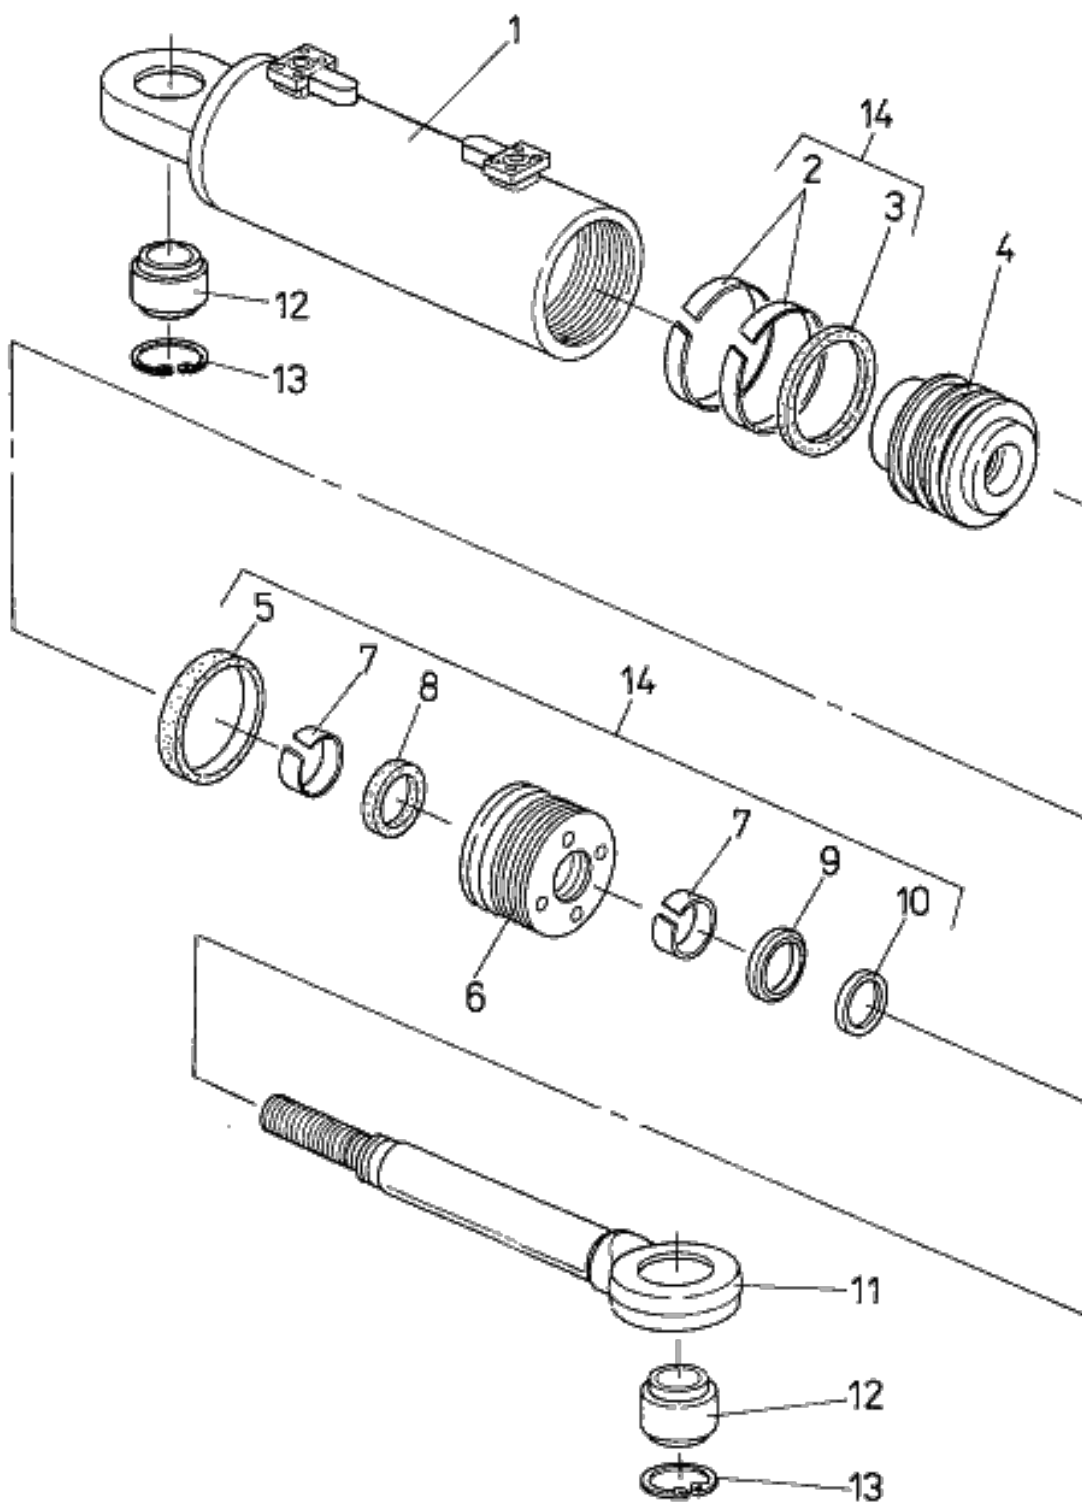
Siłownik kąta skrętu (6-way, STD, LT)-(II)
Angle cylinder (6-way)(std,lt)-(ii)

Angle cylinder (6-way)(std,lt)-(ii)

Siłownik kąta skrętu (6-way, STD, LT)-(II)
Angle cylinder (6-way)(std,lt)-(ii)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100193	Cylinder, angle	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота	0
1	862111491	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111488	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
3	881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
4	862111489	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
5	862111437	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
6	862111490	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
7	862111144	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
8	862111139	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
10	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862110400	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
12	856091028	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
13	862111483	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
14	862110312	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Angle cylinder (6-way)(lgp)-(ii)

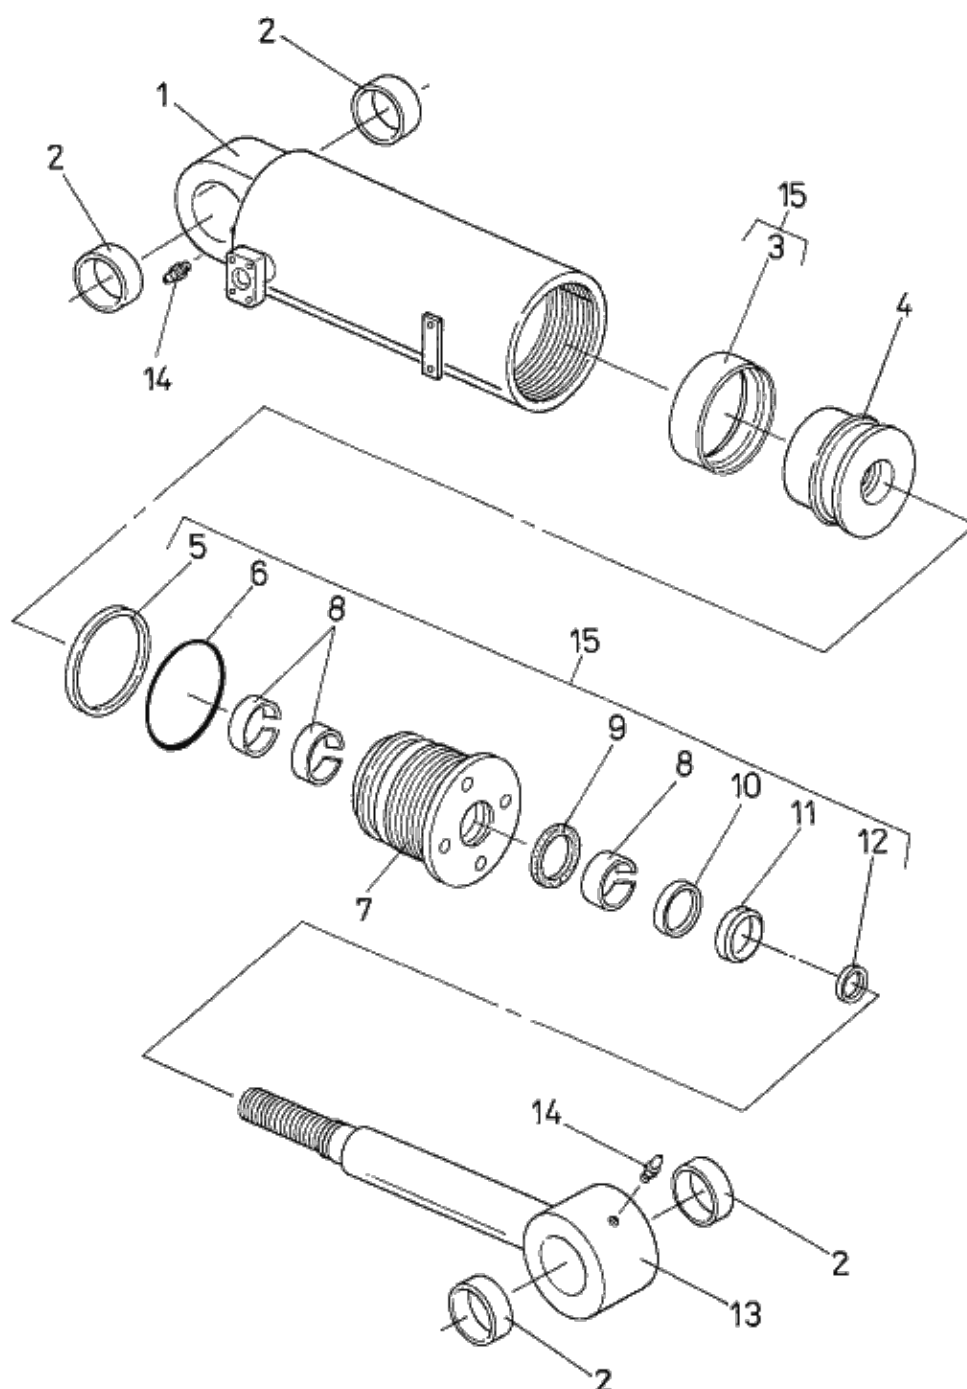
Siłownik kąta skrętu (6-way, LGP)-(II)
Angle cylinder (6-way)(lgp)-(ii)

Angle cylinder (6-way)(lgp)-(ii)

Siłownik kąta skrętu (6-way, LGP)-(II)
Angle cylinder (6-way)(lgp)-(ii)

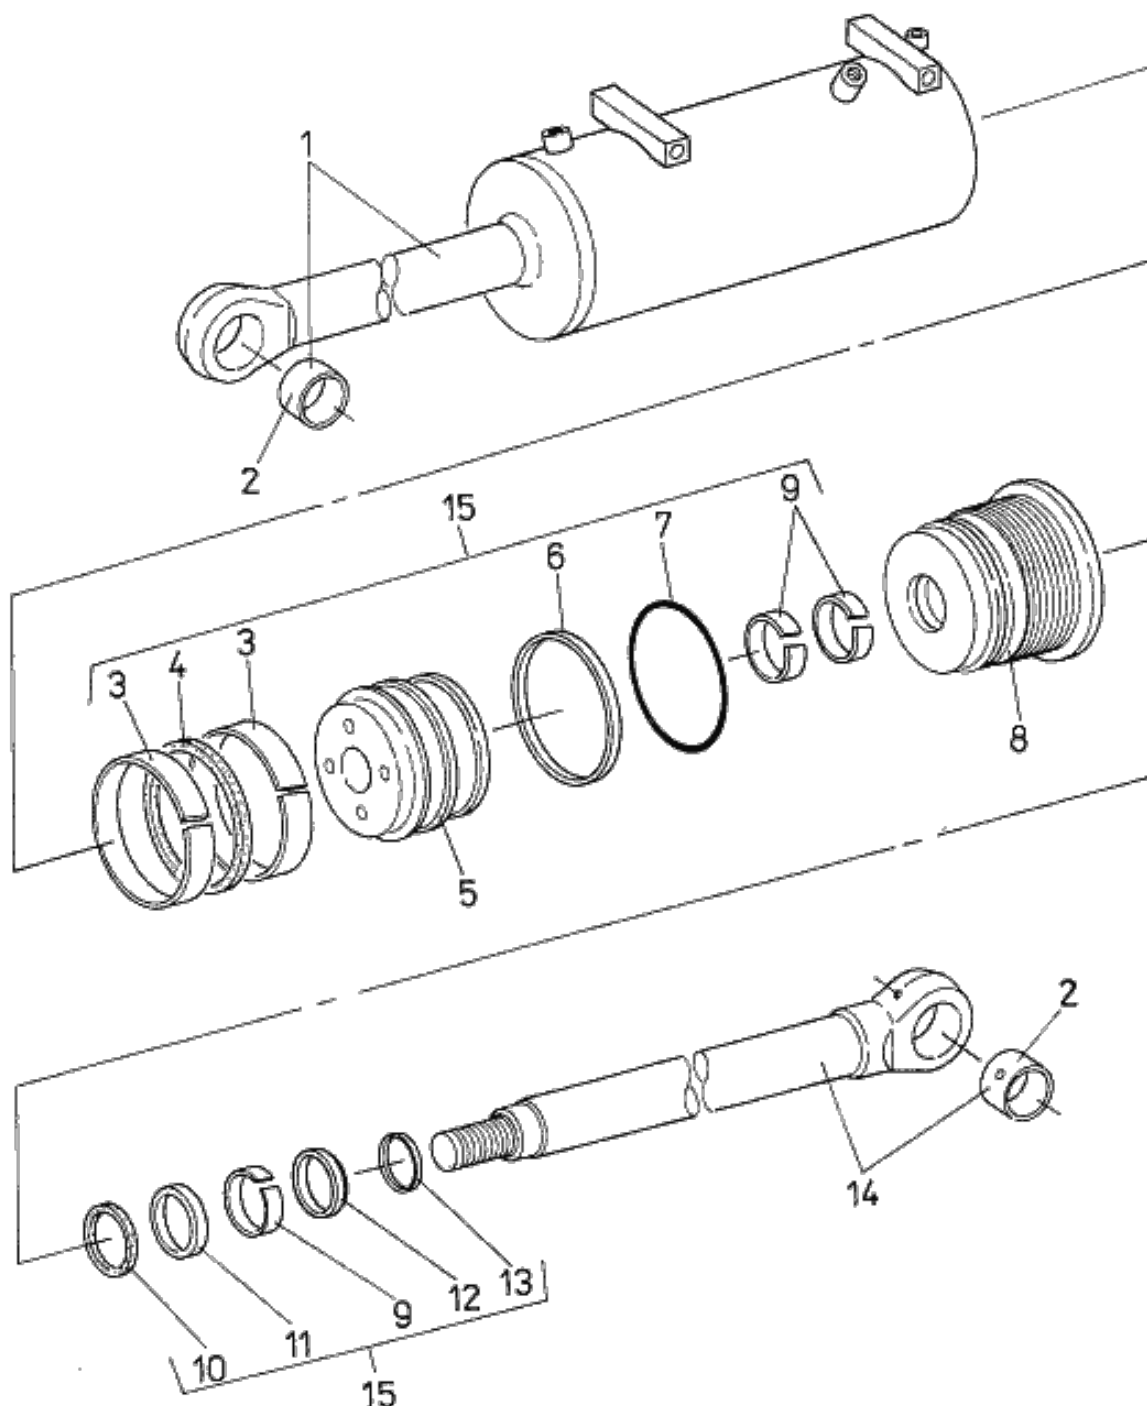
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100194	Cylinder, angle	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота	0
1	862111492	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111488	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
3	881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
4	862111489	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
5	862111437	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
6	862111490	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
7	862111144	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
8	862111139	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
9	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
10	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862110401	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока	1
12	856091028	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
13	862111483	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
14	862110312	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper lift cylinder

Siłownik podnoszenia zrywaka
Цилиндр подъема риппера

10-57X02		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-57X02	
Ripper lift cylinder				Siłownik podnoszenia zrywaka Цилиндр подъема риппера			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		862110724	Cylinder, ripper lift	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера		0	
1		862111472	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		862111469	Sleeve	Tuleja Втулка		4	
3		862111467	Seal, piston	Uszczelnienie tłoka Уплотнение поршня		1	
4		862111470	Piston	Tłok Поршень		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
5		862111124	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
6		76A1359	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
7		39A2841	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111209	Screw	Wkręt Винт		1	
8		862111468	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
9		862111896	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
10		862111468	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		1	
11		862111453	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
12		862111161	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
13		862110397C2	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
14		862111211	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		2	
		854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый		2	
15		862110725	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный		1	

Blade tilt cylinder (d-2)

Siłownik przechyłu lemiesza (d-2)
Цилиндр перекоса отвала (d-2)

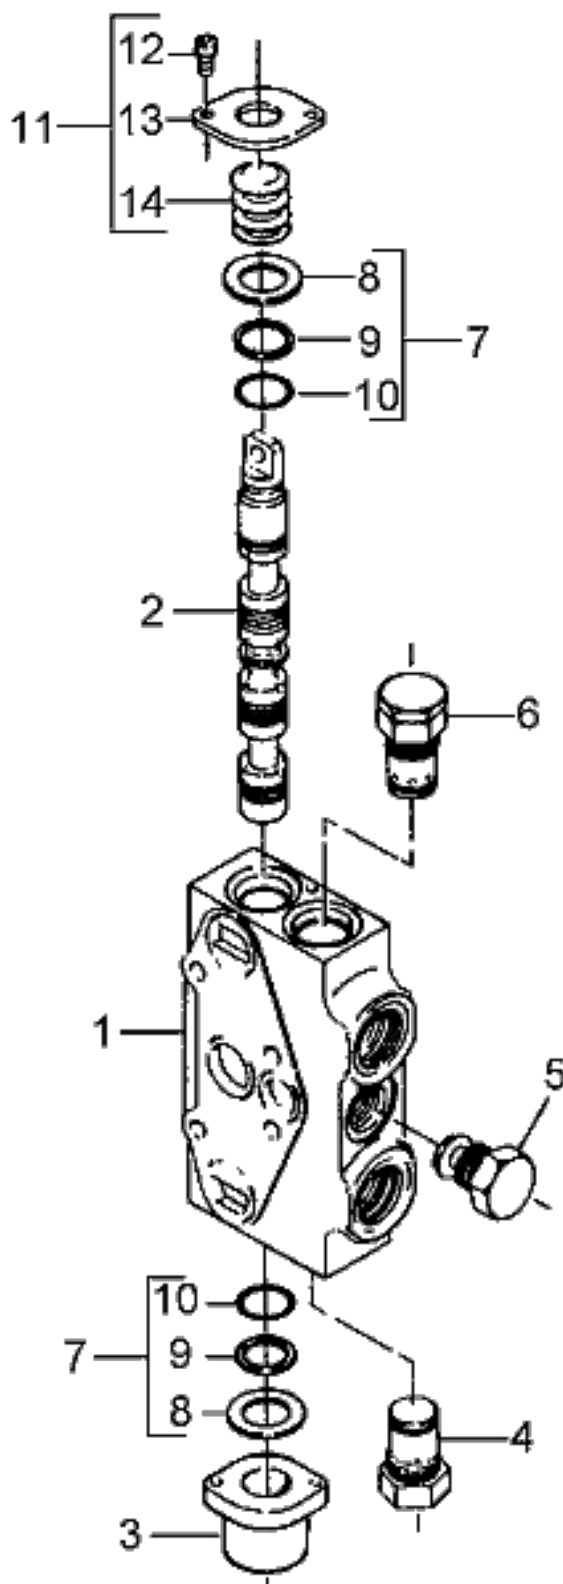
10-58X01	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-58X01

Blade tilt cylinder (d-2)

Siłownik przechyłu lemiesza (d-2)
Цилиндр перекоса отвала (d-2)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782100219C2	Cylinder, blade tilt	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	0
1	862111439	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра	1
2	862111435	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	862111438	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	2
4	881074154	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	862111440	Piston	Tłok Поршень	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
6	862111437	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
7	881013453	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	862111441	Gland	Dławnica Сальник	1
	862111209	Screw	Wkręt Винт	1
9	862111144	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее	3
10	862111140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
11	862111139	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
12	862111138	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	1
13	881074146	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
14	862110393C1	Rod assy, piston	Zespół tłocznika Узел штока	1
15	862110273	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Ripper section (mcs)

Sekcja zrywaka (mcs)
Секция риппера (mcs)

Ripper section (mcs)

Sekcja zrywaka (mcs)
Секция риппера (mcs)

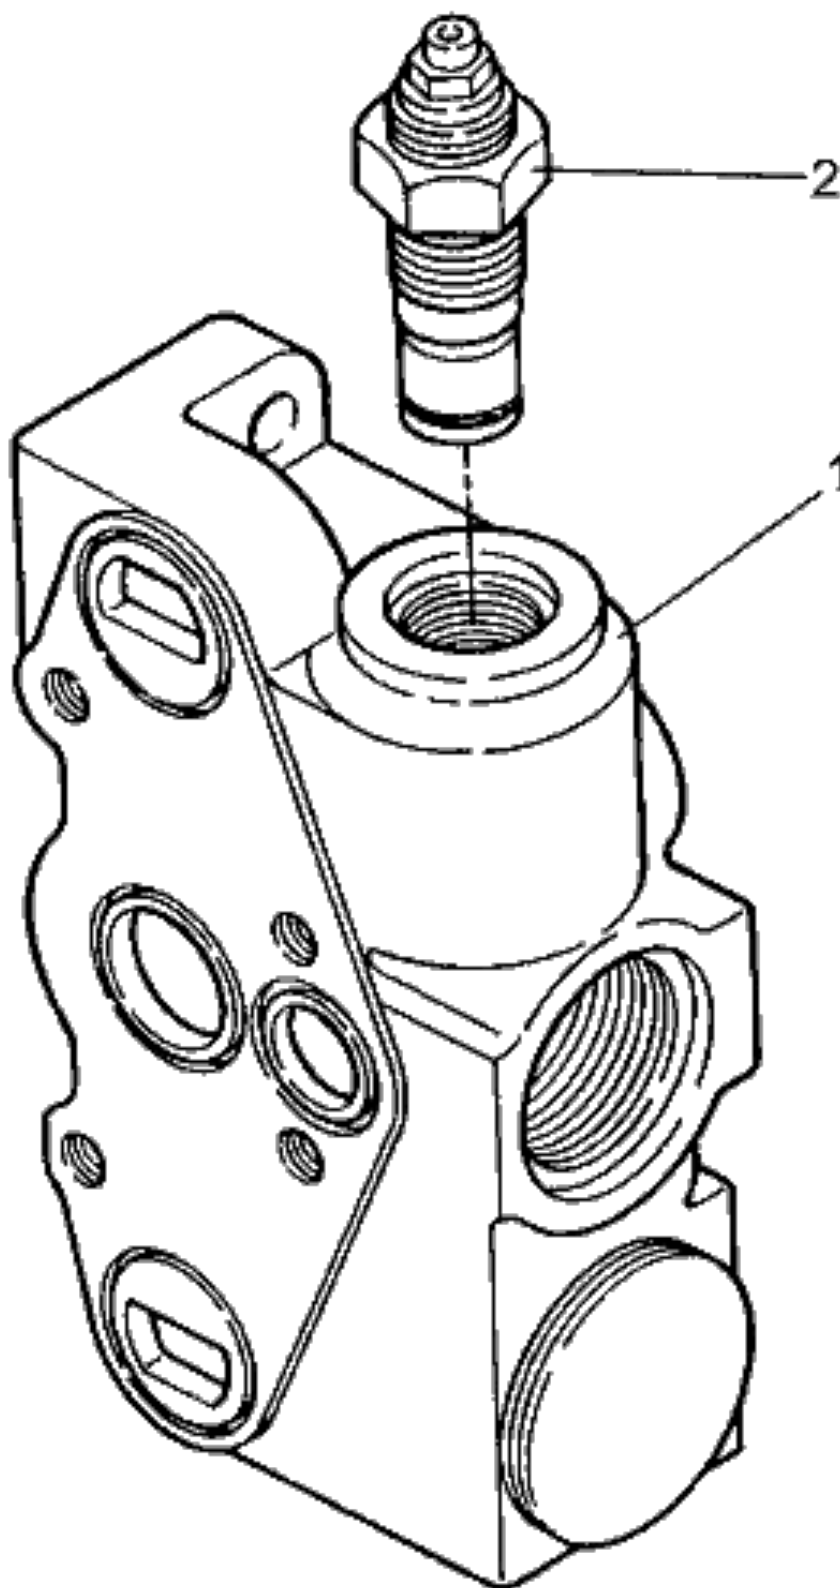
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863010116	Section, ripper	0
1	NSS	Housing, section	1
2	NSS	Spool	1
3	863040104	Positioner, ripper spool (> 10-64)	1
4	863040099	Plug assy (> 10-65)	1
5	863030208	Valve, check (> 10-31X01)	1
6	863030207	Valve, anticavitation (> 10-28X01)	1
	863040093	Seal, spool	1
7	863040094	Pack, seal	1
8	863042067	Ring, retaining	1
9	863042066	Ring, thrust	1
10	881012693	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni O-ring	1
11	863041523	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni Cover assy	1
12	NSS	Bolt	2
13	NSS	Cover	1
14	NSS	Guard, spool	1
	863040095	Kit, service	1
		U2 Kit includes all external seals Pakiet zawiera wszystkie zewnętrzne uszczelnienia konieczne dla sekcji zaworu Набор содержит все внешние уплотне-	
	881012693	O-ring	2

Ripper section (mcs)

Sekcja zrywaka (mcs)
Секция риппера (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	2
	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	3
	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Inlet cover (mcs)

Pokrywa z gniazdami zasilania (mcs)
Крышка з гнездами питания (mcs)

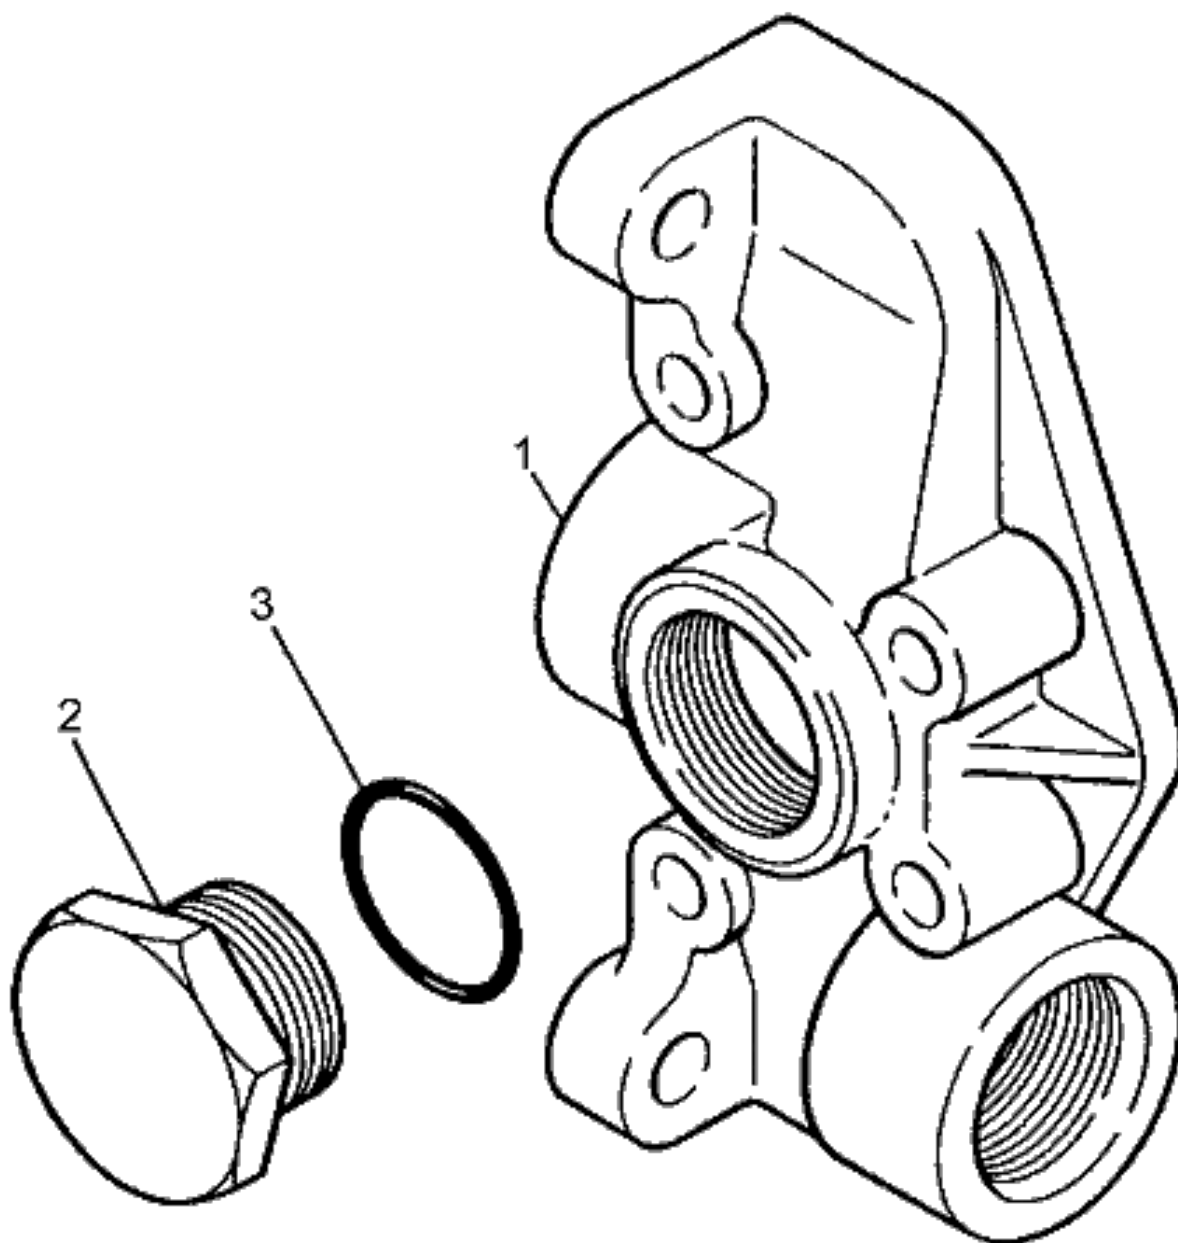
10-60	Hydraulics	Układ hydrauliczny Гидравлическая система	10-60

Inlet cover (mcs)

Pokrywa z gniazdami zasilania (mcs)
Крышка з гнездами питания (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040092	Cover, inlet	Pokrywa wlotowa Крышка впускная	0
1	863041522	Cover	Pokrywa Крышка	1
2	863030206	Valve, safety (> 10-30X01)	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный	1

Outlet w/seats cover (mcs)

Pokrywa z gniazdami wylotu (mcs)
Крышка с гнездом выхода (mcs)

10-61

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

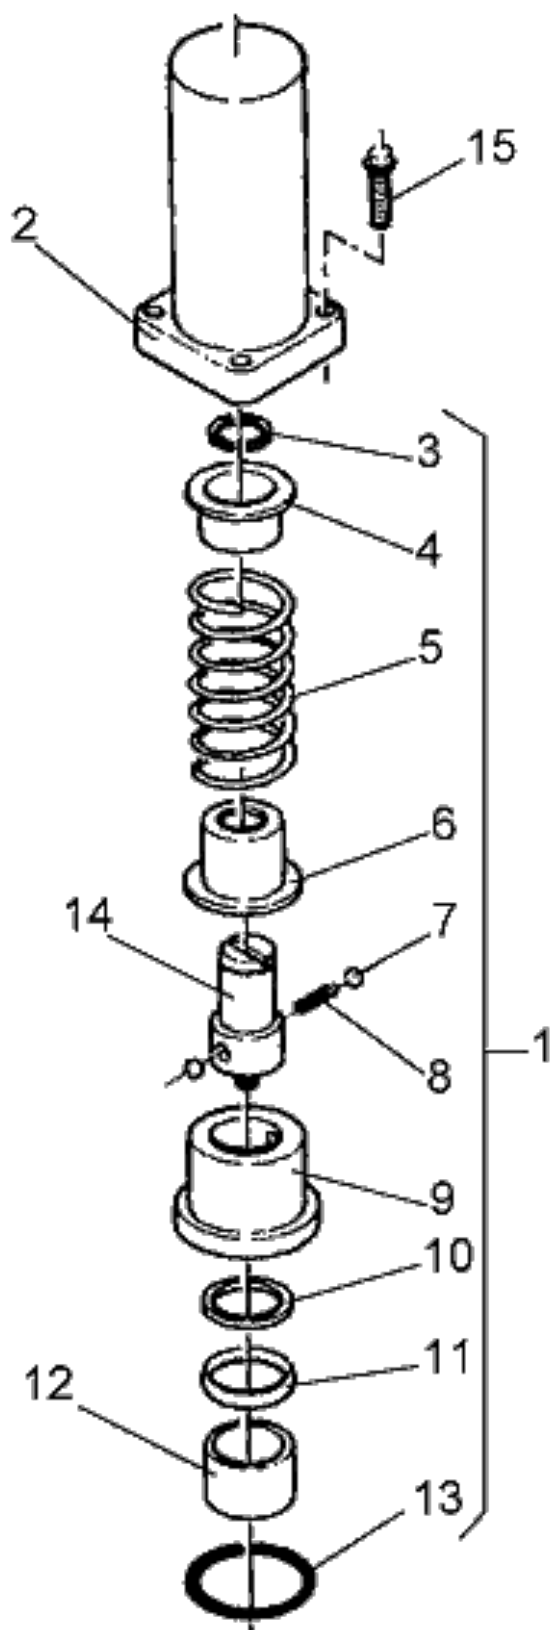
10-61

Outlet w/seats cover (mcs)

Pokrywa z gniazdami wylotu (mcs)
Крышка с гнездом выхода (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040096	Cover, outlet	Pokrywa wylotowa Крышка выходная	0
1	863041938	Cover	Pokrywa Крышка	1
2	3768937990	Plug	Korek Пробка	1
3	3768922360	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1

Blade lift spool positioner (mcs)

Zatrząsk suwaka podn. łemiesza (mcs)
Фиксатор ползуна подъема отвала (mcs)

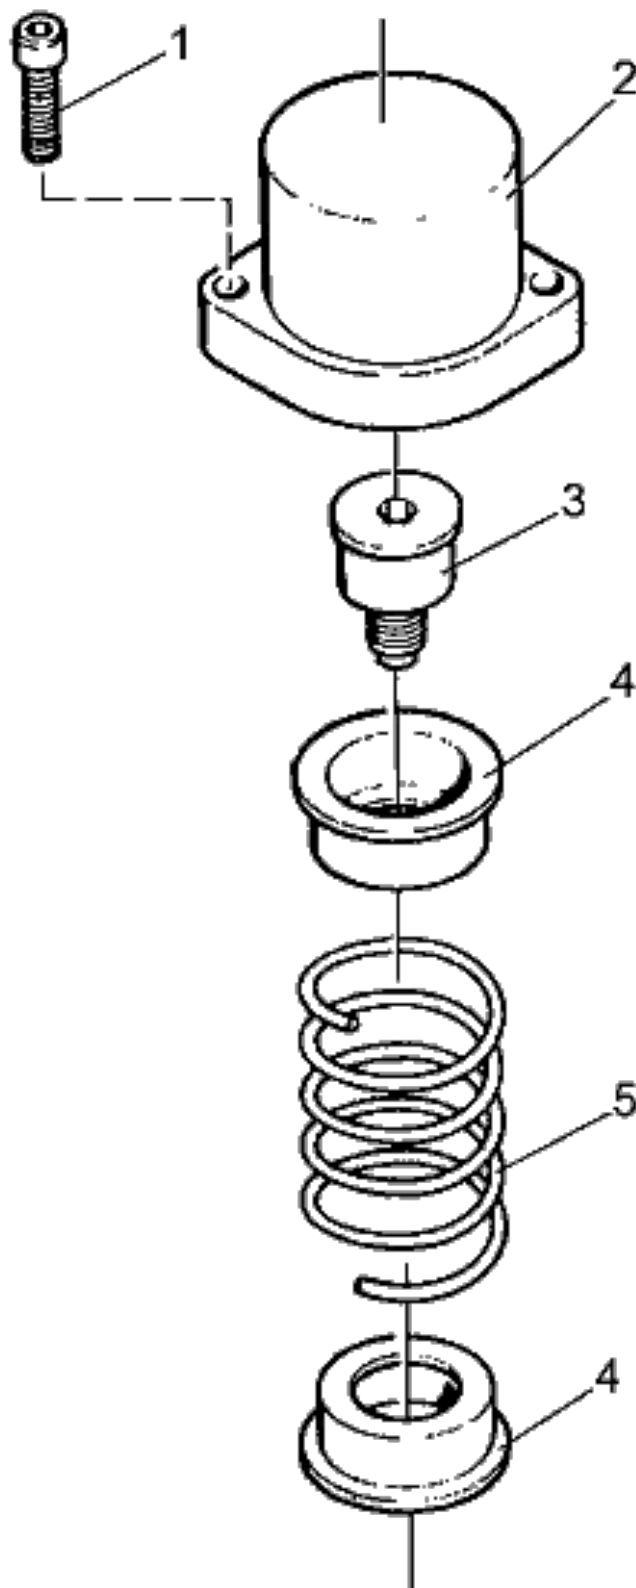
Blade lift spool positioner (mcs)

Zatrask suwaka podn.lemiesza (mcs)

Фиксатор ползуна подъема отвала (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040101	Positioner, lift spool	Zatrask suwaka podnosz. Фиксатор ползуна подъема	0
1	863040102	Kit, positioner	Zestaw zatrasku Набор фиксатора	1
2	NS	Cover	Pokrywa Крышка	1
3	3768916000	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
4	863041532	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гнездо пружины	1
5	NSS	Spring, spool	Sprężyna suwaka Пружина ползуна	1
6	863041534	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гнездо пружины	1
7	635376050000	Ball, valve	Kulka zaworu Шарик клапана	1
8	NSS	Spring	Sprężyna Пружина	1
9	NS	Sleeve	Tuleja Втулка	1
10	NSS	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
11	881012693	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
		O-ring		
12	NS	U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Tuleja Втулка	1
		Sleeve		
13	863041536	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
14	NS	Retainer, detent	Obsada zatrasku Оправа фиксатора	1
15	863041531	Bolt	Śruba Болт	4
	863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade tilt spool positioner (mcs)

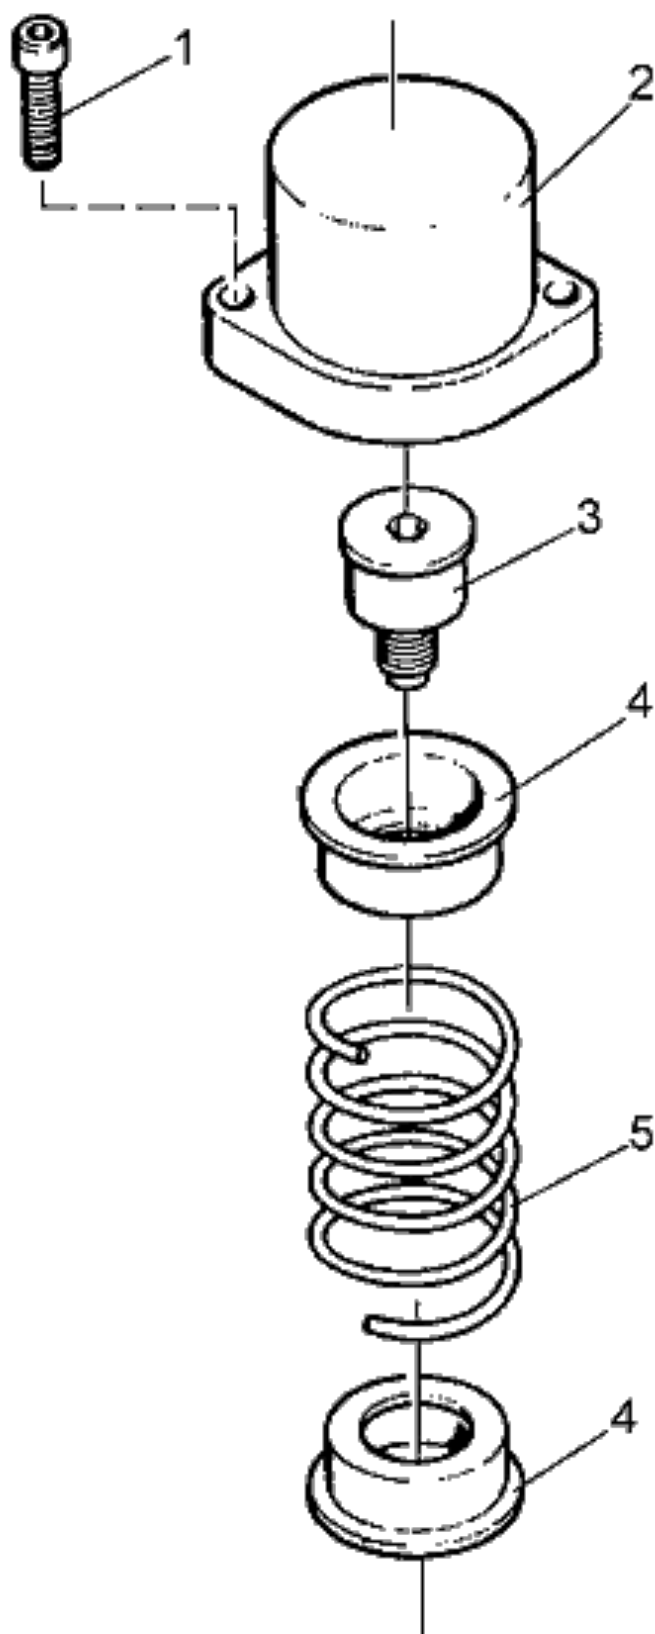
Zatrząsk suwaka przechyłu łemiesza(mcs)
Фиксатор ползуна перекося отвала (mcs)

Blade tilt spool positioner (mcs)

Zatrask suwaka przechyłu lemiesza(mcs)
Фиксатор ползуна перекося отвала (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040103	Positioner, tilt spool	Zatrask suwaka przechyłu Фиксатор ползуна перекося	0
1	3768939550	Bolt	Śruba Болт	2
	NSS	Cover, spool	Pokrywa suwaka Крышка ползуна	1
3	863041537	Bolt, spool	Śruba suwaka Болт ползуна	1
4	863041532	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гниездо пружины	2
5	863041526	Spring	Sprężyna Пружина	1

Ripper spool positioner (mcs)

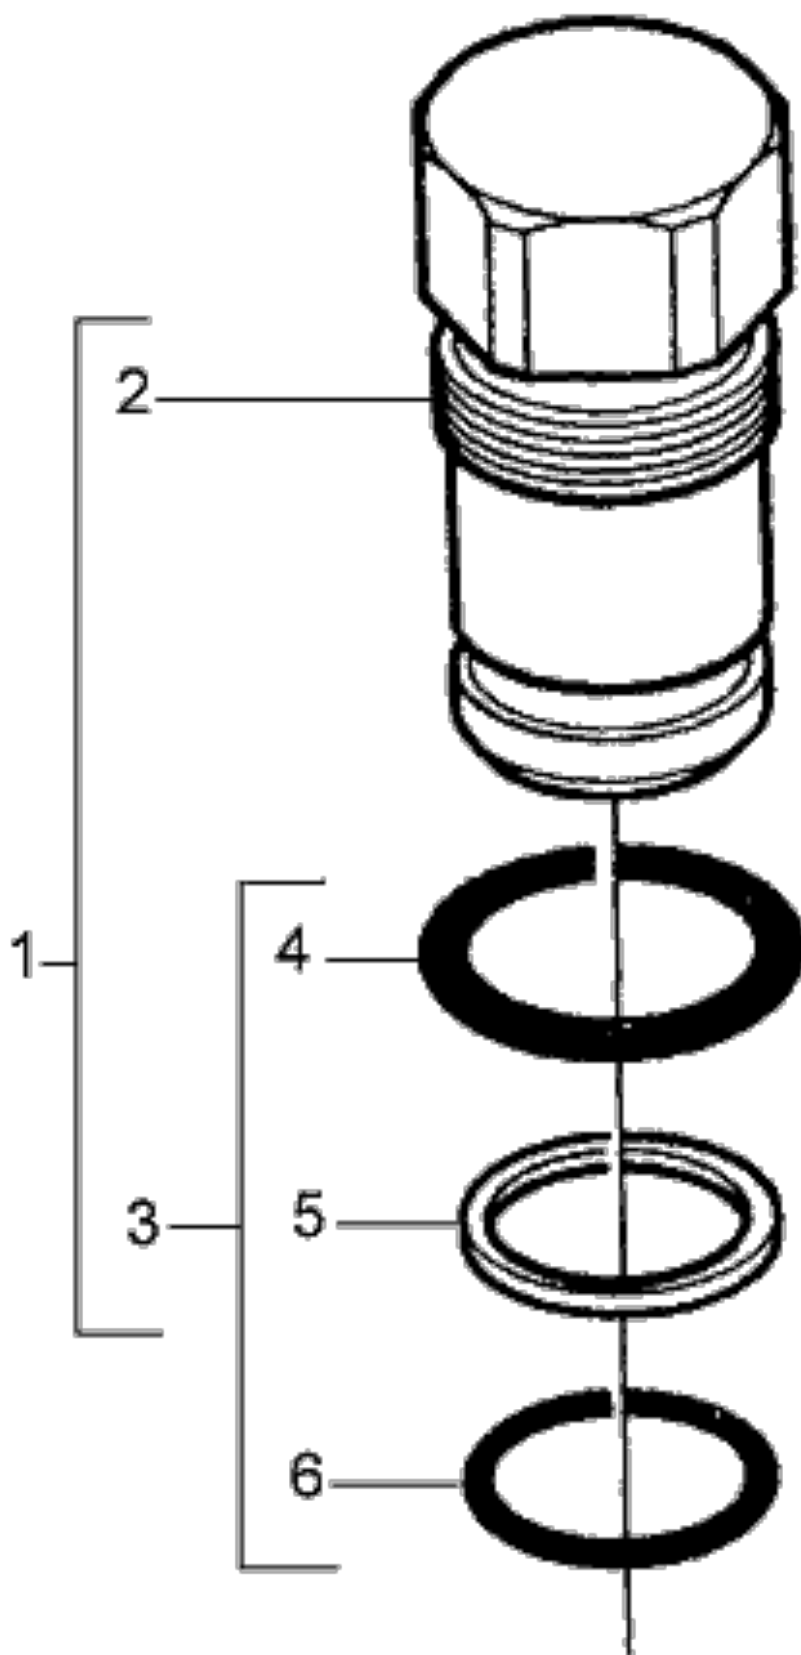
Zatrząsk suwaka zrywaka (mcs)
Фиксатор ползуна риппера (mcs)

Ripper spool positioner (mcs)

Zatrask suwaka zrywaka (mcs)
Фиксатор ползуна риппера (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040104	Positioner, ripper spool	Zatrask suwaka zrywaka Фиксатор ползуна риппера	0
1	3768939550	Bolt	Śruba Болт	2
2	NS	Cover, spool	Pokrywa suwaka Крышка ползуна	1
3	863041537	Bolt, spool	Śruba suwaka Болт ползуна	1
4	863041532	Seat, spring	Gniazdo sprężyny Гниездо пружины	2
5	863041538	Spring	Sprężyna Пружина	1

Assembly plug (mcs)

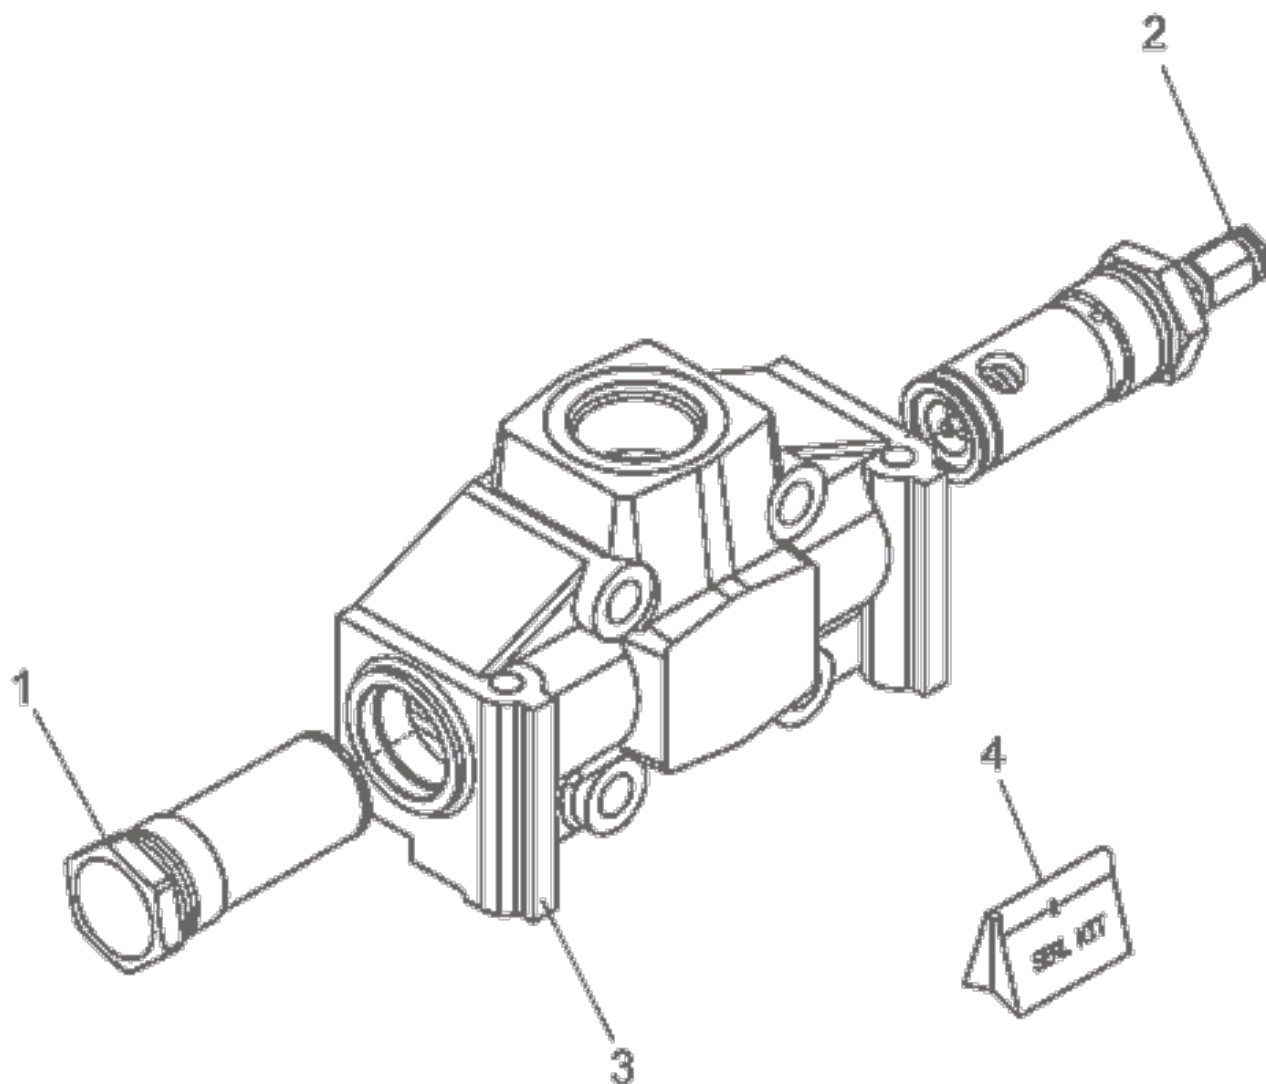
Zespół korka (mcs)
Узел пробки (mcs)

Assembly plug (mcs)

Zespół korka (mcs)
Узел пробки (mcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040099	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	0
1	863040100	Kit, plug	Zestaw korka Набор пробки	1
2	NS	Plug, port	Korek Пробка	1
3	863041529	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1
4	881012029	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
5	NSS	Ring, thrust U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Pierścień oporowy Кольцо опорное	1
6	NSS	O-ring U1 Part of service kit >ni Część pakietu serwisowego >ni Часть сервисного набора >ni	Oring Уплотнение (o)	1
NI	863040095	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Inlet section (pcs)

Zespół sekcji wejściowej (pcs)
Входная секция (pcs)

10-66

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-66

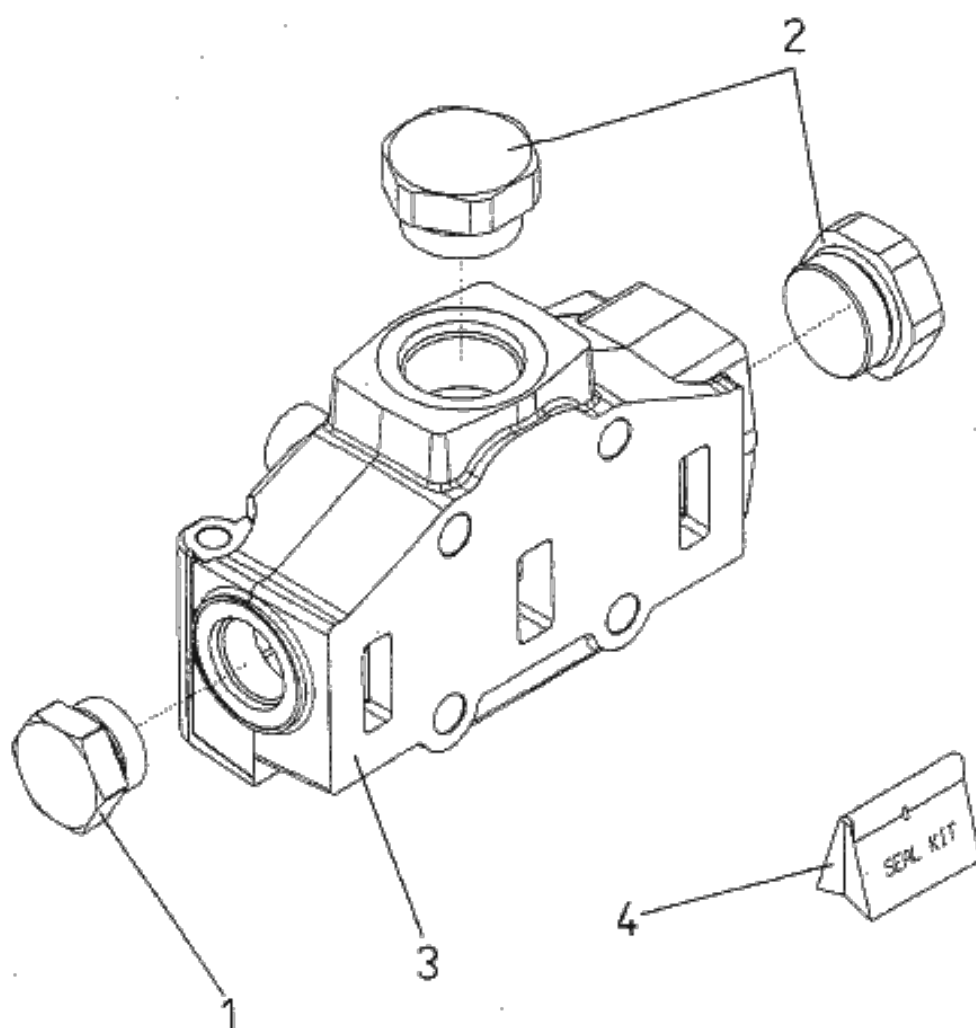
Inlet section (pcs)

Zespół sekcji wejściowej (pcs)

Входная секция (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040478	Section assy, inlet	Zespół sekcji wejściowej Узел входной секции	0
1	863040192	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
2	863040488	Valve, relief	Zawór przelewowy Клапан переливной	1
3	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
4	863040487	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Outlet section (pcs)

Sekcja wyjściowa (pcs)
Выходная секция (pcs)

10-67X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

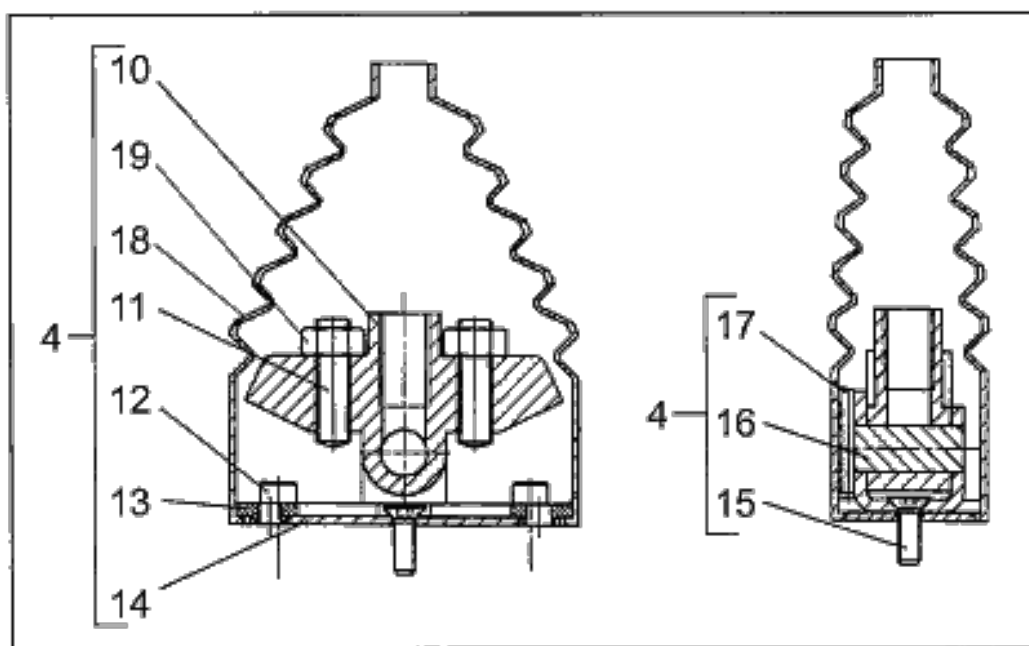
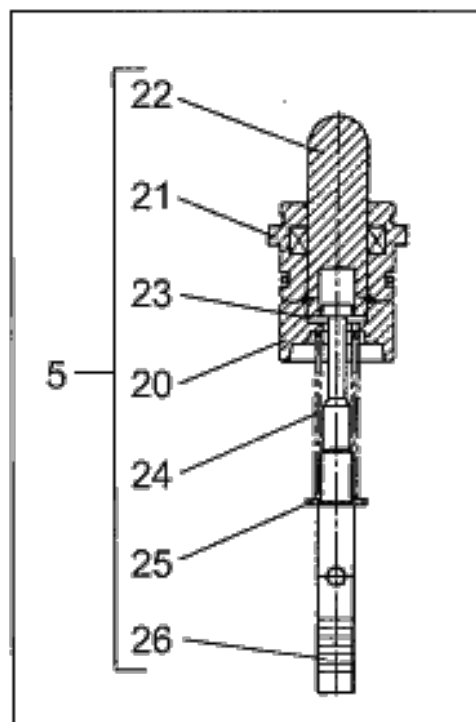
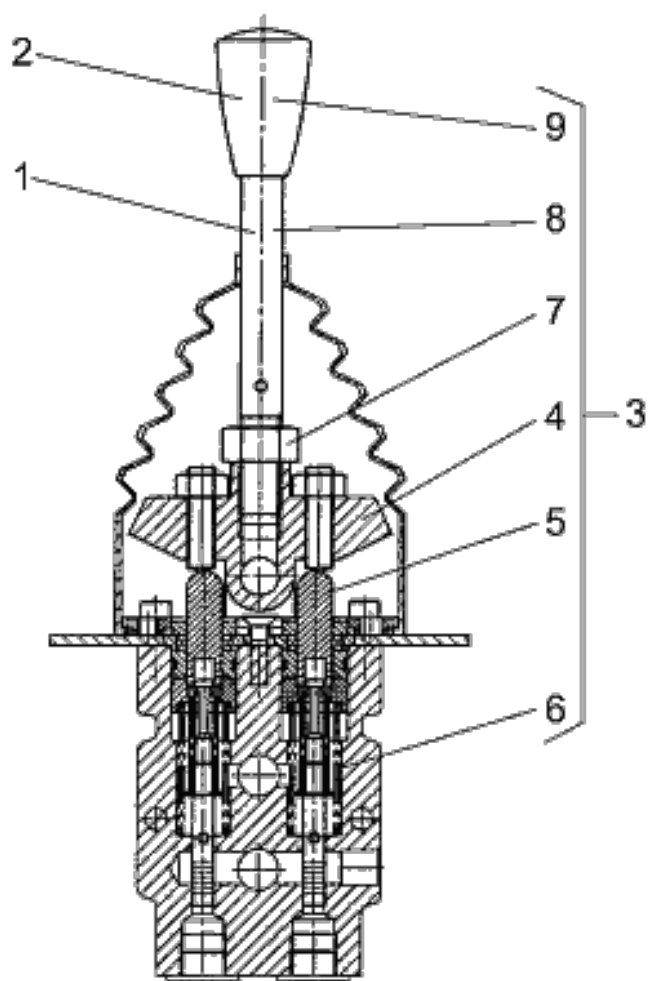
10-67X01

Outlet section (pcs)

Sekcja wyjściowa (pcs)
Выходная секция (pcs)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	863040557	Section assy, outlet	Zespół sekcji wyjściowej Узел выходной секции	0
1	863040491	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	1
2	863040490	Plug assy	Zespół korka Узел пробки	2
3	NS	Korpus	Korpus Корпус	1
4	863040489	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Ripper pilot control valve

Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера

Ripper pilot control valve

Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера

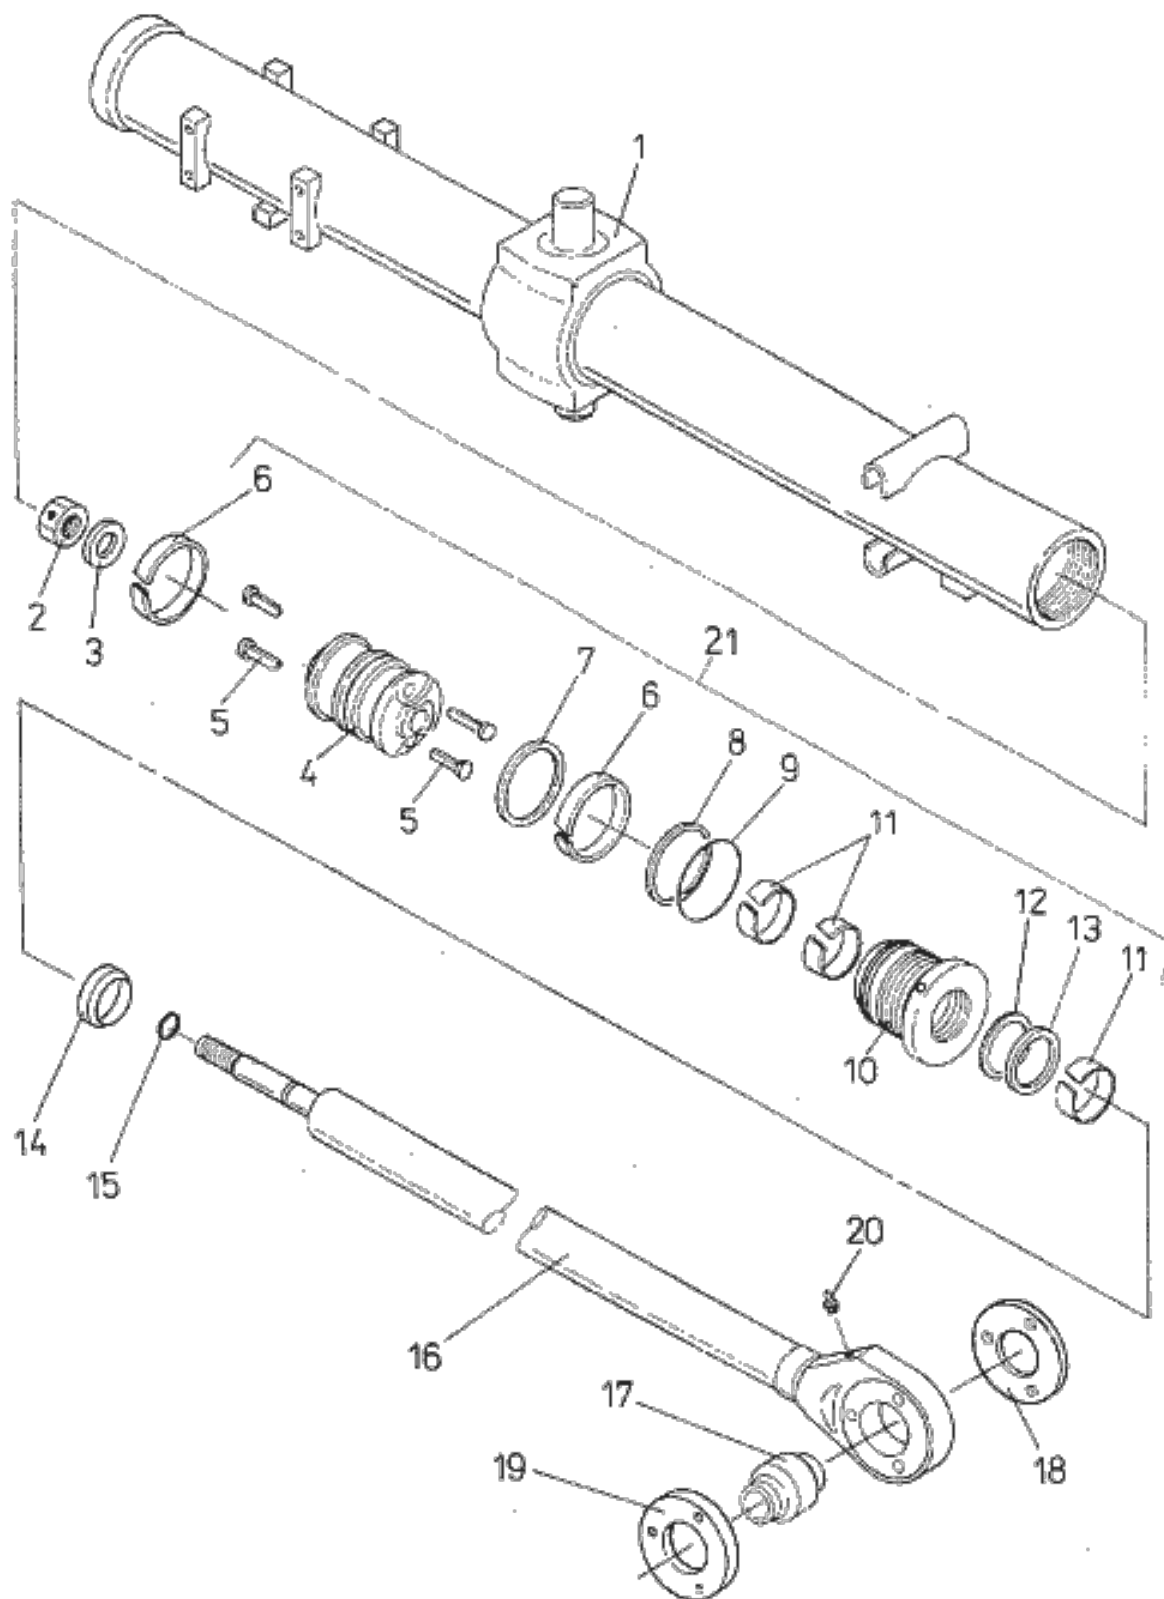
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784100308	Pilot control v., ripper	Sterownik zrywaka Контроллер риппера	0
		U1 Component parts: items 1,2 and 3 Części składowe: poz.1,2 i 3 Составные части: поз.1,2 и 3		
1	782101084	Lever	Dźwignia Рычаг	1
2	395100180	Knob	Pokrętko Вороток	1
3	863300050	Pilot control valve	Sterownik Контроллер	1
		U2 Component parts: items 4 to 26 Części składowe: poz.4 do 26 Составные части: поз.4 по 26		
4	863300073	Control assy	Zespół sterujący Узел управляющий	1
5	863300068	Metering assy	Zespół dozujący Узел дозирующий	2
6	863301088	Spring	Sprężyna Пружина	2
7	863301122	Nut	Nakrętka Гайка	1
8	863301121	Lever	Dźwignia Рычаг	1
		U3 Disassemble and replace with item 1 Zdemontować i zastąpić poz.1 Убрать и заместить поз.1		
9	863301120	Knob	Pokrętko Вороток	1
		U4 Disassemble and replace with item 2 Zdemontować i zastąpić poz.2 Убрать и заместить поз.2		
10	863301130	Cradle	Kołyska Люлька	1
11	863301129	Screw	Wkręt Винт	2
12	863301128	Bolt	Śruba Болт	4
13	863301127	Case	Oprawa Оправа	1
14	863301126	Plate	Płyta Пластика	1
15	863301125	Bolt	Śruba Болт	1
16	863301124	Pin	Sworzeń Шкворень	1

Ripper pilot control valve

Zawór sterujący zrywaka
Управляющий клапан риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	863301123	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	1
18	863301167	Boot	Mieszek Мешок	1
19	863301131	Nut	Nakrętka Гайка	2
20	863301089	Retainer, spring	Ustalacz sprężyny Фиксатор пружины	1
21	863301080	Guide	Prowadnica Направляющая	1
22	863301079	Plunger	Nurnik Плунжер	1
23	863301081	Washer	Podkładka Шайба	1
24	863301085	Spring, return	Sprężyna powrotna Пружина возвратная	1
25	863301086	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1
26	863301087	Plunger	Nurnik Плунжер	1
	863300094	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Blade lift cylinder (It) not available

Blade lift cylinder (It) not available
Blade lift cylinder (It) not available

10-69X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-69X01	
Blade lift cylinder (lt) not available				Blade lift cylinder (lt) not available Blade lift cylinder (lt) not available			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		862110462C2	Cylinder, blade lift (lt)	Siłownik podn.lem.(lt) Цилиндр подъ.отвала (lt)		0	
1		862111817	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
		862111798	Screw	Wkręt Винт		1	
3		862111818	Washer	Podkładka Шайба		1	
4		862111819	Piston	Tłok Поршень		1	
5		862111582	Poppet	Grzybek Грибок		4	
6		862111811	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		2	
7		881074140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
8		881074147	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
9		881013274	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
10		862111820	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111798	Screw	Wkręt Винт		1	
11		862111812	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
12		862111814	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
13		862111815	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
14		862111816	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
15		881013452	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
16		862110646	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
17		376100160	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		1	

10-69X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-69X01

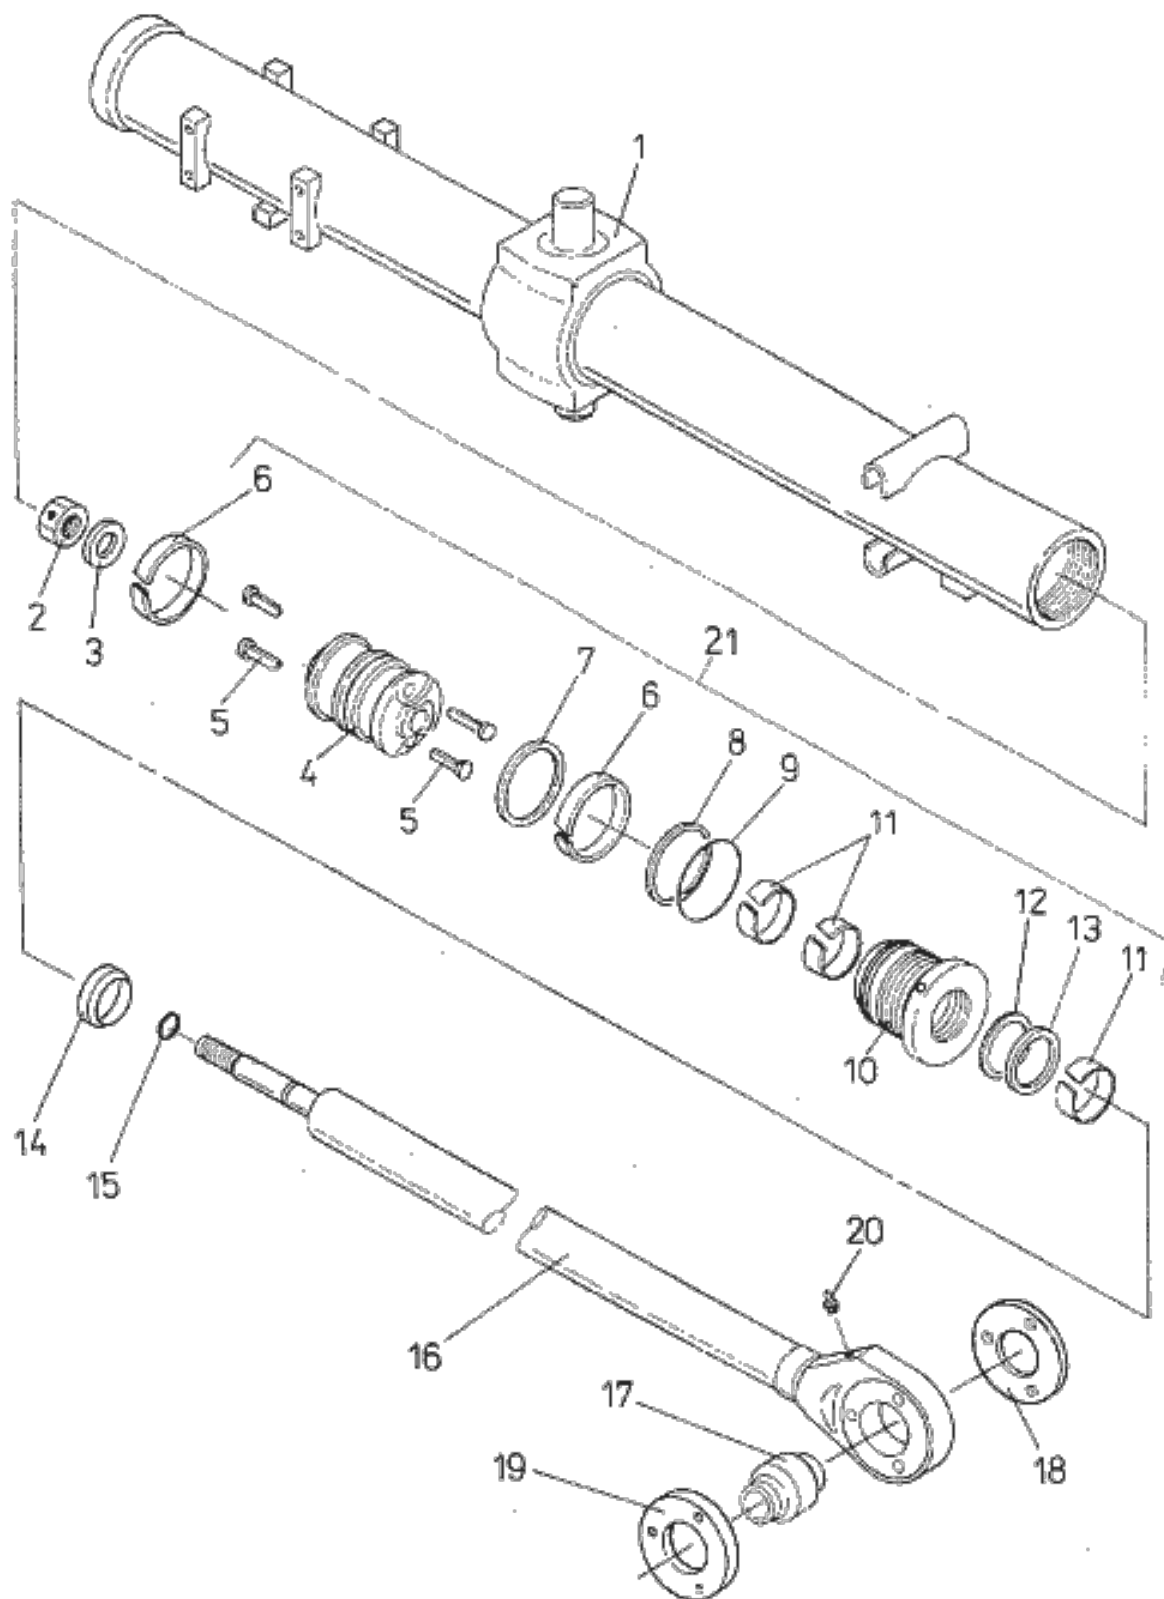
Blade lift cylinder (lt) not available

Blade lift cylinder (lt) not available

Blade lift cylinder (lt) not available

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	862111809	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
	862111808	Bolt	Śruba Болт	3
19	862111810	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
20	862111576	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
21	862110463	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available
Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

10-70X01		Hydraulics		Układ hydrauliczny Гидравлическая система		10-70X01	
Blade lift cylinder (lgp,6way) not available				Blade lift cylinder (lgp,6way) not available Blade lift cylinder (lgp,6way) not available			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		862110464C2	Cylinder, blade lift (lgp)	Siłownik podn.lem.(lgp) Цилиндр подъ.отвала (lgp)		0	
1		862111813	Housing, cylinder	Obudowa siłownika Корпус цилиндра		1	
2		3768926030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		1	
		862111798	Screw	Wkręt Винт		1	
3		862111818	Washer	Podkładka Шайба		1	
4		862111819	Piston	Tłok Поршень		1	
5		862111582	Poppet	Grzybek Грибок		4	
6		862111811	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		2	
7		881074140	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
8		881074147	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
9		881013274	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
10		862111820	Gland	Dławnica Сальник		1	
		862111798	Screw	Wkręt Винт		1	
11		862111812	Ring, guide	Pierścień prowadzący Кольцо направляющее		3	
12		862111814	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
13		862111815	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
14		862111816	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
15		881013452	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
16		862110646	Rod assy, piston	Zespół tłoczyska Узел штока		1	
17		376100160	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения		1	

10-70X01

Hydraulics

Układ hydrauliczny

Гидравлическая система

10-70X01

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

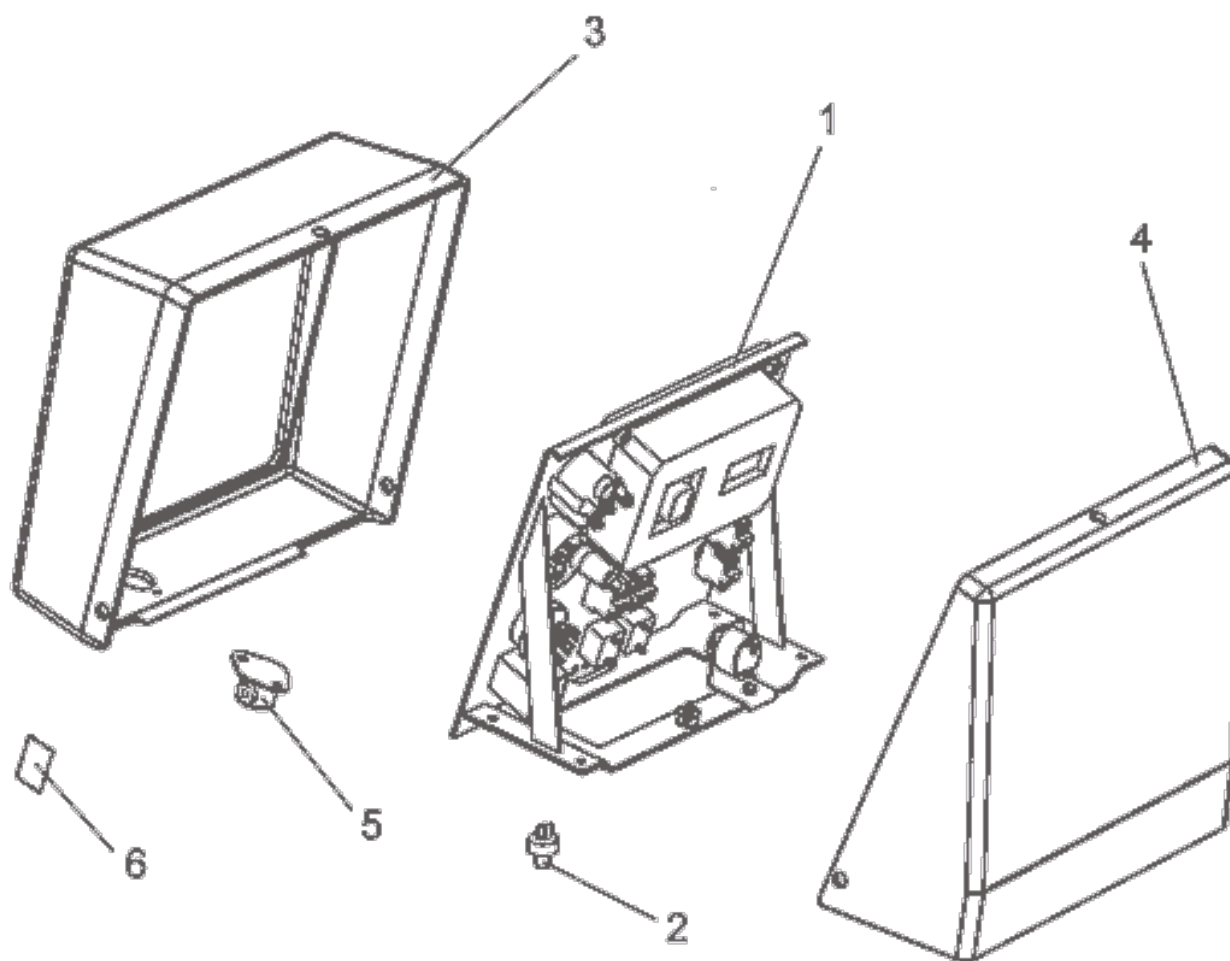
Blade lift cylinder (lgp,6way) not available

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
18	862111809	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
	862111808	Bolt	Śruba Болт	3
19	862111810	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	1
20	862111576	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	854041907	Cap, rubber	Kapturek gumowy Колпачок резиновый	1
21	862110465	Kit, service	Zestaw serwisowy Набор сервисный	1

Instruments
Wskaźniki i przyrządy
Указатели и приборы

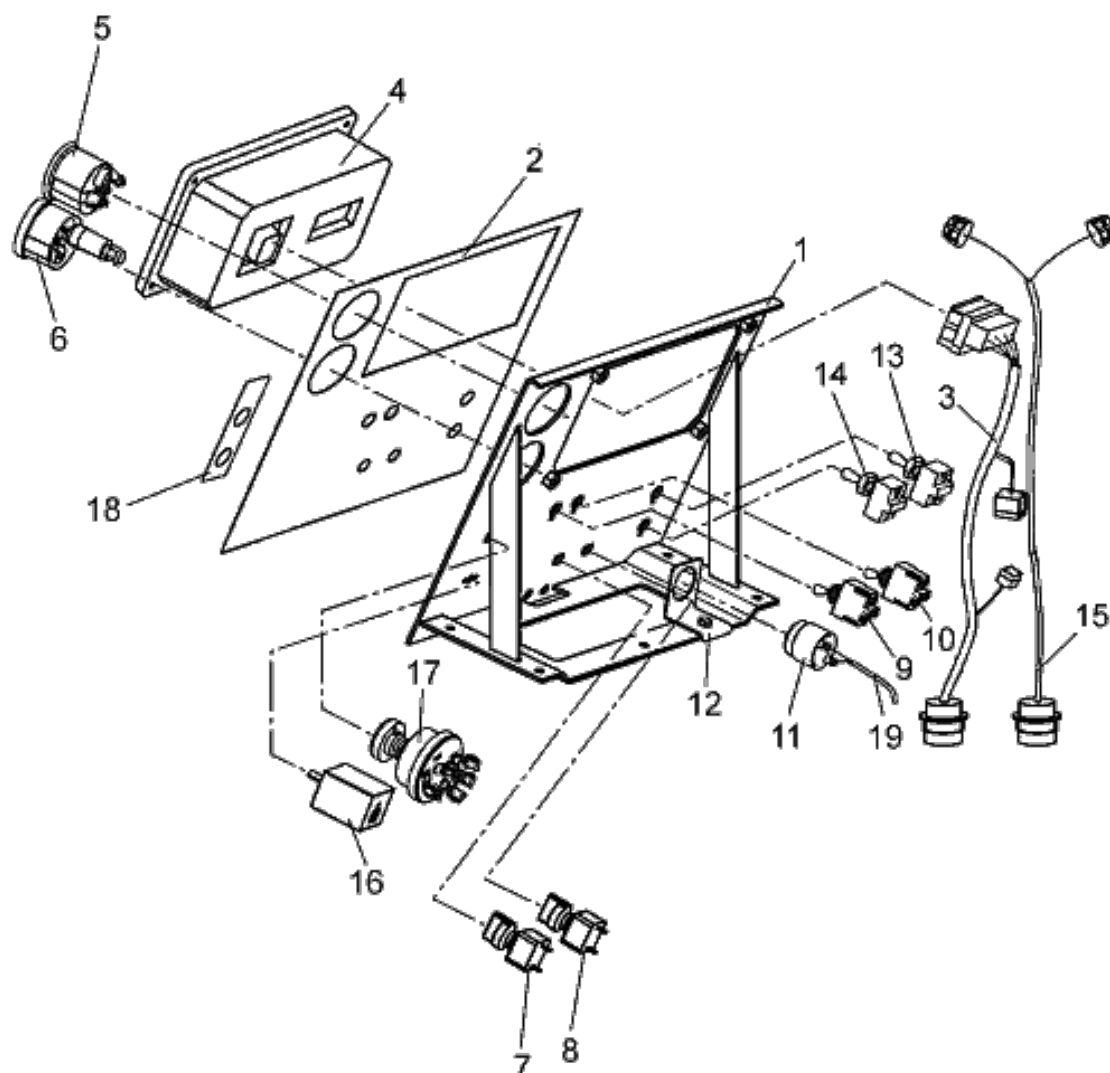
11

Instrument panel and shrouds

Pulpit przyrządów i osłony
Пульт приборов и защиты

11-01X02		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы		11-01X02	
Instrument panel and shrouds				Pulpit przyrządów i osłony Пульт приборов и защиты			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784110005C1	Panel, instrument	Pulpit przyrządów Пульт приборов		0	
1		784110012	Panel assy, instrument (> 11-02X02)	Pulpit przyrządów kompl. Пульт приборов в сборе		1	
2		376110014	Bracket, rubber	Wspornik gumowy Кронштейн резиновый		4	
		3768920460	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		3768913030	Nut	Nakrętka Гайка		8	
3		784131137	Shroud, panel front	Osłona przednia pulpitu Защита передняя пульта		1	
4		784131138	Shroud, panel rear	Osłona tylna pulpitu Защита задняя пульта		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		6	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		6	
5		871060001	Receptacle (24v)	Gniazdo elektryczne (24v) Гнездо электрич.еск.(24v)		1	
		602800610236	Screw	Wkręt Винт		2	
		612120320002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		2	
		612570400236	Washer	Podkładka Шайба		2	
		603770500336	Nut	Nakrętka Гайка		2	
6		588331027C2	Prograph (receptacle)	Tabl.(gniazdo zasilania) Наклейка (электрич.гнездо)		1	

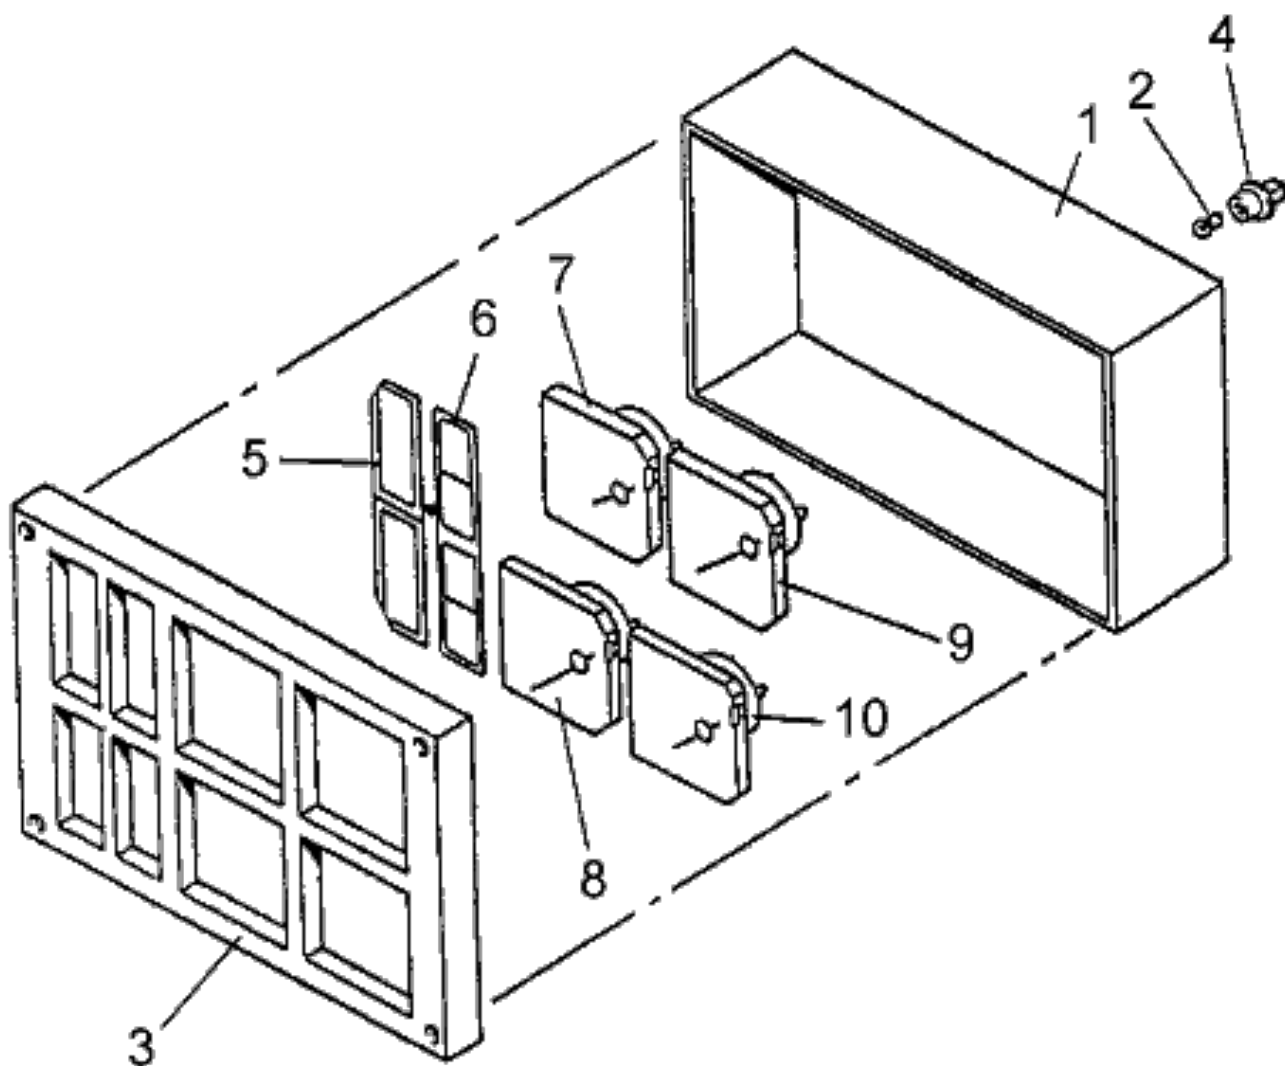
Instrument panel

Pulpit przyrządów
Пульт приборов

11-02X04		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы	11-02X04
		Instrument panel		Pulpit przyrządów Пульт приборов	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784110012	Panel assy, instrument	Pulpit przyrządów kompl. Пульт приборов в сборе	0
1		784110013	Panel, welded	Pulpit spawany Пульт сварной	1
2		784111016	Decal, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульта	1
3		784110015	Harness, panel	Wiązka el.pulpitu Электропучок пульта	1
		871170185	Receptacle, (y) connector	Rozgałęźnik (y) Разветбитель (ы)	1
		782110211	Diode & resistor assy	Zespół diod i oporników Узел диодов и резисторов	1
		871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
4		782110220C1	Cluster, gauge	Wskaźnik zespolony Таймер комплексный	1
5		871010170	Gauge, fuel level	Wskaźnik poziomu paliwa Указатель уровня топлива	1
	A	6090222193	Bulb (24v)	Żarówka (24v) Лампочка (24v)	1
	A	871010060	Bulb (28v)	Żarówka (28v) Лампочка (28v)	1
6		781110126	Display,drive & diagnostic	Wyświetlacz napędu i diag. Дисплей привода и диагн.	1
7		871050545	Switch, rotary (2 posit.)	Wyłącznik obrotowy(2 poz.) Выключатель оборот.(2 поз.)	1
8		871050546	Switch	Wyłącznik Выключатель	1
9		871050075	Switch	Wyłącznik Выключатель	1
10		871050075	Switch U1 Dozer lighting Oświetlenie spycharki Освещение бульдозера	Wyłącznik Выключатель	1
11		871020021	Alarm, sound U2 Cab lighting Światła kabiny Свет кабины	Alarm dźwiękowy Сигнал звуковой	1
12		782111302	Bracket, alarm	Wspornik sygnału Кронштейн сигнала	1

11-02X04		Instruments		Wskaźniki i przyrządy Указатели и приборы		11-02X04	
Instrument panel				Pulpit przyrządów Пульт приборов			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601350708604	Bolt	Śruba Болт		1	
		612570400204	Washer	Podkładka Шайба		1	
		603770700404	Nut	Nakrętka Гайка		1	
13		871050171	Switch	Wyłącznik Выключатель		1	
14		871050123	Switch, rocker	Wyłącznik samopowrotny Выключатель самовозврат.		1	
15		784110014	Harness, addit.instr.panel	Wiązka el.dodatk.pulpitu Электропучок дополн.пульты		1	
16		871090632	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер		1	
			U3 Component part of a/c-heating panel (>08-07) Wchodzi w skład pulpitu klimatyzacji-ogrzewania (>08-07) Входит в состав пульты кондиционировки воздуха-обогрева (>08-07)				
		871050552	Knob	Pokrętko Вороток		1	
17		871050202C2	Switch, a/c system	Wyłącznik ukł.klimatyzac. Выключатель сист.кондиц.		1	
			U3 Component part of a/c-heating panel (>08-07) Wchodzi w skład pulpitu klimatyzacji-ogrzewania (>08-07) Входит в состав пульты кондиционировки воздуха-обогрева (>08-07)				
		3768940430	Screw	Wkręt Винт		5	
	B	3768916520	Washer, spring tooth	Podkl.sprężysta ząbkowana Шайба пружинная зубчатая		1	
	B	871051064	Washer, switch	Podkładka wyłącznika Шайба выключателя		1	
18		784081024	Decal, panel	Wykleina pulpitu Выклейка пульты		1	
			U3 Component part of a/c-heating panel (>08-07) Wchodzi w skład pulpitu klimatyzacji-ogrzewania (>08-07) Входит в состав пульты кондиционировки воздуха-обогрева (>08-07)				
19		785110217	Harness w/resistor	Wiązka el.z rezystorem Электропучок с резистором		1	

Gauge cluster

Wskaźnik zespolony
Указатель комплектный

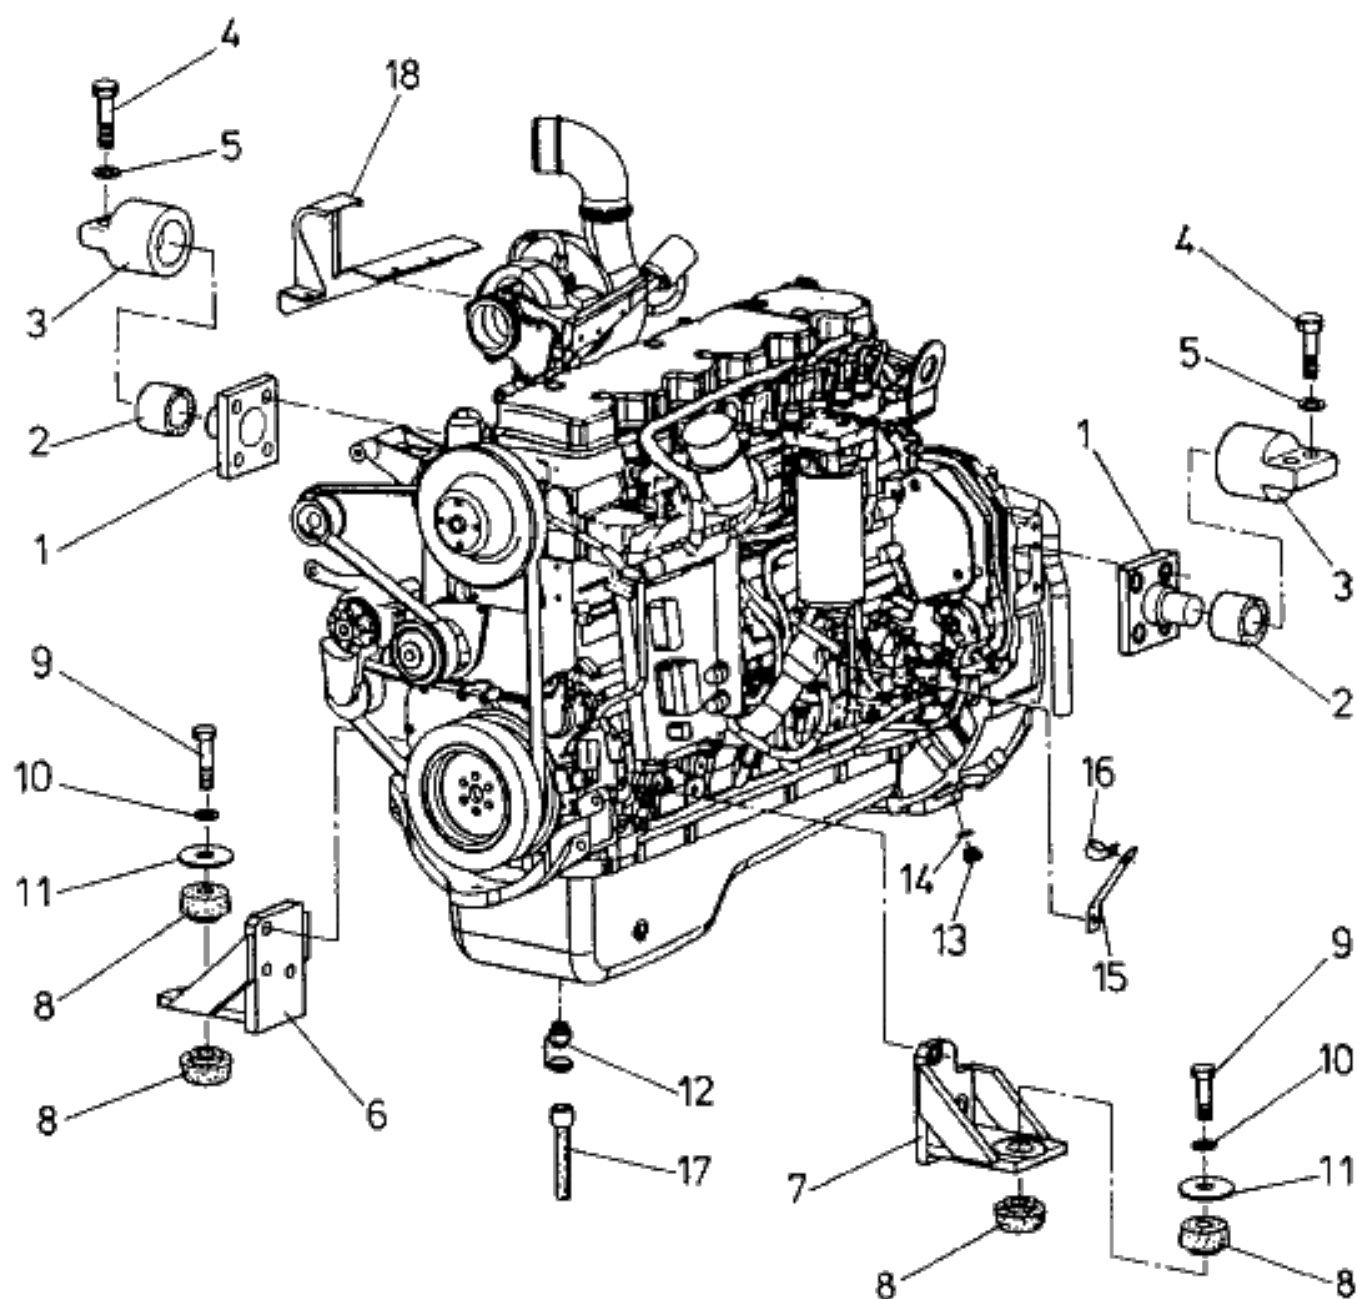
Gauge cluster

Wskaźnik zespolony
Указатель комплектный

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	871010357	Cluster, gauge	Wskaźnik zespolony Таймер комплексный	0
1	NS	Body, gauge cluster	Obudowa wskaźnika zespol. Корпус компл.таймера	1
2	871010104	Bulb	Żarówka Лампочка	8
3	871010103	Bezel, gauge	Ramka wskaźnika Рамка указателя	1
	NS	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
4	871010105	Case, bulb	Oprawa żarówki Оправа лампочки	8
5	871010148	Lens, blank	Soczewka wskaźnika Линза индикатора	1
6	871010087	Lens, warning light	Soczewka lampek ostrzeg. Линза сигн.ламп.	1
7	871010360	Gauge, coolant temperature	Wskaźn.temp.płynu chłodz. Указатель темп.охл.жидкос.	1
8	871010091	Gauge, drive train temp.	Wskaźnik temp.ukł.napędu Указат.темп.сист.привода	1
9	871010094	Gauge, engine oil pressure	Wskaźnik ciś.oleju silnika Указатель давл.масла двиг.	1
10	871010095	Voltmeter	Woltomierz Вольтметр	1

Power
Silnik
Двигатель

12



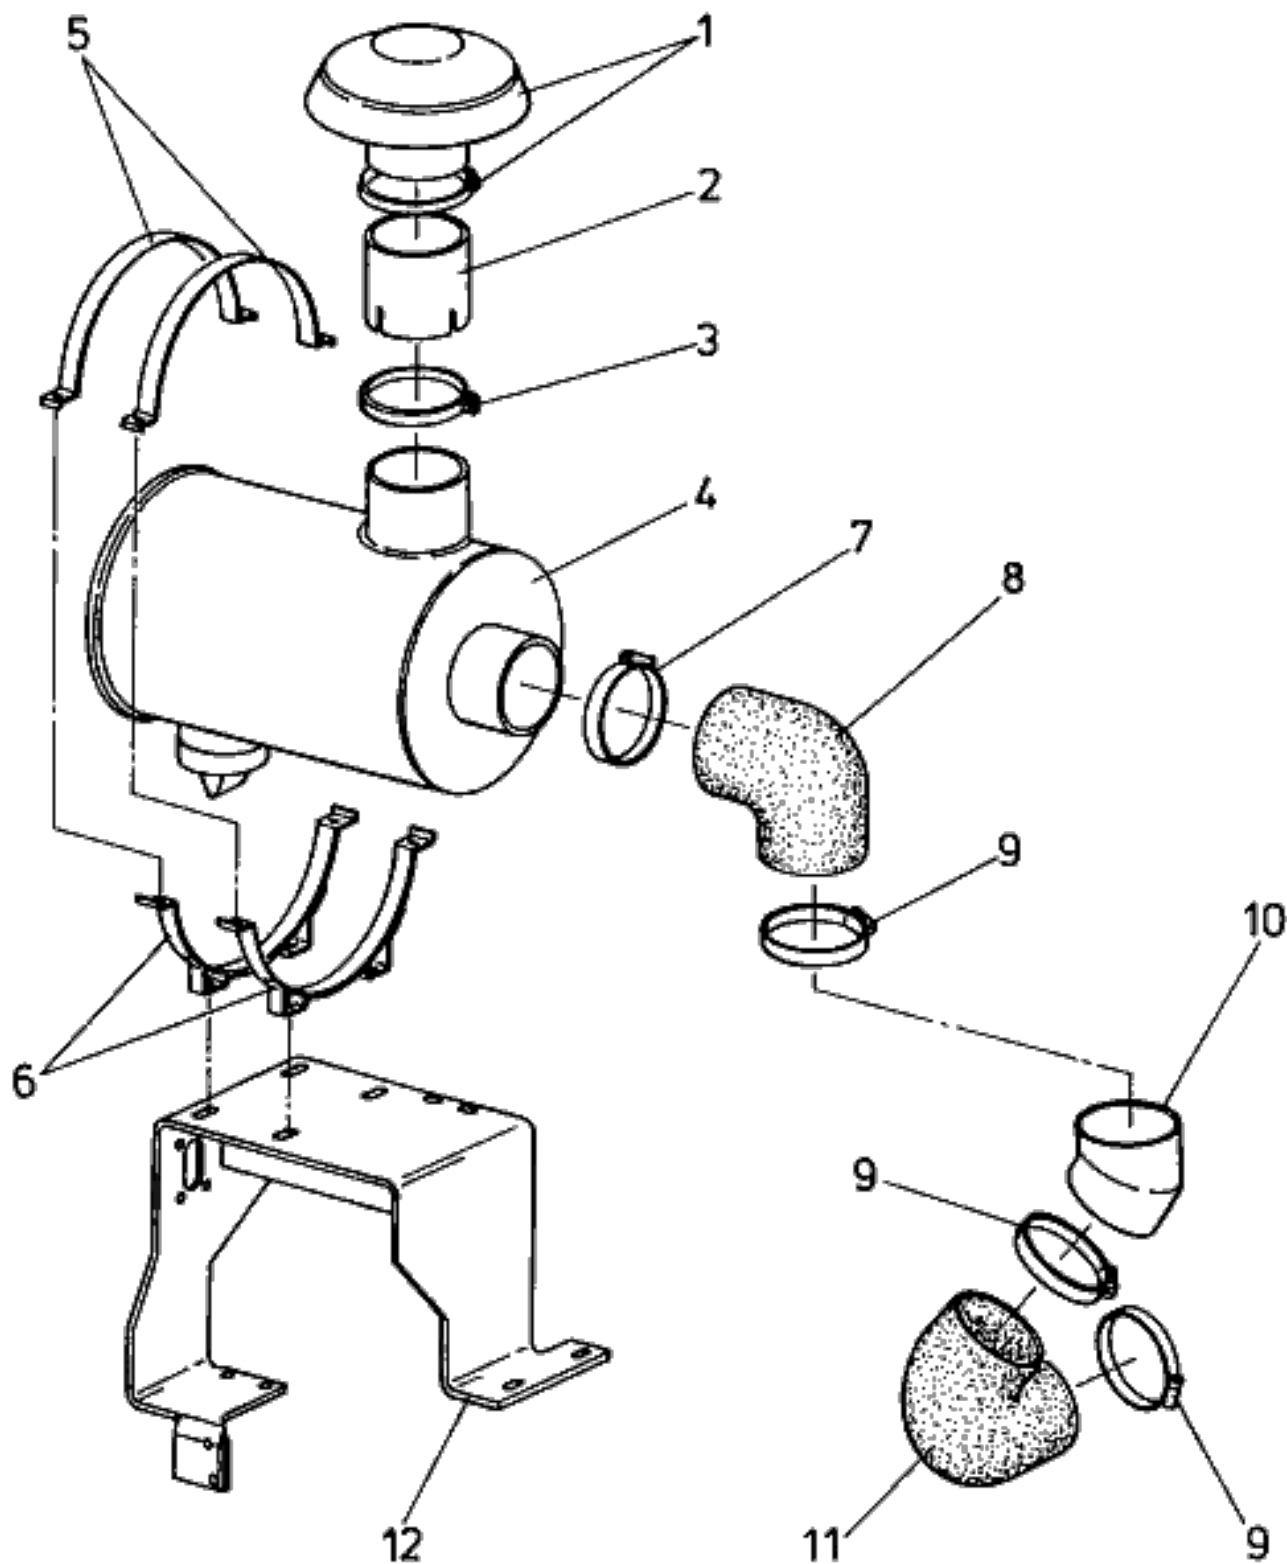
12-01X03		Power		Silnik Двигатель		12-01X03	
Engine mounting				Zamocowanie silnika Крепление двигателя			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784120001C1	Mounting, engine	Zamocowanie silnika Крепление двигателя		0	
1		784120036	Bracket, rear	Wspornik tylny Кронштейн задний		2	
		601351015736	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
2		854040177	Silentblock	Tuleja gumowo-metalowa Силентблок		2	
3		784121067	Sleeve	Tuleja Втулка		2	
4		3768910650	Bolt	Śruba Болт		4	
5		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
6		784120034	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601351015736	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
7		784120035	Bracket	Wspornik Кронштейн		1	
		601351015736	Bolt	Śruba Болт		3	
		3768939100	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
8		884030010	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		4	
9		3768930020	Bolt	Śruba Болт		2	
10		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
11		377121119C1	Retainer	Ustalacz Фиксатор		2	
12		853010047	Valve, drain	Zawór spustowy Клапан спускной		1	
13		3768918440	Plug	Korek Пробка		1	

12-01X03	Power	Silnik Двигатель	12-01X03

Engine mounting

Zamocowanie silnika
Крепление двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
14	881013004	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
15	784121083	Bracket, oil level gauge	Wspornik wskaźn.poz.oleju Кронштейн указ.уров.масла	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	1
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	1
16	871061646	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770900436	Nut	Nakrętka Гайка	1
17	853010049	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1
18	783120071	Shield, turbocharger	Ośłona turbosprężarki Защита турбокомпрессора	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
	783121079	Washer	Podkładka Шайба	2
	3768939010	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2



12-02X03		Power		Silnik Двигатель		12-02X03	
Air intake system				Układ wlotu powietrza Система подвода воздуха			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784120002	System, air intake	Układ wlotu powietrza Система подвода воздуха		0	
1		562120077	Cap assy	Kolpak kompletny Колпак в сборе		1	
2		784121022	Tube, air inlet	Przewód szt.wlotu powiet. Провод жест.входа воздуха		1	
3		784121023	Band	Obejma Обойма		1	
		601380908736	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		1	
		603770900636	Nut	Nakrętka Гайка		1	
4		562120078	Cleaner assy, air (> 12-03)	Filtr powietrza kompletny Фильтр воздуха в сборе		1	
5		784121020	Band, upper	Obejma górna Обойма верхняя		2	
		3768924830	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768938810	Nut	Nakrętka Гайка		4	
6		784120018	Bracket, air cleaner	Wspornik filtra powietrza Кронштейн воздушн.фильтра		2	
		601350912736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482030036	Washer	Podkładka Шайба		4	
		612121010036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		4	
7		376890588	Clamp	Zacisk Зажим		1	
8		784120021	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое		1	
9		854040731	Clamp	Zacisk Зажим		3	
10		784120028	Connection, air intake	Łącznik wlotowy powietrza Соединитель входной воздуха		1	
11		784120022	Elbow, rubber	Kolanko gumowe Колено резиновое		1	

12-02X03

Power

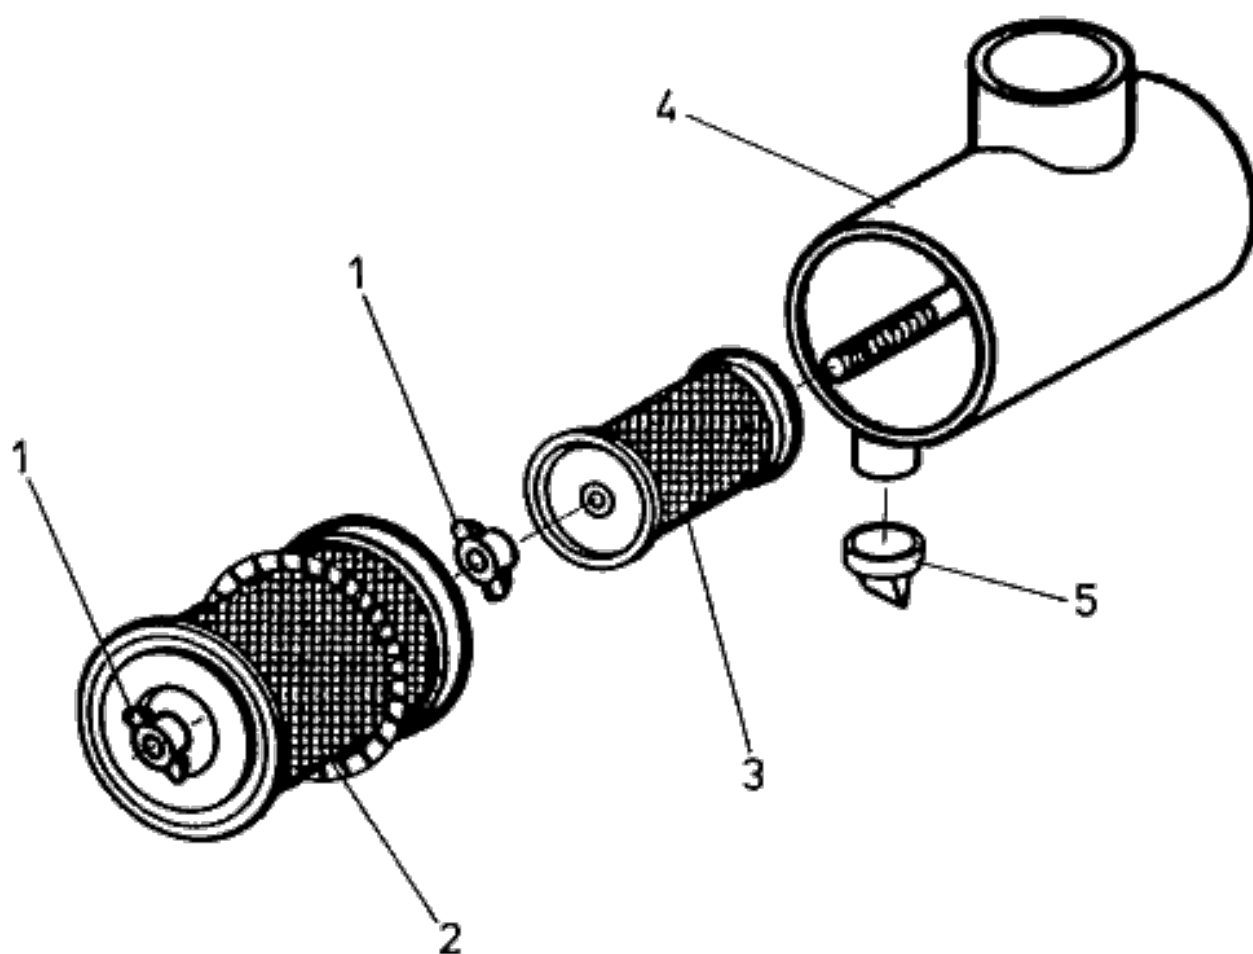
Silnik
 Двигатель

12-02X03

Air intake system

 Układ wlotu powietrza
 Система подвода воздуха

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	784120012	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1
	601101014636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482040036	Washer	Podkładka Шайба	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	2
	601350913736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	2
	3768939010	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

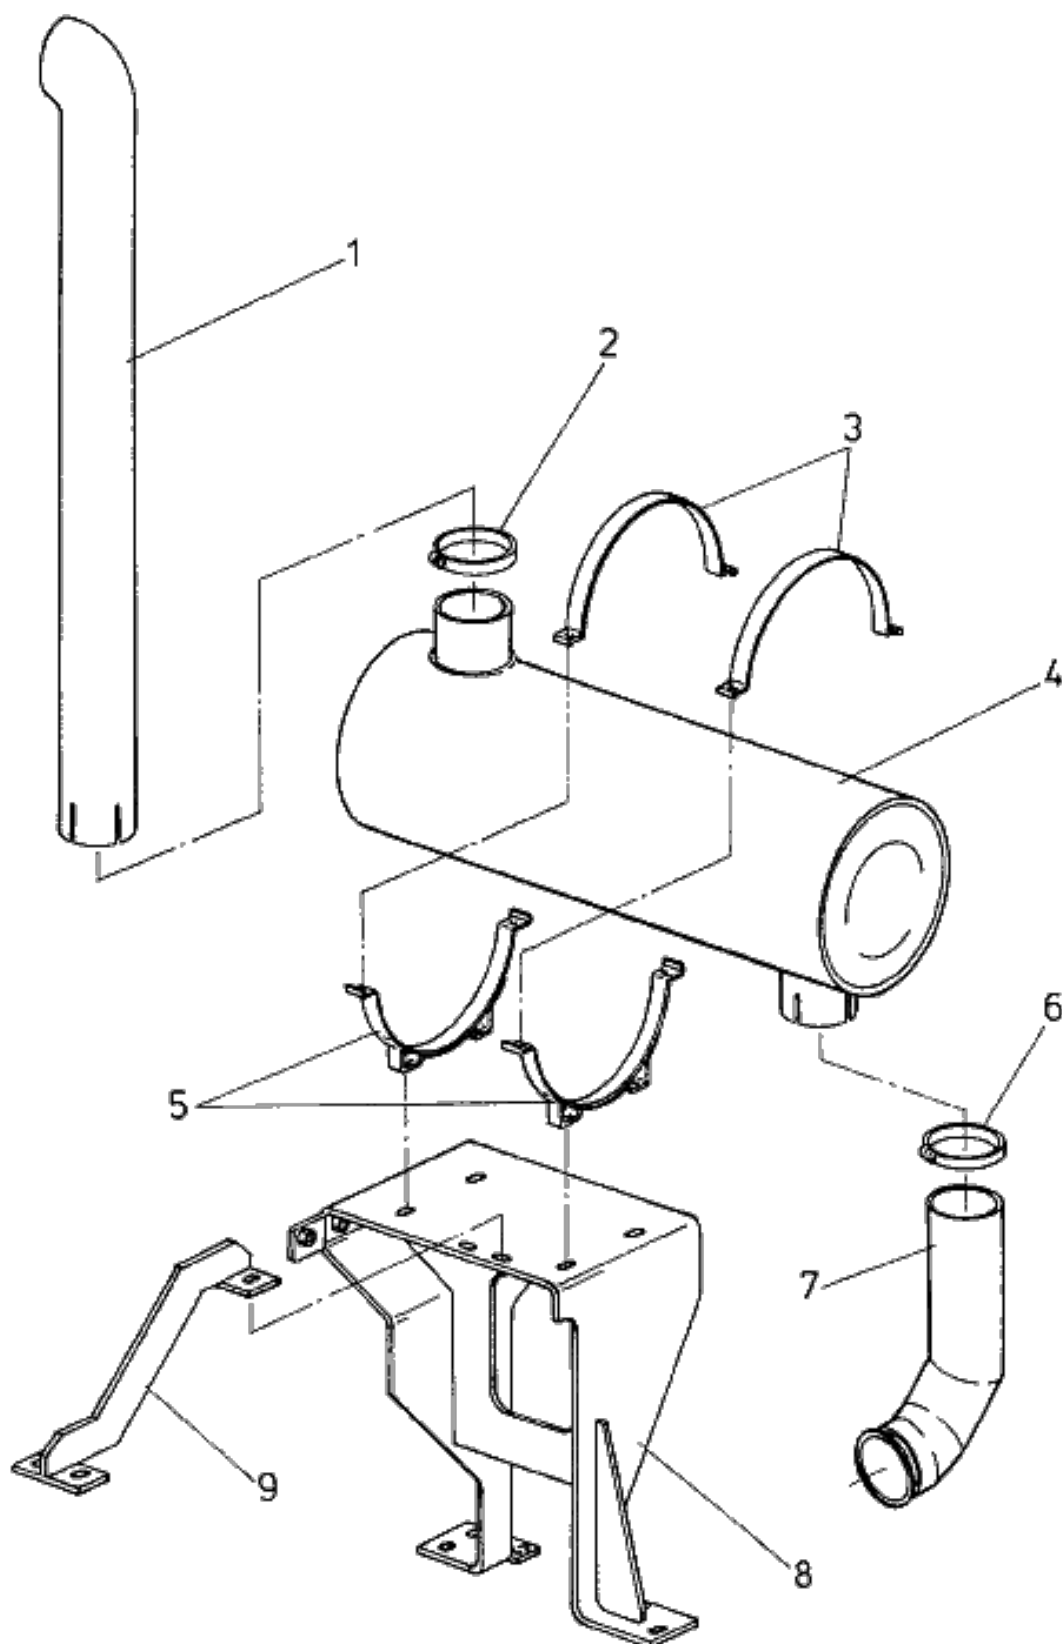


12-03	Power	Silnik Двигатель	12-03

Air cleaner

Filtr powietrza
Воздушный фильтр

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	562120078	Cleaner assy, air	Filtr powietrza kompletny Фильтр воздуха в сборе	0
1	867011216	Nut, wing	Nakrętka skrzydełkowa Гайка крыльчатая	2
2	867011207	Element, primary filter	Wkład filtra wstępnego Вкладыш вступ. фильтра	1
3	867011208	Element, safety filter	Wkład filtra wewnętrzny Патрон фильтра внутренний	1
4	NS	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1
5	867011217	Pusher, dust	Wyrzutnik pyłu Сбрасыватель пыли	1



12-04X04	Power	Silnik Двигатель	12-04X04

Exhaust system		Układ wydechowy Выхлопная система		
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784120003	System, exhaust	Układ wydechowy Система выхлопная	0
1	784121080	Tube, exhaust	Przewód sztywny wydechu Провод жесткий выхлопа	1
2	784120039	Band	Obejma Обойма	1
	3768941370	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	3768938820	Nut	Nakrętka Гайка	1
3	784121021	Band	Obejma Обойма	2
	601380908736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	4
	612121010036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
	603770900636	Nut	Nakrętka Гайка	4
4	784120038	Muffler, exhaust	Tłumik wydechu Глушитель выхлопа	1
5	784120017	Bracket, band	Wspornik obejmy Кронштейн обоймы	2
	601350912704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	4
	612121010036	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4
6	377120111	Band	Obejma Обойма	1
	3768941370	Bolt	Śruba Болт	1
	3768938980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	3768938820	Nut	Nakrętka Гайка	1

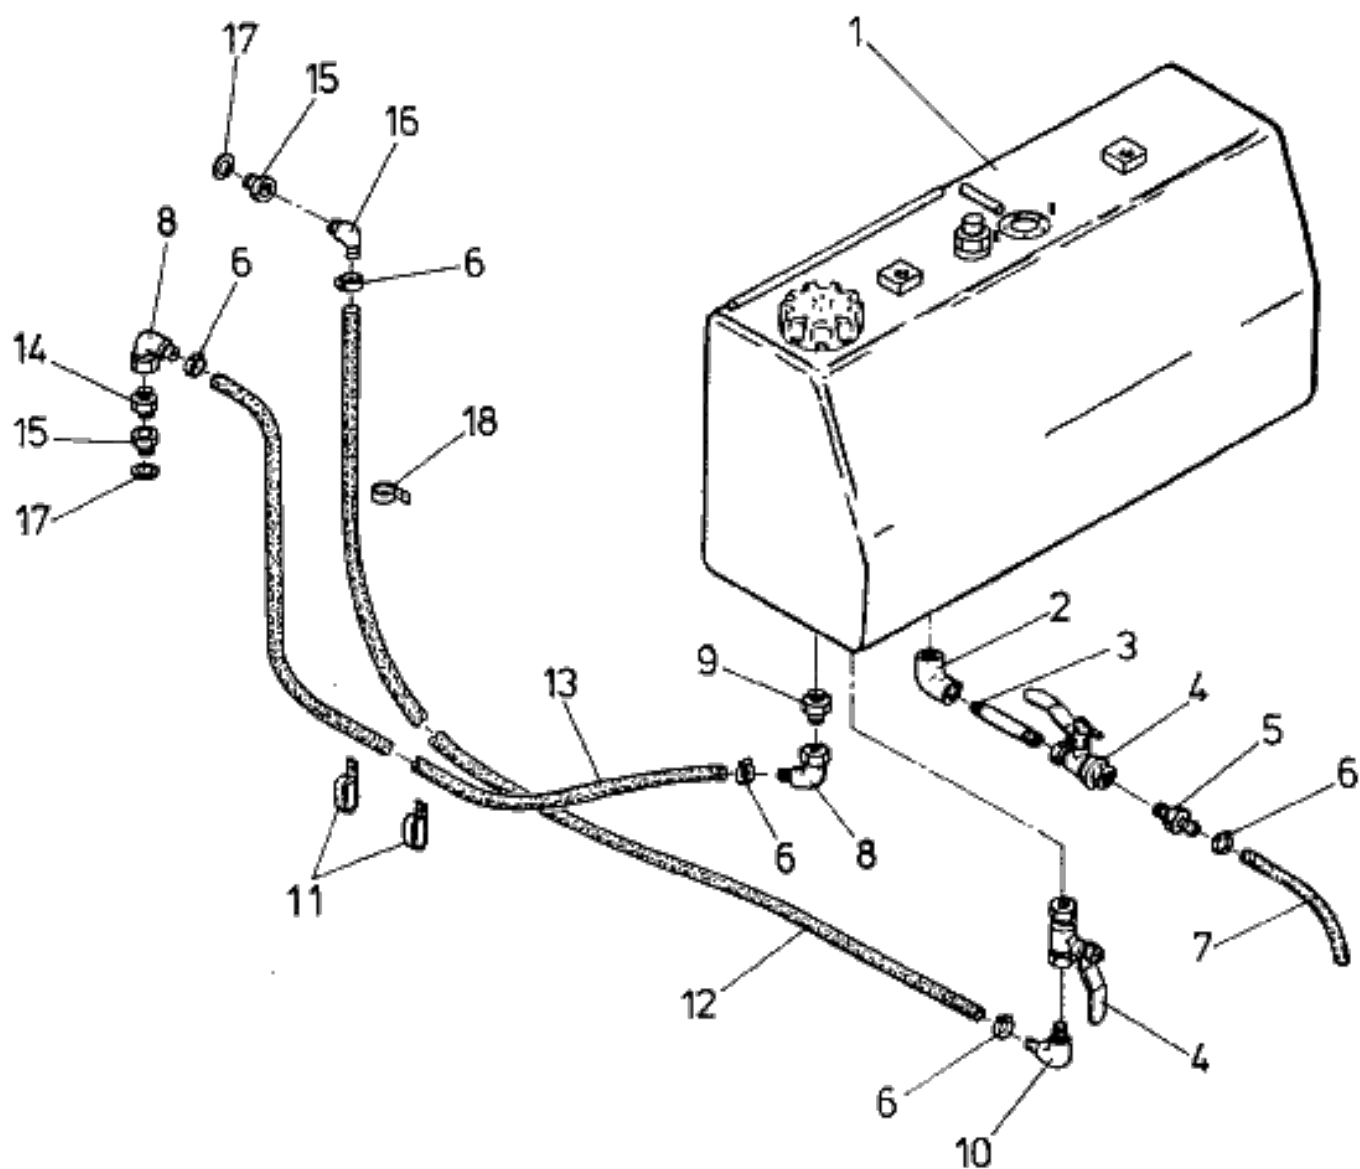
12-04X04	Power	Silnik Двигатель	12-04X04

Exhaust system

Układ wydechowy
Выхлопная система

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	784120027	Tube, exhaust	Przewód sztywny wydechu Провод жесткий выхлопа	1
8	784120013C2	Bracket, muffler	Wspornik tłumika Кронштейн глушителя	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	5
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	3
	3768939010	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
9	784120037C1	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	601350912736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	8
	603770900036	Nut	Nakrętka Гайка	4

Fuel system piping

Połączenia układu paliwowego
Соединения топливной системы

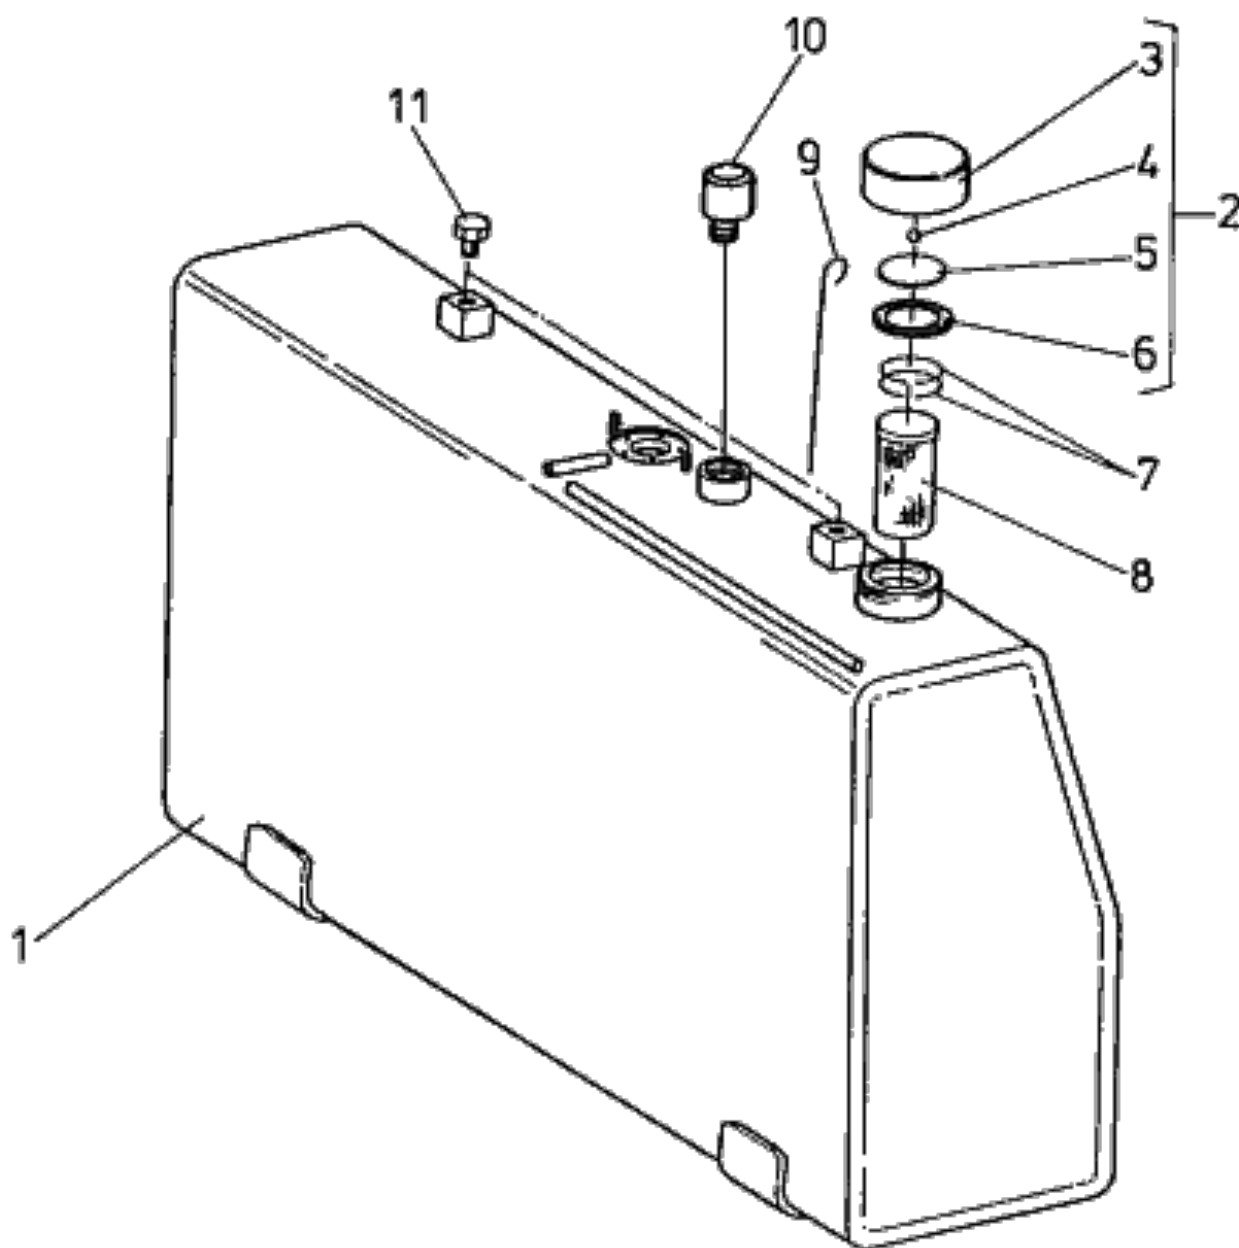
12-05X02		Power		Silnik Двигатель		12-05X02	
Fuel system piping				Połączenia układu paliwowego Соединения топливной системы			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784120005	System, fuel	Układ paliwowy Система топливная	0		
1		784120008C1	Tank assy, fuel (> 12-06X03)	Zbiornik paliwa kompletny Резервуар топлива в сборе	1		
		3768939310	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4		
		612482050036	Washer	Podkładka Шайба	4		
2		3768915310	Elbow	Kolanko Колено	1		
3		3768935570	Nipple	Złączka rurowa Ниппель	1		
4		587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2		
5		587121037	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1		
6	A	854040092	Clamp	Zacisk Зажим	5		
6	A	854040121	Clamp	Zacisk Зажим	5		
7		587121041	Hose, drain	Przewód giętki spustowy Шланг спускной	1		
8		587121032	Elbow	Kolanko Колено	2		
9		3768929880	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1		
10		589121105	Elbow	Kolanko Колено	1		
11		376890085	Clip	Uchwyt Держатель	2		
		3768938430	Bolt	Śruba Болт	2		
		3768938960	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2		
12		564121002	Hose, supply	Przewód giętki zasilający Шланг питающий	1		
13		564121001	Hose, return	Przewód giętki powrotny Шланг обратный	1		
14		3768931610	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редуccionный	1		

12-05X02	Power	Silnik Двигатель	12-05X02

Fuel system piping

Połączenia układu paliwowego
Соединения топливной системы

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	786121035	Connector	Złączka Ниппель	2
16	784121074	Elbow	Kolanko Колено	1
17	786121036	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	2
18	376890519	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350911736	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030036	Washer	Podkładka Шайба	1

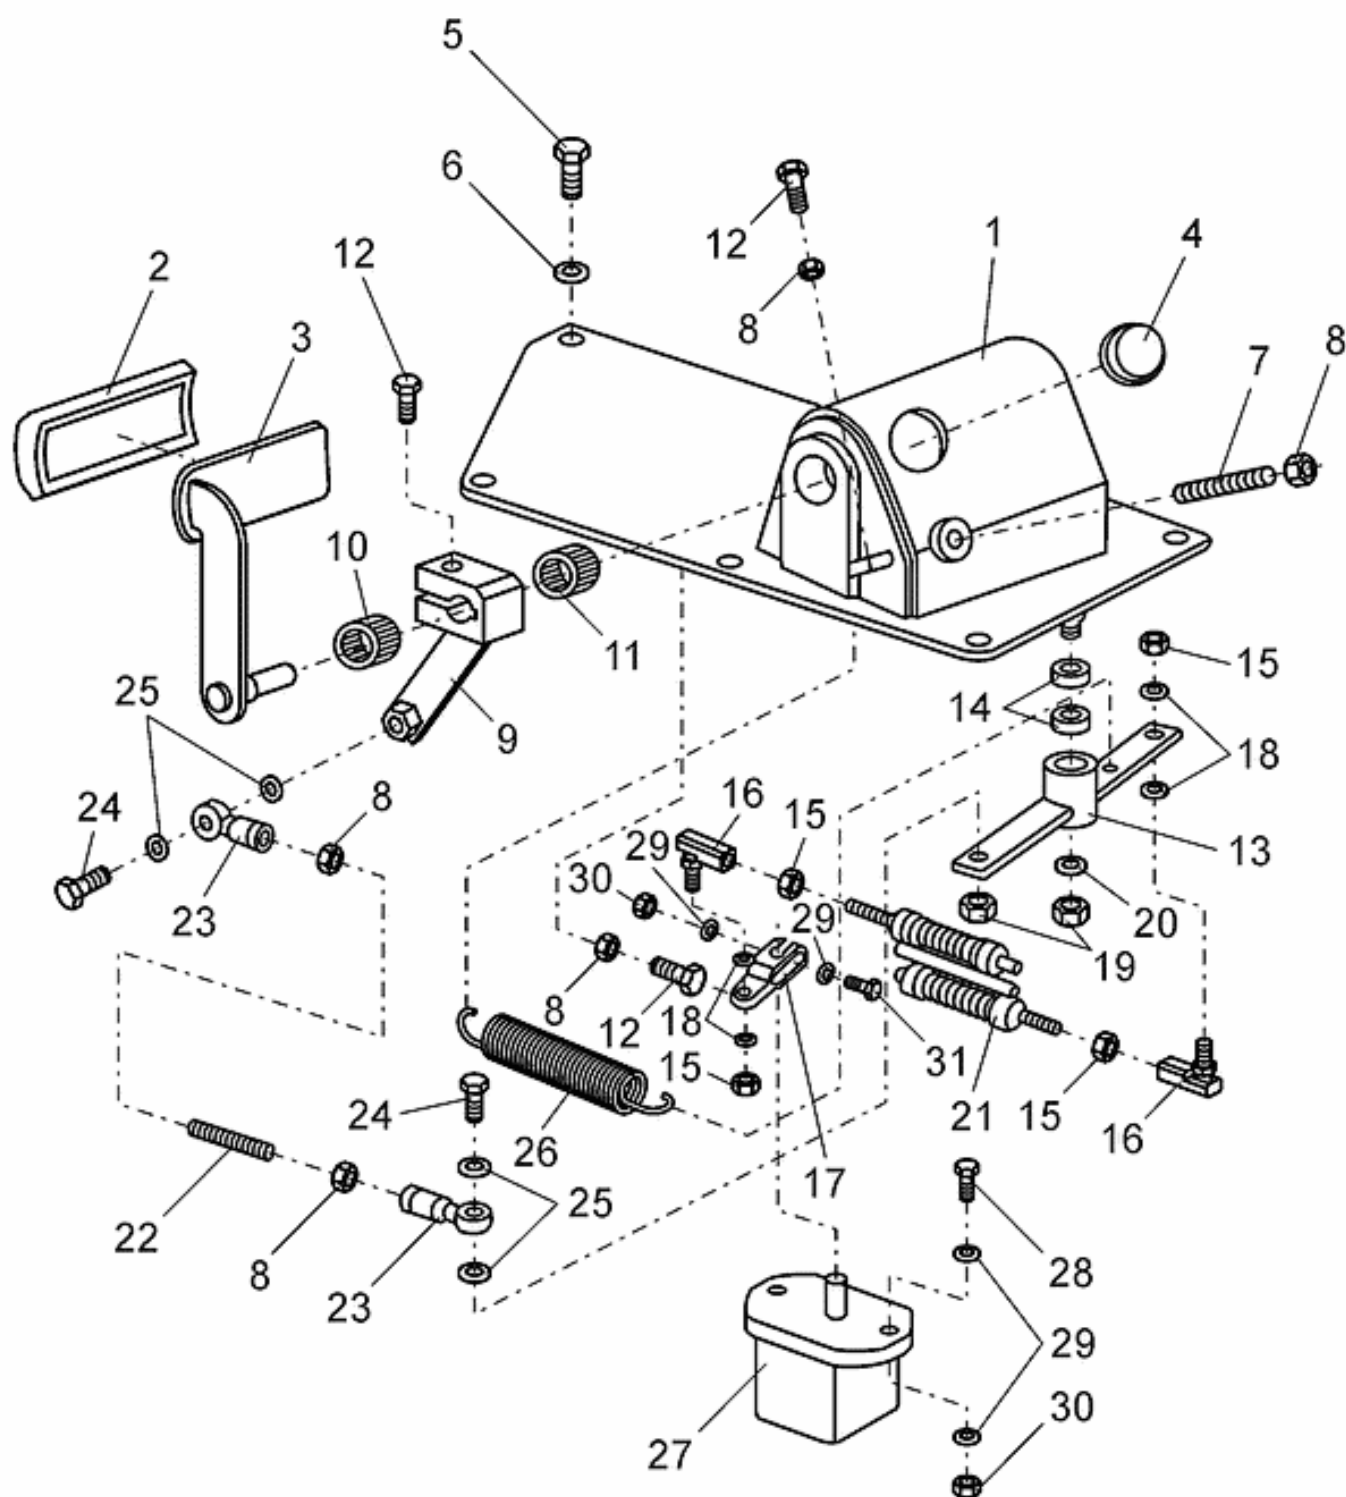


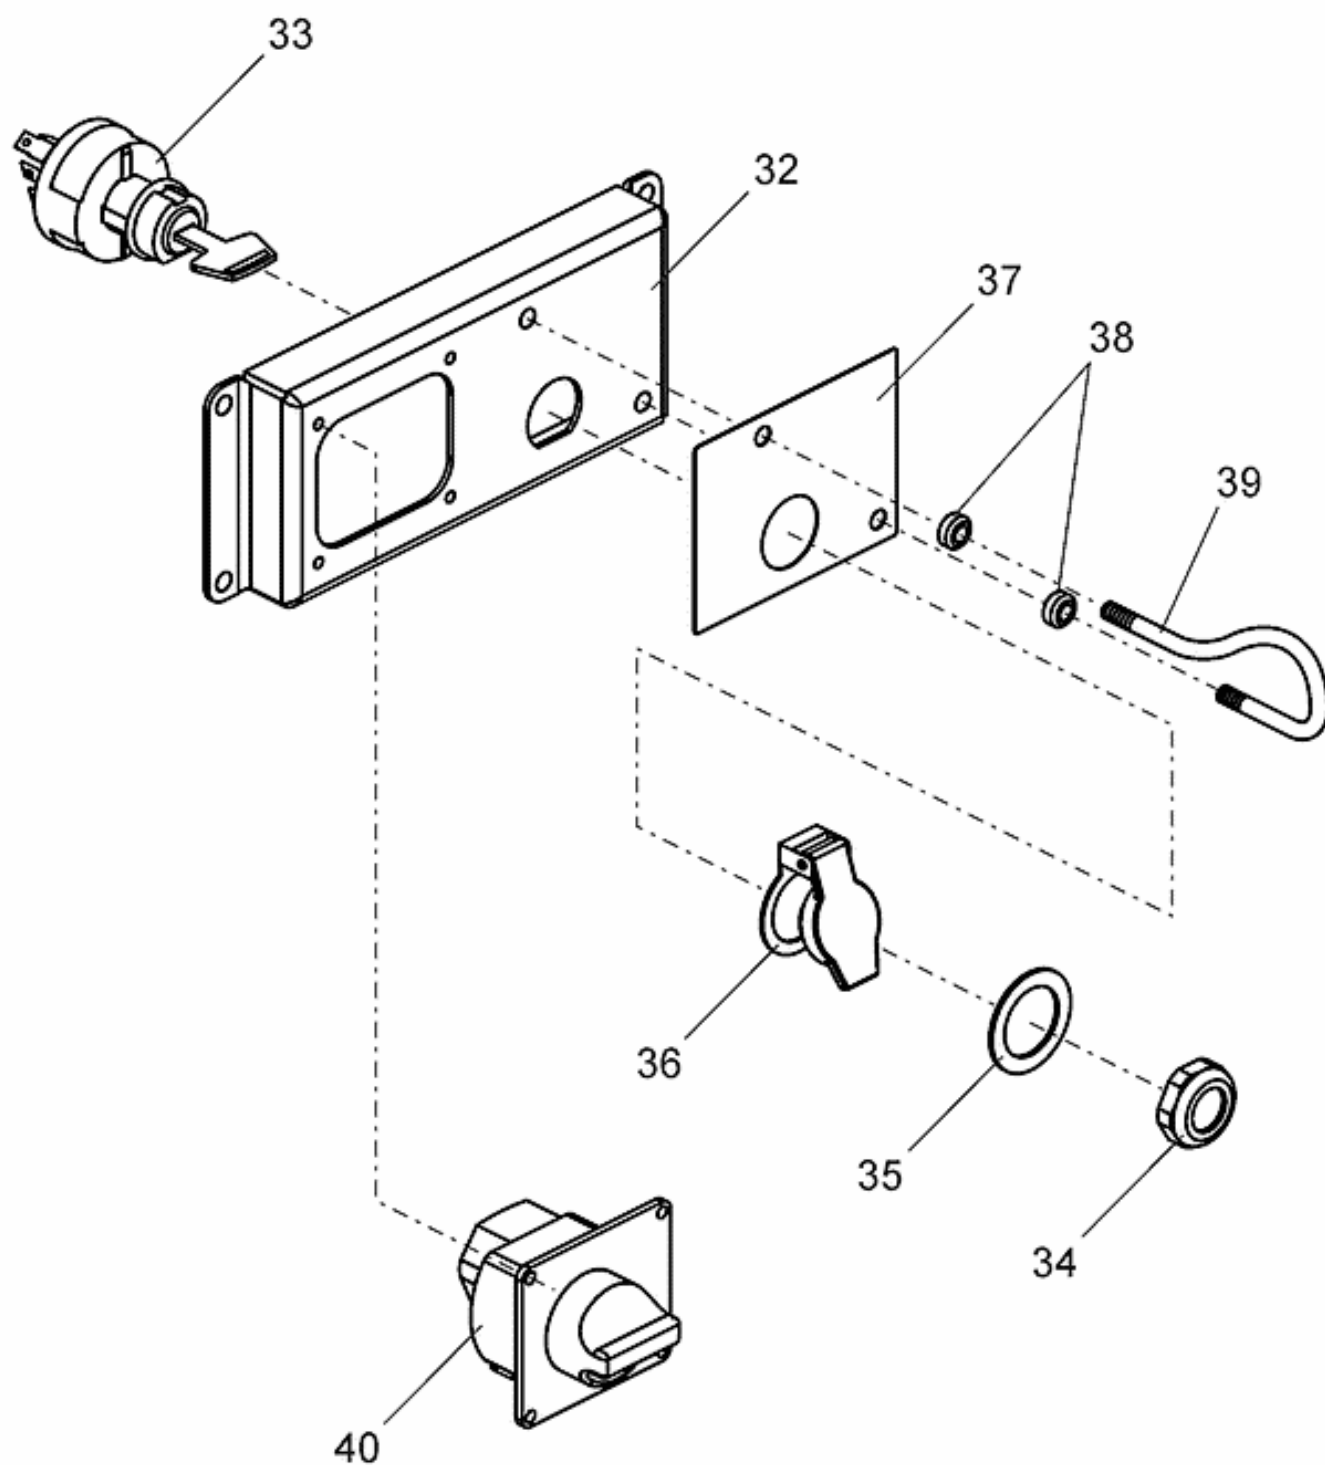
12-06X03	Power	Silnik Двигатель	12-06X03

Fuel tank

Zbiornik paliwa
Резервуар топлива

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784120008C1	Tank assy, fuel	Zbiornik paliwa kompletny Резервуар топлива в сборе	0
1	784120029C1	Tank, welded	Zbiornik spawany Резервуар сварной	1
2	376120032	Cap assy, filler	Zespół korka wlewu Узел заливной крышки	1
3	376121113	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
4	635376057000	Ball, steel	Kulka stalowa Шарик стальной	1
5	376121115	Plate	Płyta Пластика	1
6	376121231C1	Gasket, filler cap	Uszczelka korka wlewu Прокладка крышки залива	1
7	376121118	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
8	378100138	Filter, filler	Filtr wlewowy Фильтр заливной	1
9	386123000	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1
10	863331012	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
11	3768940940	Bolt	Śruba Болт	2





12-07X05	Power	Silnik Двигатель	12-07X05

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781120241	Control, engine speed	Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двиг.	0
1		781120242	Bracket, pedal	Wspornik pedału Кронштейн педали	1
2		779121130	Pad, pedal	Nakładka pedału Накладка педали	1
3		591120163	Pedal, decelerator	Pedał deceleratora Педадь децелератора	1
4		591121172	Plug	Korek Пробка	1
5		601350911704	Bolt	Śruba Болт	6
6		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	6
7		779121124	Screw	Wkręt Винт	1
8		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	5
9		779120104	Lever	Dźwignia Рычаг	1
10		856051084	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1
11		856051083	Bearing, needle	Łożysko igiełkowe Подшипник игольчатый	1
12		7798910270	Bolt	Śruba Болт	3
13		782120221	Lever	Dźwignia Рычаг	1
14		856101000	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
15		3768913430	Nut	Nakrętka Гайка	4
16		376890120	Joint, ball	Złącze przegubowe Соединение шарнирное	2
17		591121126	Lever	Dźwignia Рычаг	1
18		612530820004	Washer	Podkładka Шайба	4
19		3958910460	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2

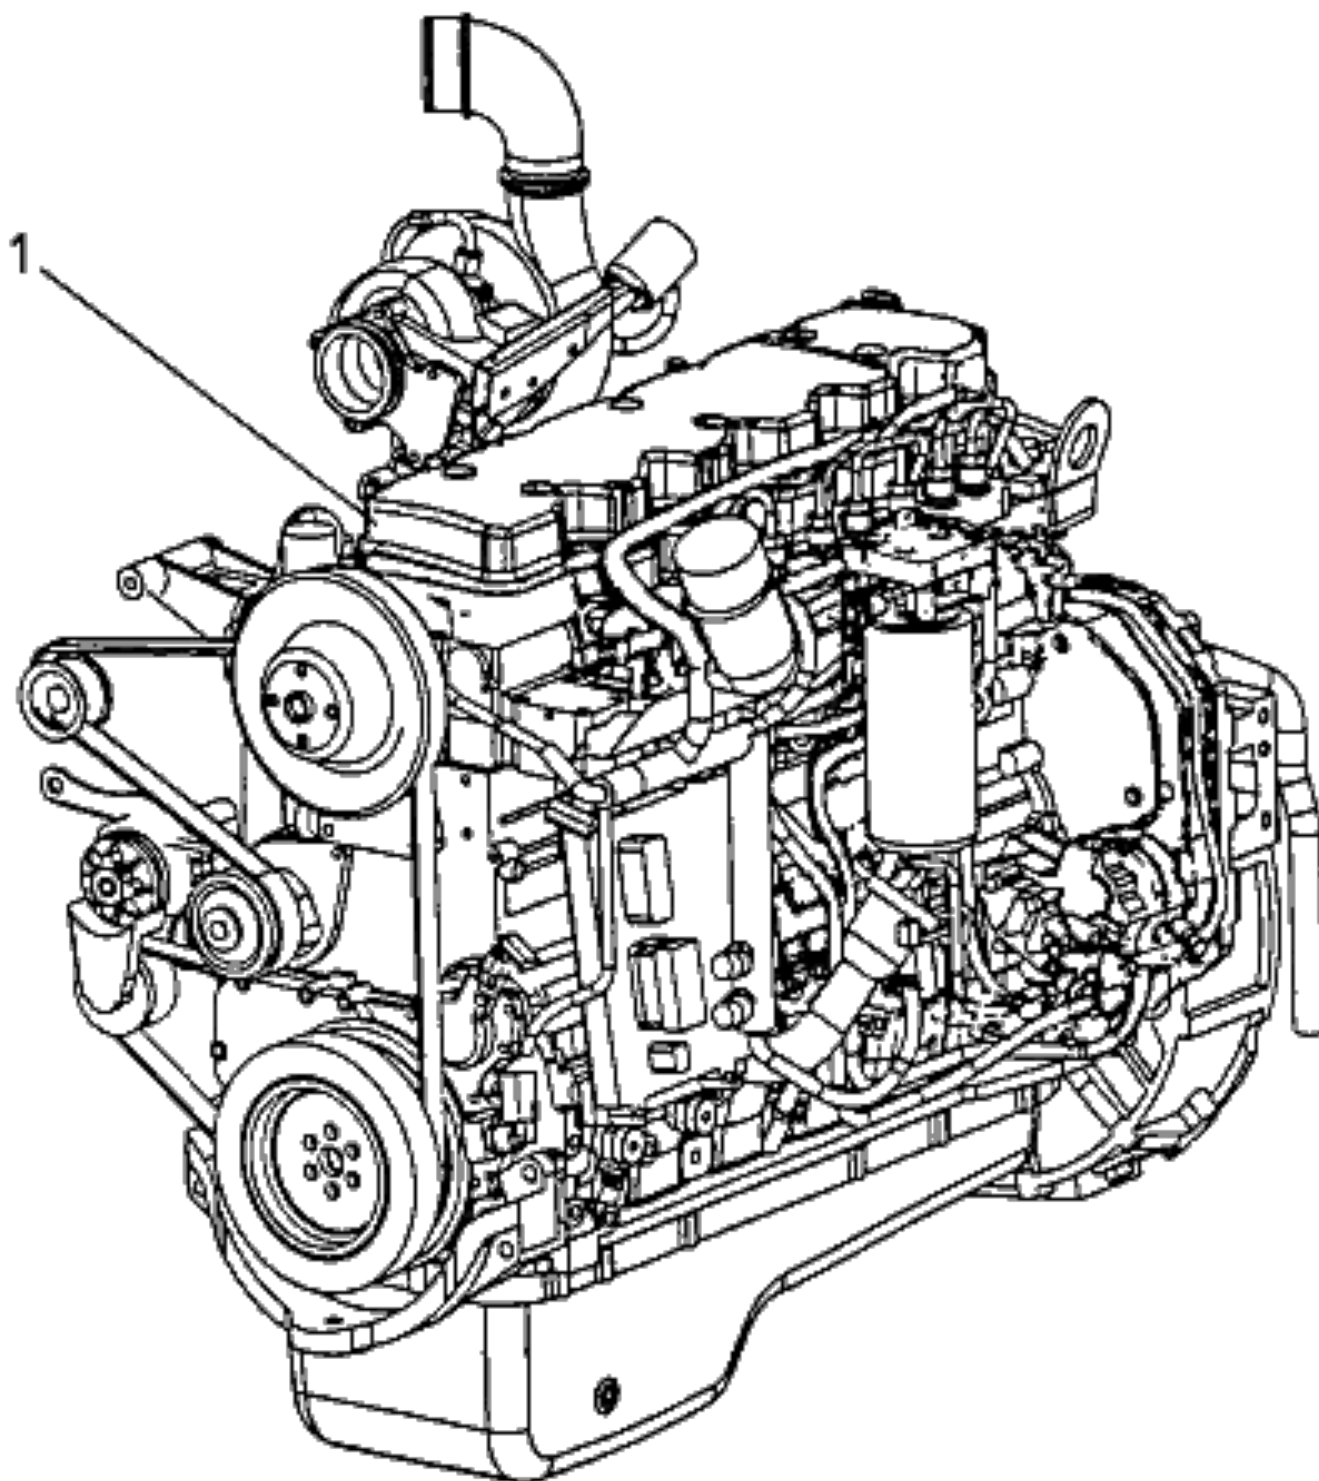
12-07X05		Power		Silnik Двигатель		12-07X05	
Engine speed control				Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двигателя			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
20		779121115	Washer	Podkładka Шайба		1	
21		782120218	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги		1	
22		7798910180	Rod	Cięgło Тяга жесткая		1	
23		591120161	End, rod	Końcówka cięgła Наконечник жесткой тяги		2	
24		601350813636	Bolt	Śruba Болт		2	
25		7798910210	Washer	Podkładka Шайба		4	
26		591041007	Spring	Sprężyna Пружина		1	
27		591120126	Potentiometer	Potencjometr Потенциометер		1	
28		601380705704	Bolt	Śruba Болт		2	
29		612482010004	Washer	Podkładka Шайба		6	
30		603770700604	Nut	Nakrętka Гайка		3	
31		601380706704	Bolt	Śruba Болт		1	
32		782131520	Panel, starting switch	Pulpit wyłącznika rozruchu Пульт выключателя запуска		1	
33		871050246	Switch, starting	Wyłącznik rozruchu Выключатель запуска		1	
		871051068	Key	Klucz Ключ		1	
34		871051010	Nut	Nakrętka Гайка		1	
35		3768940280	Washer	Podkładka Шайба		1	
36		871051210	Enclosure	Ośłona Защита		1	
37		784081028	Plate	Płyta Пластика		1	
38		782131522	Nut, special	Nakrętka specjalna Гайка специальная		2	

12-07X05	Power	Silnik Двигатель	12-07X05

Engine speed control

Sterowanie obrotami silnika
Управление оборотами двигателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
39	782131521	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
	612570600304	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	2
40	871090649	Potentiometer, engine rpm	Potencjometr obrot.silnika Потенциометер обор.двигат.	0



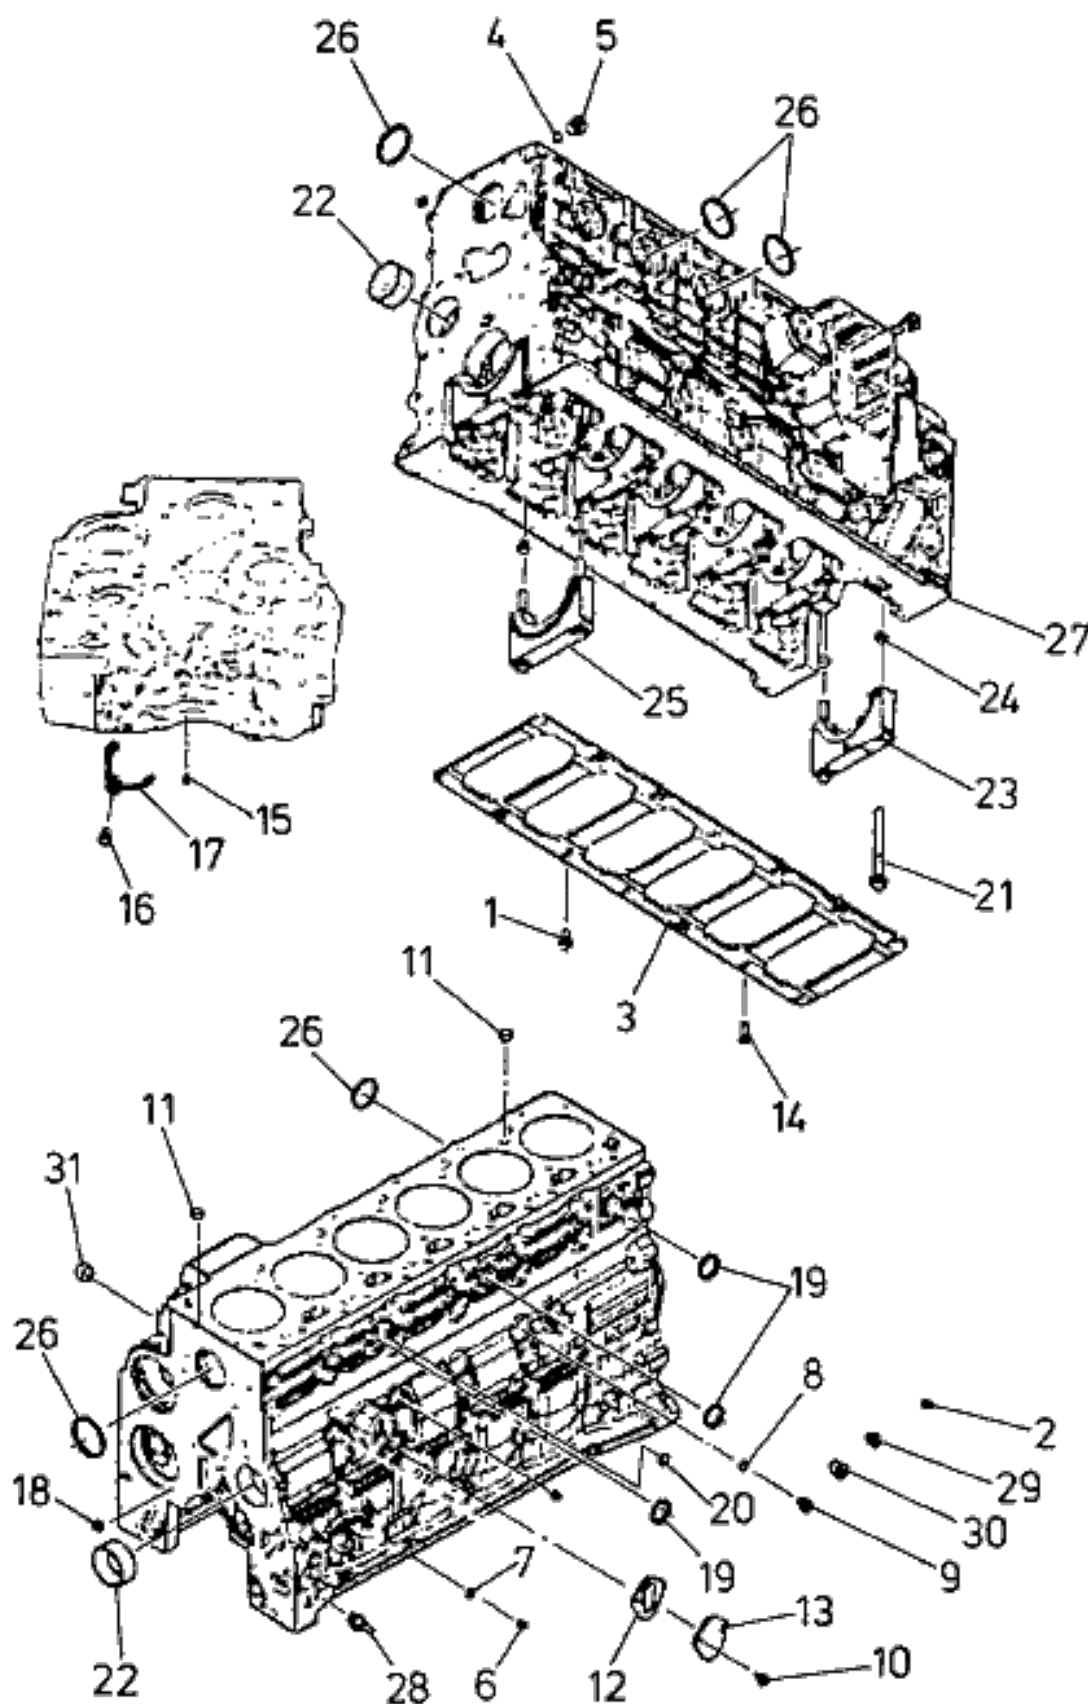
12-09	Power	Silnik Двигатель	12-09

Engine assembly

Zespół silnika
Узел двигателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	A	784120030	Engine (qsb 6.7) U1 When ordering a service engine, give complete serial no.and ref.no. shown on the engine dataplate to be replaced - engine without alternator and fan Gdy zamawia się silnik serwisowy należy podać numer seryjny silnika (engine no) oraz numer zespołu (ref.no) umieszczone na tabliczce znamionowej wymienionego silnika - silnik bez alternatora i wentylatora При заказе сервисого двигателя нада давать заводской номер (engine no) и номер узла (ref.no) из фирменного щитка заменяемого - двигатель без альтернатора и вентилятора	1
			Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	
1	A	784120232	Engine (qsb 6.7) U1 When ordering a service engine, give complete serial no.and ref.no. shown on the engine dataplate to be replaced - engine without alternator and fan Gdy zamawia się silnik serwisowy należy podać numer seryjny silnika (engine no) oraz numer zespołu (ref.no) umieszczone na tabliczce znamionowej wymienionego silnika - silnik bez alternatora i wentylatora При заказе сервисого двигателя нада давать заводской номер (engine no) и номер узла (ref.no) из фирменного щитка заменяемого - двигатель без альтернатора и вентилятора	1
			Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	
1	A	784120230	Engine (qsb 6.7) U1 When ordering a service engine, give complete serial no.and ref.no. shown on the engine dataplate to be replaced - engine without alternator and fan Gdy zamawia się silnik serwisowy należy podać numer seryjny silnika (engine no) oraz numer zespołu (ref.no) umieszczone na tabliczce znamionowej wymienionego silnika - silnik bez alternatora i wentylatora При заказе сервисого двигателя нада давать заводской номер (engine no) и номер узла (ref.no) из фирменного щитка заменяемого - двигатель без альтернатора и вентилятора	1
			Silnik (qsb 6.7) Двигатель (qsb 6.7)	

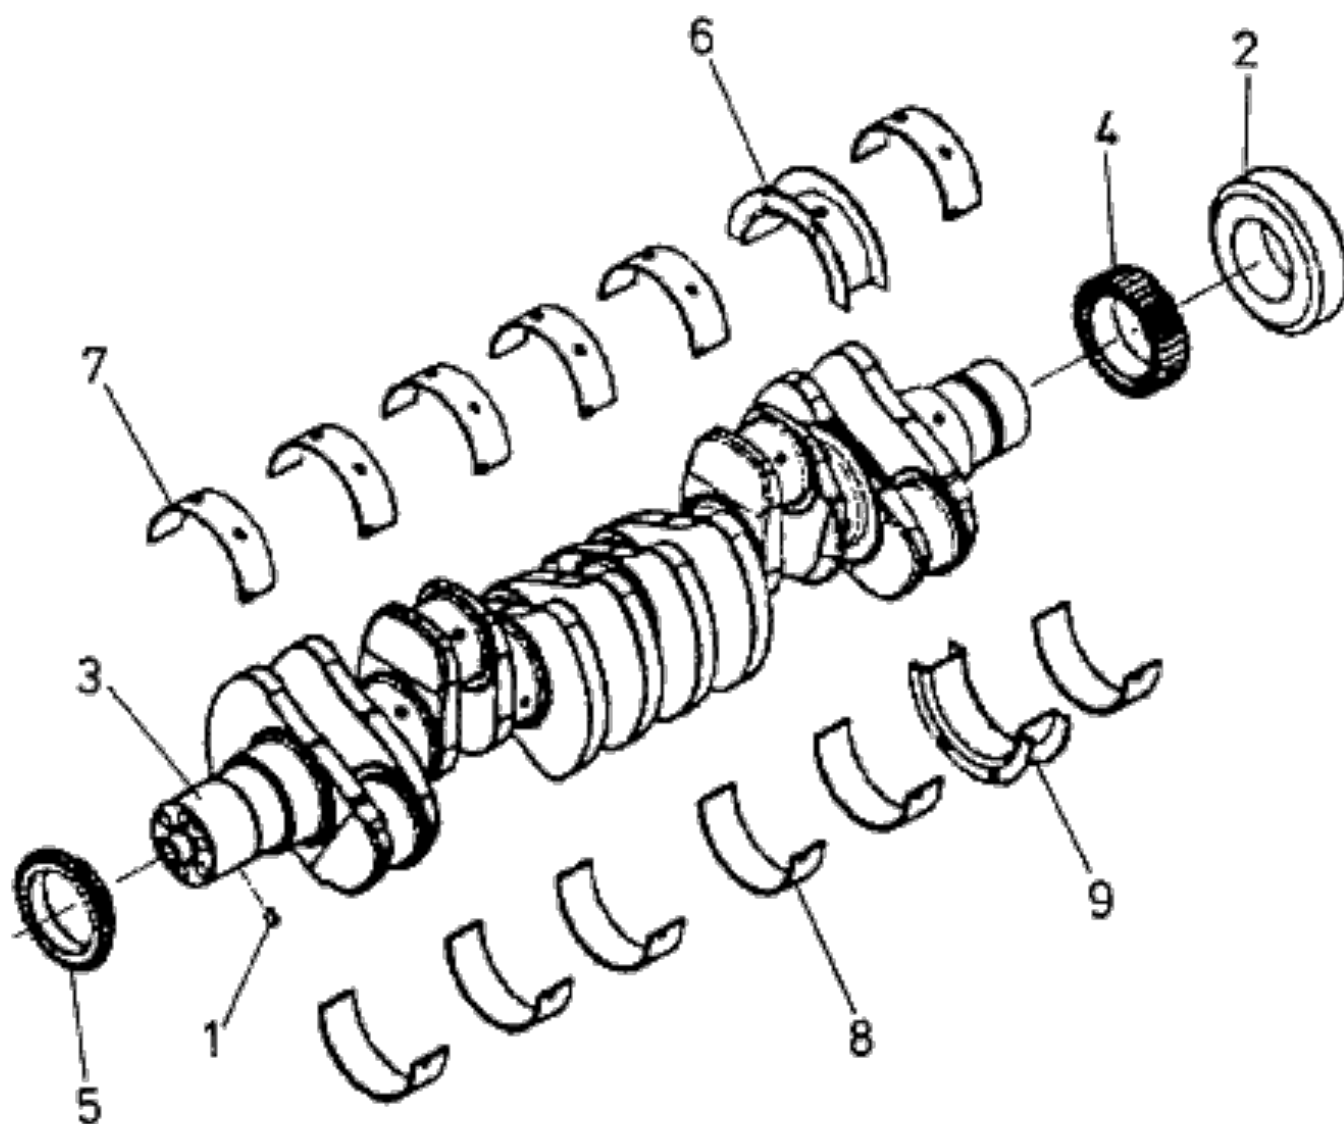
Cylinder block (bb9206)

Blok cylindrów (bb9206)
Блок цилиндров (bb9206)

12-10S		Power		Silnik Двигатель		12-10S	
Cylinder block (bb9206)				Blok cylindrów (bb9206) Блок цилиндров (bb9206)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851012086	Screw	Wkręt Винт		10	
2		851016514	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		1	
3		851016513	Plate, cyl.block stiffen	Płyta usztywn.bloku cyl. Пластина крепл.блока цил.		1	
		851030169	Kit, cylinder block	Zestaw bloku cylindrów Набор блока цилиндров		0	
4		881013093	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
5		851010730	Plug assy	Zespół korka Узел пробки		2	
6		851012227	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		2	
7		881012756	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
8		851014032	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
9		851010675	Plug assy	Zespół korka Узел пробки		1	
10		851012075	Screw	Wkręt Винт		2	
11		851012224	Pin	Sworzeń Шкворень		2	
12		851013215	Gasket, cover plate	Uszczelka płyty pokrywy Прокладка крышки пластины		1	
13		851016515	Plate, cover	Płyta pokrywy Пластина крышки		1	
14		851016516	Screw	Wkręt Винт		1	
15		851016517	Plug	Korek Пробка		6	
16		851016518	Screw	Wkręt Винт		6	
17		851016519	Nozzle, piston cooling	Dysza chłodzenia tłoka Сопло охлаждения поршня		6	
		851030170	Block, cylinders	Blok cylindrów Блок цилиндров		0	
18		851012389	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная		2	

12-10S		Power		Silnik Двигатель	12-10S
Cylinder block (bb9206)				Blok cylindrów (bb9206) Блок цилиндров (bb9206)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
19		851011726	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	3
20		851012222	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	3
21		851012219	Screw	Wkręt Винт	14
22		851012218	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
23		851016520	Cap, main bearing	Pokrywa łożyska głównego Крышка главн.подшипника	6
24		851012223	Pin	Sworzeń Шкворень	2
25		851016521	Cap, main bearing	Pokrywa łożyska głównego Крышка главн.подшипника	1
24		851012223	Pin	Sworzeń Шкворень	2
16		851016522	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	5
27		851030171	Block, cylinders	Blok cylindrów Блок цилиндров	1
28		851016523	Screw	Wkręt Винт	2
29		851016524	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1
30		851016525	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	2
31		851011731	Plug	Korek Пробка	1

Crankshaft & main bearings (bb9206)

Wał korbowy i panewki główne (bb9206)
Коленчатый вал и главн.вклад. (bb9206)

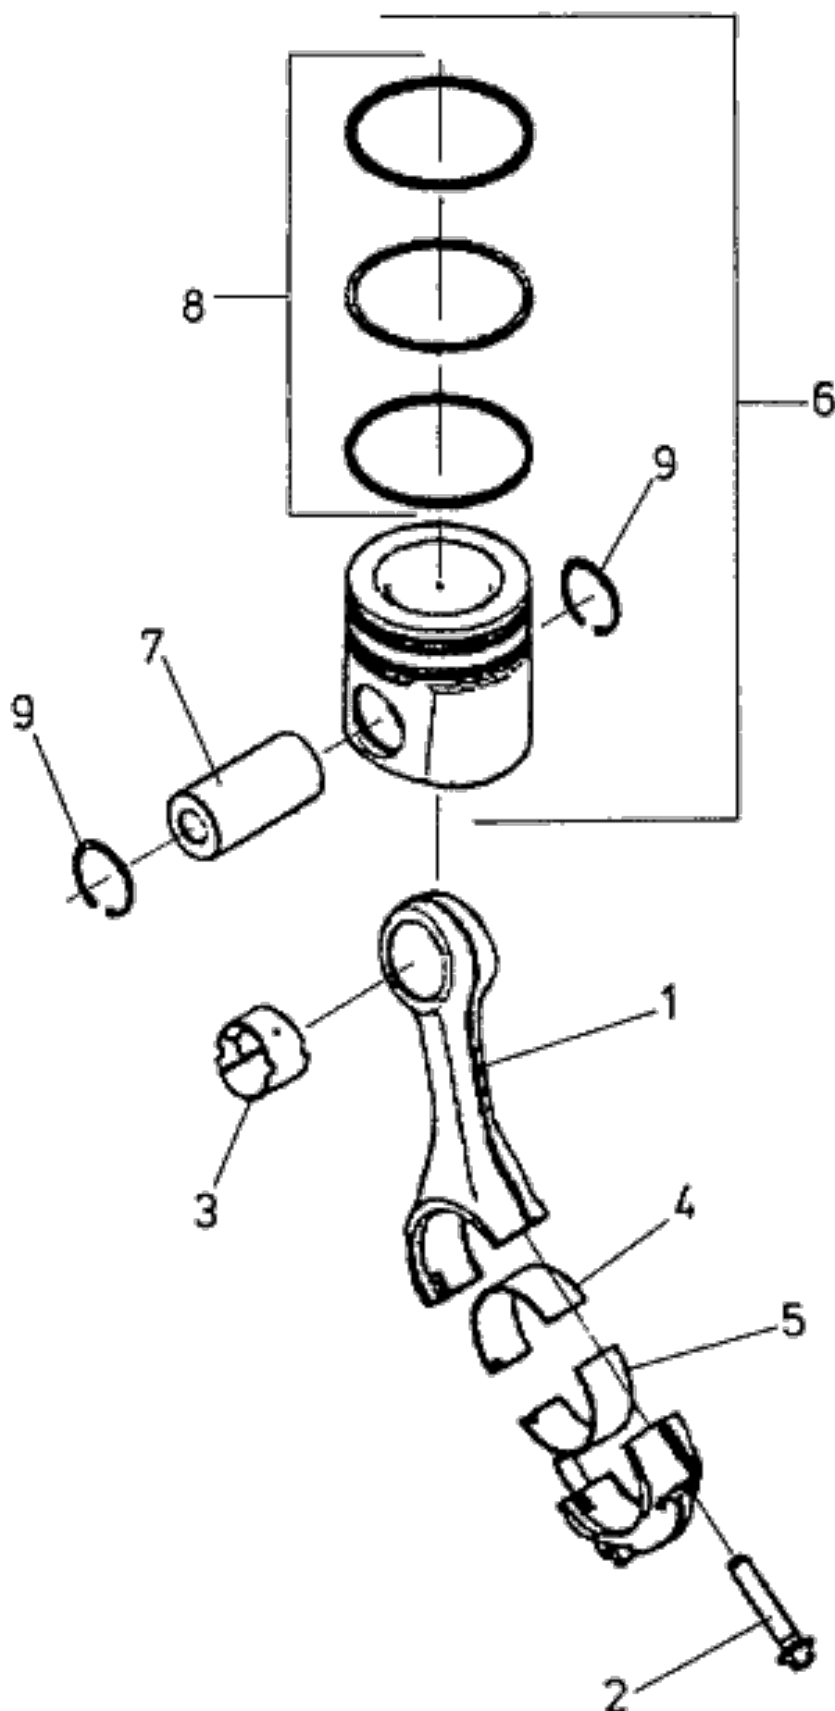
12-11S	Power	Silnik Двигатель	12-11S

Crankshaft & main bearings (bb9206)

Wał korbowy i panewki główne (bb9206)
Коленчатый вал и главн.вклад.(bb9206)

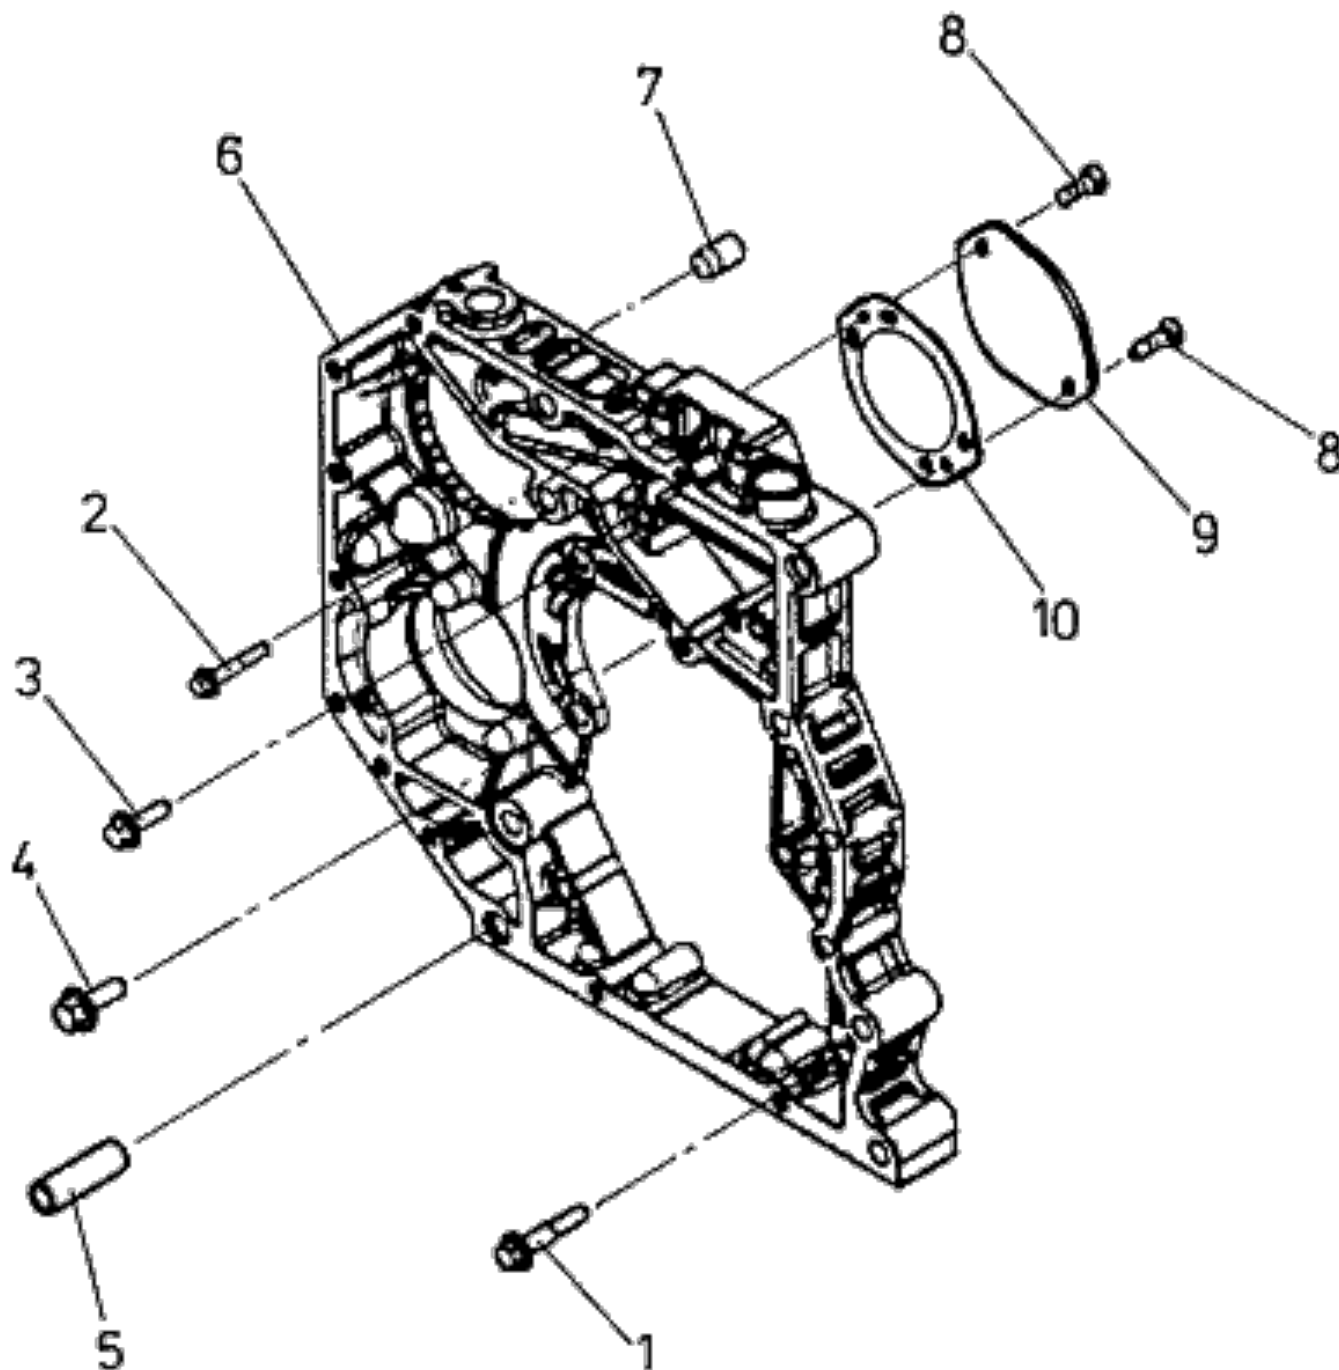
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030172	Crankshaft assy	Zespół wału korbowego Узел коленчатого вала	0
1	851016526	Pin, dowel	Kolek ustalający Штифт фиксирующий	1
	851030173	Crankshaft	Wał korbowy Вал коленчатый	0
2	851016527	Ring, shaft	Pierścień wału Кольцо вала	1
3	851016528	Crankshaft	Wał korbowy Вал коленчатый	1
4	851016529	Gear, crankshaft	Koło zębate wału korbowego Шестерня коленчатого вала	1
5	851016530	Gear, crankshaft	Koło zębate wału korbowego Шестерня коленчатого вала	1
6	851016531	Bearing, thrust (std)	Panewka oporowa (std) Вкладыш упорный (std)	1
7	851016532	Bearing, main (std)	Panewka główna (std) Вкладыш главный (std)	6
8	851016533	Bearing, main (std)	Panewka główna (std) Вкладыш главный (std)	6
9	851016534	Bearing, thrust (std)	Panewka oporowa (std) Вкладыш упорный (std)	1

Piston & connecting rod (pp40426)

Tłok i korbowód (pp40426)
Поршень и шатун (pp40426)

12-12S		Power		Silnik Двигатель	12-12S
Piston & connecting rod (pp40426)				Tłok i korbowód (pp40426) Поршень и шатун (pp40426)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		851030174	Rod, engine connecting	Korbowód Шатун	6
1		851030175	Rod, engine connecting	Korbowód Шатун	1
2		851014913	Bolt	Śruba Болт	2
3		851014914	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
4		851016535	Bearing, connect.rod (std)	Panewka korbowodu (std) Вкладыш шатуна (std)	6
5		851014916	Bearing, connect.rod (std)	Panewka korbowodu (std) Вкладыш шатуна (std)	6
6		851030176	Kit, piston	Zestaw tłoka Набор поршня	6
		851016536	Piston, engine	Tłok silnika Поршень двигателя	1
7		851016537	Pin, piston	Sworzeń tłoka Палец поршня	1
8		851030177	Set, piston ring	Pakiet pierścieni tłoka Набор поршн.колец	1
9		851012677	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	12
4	#	851016538	Bearing, cng.rod (0.25)o/s	Panewka korbow.(0.25)o/s Вкладыш шатуна (0.25)o/c	0
4	#	851016539	Bearing, cng.rod (0.50)o/s	Panewka korbow.(0.50)o/s Вкладыш шатуна (0.50)o/c	0
4	#	851016540	Bearing, cng.rod (0.75)o/s	Panewka korbow.(0.75)o/s Вкладыш шатуна (0.75)o/c	0
4	#	851016541	Bearing, cng.rod (1.00)o/s	Panewka korbow.(1.00)o/s Вкладыш шатуна (1.00)o/c	0
5	#	851014918	Bearing, cng.rod (0.25)o/s	Panewka korbow.(0.25)o/s Вкладыш шатуна (0.25)o/c	0
5	#	851014919	Bearing, cng.rod (0.50)o/s	Panewka korbow.(0.50)o/s Вкладыш шатуна (0.50)o/c	0
5	#	851014920	Bearing, cng.rod (0.75)o/s	Panewka korbow.(0.75)o/s Вкладыш шатуна (0.75)o/c	0
5	#	851014921	Bearing, cng.rod (1.00)o/s	Panewka korbow.(1.00)o/s Вкладыш шатуна (1.00)o/c	0

Rear gear housing (bb9131)

Korpus tylny rozrządu (bb9131)
Задний корпус распределения (bb9131)

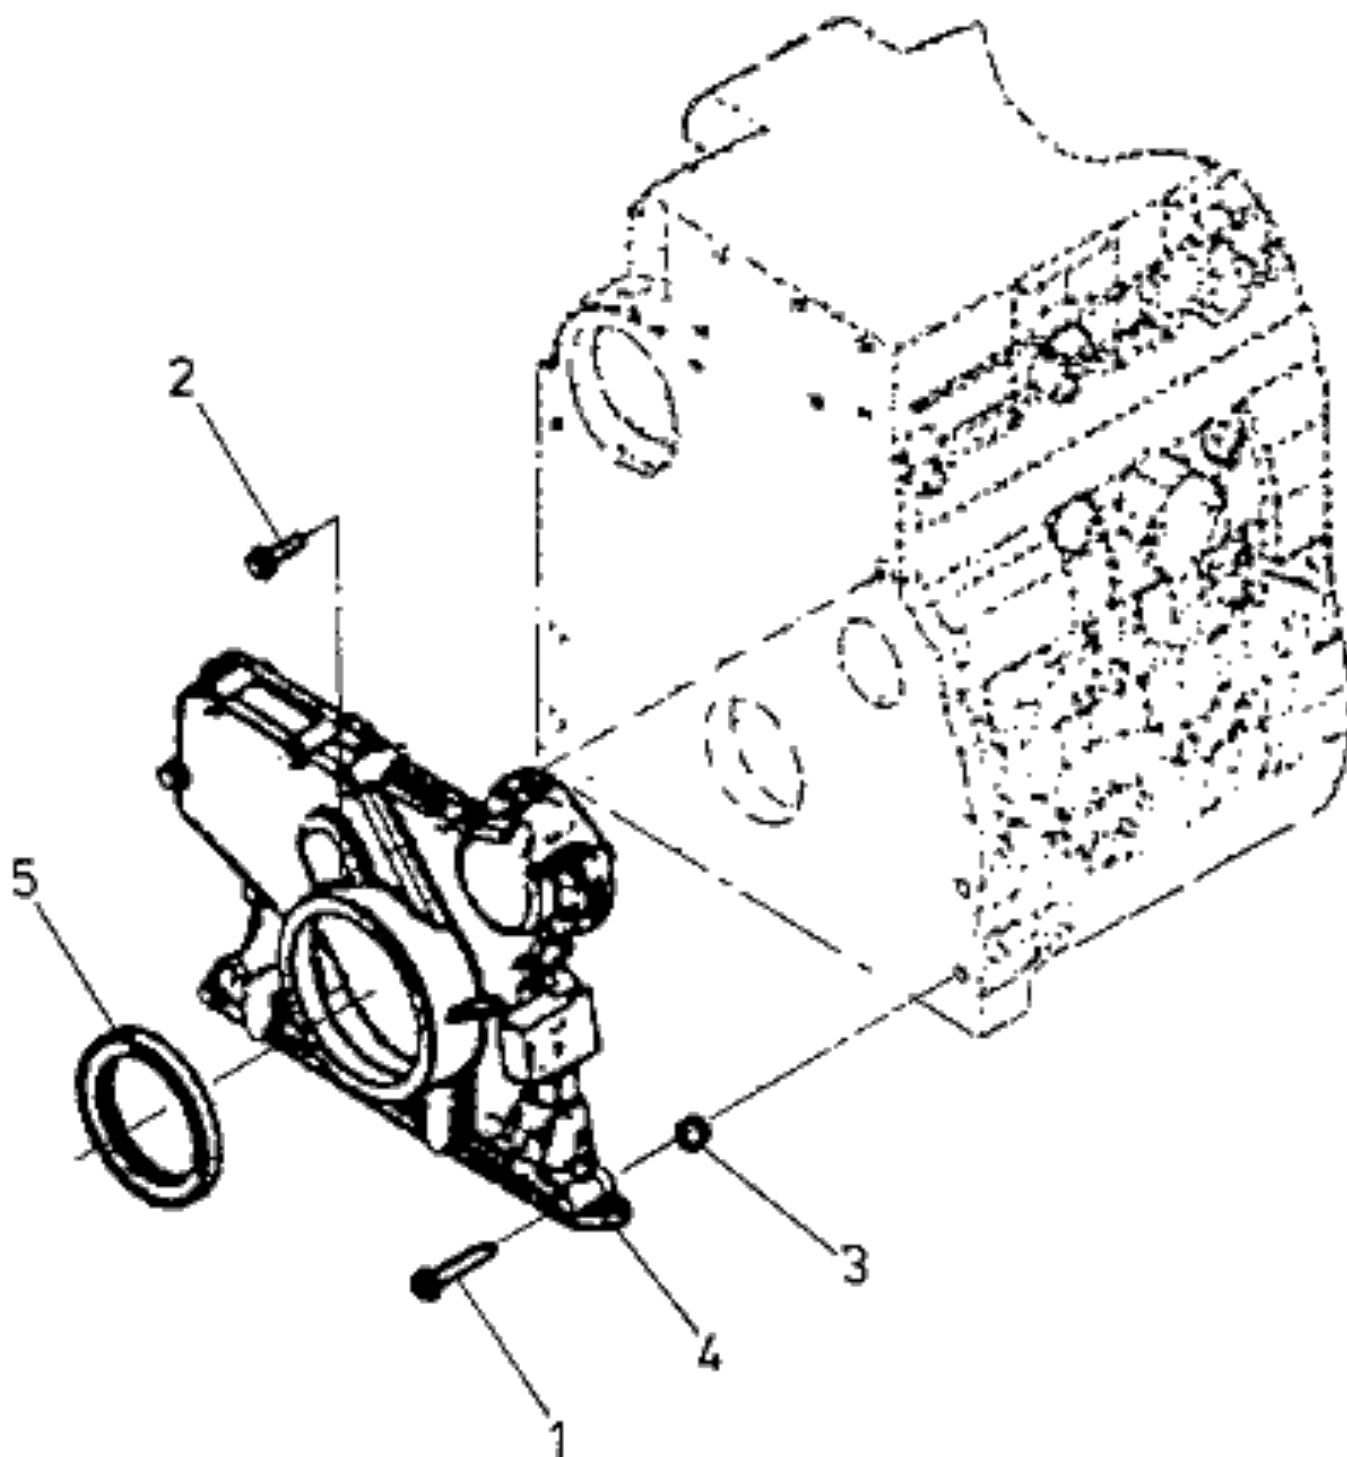
12-13S	Power	Silnik Двигатель	12-13S

Rear gear housing (bb9131)

Korpus tylny rozrządu (bb9131)
Задний корпус распределения (bb9131)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016542	Screw	Wkręt Винт	3
2	851014076	Bolt	Śruba Болт	4
3	851012127	Bolt	Śruba Болт	2
4	851012465	Bolt	Śruba Болт	1
	851030178	Housing assy, gear	Zespół korpusu rozrządu Узел корпуса распредел.	0
5	851016543	Ring, dowel	Pierścień centrujący Кольцо центрующие	2
6	851016544	Housing, gear	Obudowa przekładni Корпус передачи	1
7	851016545	Insert	Wkładka Вкладка	2
8	851011842	Bolt	Śruba Болт	2
9	851012409	Plate, cover	Płyta pokrywy Пластина крышки	1
10	851014893	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Front gear cover (gg9836)

Pokrywa przednia rozrządu (gg9836)
Передняя крышка распредел.(gg9836)

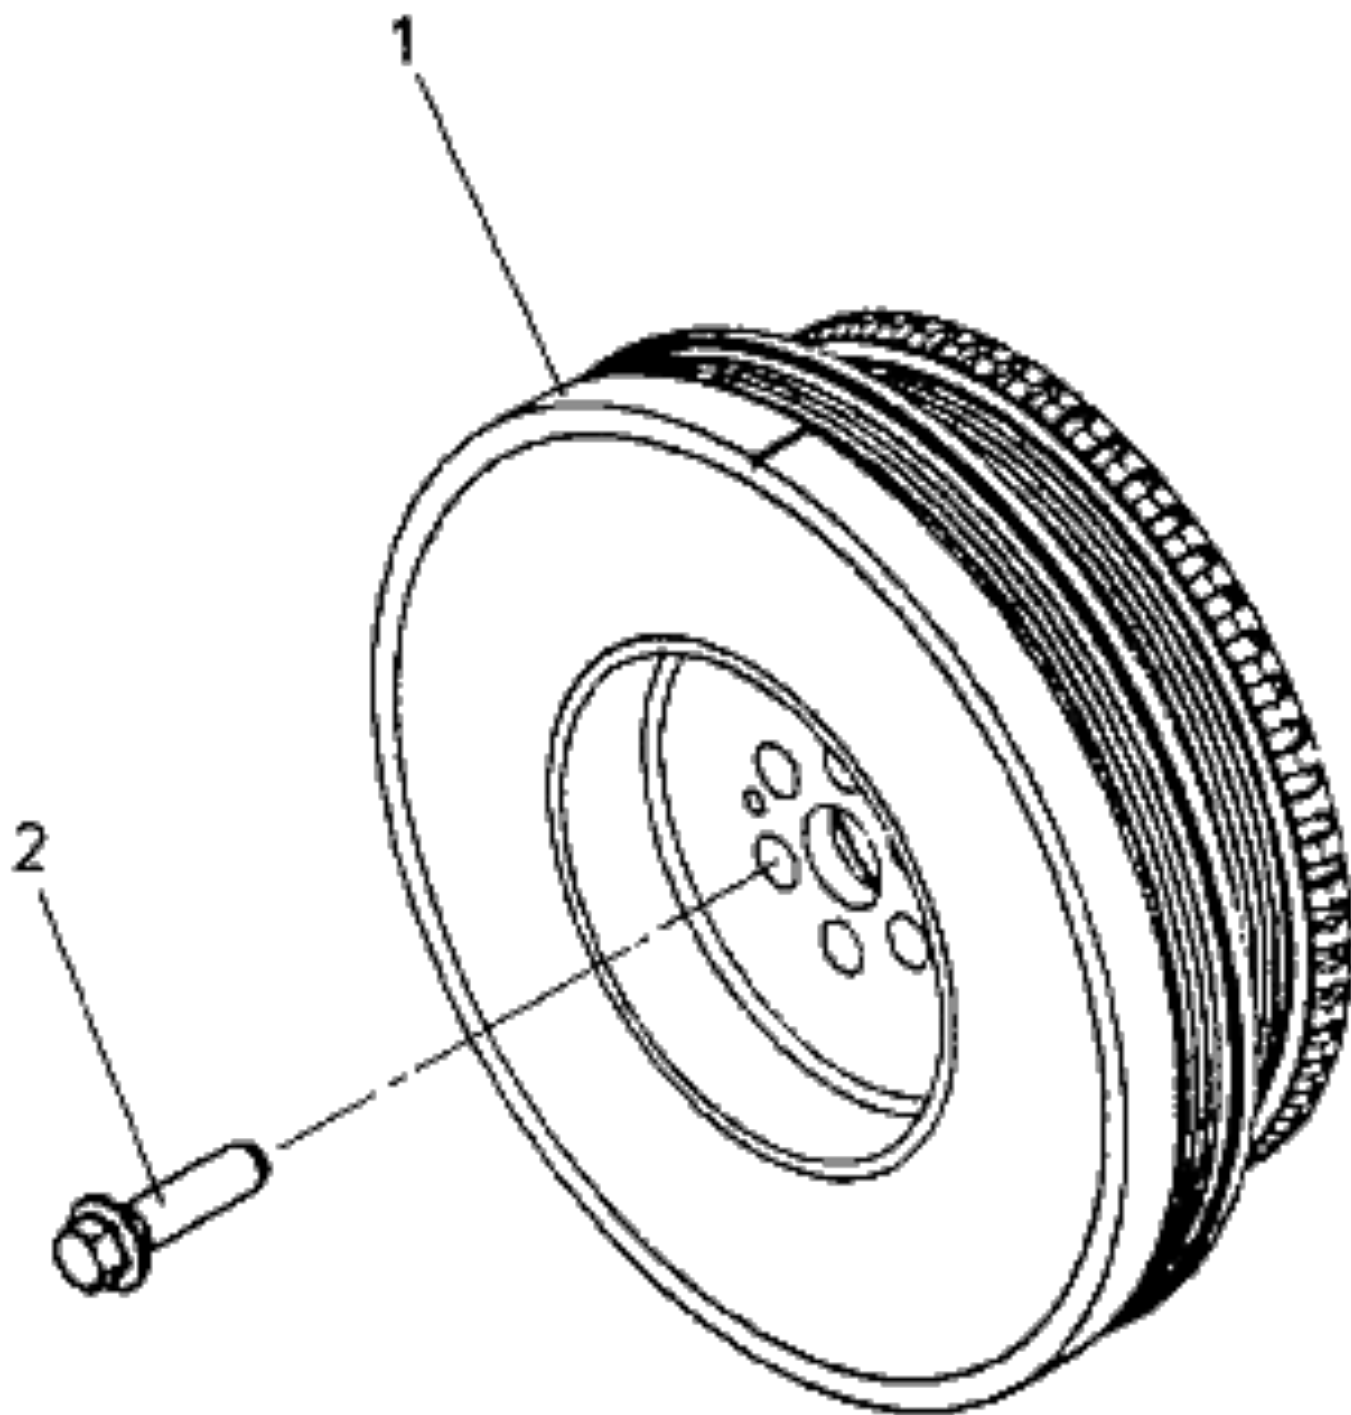
12-14S	Power	Silnik Двигатель	12-14S

Front gear cover (gg9836)

Pokrywa przednia rozrządu (gg9836)
Передняя крышка распредел.(gg9836)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014076	Bolt	Śruba Болт	7
2	851012066	Bolt	Śruba Болт	2
3	851016546	Ring, dowel	Pierścień centrujący Кольцо центрующие	2
4	851016547	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	1
5	851014728	Seal, oil	Uszczelnienie olejowe Уплотнение маслянное	1

Vibration damper (da9168)

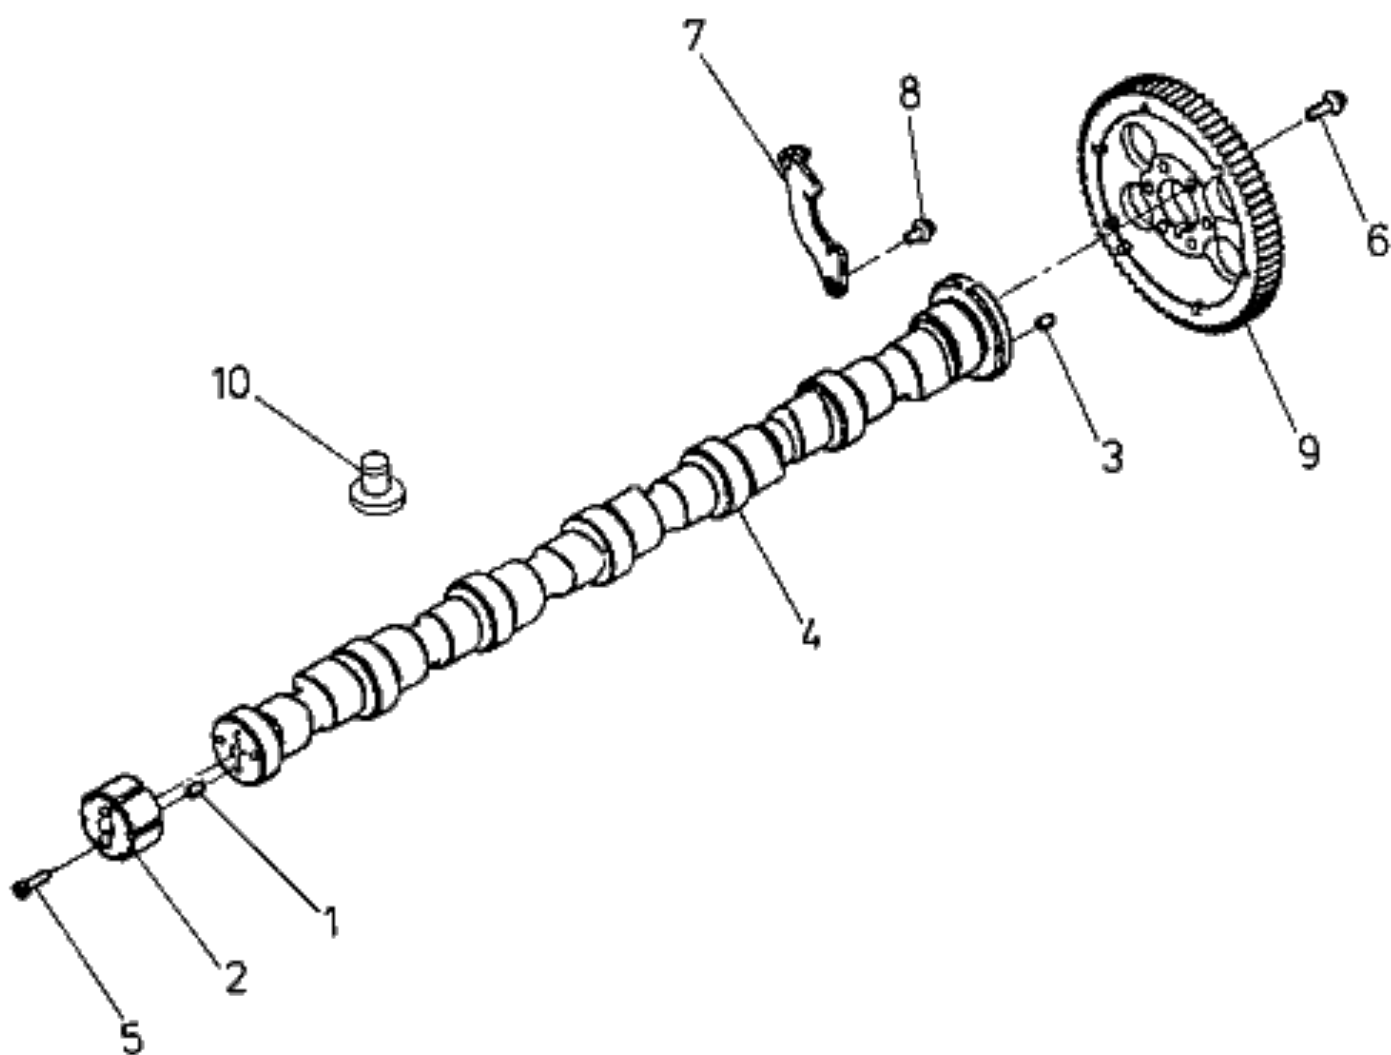
Tłumik drgań (da9168)
Успокоитель вибраций (da9168)

12-15S	Power	Silnik Двигатель	12-15S

Vibration damper (da9168)	Tłumik drgań (da9168) Успокоитель вибраций (da9168)

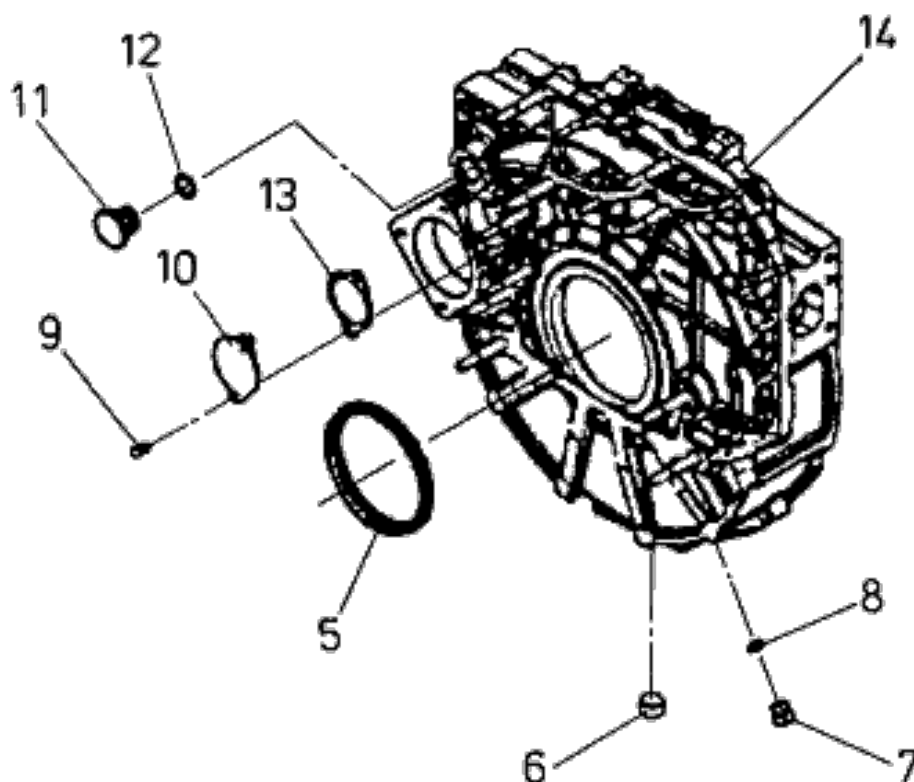
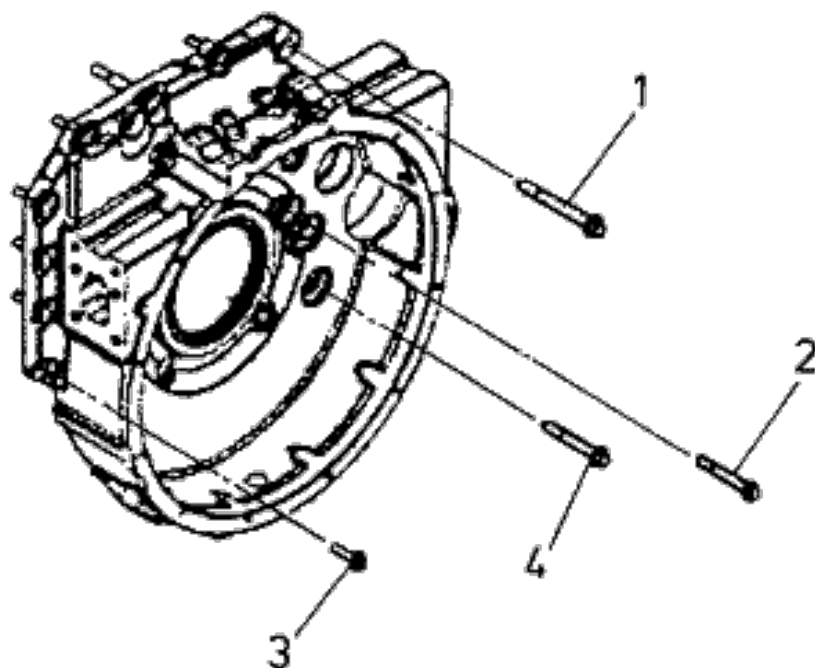
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016548	Damper, vibration	Tłumik drgań Виброгаситель	1
2	851016549	Screw	Wkręt Винт	6

Camshaft (pp40426)

Wał rozrządu (pp40426)
Распределительный вал (pp40426)

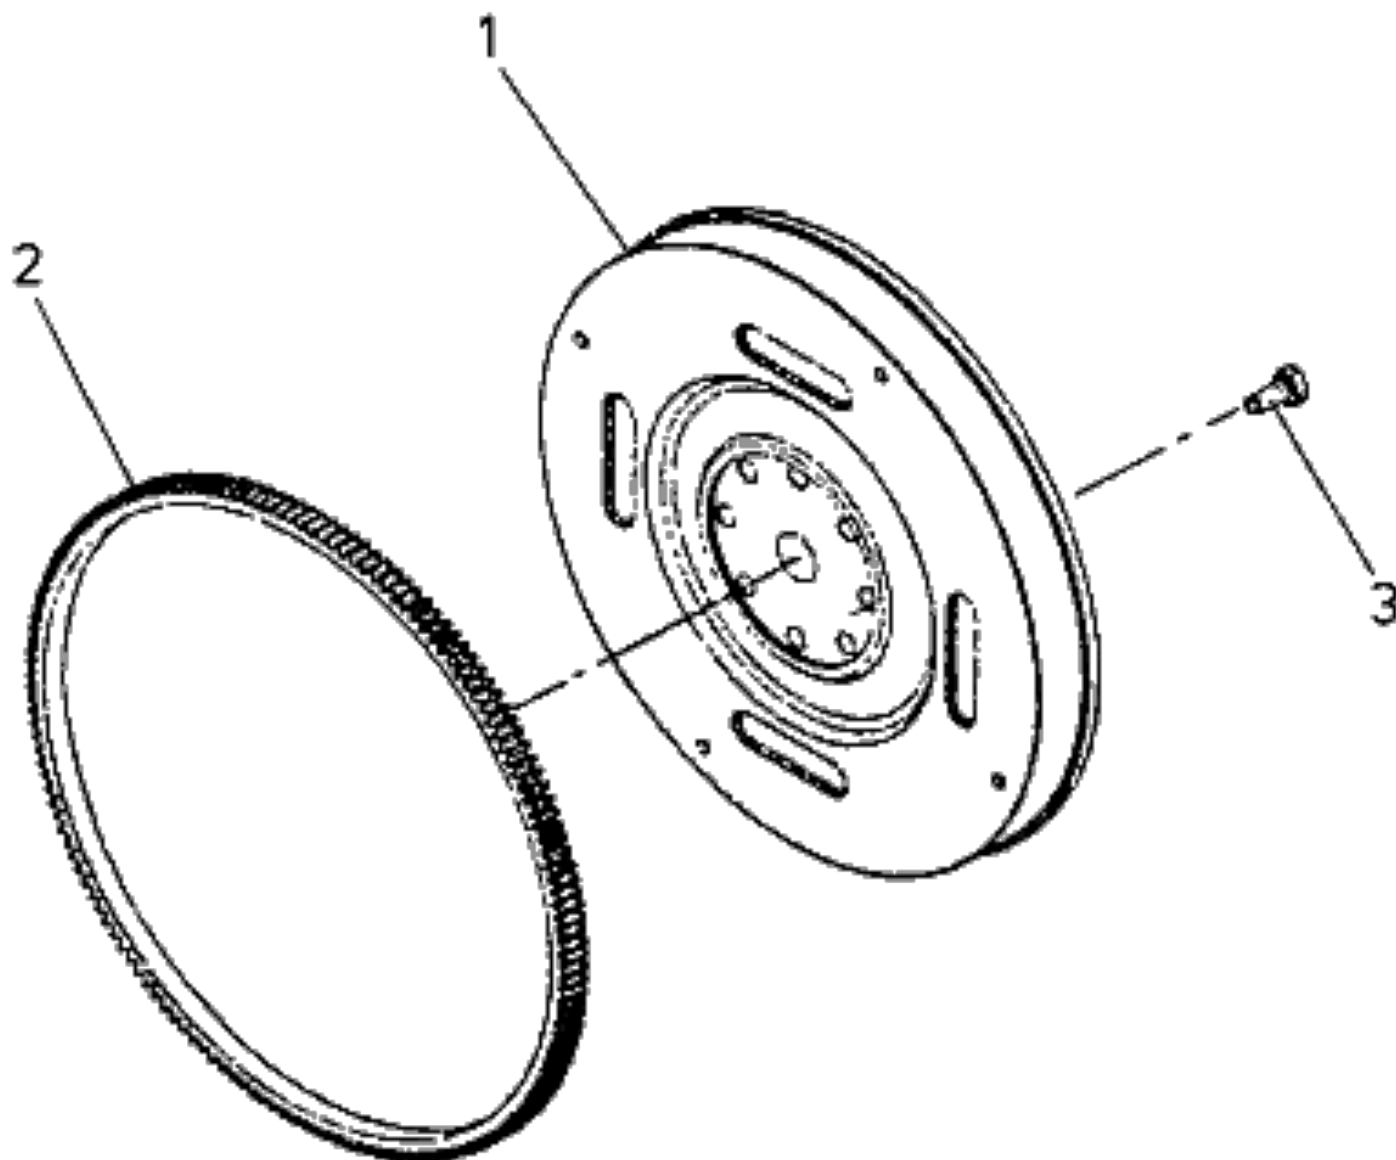
12-16S		Power		Silnik Двигатель		12-16S	
Camshaft (pp40426)				Wał rozrządu (pp40426) Распределительный вал (pp40426)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		851030179	Camshaft assy	Zespół wału rozrządu Узел распределителн.вала		0	
1		851016550	Ring, dowel	Pierścień centrujący Кольцо центрующие		1	
2		851016551	Ring, speed indicator	Pierścień wskaźn.prędk. Кольцо указат.скорости		1	
		851030180	Camshaft	Wał rozrządu Вал распределительный		0	
3		851011747	Pin, dowel	Kołek ustalający Штифт фиксирующий		1	
4		851016552	Camshaft	Wał rozrządu Вал распределительный		1	
5		851016553	Screw	Wkręt Винт		2	
6		851015284	Screw	Wkręt Винт		6	
7		851014801	Yoke	Jarzmo Кулиса		1	
8		851011782	Screw	Wkręt Винт		2	
9		851016554	Gear, camshaft	Koło zębate wału rozrządu Шестерня распределит.вала		1	
10		851016555	Tappet, valve	Poruchacz zaworu Толкатель клапана		12	

Flywheel housing (fh9485)

Obudowa koła zamachowego (fh9485)
Картер маховика (fh9485)

12-17S		Power		Silnik Двигатель	12-17S
Flywheel housing (fh9485)				Obudowa koła zamachowego (fh9485) Картер маховика (fh9485)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851016556	Screw	Wkręt Винт	2
2		851014357	Bolt	Śruba Болт	2
3		851012145	Bolt	Śruba Болт	9
4		851016557	Screw	Wkręt Винт	6
5		851030002	Kit, crankshaft seal	Zestaw uszcz.wału korbow. Набор уплотн.кол.вала	1
		851030181	Housing assy, flywheel	Zesp.obudowy koła zamach. Узел маховика	0
6		851011731	Plug	Korek Пробка	1
7		851012179	Plug assy, threaded	Korek gwintowany kompl. Пробка винтовая в сборе	1
8		881012744	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
9		851012231	Screw	Wkręt Винт	2
10		851012188	Plate, cover	Płyta pokrywy Пластина крышки	1
11		851012182	Plug	Korek Пробка	1
12		881012745	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
13		851012181	Gasket, cover plate	Uszczelka płyty pokrywy Прокладка крышки пластины	1
14		851016558	Housing, flywheel	Obudowa koła zamachowego Корпус маховика	1

Flywheel (fw9878)

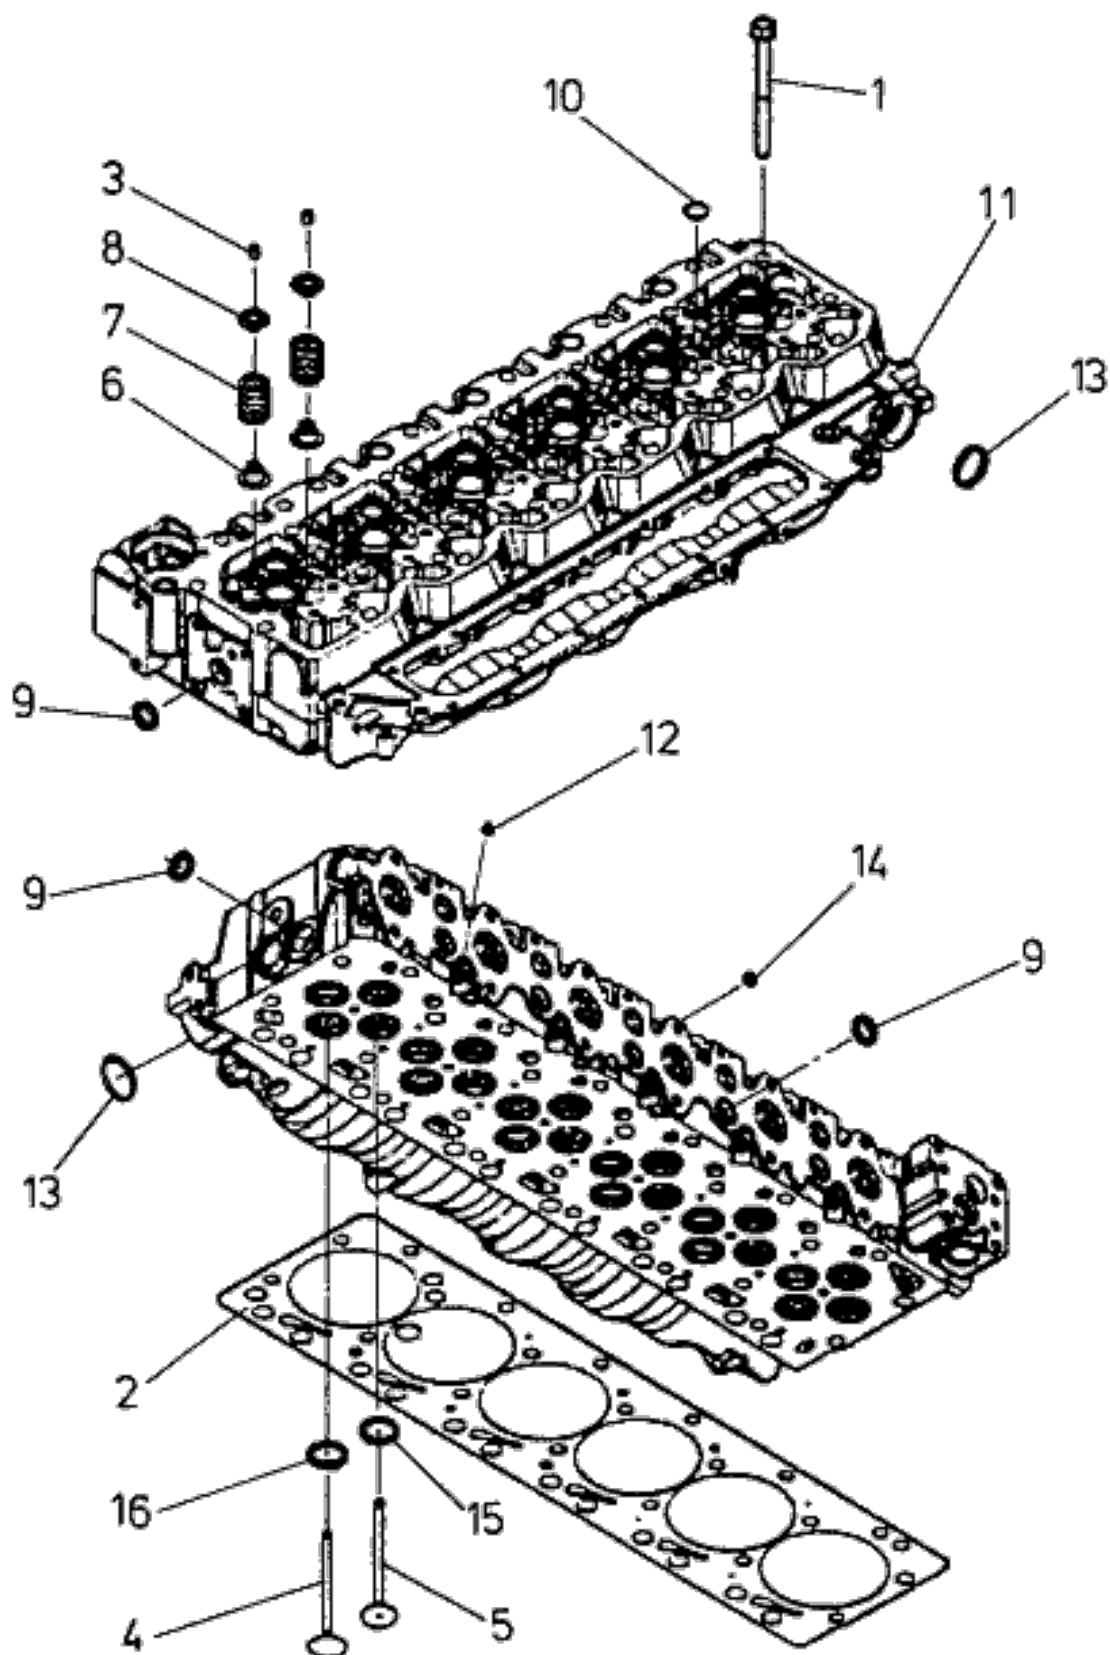
Koło zamachowe (fw9878)
Маховик (fw9878)

Flywheel (fw9878)

Koło zamachowe (fw9878)
Маховик (fw9878)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030182	Flywheel assy	Zespół koła zamachowego Узел маховика	1
1	851016559	Flywheel	Koło zamachowe Маховик	1
2	851016560	Ring, gear	Pierścień zębaty Кольцо зубчатое	1
3	851014794	Bolt	Śruba Болт	8

Cylinder head (pp40426)

Głowica cylindrów (pp40426)
Головка цилиндров (pp40426)

12-19S		Power		Silnik Двигатель	12-19S
Cylinder head (pp40426)				Głowica cylindrów (pp40426) Головка цилиндров (pp40426)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851016561	Screw	Wkręt Винт	26
2		851016562	Gasket, cylinder head	Uszczelka głowicy cylindra Прокладка голов.цилиндра	1
		851030183	Head assy, cylinders	Zespół głowicy cylindrów Узел головки цилиндров	1
		851030184	Kit, exhaust valve	Zestaw zaworu wydechowego Набор выхлопного клапана	12
3		851016563	Collet, valve	Zamek zaworu Замок клапана	2
4		851016564	Valve, exhaust	Zawór wydechowy Клапан выхлопной	1
		851030185	Kit, intake valve	Zestaw zaworu wlotowego Набор входного клапана	12
3		851016563	Collet, valve	Zamek zaworu Замок клапана	2
5		851016565	Valve, intake	Zawór wlotowy Клапан входной	1
6		851016566	Seal, valve stem	Uszczeln.trzonka zaworu Уплотн.клапанного стержня	12
7		851016567	Spring, valve	Sprężyna zaworu Пружина клапана	24
8		851016568	Retainer, valve spring	Ustalacz sprężyny zaworu Фиксатор пружины клапана	24
		851030186	Head, cylinders	Głowica cylindrów Головка цилиндров	1
9		851012222	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	13
10		851011729	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	11
11		851016569	Head, cylinders	Głowica cylindrów Головка цилиндров	1
12		851013458	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	7
13		851015168	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	2
14		851015899	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	2
15		851016570	Insert, valve intake	Gniazdo zaworu wlotowego Гнездо входного клапана	12

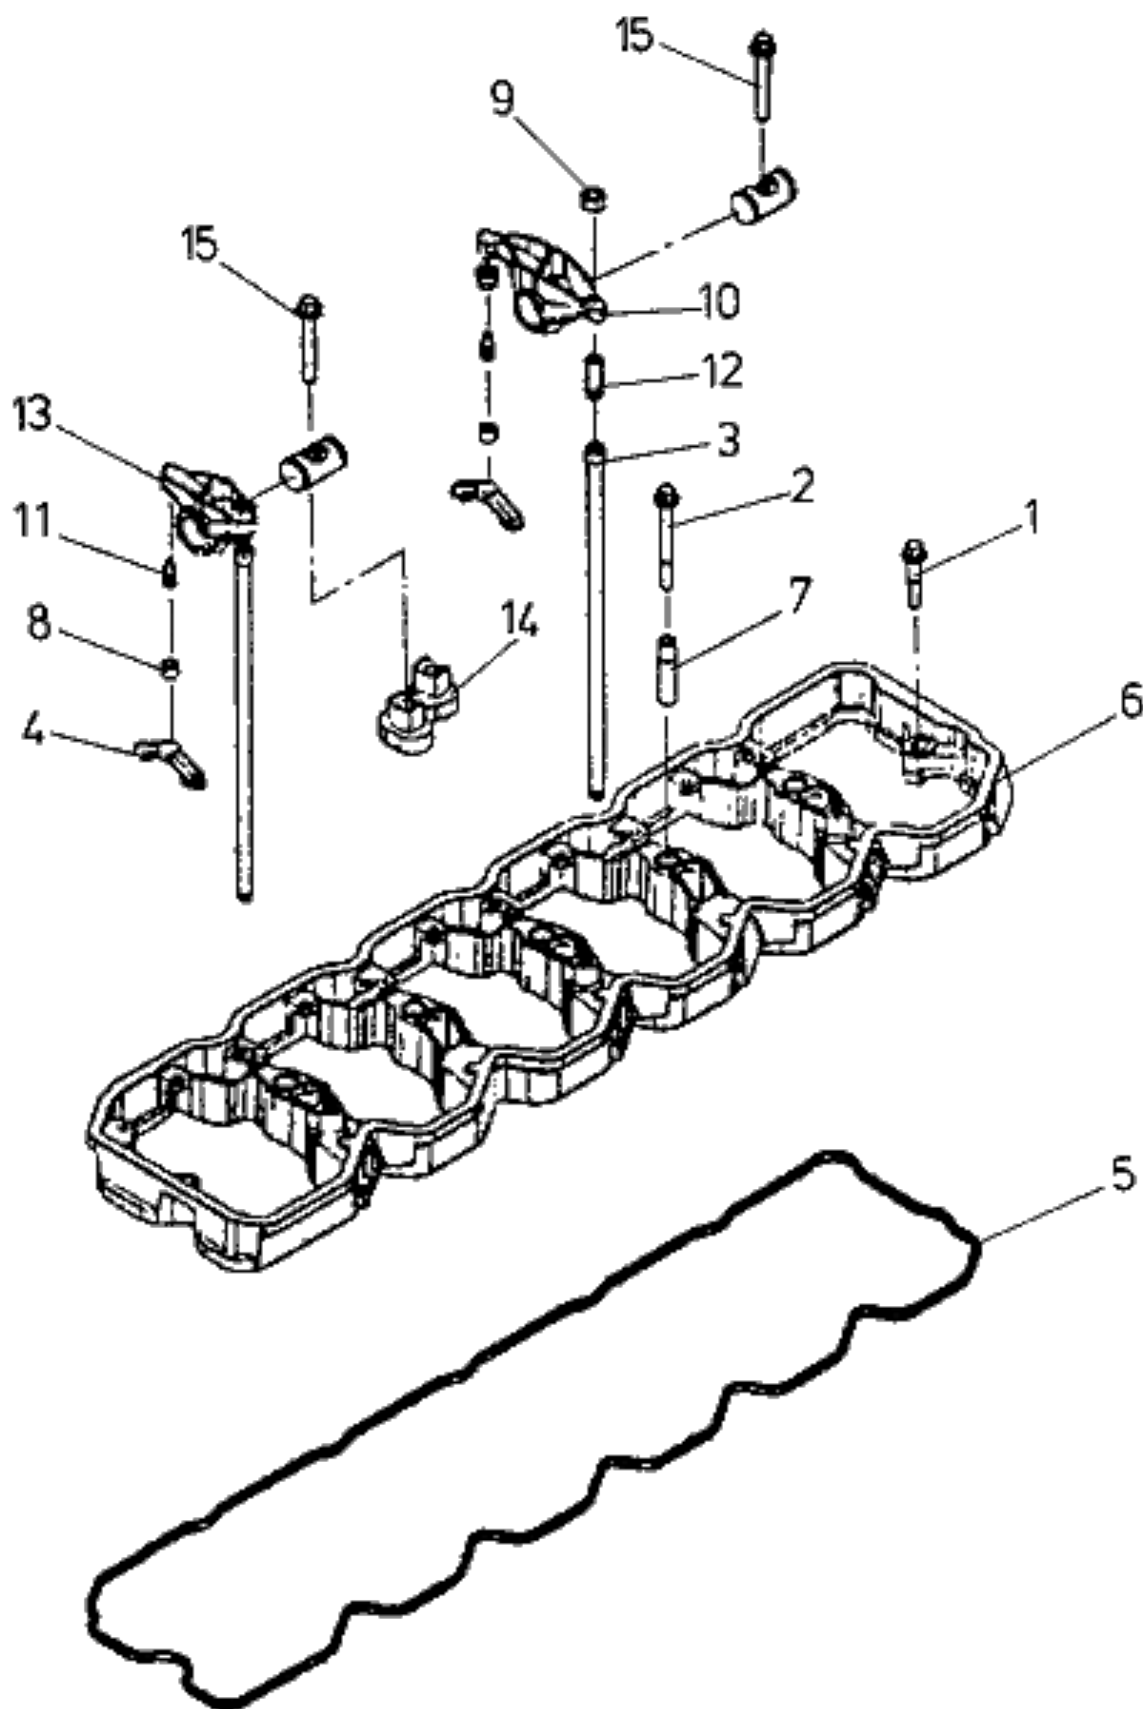
12-19S	Power	Silnik Двигатель	12-19S

Cylinder head (pp40426)

Głowica cylindrów (pp40426)
Головка цилиндров (pp40426)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16		851016571	Insert, valve exhaust	Gniazdo zaworu wydechowego Гнездо выхлопного клапана	12
15	#	851016572	Insert, valve (0.127)o/s	Gniazdo zaworu (0.127)o/s Гнездо клапана (0.127)o/c	0
15	#	851016573	Insert, valve (0.254)o/s	Gniazdo zaworu (0.254)o/s Гнездо клапана (0.254)o/c	0
15	#	851016574	Insert, valve (0.508)o/s	Gniazdo zaworu (0.508)o/s Гнездо клапана (0.508)o/c	0
16	#	851016575	Insert, valve (0.127)o/s	Gniazdo zaworu (0.127)o/s Гнездо клапана (0.127)o/c	0
16	#	851016576	Insert, valve (0.254)o/s	Gniazdo zaworu (0.254)o/s Гнездо клапана (0.254)o/c	0
16	#	851016577	Insert, valve (0.508)o/s	Gniazdo zaworu (0.508)o/s Гнездо клапана (0.508)o/c	0

Rocker lever (r19765)

Rocker lever (r19765)
Rocker lever (r19765)

12-20S		Power		Silnik Двигатель		12-20S	
Rocker lever (r19765)				Rocker lever (r19765) Rocker lever (r19765)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851011994	Screw	Wkręt Винт		2	
2		851014444	Screw	Wkręt Винт		5	
3		851016578	Rod, push	Popychacz Толкатель		12	
4		851016579	Crosshead, valve	Wodzik zaworowy Ползун клапанный		12	
5		851016580	Gasket, rkr lever housing	Uszczelka obud.dźw.zaworów Прокладка корп.кл.рычагов		1	
		851030212	Housing assy, rocker lever	Zesp.obudowy dźw.zaworów Узел корпуса клап.рычагов		0	
6		851016720	Housing, rocker lever	Obudowa dźwigni zaworu Корпус рычага клапана		1	
7		851016721	Sleeve	Tuleja Втулка		5	
		851030213	Lever assy, rocker	Zespół dźwigni zaworu Узел рычага клапана		6	
8		851016722	Socket, rocker lever	Gniazdo dźwigni zaworu Гнездо клапанного рычага		1	
		851016723	Retainer, socket	Oprawa gniazda Оправа гнезда		1	
9		851011832	Nut, heavy hexagon	Nakrętka sześciok.wzmocn. Гайка шестигран.усиленная		1	
10		851016586	Lever, rocker exhaust	Dźwignia zaworu wydechów. Рычаг выхлопного клапана		1	
11		851016724	Ball, lever	Kulka dźwigni Шарик рычага		1	
12		851016588	Screw, rkr lever adjusting	Wkręt regulacyjny dźwigni Винт регулировоч.рычага		1	
		851030214	Lever assy, rocker	Zespół dźwigni zaworu Узел рычага клапана		1	
8		851016722	Socket, rocker lever	Gniazdo dźwigni zaworu Гнездо клапанного рычага		1	
		851016725	Lever, rocker	Dźwignia zaworu Рычаг клапана		1	
9		851011832	Nut, heavy hexagon	Nakrętka sześciok.wzmocn. Гайка шестигран.усиленная		1	
11		851016724	Ball, lever	Kulka dźwigni Шарик рычага		1	

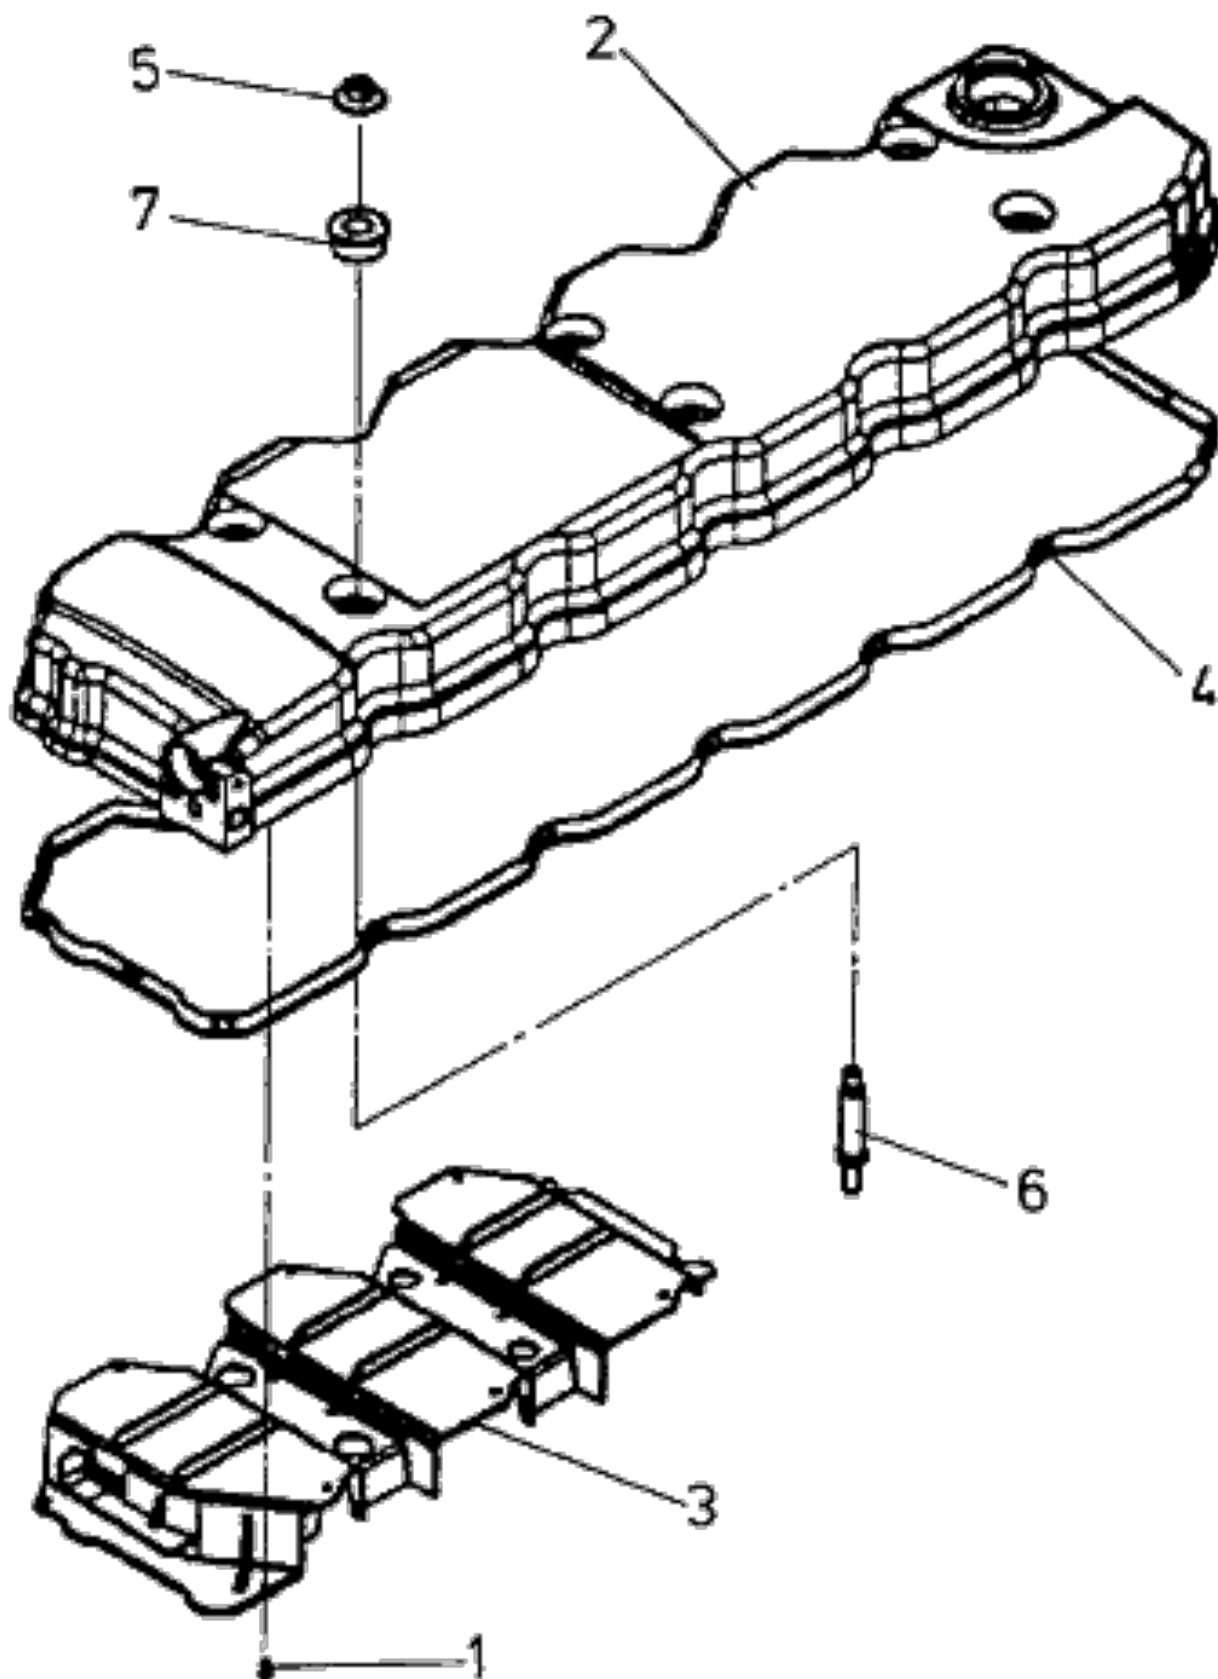
12-20S	Power	Silnik Двигатель	12-20S

Rocker lever (rl9765)

Rocker lever (rl9765)
Rocker lever (rl9765)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	851016588	Screw, rkr lever adjusting	Wkręt regulacyjny dźwigni Винт регулировоч.рычага	1
13	851016591	Lever, rocker intake	Dźwignia zaworu wlotowego Рычаг входного клапана	1
14	851016592	Support, rocker lever	Podpora dźwigni Опора рычага	1
15	851016593	Screw	Wkręt Винт	2
16	851016726	Shaft, rocker lever	Wałek dźwigni zaworu Валик клапанного рычага	2

Valve cover (vc9306)

Pokrywa zaworów (vc9306)
Крышка клапанов (vc9306)

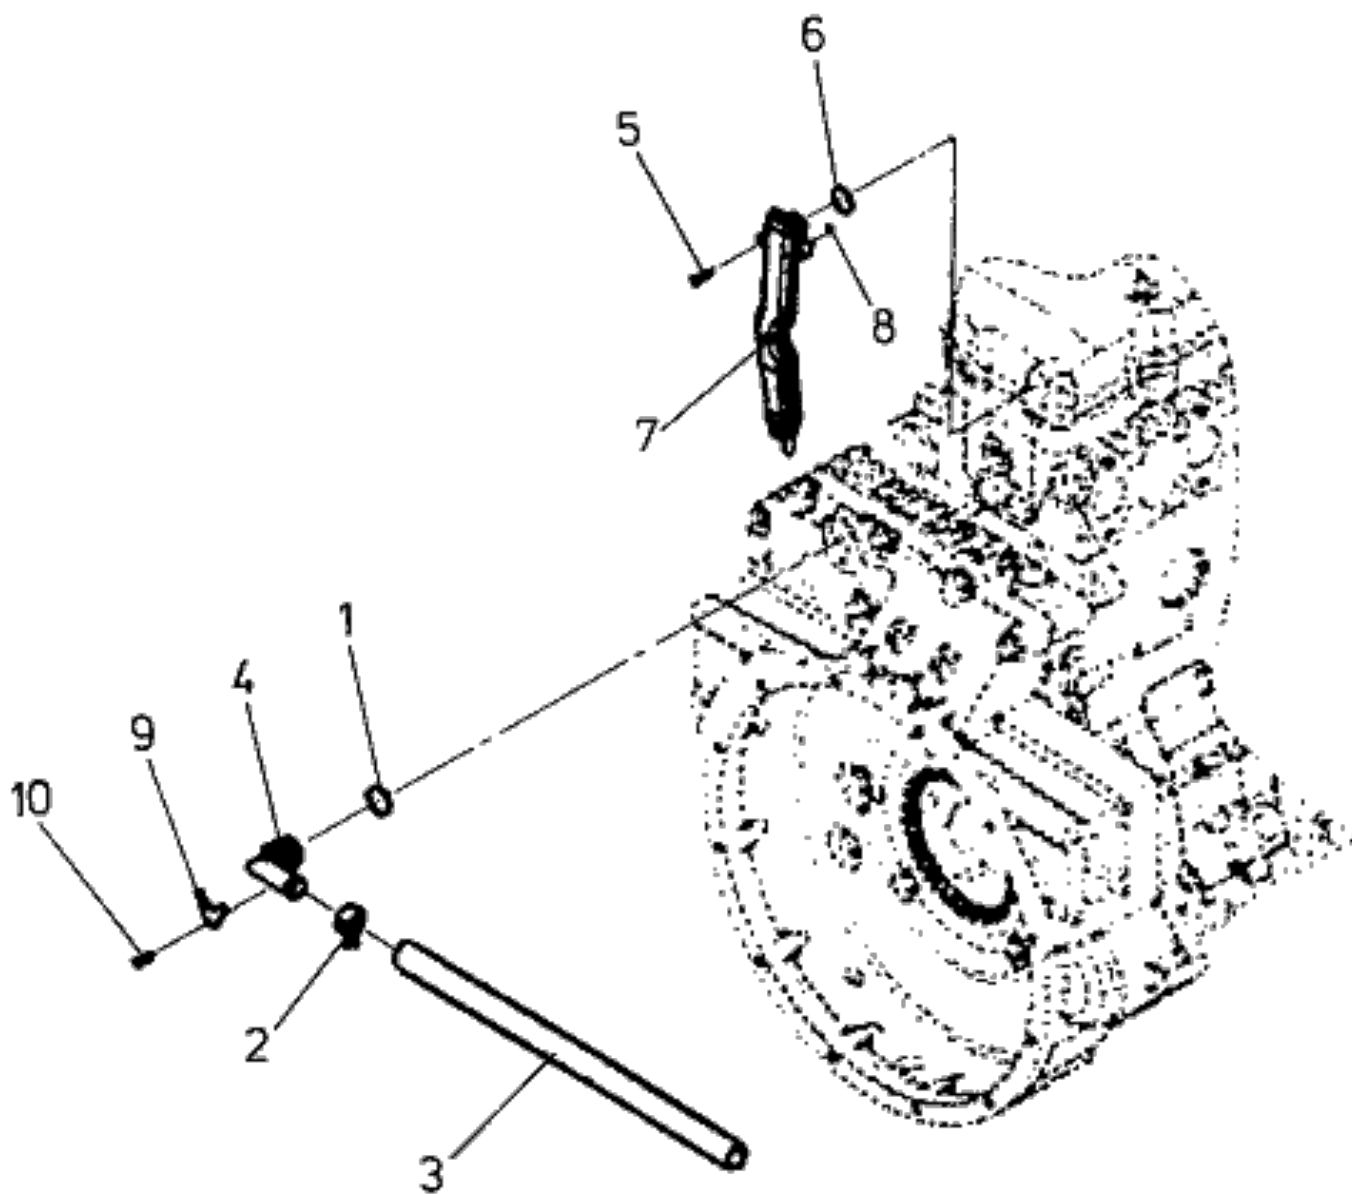
12-21S	Power	Silnik Двигатель	12-21S

Valve cover (vc9306)

Pokrywa zaworów (vc9306)
Крышка клапанов (vc9306)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030190	Cover assy, valves	Zespół pokrywy zaworów Узел крышки клапанов	0
1	851015194	Screw	Wkręt Винт	8
2	851016595	Cover, valves	Pokrywa zaworów Крышка клапанов	1
3	851016596	Baffle, breather	Przegroda odpowietrznika Панель деаэратора	1
4	851016597	Gasket, valve cover	Uszczelka pokrywy zaworów Прокладка крышки клапанов	1
5	851016598	Nut	Nakrętka Гайка	6
6	851016599	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	6
7	851016600	Isolator, noise	Izolator hałasu Изолятор звукоизоляционный	6

Crankcase breather (br9191)

Odpowietrznik skrzyni korb.(br9191)
Деаэрация картера (br9191)

12-22S	Power	Silnik Двигатель	12-22S

Crankcase breather (br9191)

Odpowietrznik skrzyni korb.(br9191)
Деаэрация картера (br9191)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	881012746	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
2	851016601	Clamp	Zacisk Зажим	1
3	851012315	Hose	Przewód giętki Шланг	1
4	851016602	Breather	Odpowietrznik Деаэратор	1
5	851016603	Screw	Wkręt Винт	1
	851030191	Tube assy, breather	Zesp.przewodu odpowietrz. Узел деаэрац.провода	0
6	881013281	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
7	851016604	Tube, breather	Przewód sztywny odpowietrz Провод жест.деаэрационный	1
8	593127442	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
9	851016605	Clamp	Zacisk Зажим	1
10	851016606	Screw	Wkręt Винт	1

12-23S

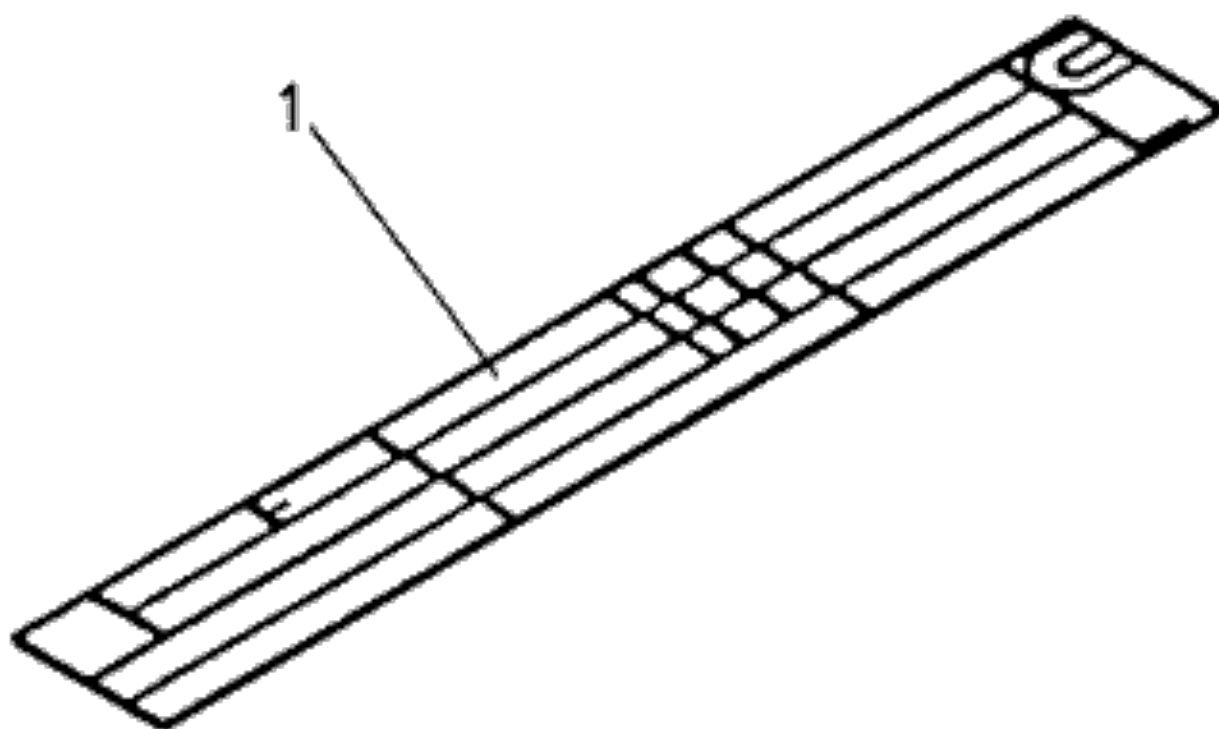
Power

Silnik
Двигатель

12-23S

Dataplate (ap9510)

Tabliczka znamionowa (ap9510)
Фирменный щиток (ap9510)

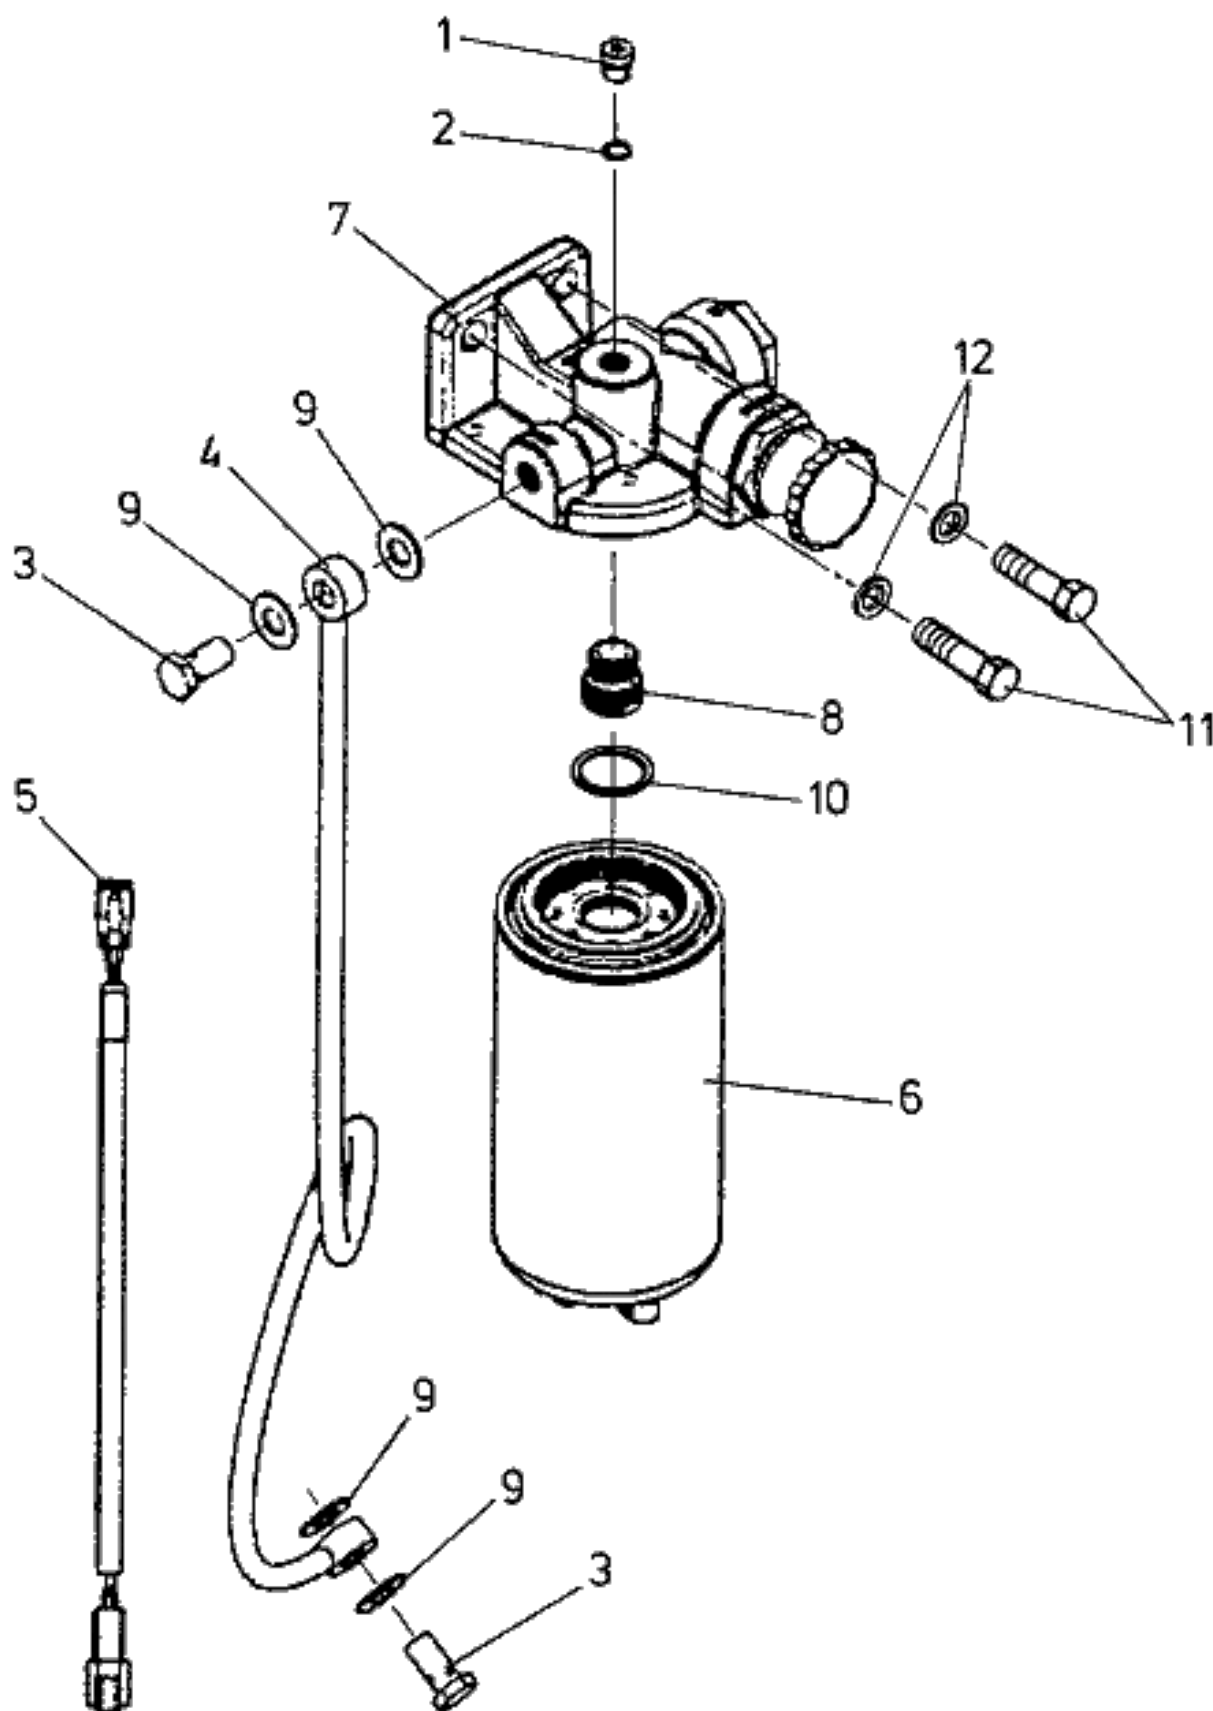


Dataplate (ap9510)

Tabliczka znamionowa (ap9510)
Фирменный щиток (ap9510)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851016607	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1

Fuel filter - primary (fs9842)

Filtr paliwa - wstępny (fs9842)
Топливный фильтр-вступительный(fs9842)

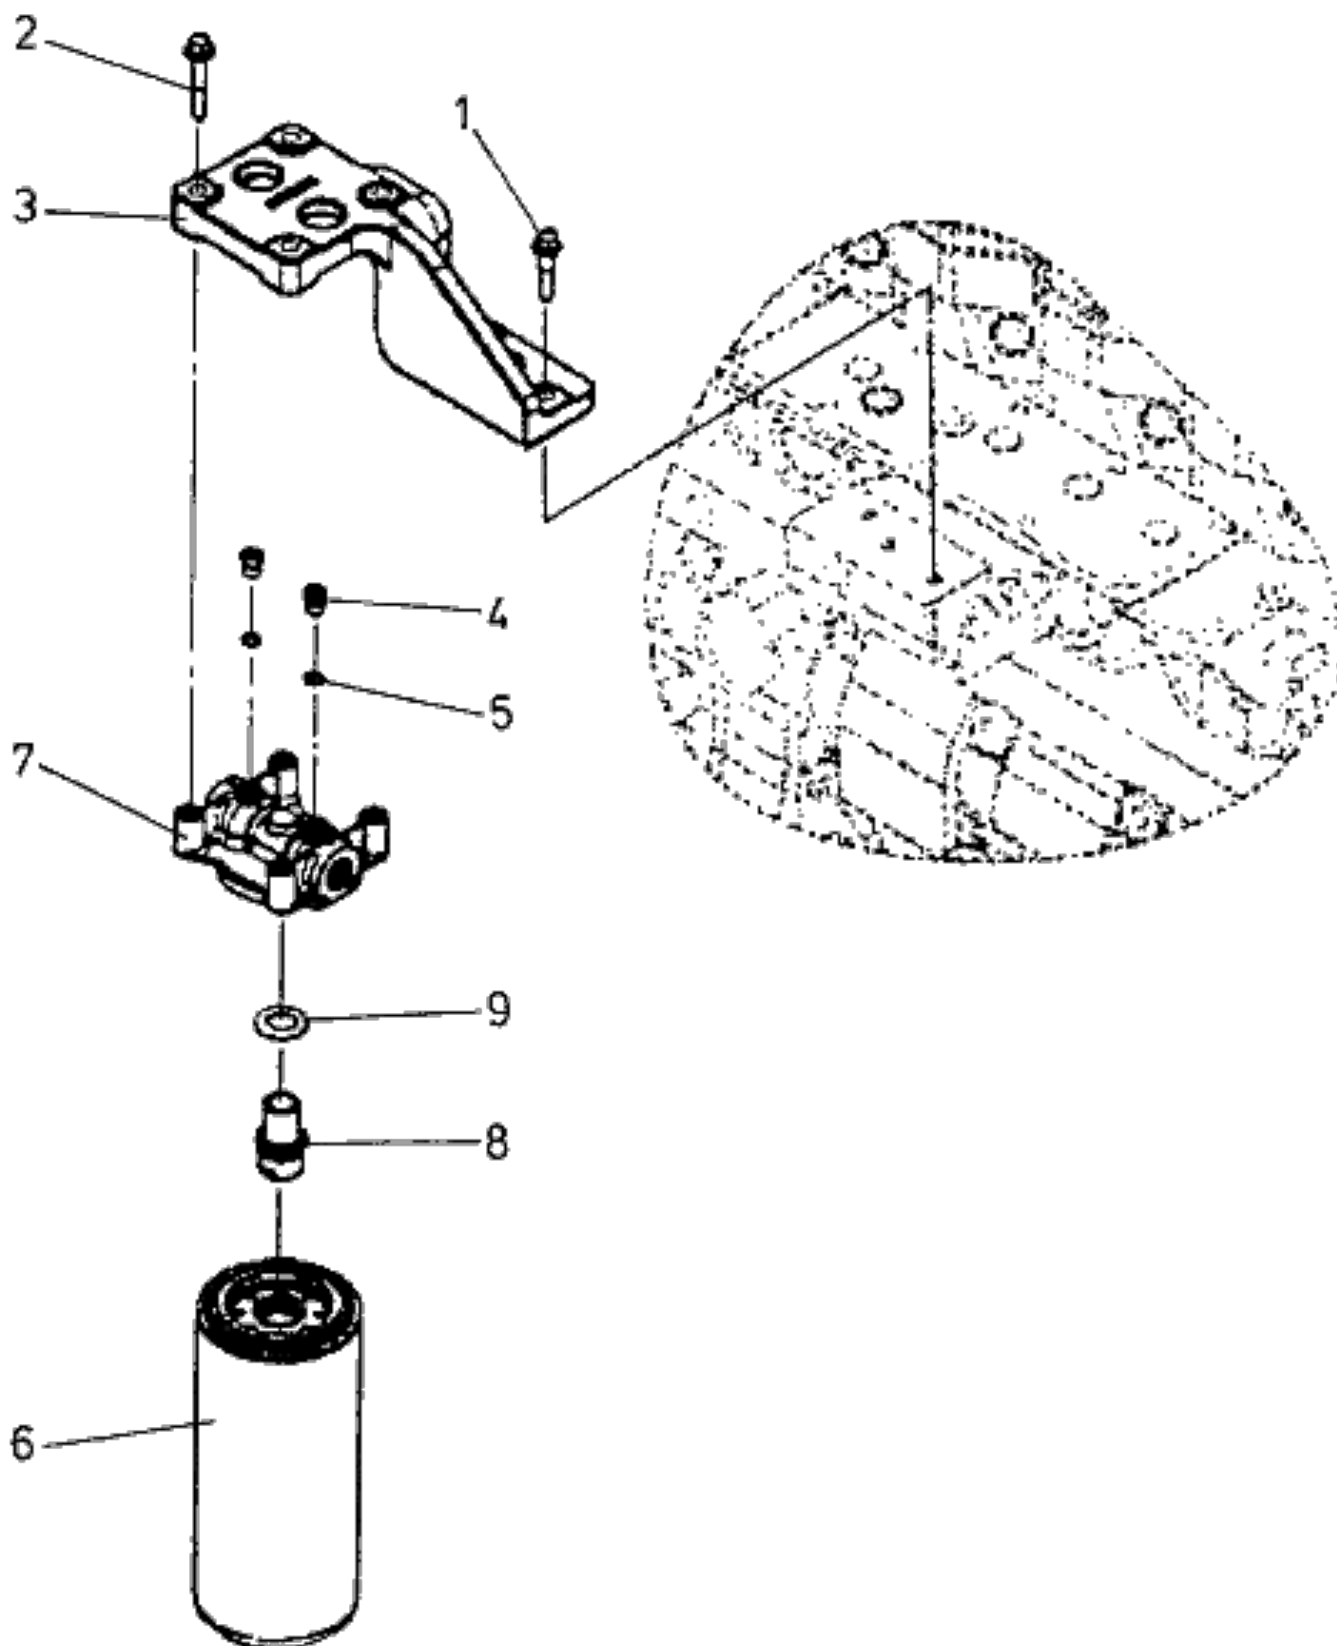
12-24S	Power	Silnik Двигатель	12-24S

Fuel filter - primary (fs9842)

Filtr paliwa - wstępny (fs9842)
Топливный фильтр-вступительный(fs9842)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016628	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1
2	851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1
3	851011854	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя	2
4	851016608	Hose	Przewód giętki Шланг	1
5	851016609	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1
	851030192	Filter assy, fuel	Zespół filtra paliwa Узел топливного фильтра	0
6	851010859	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
7	851016610	Head, fuel filter	Głowica filtra paliwa Головка фильтра топлива	1
8	851016611	Adapter, filter head	Adapter głowicy filtra Адаптер головки фильтра	1
9	851014086	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	4
10	851016830	Gasket, filter	Uszczelka filtra Прокладка фильтра	1
11	601350912704	Bolt	Śruba Болт	2
12	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2

Fuel filter - fine (ff9541)

Filtr paliwa - dokładny (ff9541)
Топливный фильтр-тонкой очистки(ff9541)

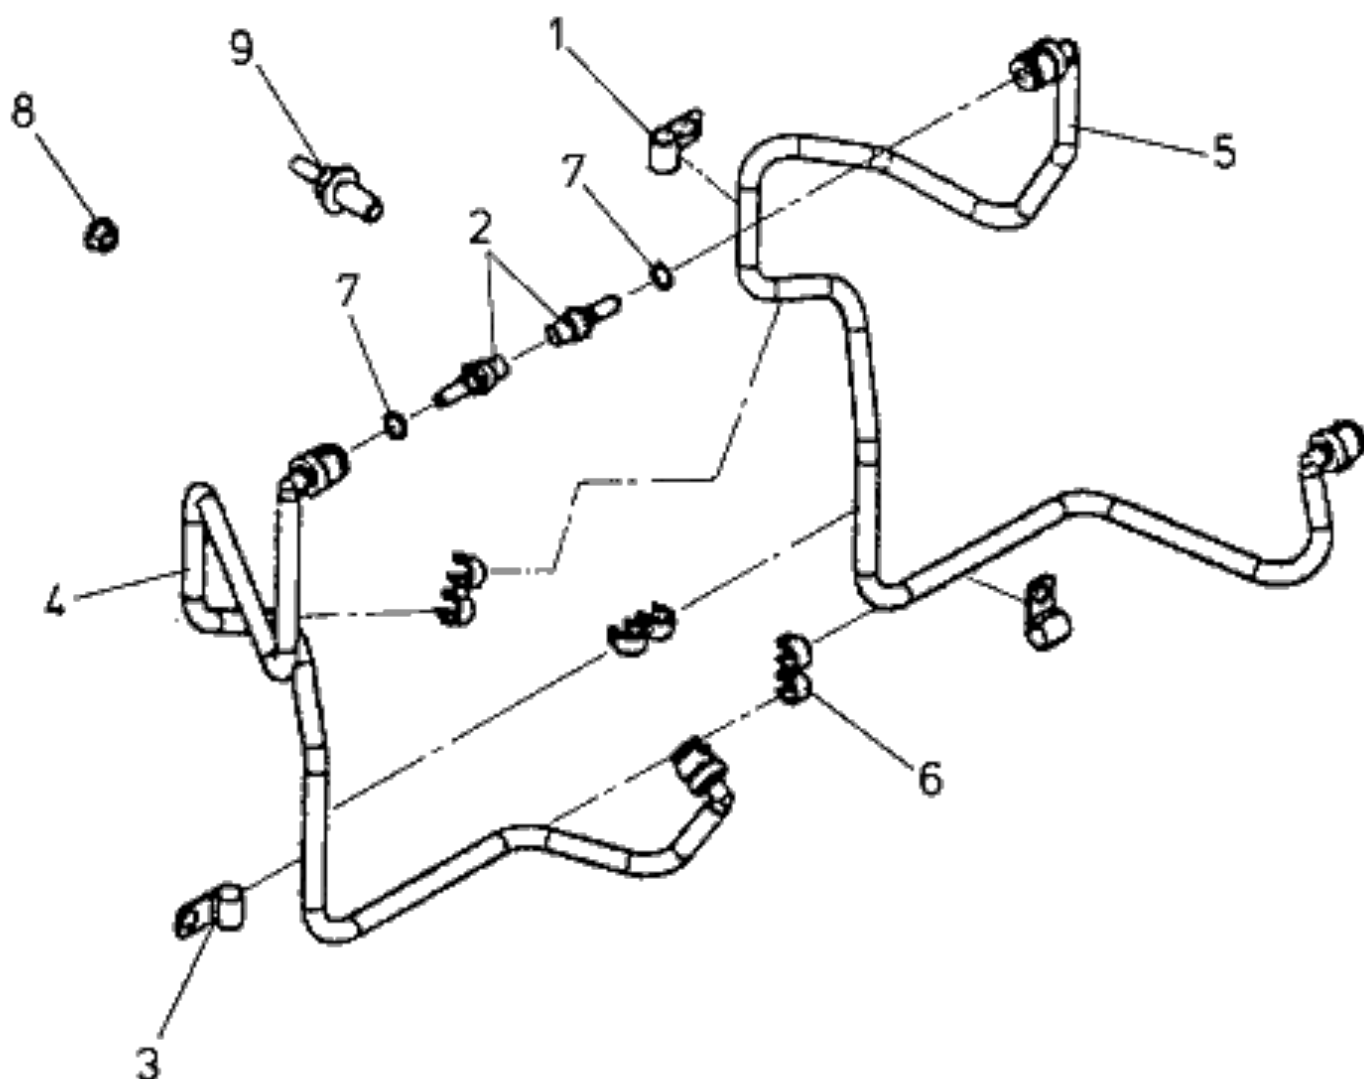
12-25S	Power	Silnik Двигатель	12-25S

Fuel filter - fine (ff9541)

Filtr paliwa - dokładny (ff9541)
Топливный фильтр-тонкой очистки(ff9541)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851012363	Bolt	Śruba Болт	3
2		851014076	Bolt	Śruba Болт	4
3		851016612	Bracket, filter	Wspornik filtra Кронштейн фильтра	1
		851030193	Filter assy, fuel	Zespół filtra paliwa Узел топливного фильтра	1
4		851012227	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	2
5		881012756	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1
6	A	851016503	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
			U1 Fine filter Wkład filtra dokładny Fine filter		
6	A	851016613	Filter, fuel	Filtr paliwa Фильтр топлива	1
			U1 Fine filter Wkład filtra dokładny Fine filter		
7		851016614	Head, fuel filter	Głowica filtra paliwa Головка фильтра топлива	1
8		851016615	Adapter, filter head	Adapter głowicy filtra Адаптер головки фильтра	1
9		851016616	Gasket, filter	Uszczelka filtra Прокладка фильтра	1

Fuel filter tubes (ff9573)

Przewody filtra paliwa (ff9573)
Пробка топливного фильтра (ff9573)

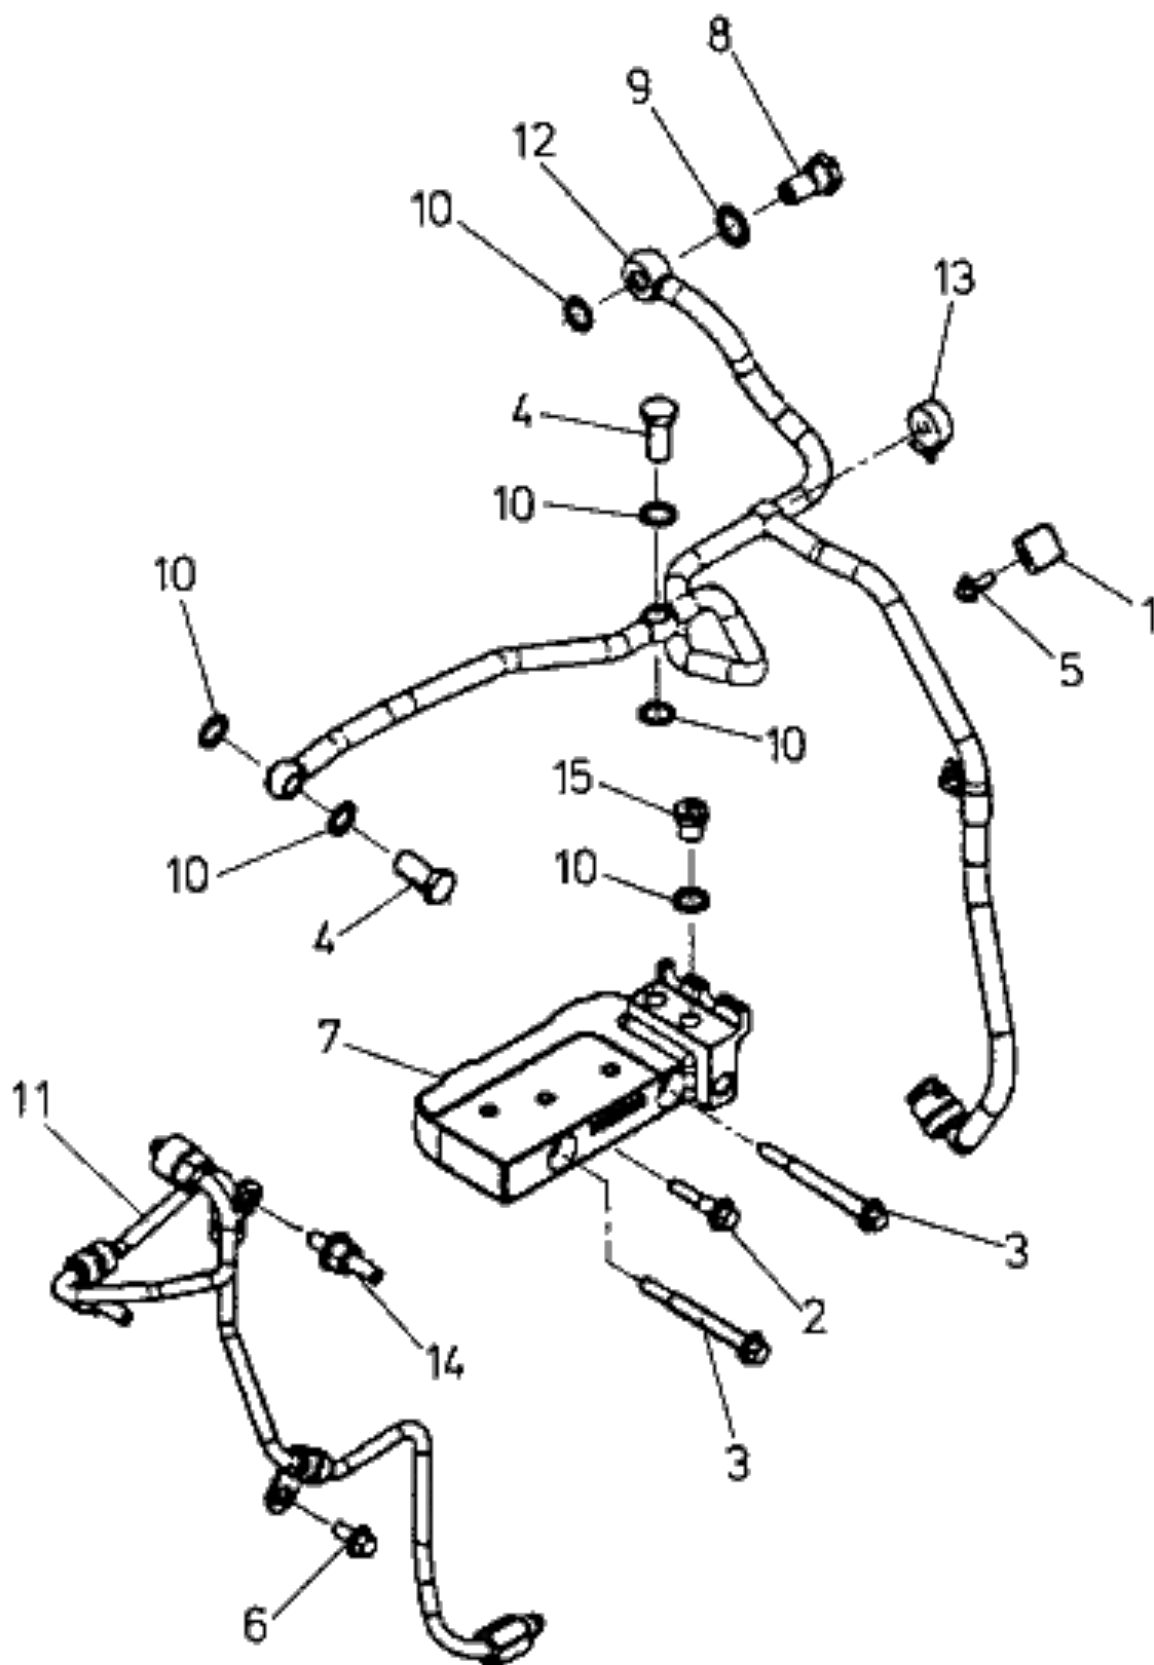
12-26S	Power	Silnik Двигатель	12-26S

Fuel filter tubes (ff9573)

Przewody filtra paliwa (ff9573)
Пробка топливного фильтра (ff9573)

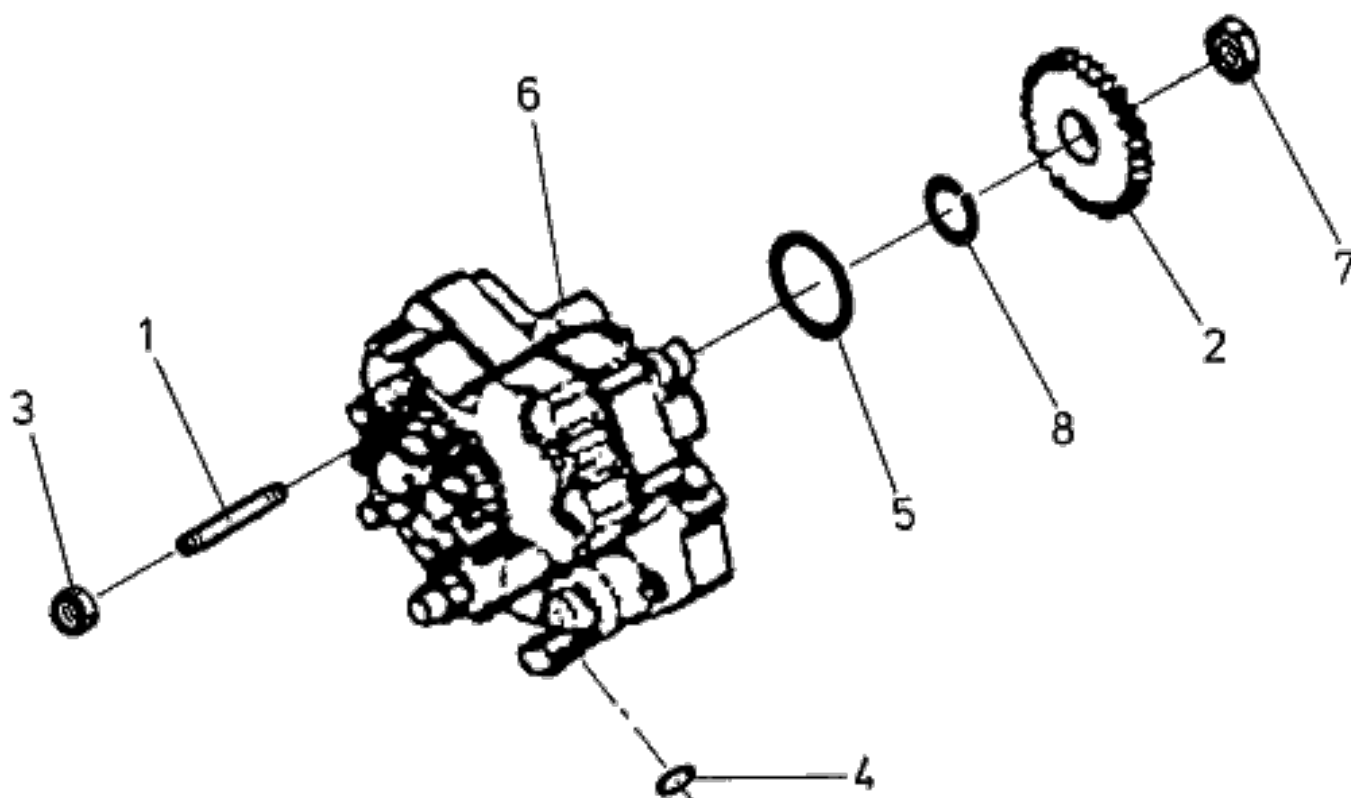
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015352	Clip	Uchwyt Держатель	1
2	851016617	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	2
3	593127440	Clip	Uchwyt Держатель	1
	851016618	Tube assy, fuel supply	Przewód paliw.zasil.kompl. Провод топл.питающ.в сборе	1
4	851016619	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
5	851016620	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий	1
6	851016621	Clip	Uchwyt Держатель	4
7	851016622	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	2
8	851011853	Nut	Nakrętka Гайка	2
9	851015023	Screw	Wkręt Винт	2

Fuel tubes (ft9113)

Przewody paliwa (ft9113)
Провода топлива (ft9113)

12-27S		Power		Silnik Двигатель		12-27S	
Fuel tubes (ft9113)				Przewody paliwa (ft9113) Провода топлива (ft9113)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		593127440	Clip	Uchwyt Держатель		2	
2		851012363	Bolt	Śruba Болт		1	
3		851011879	Bolt	Śruba Болт		2	
4		851011854	Screw, banjo connector	Wkręt złącza obrotowego Винт оборот.соединителя		2	
5		851011867	Screw	Wkręt Винт		2	
6		851012231	Screw	Wkręt Винт		1	
7		851016623	Connector, block	Kostka przyłączeniowa Брусок присоединительный		1	
8		851010933	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный		1	
9		851013222	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		1	
10		851015206	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная		6	
11		851016624	Tube, fuel supply	Przewód paliwowy zasilaj. Провод топливный питающий		1	
12		851016625	Tube, fuel drain	Przewód paliwowy spustowy Провод топливный спускной		1	
13		851016626	Clip	Uchwyt Держатель		1	
14		851016627	Stud	Śruba dwustronna Шпилька		2	
15		851016628	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая		1	

Fuel pump (fp90312)

Pompa paliwa (fp90312)
Насос топлива (fp90312)

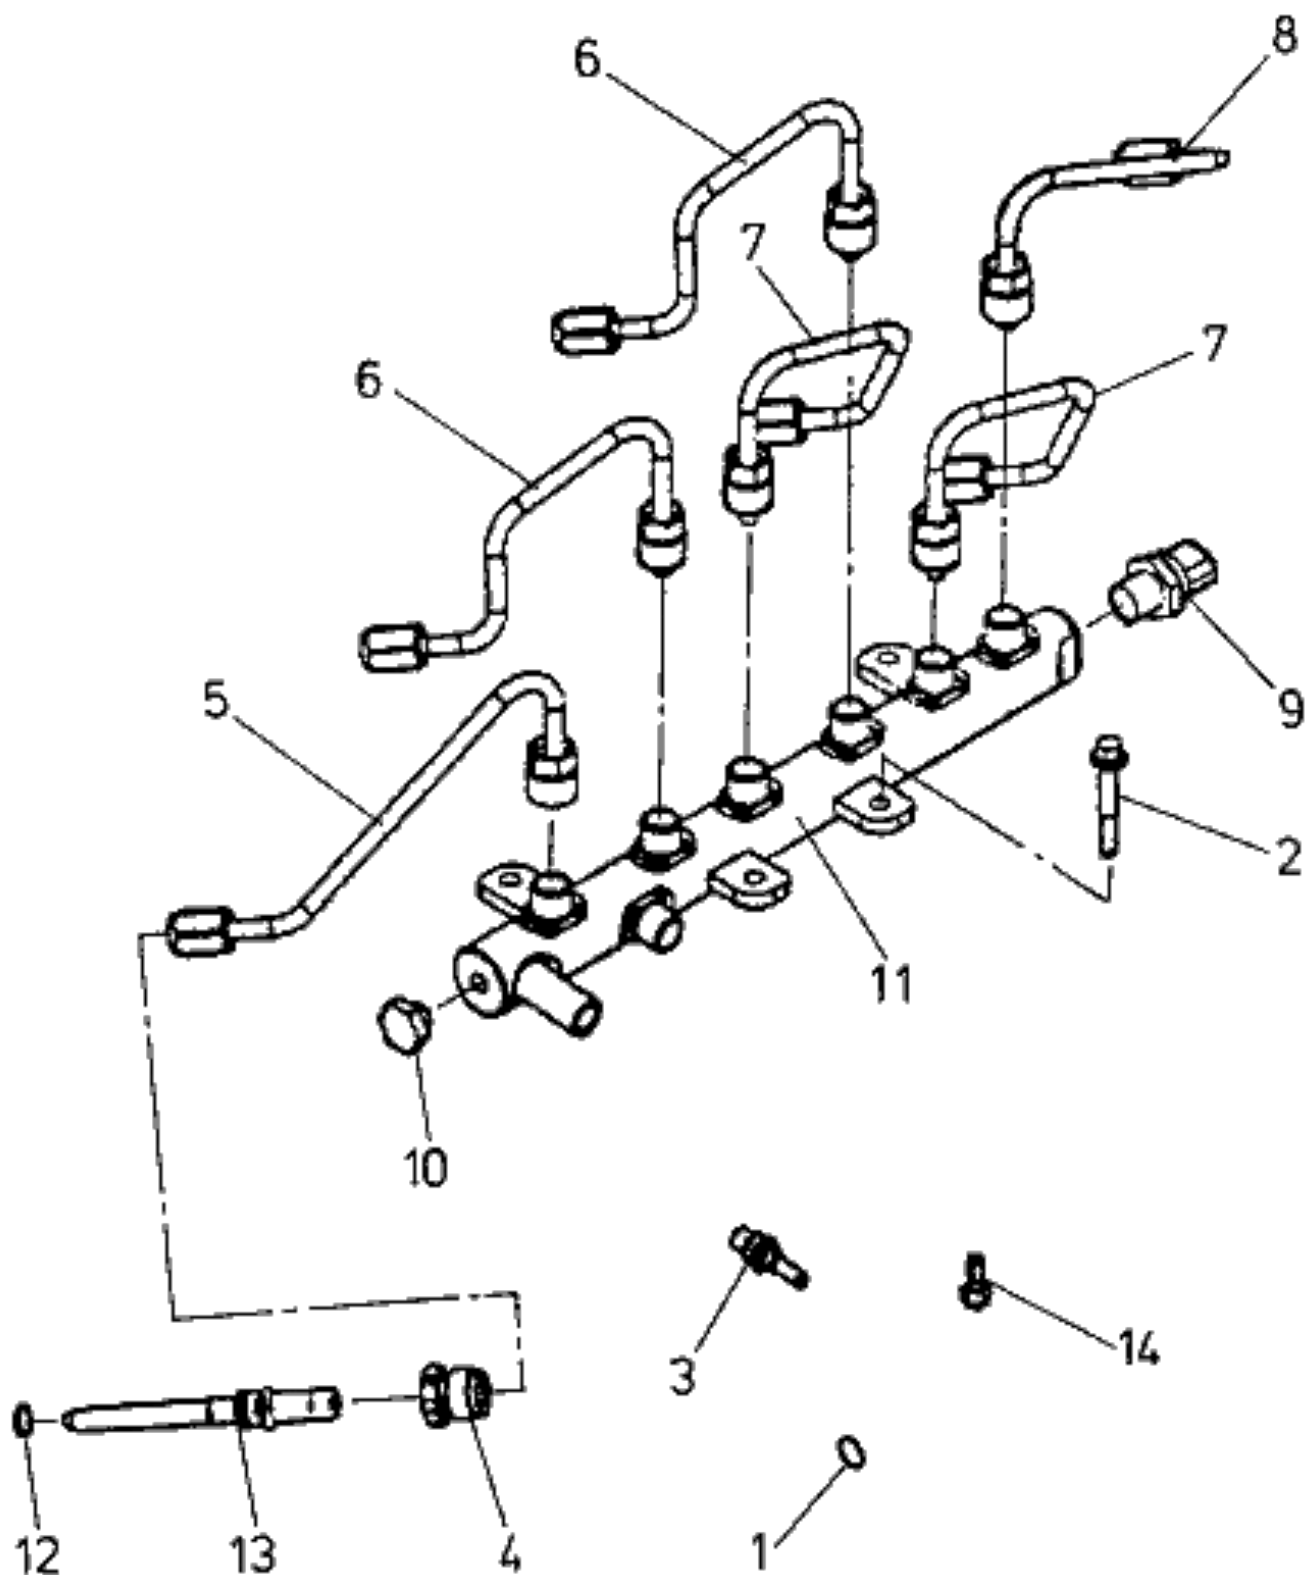
12-28S	Power	Silnik Двигатель	12-28S

Fuel pump (fp90312)

Pompa paliwa (fp90312)
Насос топлива (fp90312)

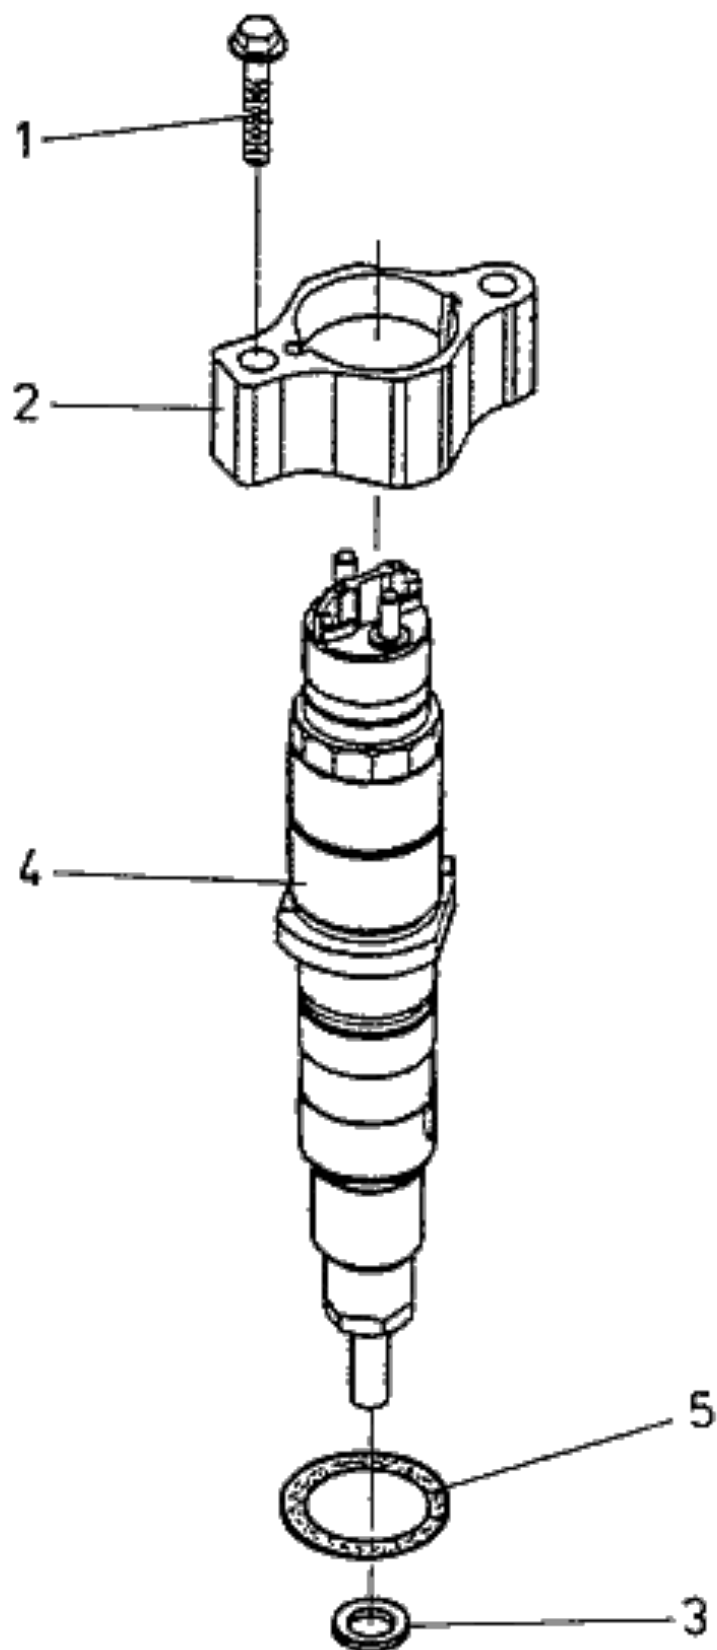
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016629	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	3
2	851016630	Gear, fuel pump	Koło zębate pompy paliwa Шестерня топливного насоса	1
3	851011853	Nut	Nakrętka Гайка	3
	851030194	Pump assy, fuel	Zespół pompy paliwa Узел насоса топлива	0
4	851016622	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	1
5	881013283	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
6	851016631	Pump, fuel	Pompa paliwa Насос топлива	1
7	851016632	Nut	Nakrętka Гайка	1
8	851016633	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1

Injectors supply tubes (pp40426)

Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp40426)
Провода питания форсунок (pp40426)

12-29S		Power		Silnik Двигатель		12-29S	
Injectors supply tubes (pp40426)				Przewody zasil.wtryskiwaczy (pp40426) Провода питания форсунок (pp40426)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851012677	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		12	
2		851016634	Screw	Wkręt Винт		4	
3		851016617	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.		1	
4		851015243	Retainer, injector link	Ustalacz łącz.wtryskiw. Фиксатор форсунки соедин.		6	
5		851016635	Tube, inj.fuel #1	Przewód wtryskiw. n o1 Tube, inj.fuel #1		1	
6		851016636	Tube, inj.fuel #2,3	Przewód wtryskiw. n o2,3 Tube, inj.fuel #2,3		2	
7		851016637	Tube, inj.fuel #4,5	Przewód wtryskiw. n o4,5 Tube, inj.fuel #4,5		2	
8		851016638	Tube, inj.fuel #6	Przewód wtryskiw. n o6 Tube, inj.fuel #6		1	
		851030195	Manifold assy, fuel	Zesp.kolektora paliwowego Узел топл.коллектора		0	
9		851016639	Sensor, pressure	Czujnik ciśnienia Датчик давления		1	
10		851016640	Valve, pressure	Zawór ciśnieniowy Клапан напорный		1	
11		851016641	Manifold, fuel	Kolektor paliwowy Коллектор топливный		1	
		851030196	Connector assy, injector	Łącznik wtryskiw.kompl. Соединитель форсун.в сборе		6	
12		881013284	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
13		851016642	Connector, injector	Łącznik wtryskiwacza Соединитель форсунки		1	
14		851016518	Screw	Wkręt Винт		6	

Fuel injector (pp40426)

Wtryskiwacz paliwa (pp40426)
Форсунка (pp40426)

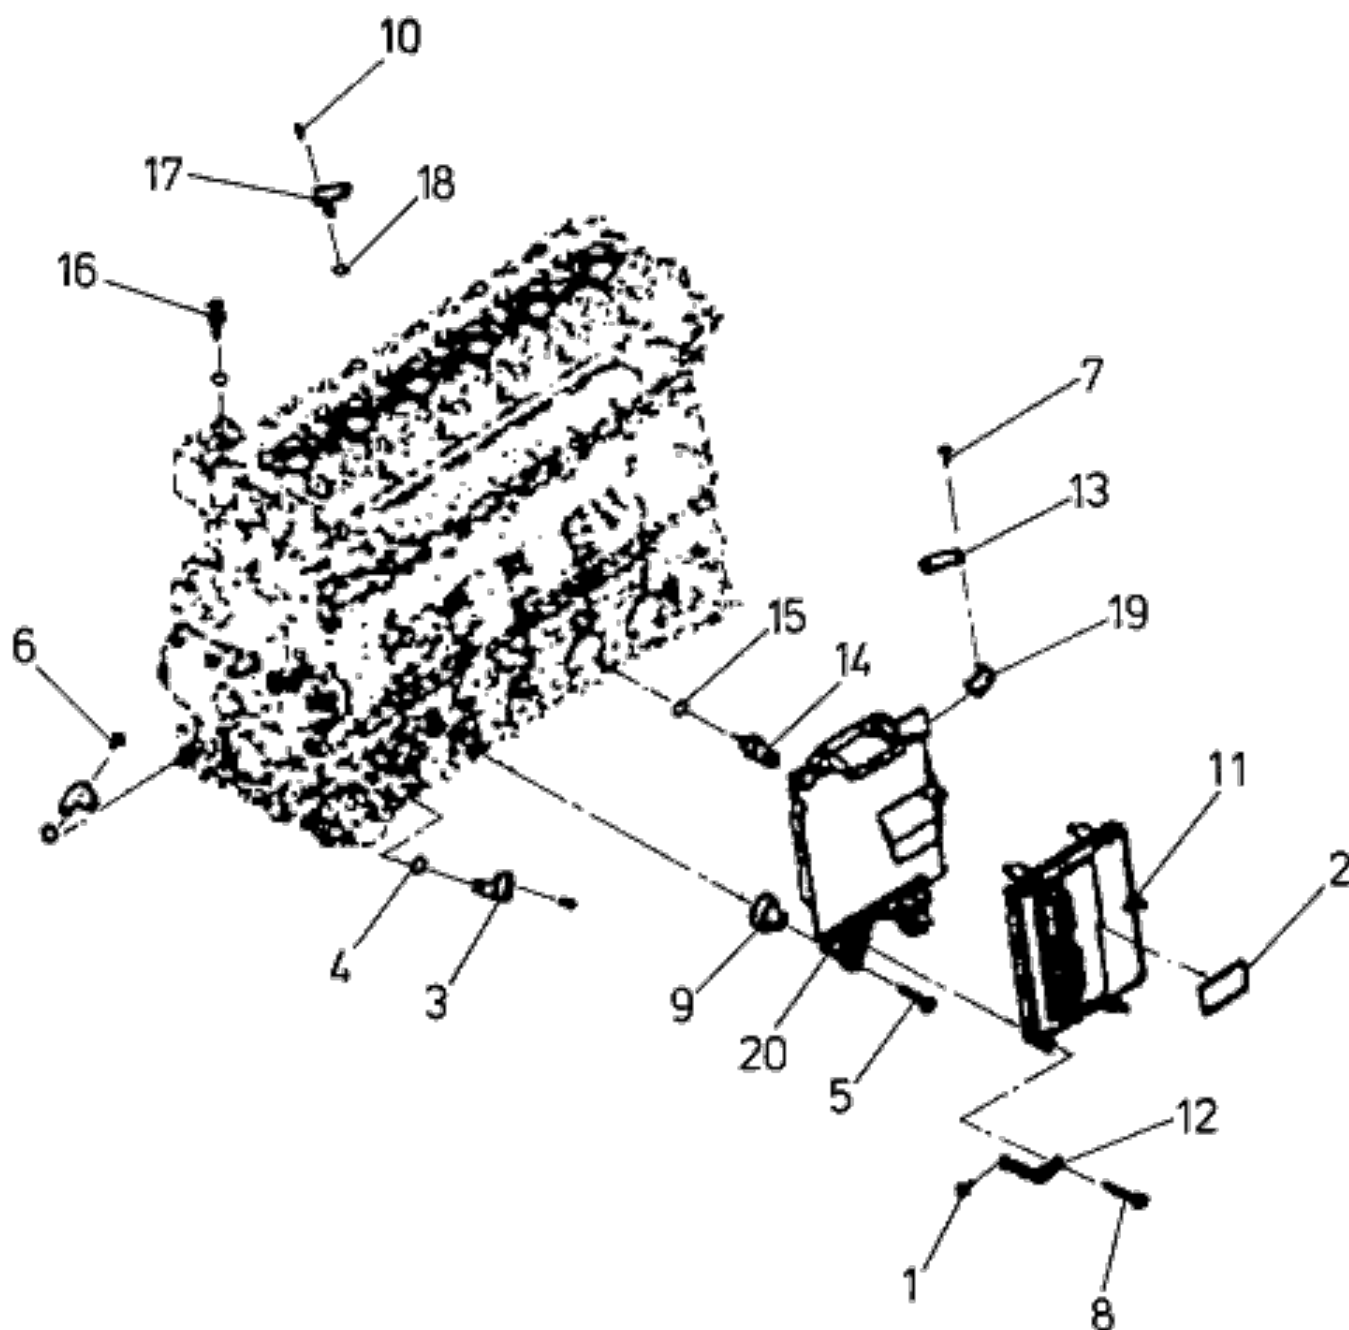
12-30S	Power	Silnik Двигатель	12-30S

Fuel injector (pp40426)

Wtryskiwacz paliwa (pp40426)
Форсунка (pp40426)

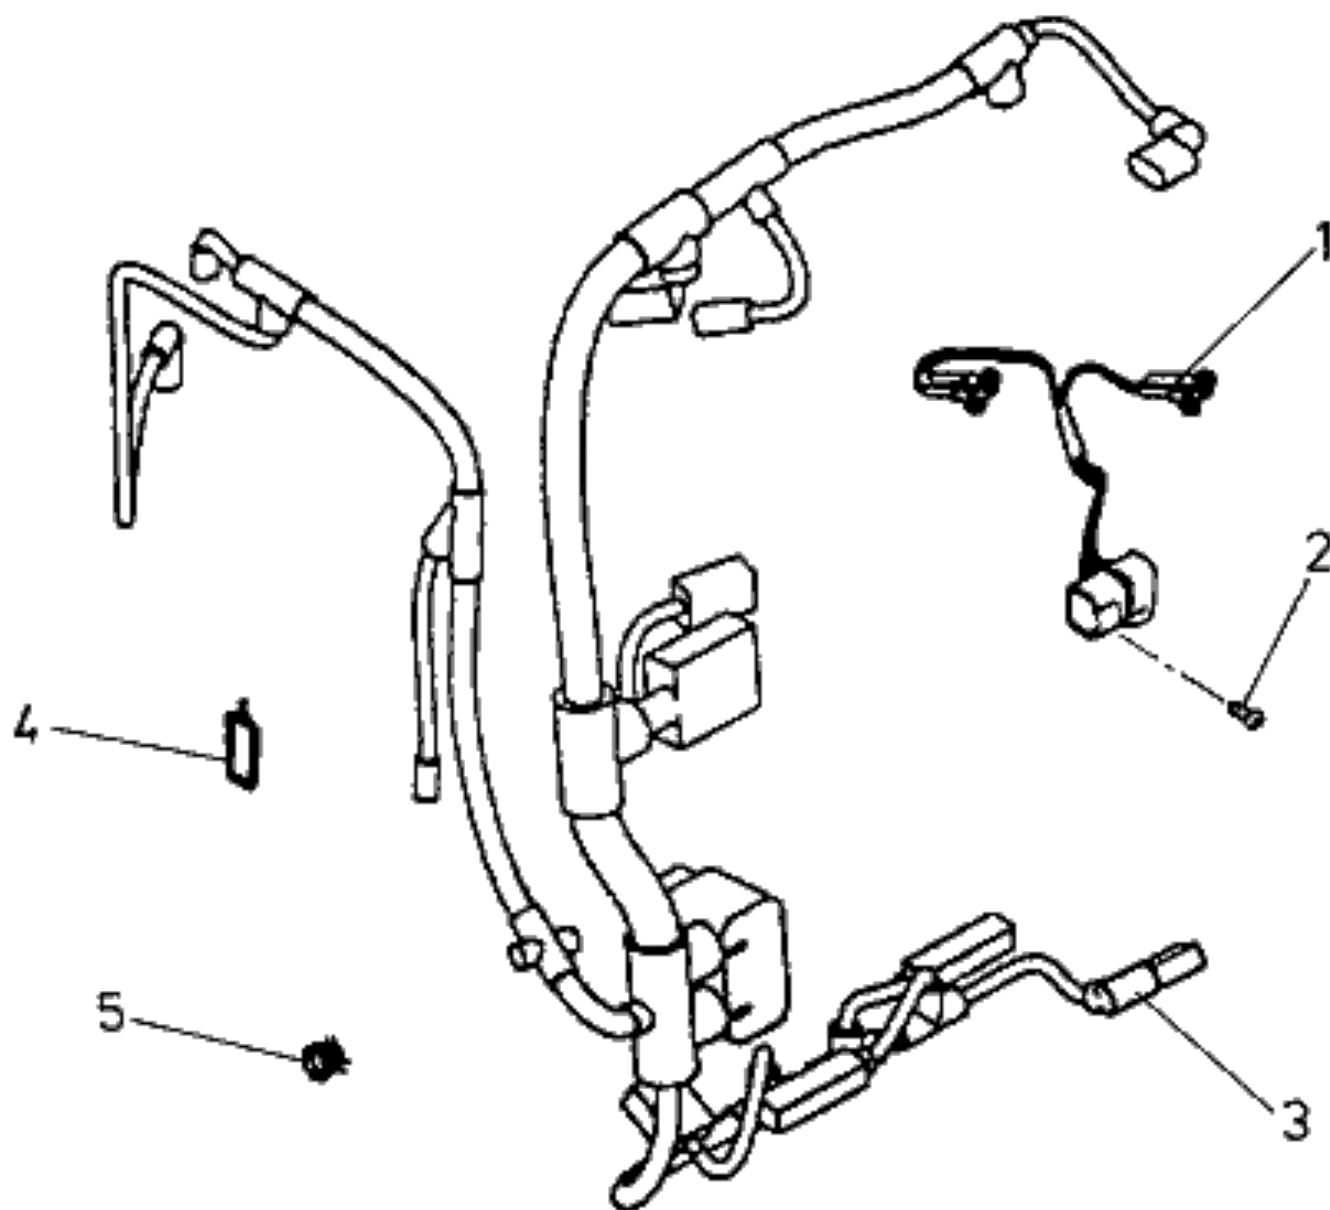
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011957	Bolt	Śruba Болт	12
2	851016672	Clamp, injector	Zacisk wtryskiwacza Зажим форсунки	6
4	851016673	Injector, fuel	Wtryskiwacz paliwa Форсунка топливная	6
3	851016674	Seal, injector	Uszczelnienie wtryskiwacza Уплотнение форсунки	1
5	881013286	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Electronic control module (ph9114)

Elektroniczny moduł sterowania (ph9114)
Электрон.модул управления (ph9114)

12-31S		Power		Silnik Двигатель		12-31S	
Electronic control module (ph9114)				Elektroniczny moduł sterowania (ph9114) Электрон.модуль управления (ph9114)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851014972	Screw	Wkręt Винт		1	
2		851016664	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток		1	
3		851016665	Sensor, position crank/cam	Czujnik położenia wałów Датчик положения валов		2	
4		881013152	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
5		851014076	Bolt	Śruba Болт		6	
6		851014969	Bolt	Śruba Болт		2	
7		851011929	Screw	Wkręt Винт		1	
8		851016666	Screw	Wkręt Винт		4	
9		851016667	Isolator, vibration	Izolator drgań Изолятор вибрационный		3	
10		851015266	Screw	Wkręt Винт		1	
11		851016085	Module, electronic control	Elektron.moduł sterowania Электрон.модуль управления		1	
12		851016087	Cable, ground	Przewód el.masy Электропровод массовый		1	
13		851015268	Sensor, ambient pressure	Czujnik ciśnienia atm. Датчик давления окруж.		1	
14		851010819	Switch, oil pressure	Wyłącznik ciśnienia oleju Выключатель давления масла		1	
15		881013138	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
16		851016668	Sensor, coolant temperat.	Czujnik temp.pływu chłodz. Датчик темп.охл.жидкости		1	
17		851016669	Sensor,int.air temperature	Czujnik temp.powietrza wl. Датчик темп.входн.воздуха		1	
18		881013155	O-ring	Oring Уплотнение (o)		1	
19		851016670	Clip	Uchwyt Держатель		1	
20		851016671	Bracket, module	Wspornik modułu Кронштейн модуля		1	

Control module harness (wr9359)

Wiązki el.modułu sterowania (wr9359)
Электропучоки модуля управл.(wr9359)

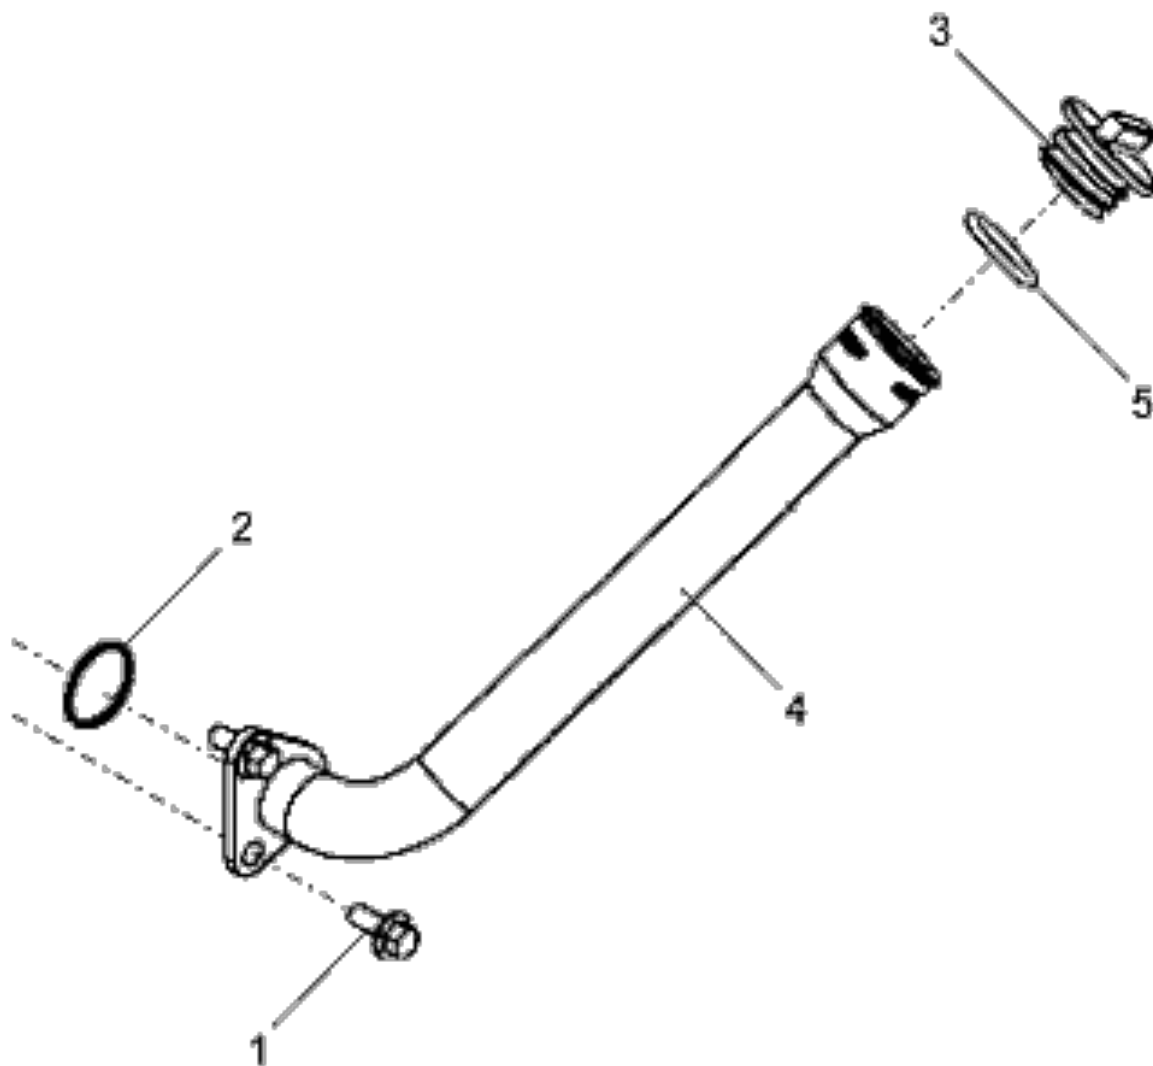
12-32S	Power	Silnik Двигатель	12-32S

Control module harness (wr9359)

Wiązki el.modułu sterowania (wr9359)
Электropучоки модуля управл.(wr9359)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016660	Harness	Wiązka elektryczna Электropучок	3
2	851016603	Screw	Wkręt Винт	3
3	851016661	Harness	Wiązka elektryczna Электropучок	1
4	851016662	Clip	Uchwyt Держатель	3
5	851016663	Clip	Uchwyt Держатель	6

Oil filler (ob9316)

Wlew oleju (ob9316)
Залив масла (ob9316)

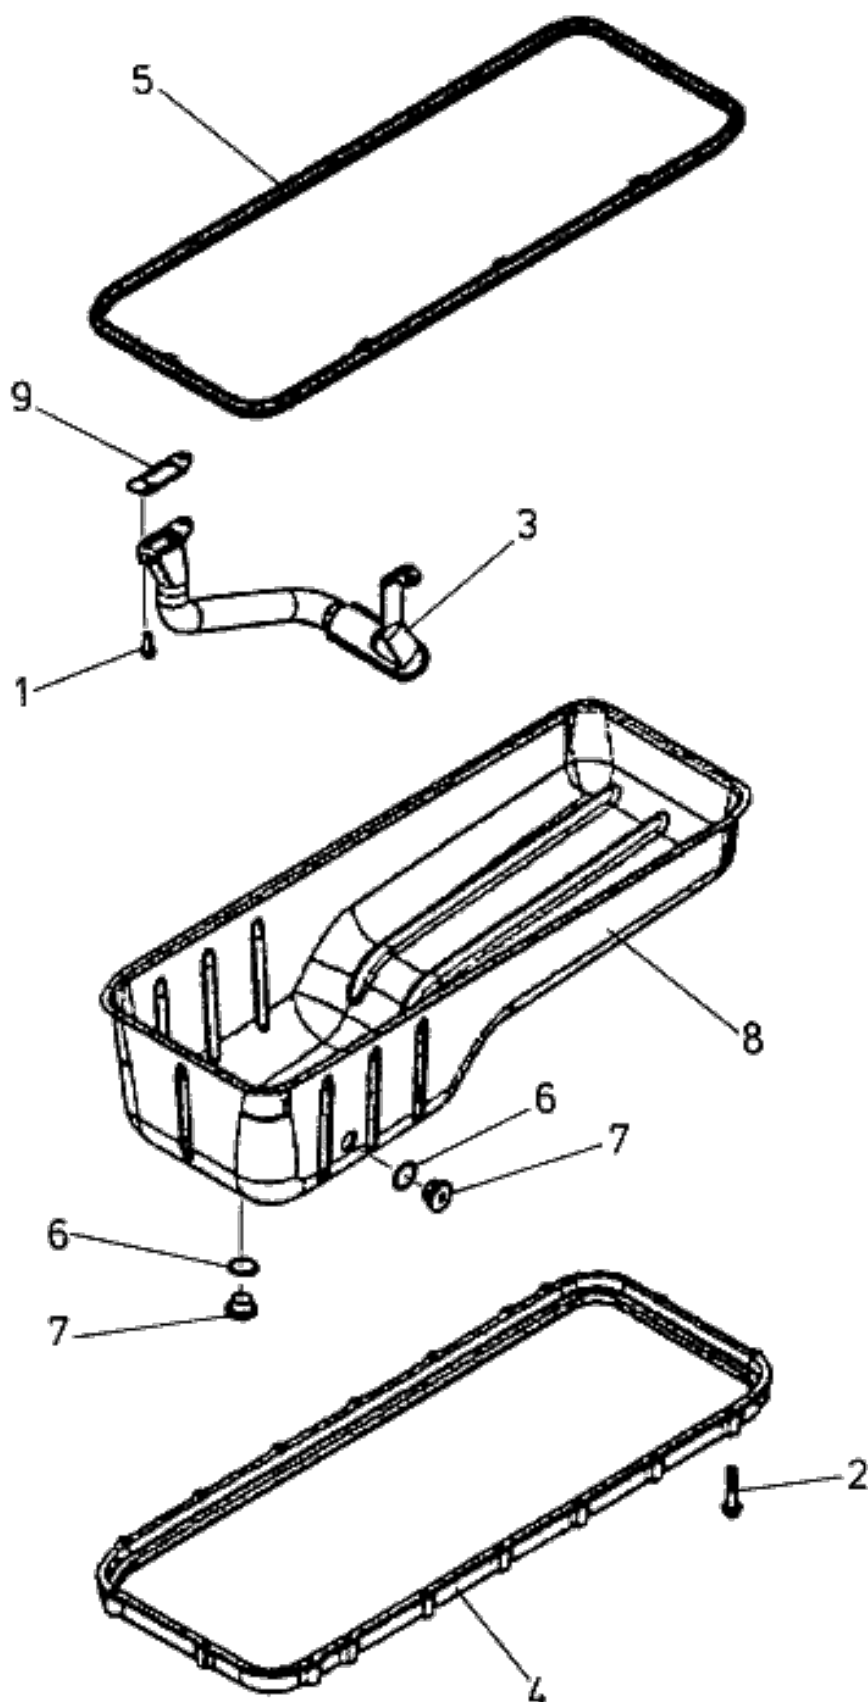
12-33S01	Power	Silnik Двигатель	12-33S01

Oil filler (ob9316)

Wlew oleju (ob9316)
Залив масла (ob9316)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011842	Bolt	Śruba Болт	2
2	851012282	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
3	851011823	Cap, filler	Korek wlewu Крышка залива	1
4	792120021	Tube, oil filler	Przewód wlewu oleju Провод залива масла	1
5	881013285	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Oil pan (op9456)

Miska olejowa (op9456)
Масляный картер (op9456)

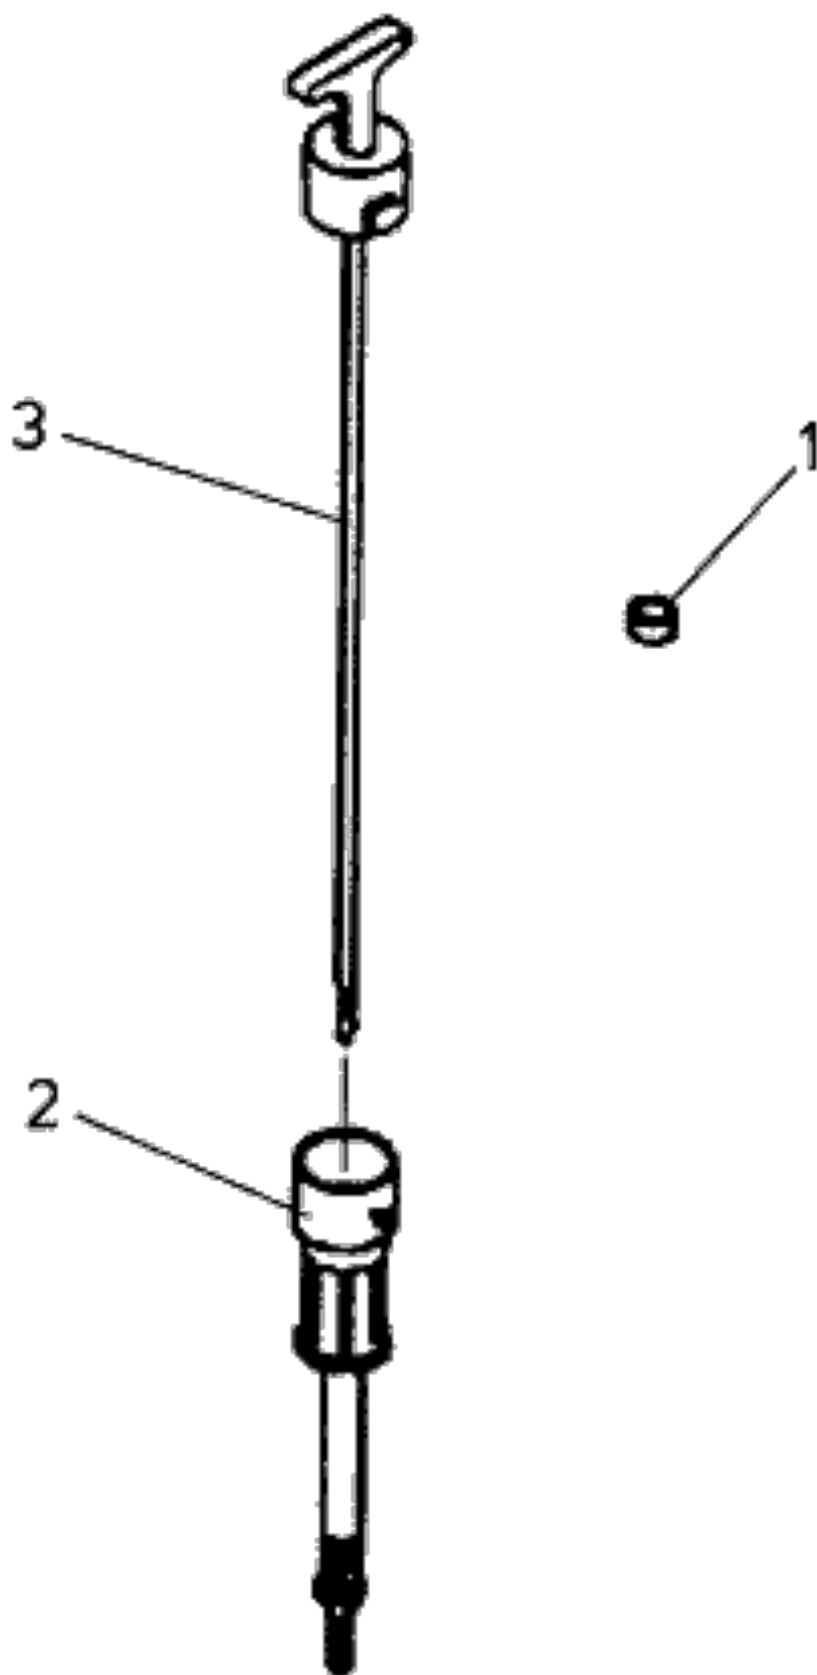
12-34S	Power	Silnik Двигатель	12-34S

Oil pan (op9456)

Miska olejowa (op9456)
Масляный картер (op9456)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014367	Screw	Wkręt Винт	2
2	851014076	Bolt	Śruba Болт	18
3	851016653	Connection, oil suction	Przewód ssący oleju Провод масла всасывающий	1
4	851016654	Adapter, oil pan	Adapter miski olejowej Адаптер масляного картера	1
5	851016655	Gasket, oil pan	Uszczelka miski olejowej Прокладка маслян.картера	1
	851030201	Pan assy, oil	Miska olejowa kompletna Картер масла в сборе	1
6	851016656	Washer, sealing	Podkładka uszczelniająca Прокладка уплотнительная	2
7	851016657	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	2
8	851016658	Pan, oil	Miska olejowa Картер масла	1
9	851014852	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Oil level gauge (lg90116)

Wskaźnik poziomu oleju (lg90116)
Указатель уровня масла (lg90116)

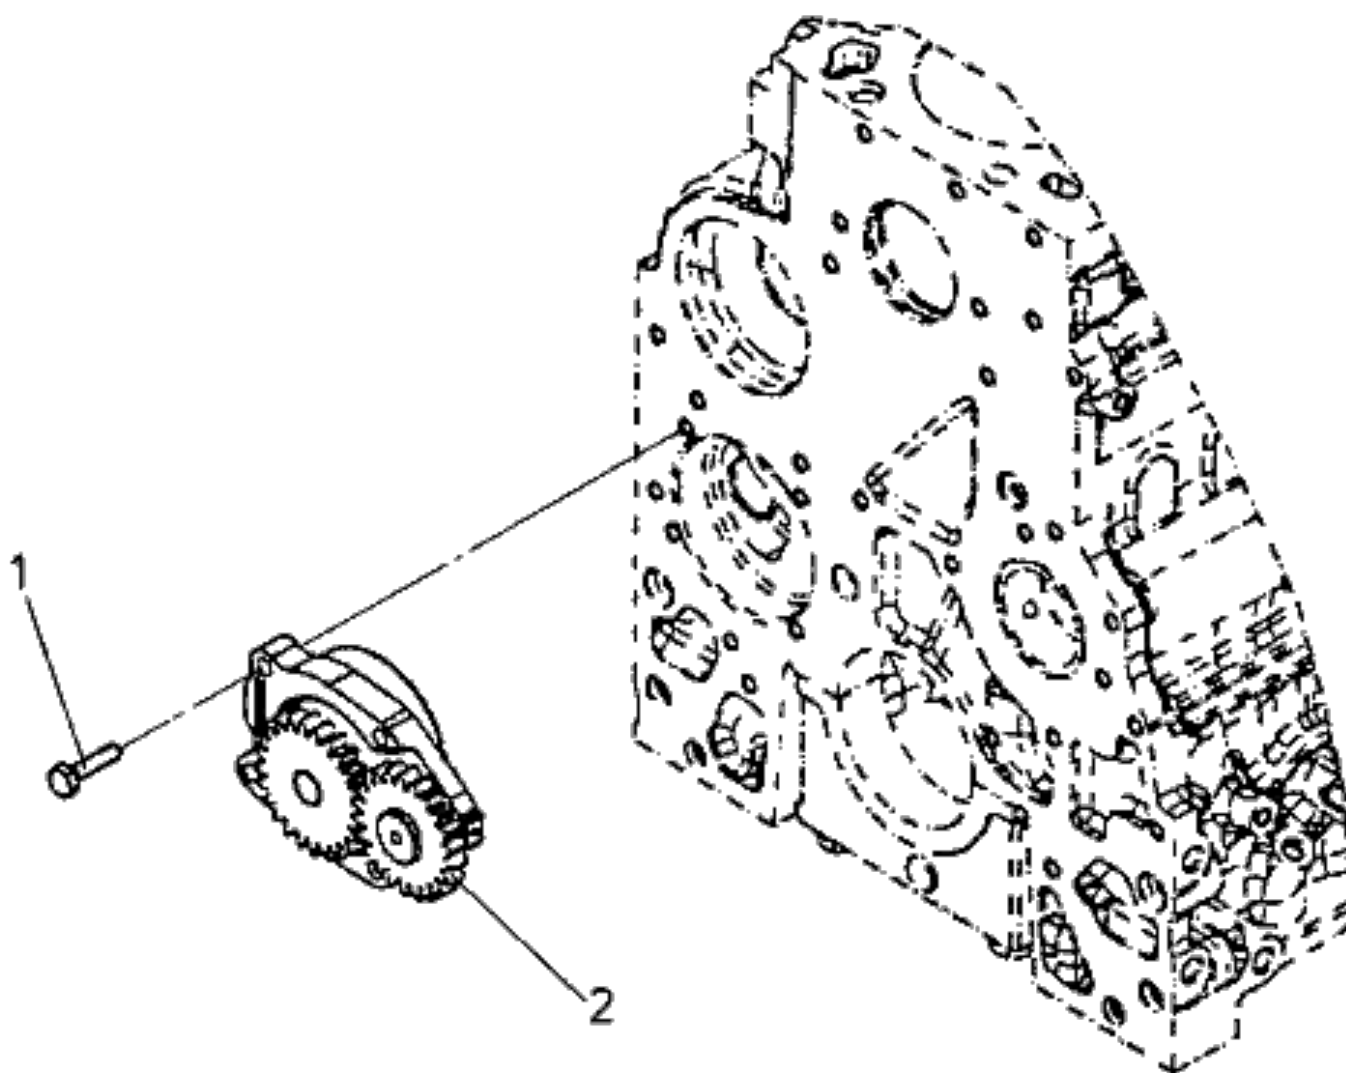
12-35S	Power	Silnik Двигатель	12-35S

Oil level gauge (lg90116)

Wskaźnik poziomu oleju (lg90116)
Указатель уровня масла (lg90116)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011970	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	4
2	851015277	Tube, oil gauge	Rurka wskaźnika oleju Трубка указателя масла	1
3	851016652	Dipstick	Wskaźnik prętowy Указатель стержневой	1

Oil pump (Ip9065)

Pompa oleju (Ip9065)
Маслонасос (Ip9065)

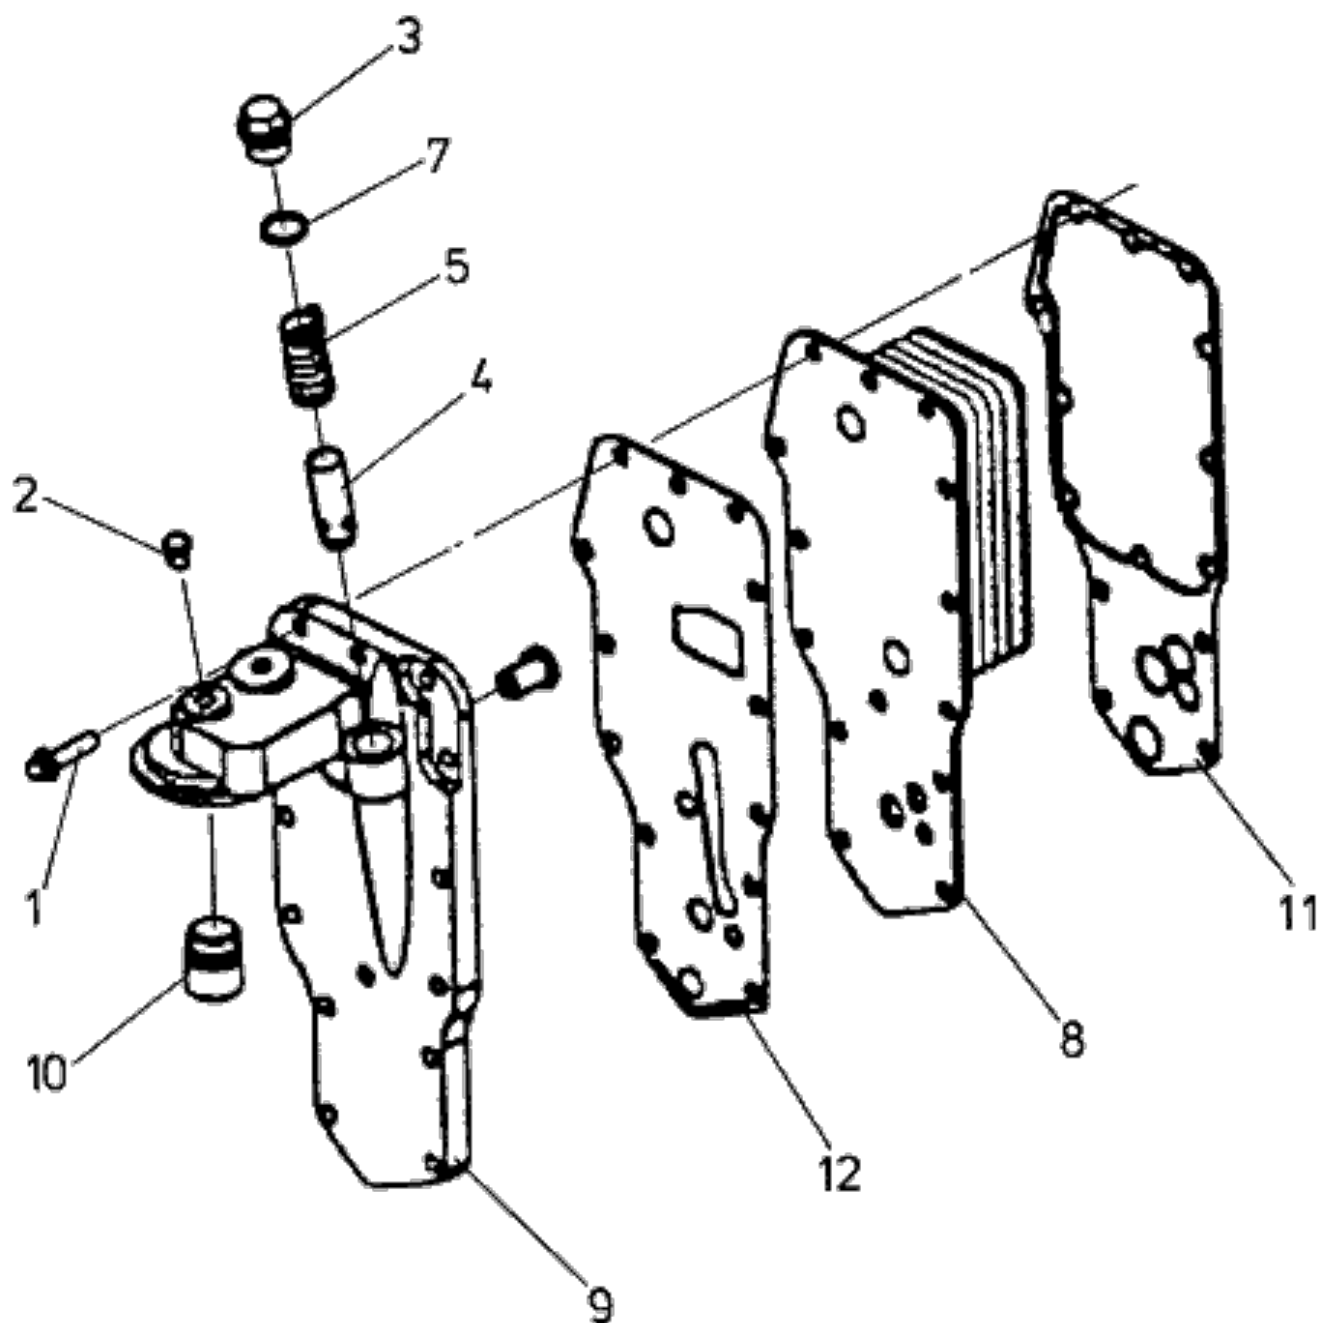
12-36S	Power	Silnik Двигатель	12-36S

Oil pump (Ip9065)

Pompa oleju (Ip9065)
Маслонасос (Ip9065)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011992	Screw	Wkręt Винт	4
2	851030200	Pump, oil	Pompa oleju Маслонасос	1

Oil cooler (Ic9244)

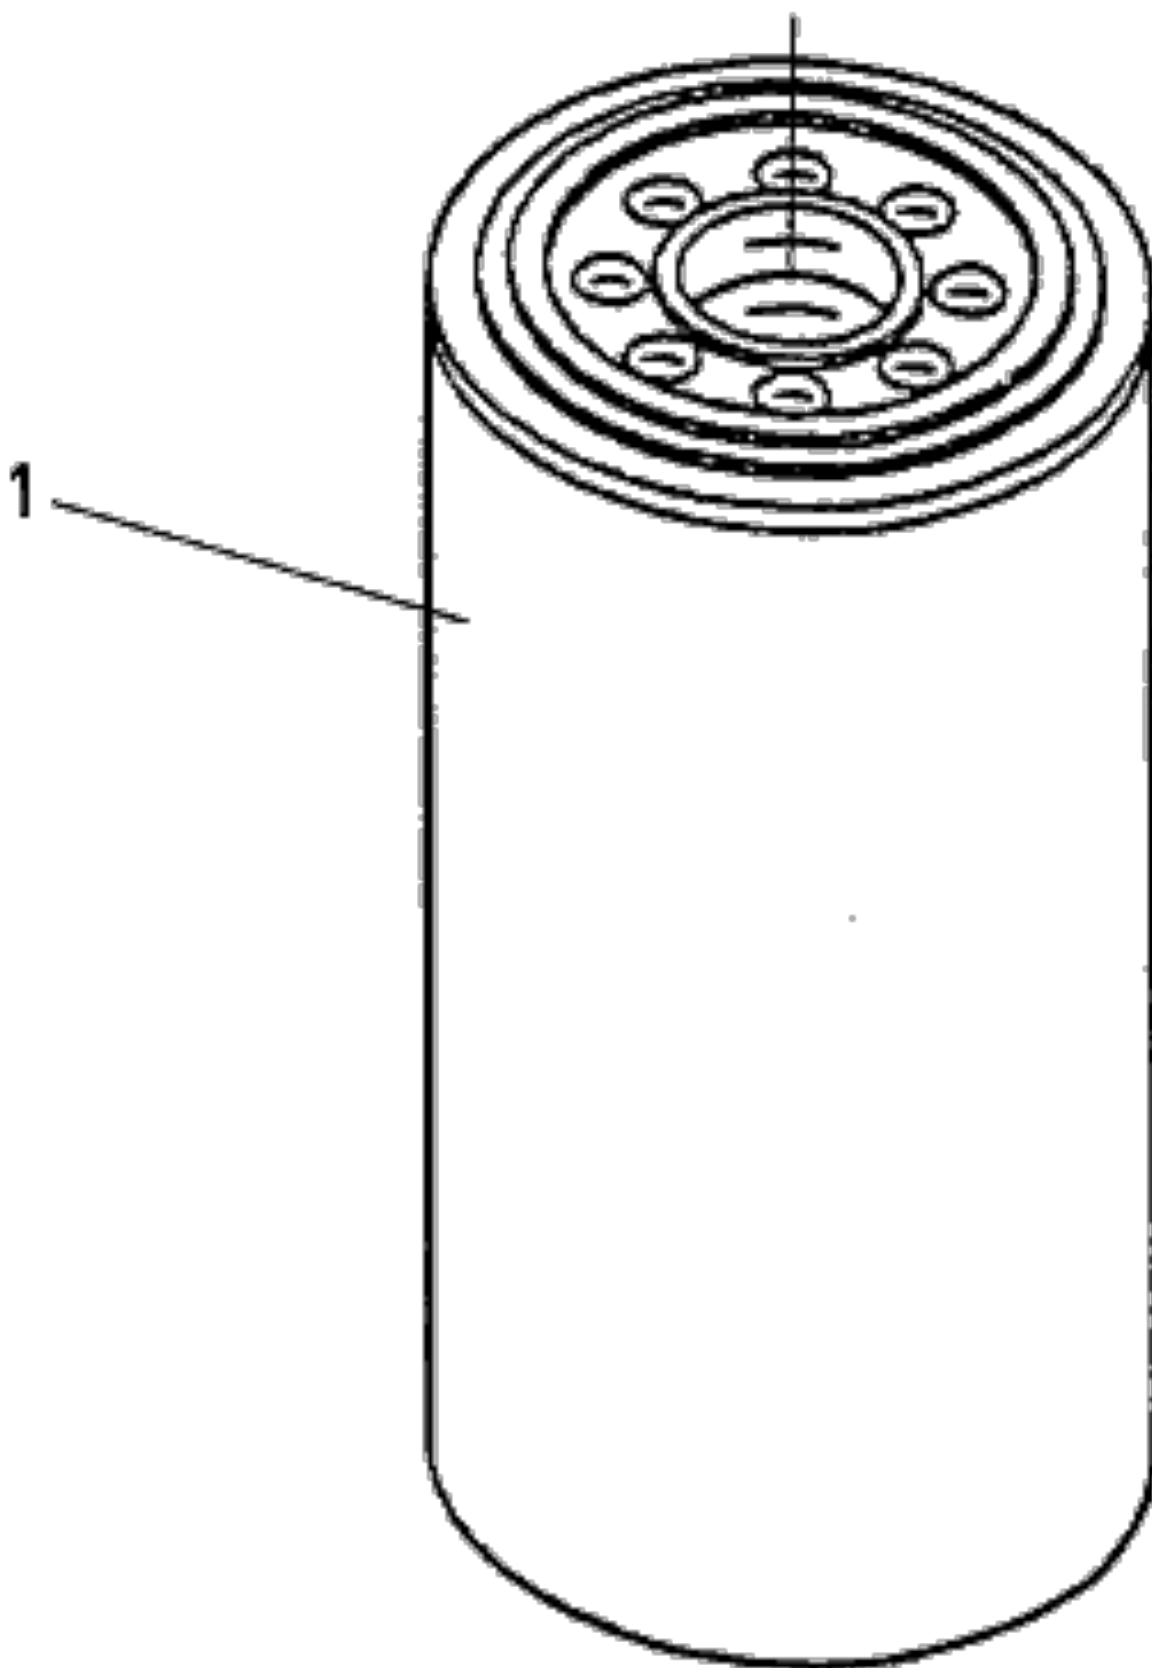
Chłodnica oleju (Ic9244)
Радиатор масла (Ic9244)

Oil cooler (Ic9244)

Chłodnica oleju (Ic9244)
Радиатор масла (Ic9244)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014076	Bolt	Śruba Болт	15
2	851011737	Plug	Korek Пробка	2
3	851016645	Plug, threaded	Korek gwintowany Пробка винтовая	1
4	851016646	Plunger, prs regulator	Nurnik regul.cisnienia Плунжер регул.давления	1
5	851012376	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	851011989	Valve, unloading	Zawór odciążający Клапан разгрузочный	1
7	881012755	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
8	851016647	Cooler, oil	Chłodnica oleju Радиатор масла	1
	851030199	Head assy, oil filter	Głowica filtra ol.kompl. Головка масл.филът.в сборе	0
9	851016648	Head, oil filter	Głowica filtra oleju Головка фильтра масла	1
10	851016649	Adapter, filter head	Adapter głowicy filtra Адаптер головки фильтра	1
11	851016650	Gasket, oil cooler core	Uszczelka rdzenia chłodn. Прокладка серд.радиатора	1
12	851016651	Gasket, filter head	Uszczelka głowicy filtra Прокладка головки фильтра	1

Oil filter (If9136)

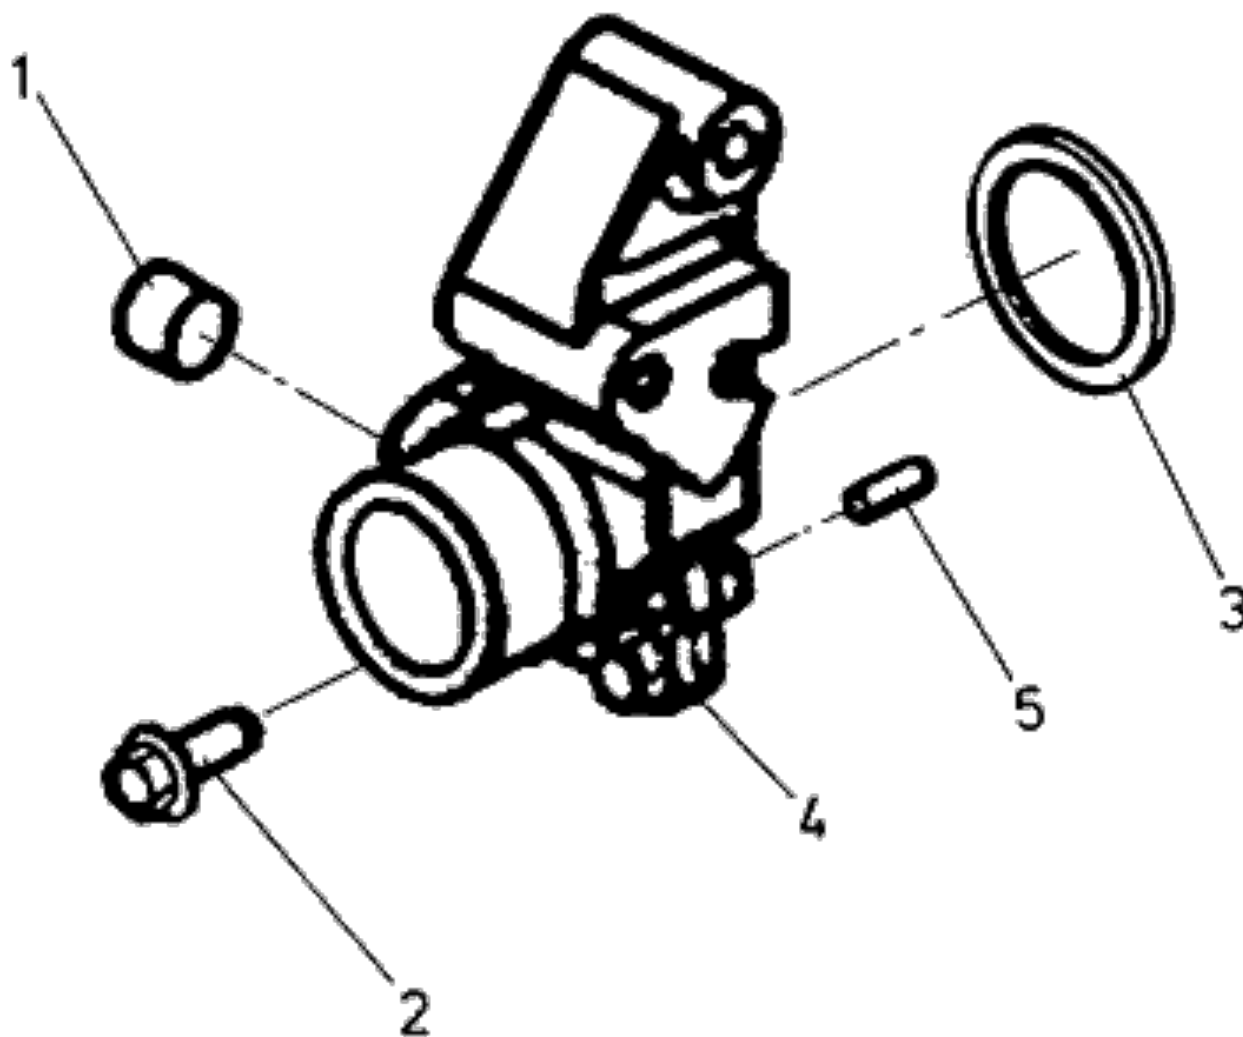
Filtr oleju (If9136)
Масляный фильтр (If9136)

12-38S	Power	Silnik Двигатель	12-38S

Oil filter (If9136)		Filtr oleju (If9136) Масляный фильтр (If9136)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016504	Filter, oil Filtr oleju Фильтр масла	1

Cooling inlet connection (wi9178)

Wlot układu chłodzenia (wi9178)
Вход системы охлаждения (wi9178)

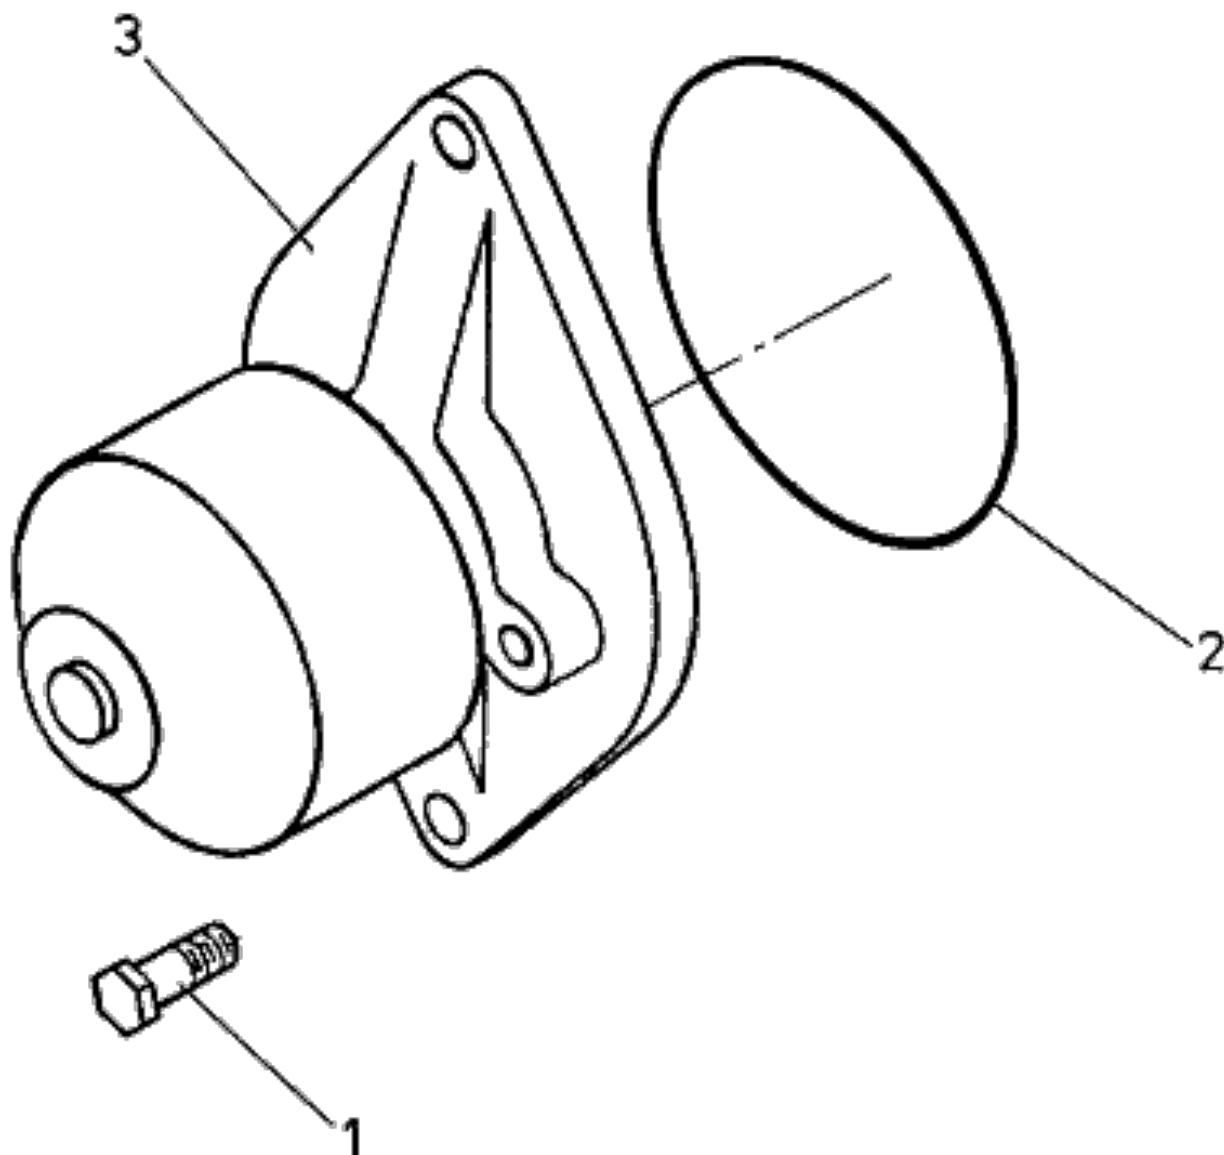
12-39S	Power	Silnik Двигатель	12-39S

Cooling inlet connection (wi9178)

Wlot układu chłodzenia (wi9178)
Вход системы охлаждения (wi9178)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011730	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая	1
2	851012086	Screw	Wkręt Винт	3
3	851012391	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
	851030198	Connection assy, inlet	Zespół łącznika wlotowego Узел входн.соединителя	1
4	851016644	Connection, inlet	Łącznik wlotowy Соединитель входной	1
5	851014981	Pin, roll	Kołek walcowy Штифт вальцовый	2

Coolant pump (wp9757)

Pompa płynu chłodzącego (wp9757)
Насос охлад.жидкости (wp9757)

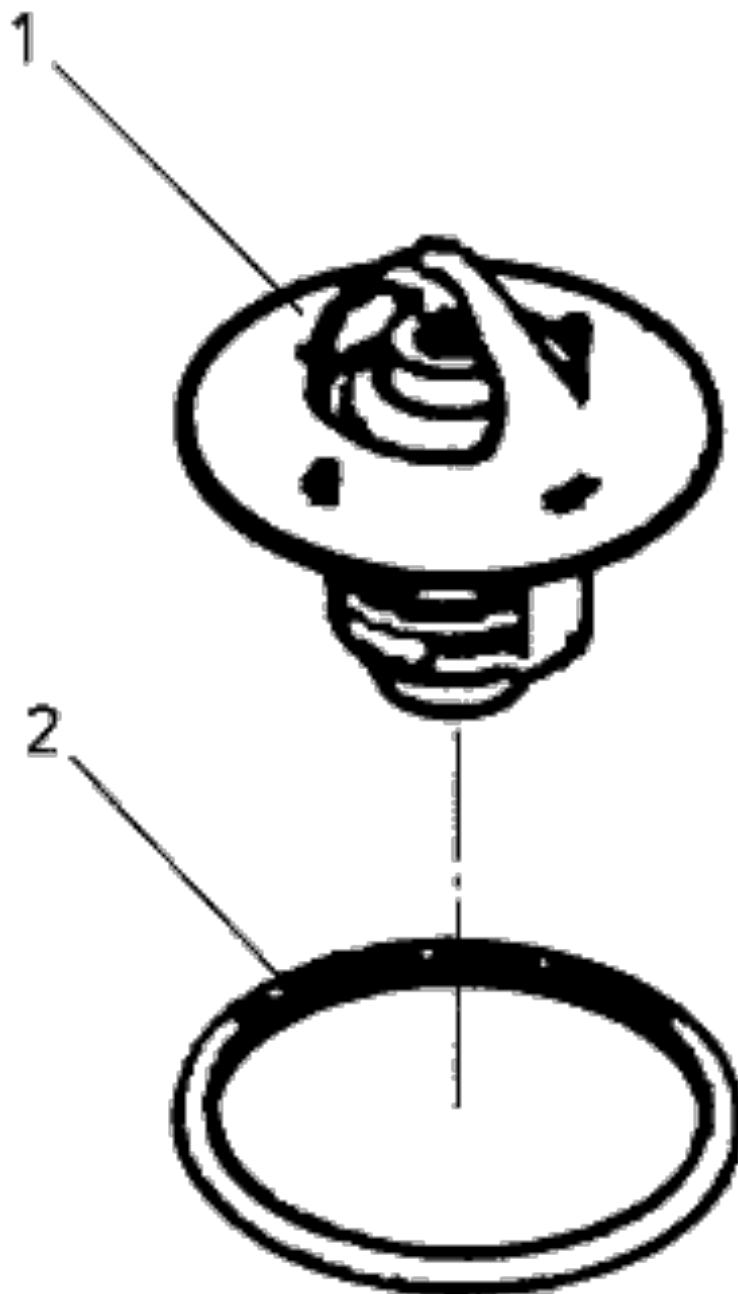
12-40S	Power	Silnik Двигатель	12-40S

Coolant pump (wp9757)

Pompa płynu chłodzącego (wp9757)
Насос охладж.жидкости (wp9757)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015284	Screw	Wkręt Винт	2
	851030197	Pump assy, coolant	Zesp.pompy płynu chłodz. Узел насоса охл.жидкости	1
2	851012381	Seal, rectangular ring	Pierścień uszcz.prostok. Кольцо уплотн.ортогональн.	1
3	851016643	Pump, coolant	Pompa płynu chłodzącego Насос охладж.жидкости	1

Thermostat (ec9045)

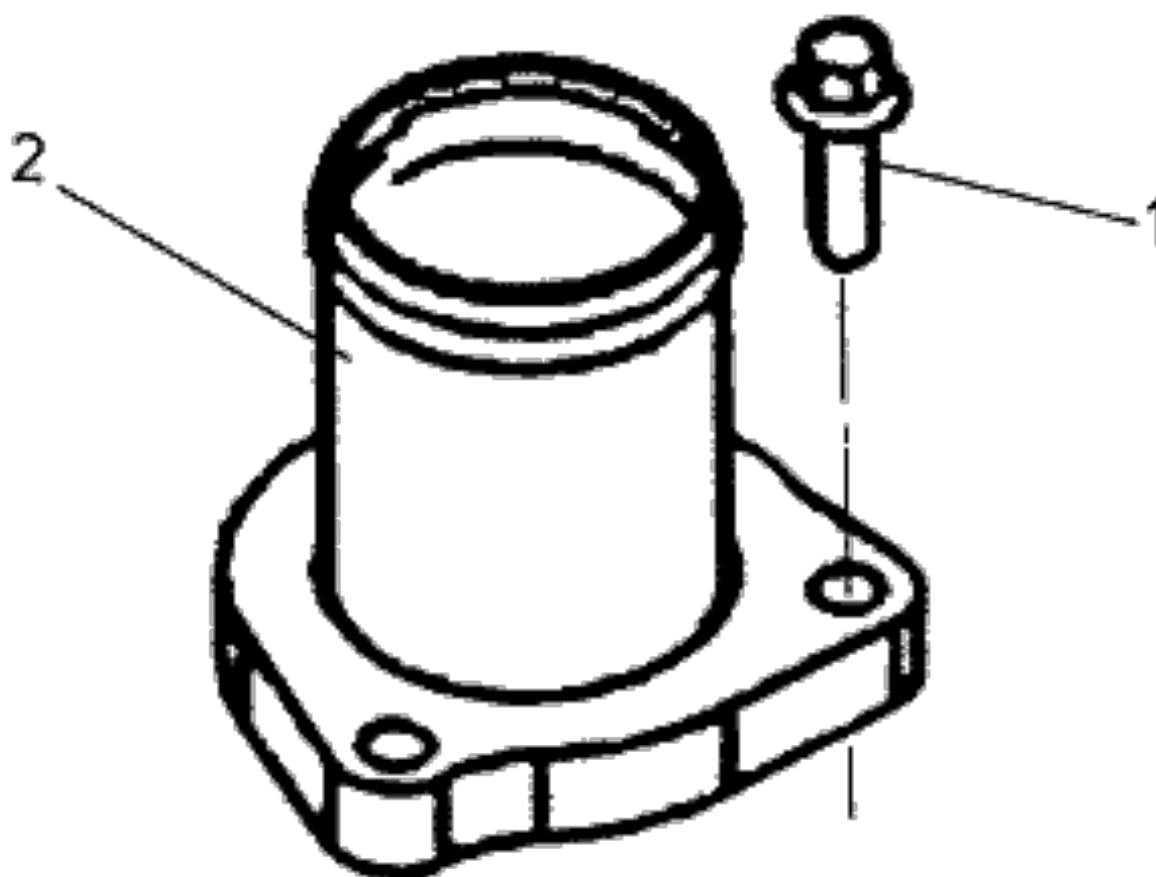
Termostat (ec9045)
Термостат (ec9045)

Thermostat (ec9045)

Thermostat (ec9045)
Термостат (ec9045)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030203	Thermostat assy	Zespół termostatu Узел термостата	0
1	851016675	Thermostat	Termostat Термостат	1
2	851016676	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1

Cooling outlet connection (wo9026)

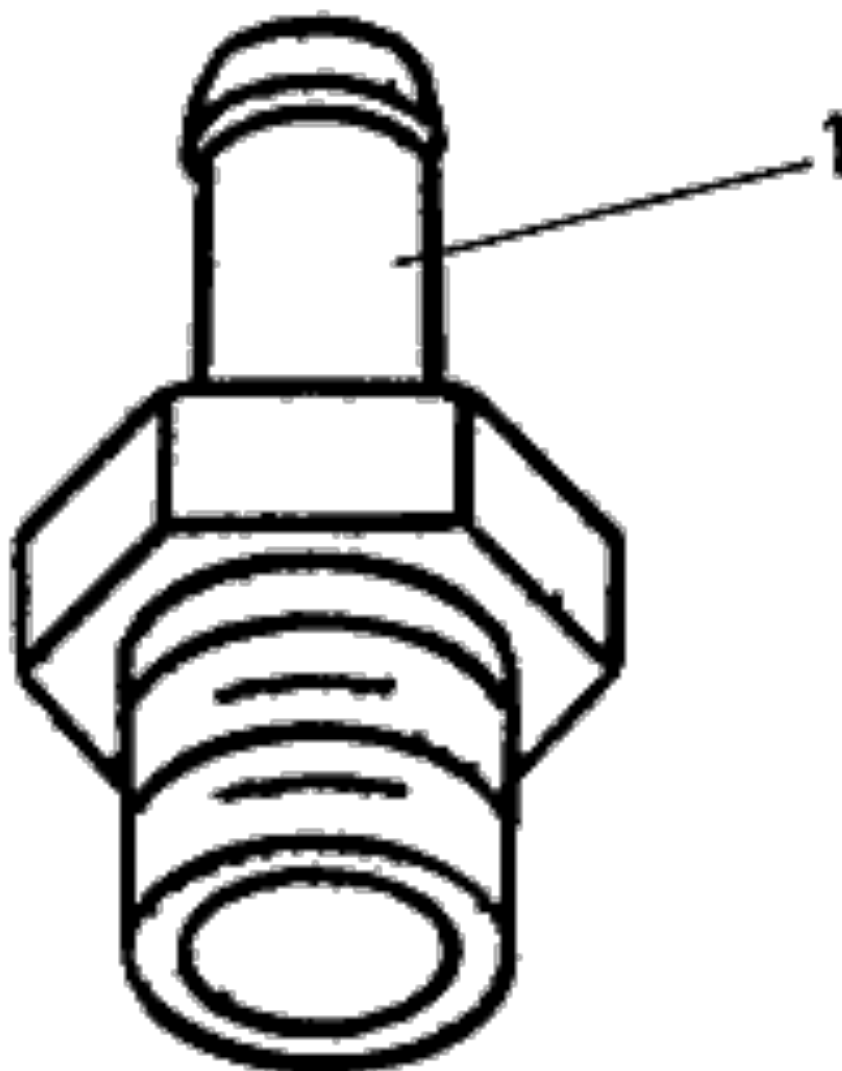
Wylot układu chłodzenia (wo9026)
Выход системы охлаждения (wo9026)

Cooling outlet connection (wo9026)

Wylot układu chłodzenia (wo9026)
Выход системы охлаждения (wo9026)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851011960	Bolt	Śruba Болт	3
2	851016677	Connection, outlet	Łącznik wylotowy Соединитель выходной	1

Engine vent (rp9046)

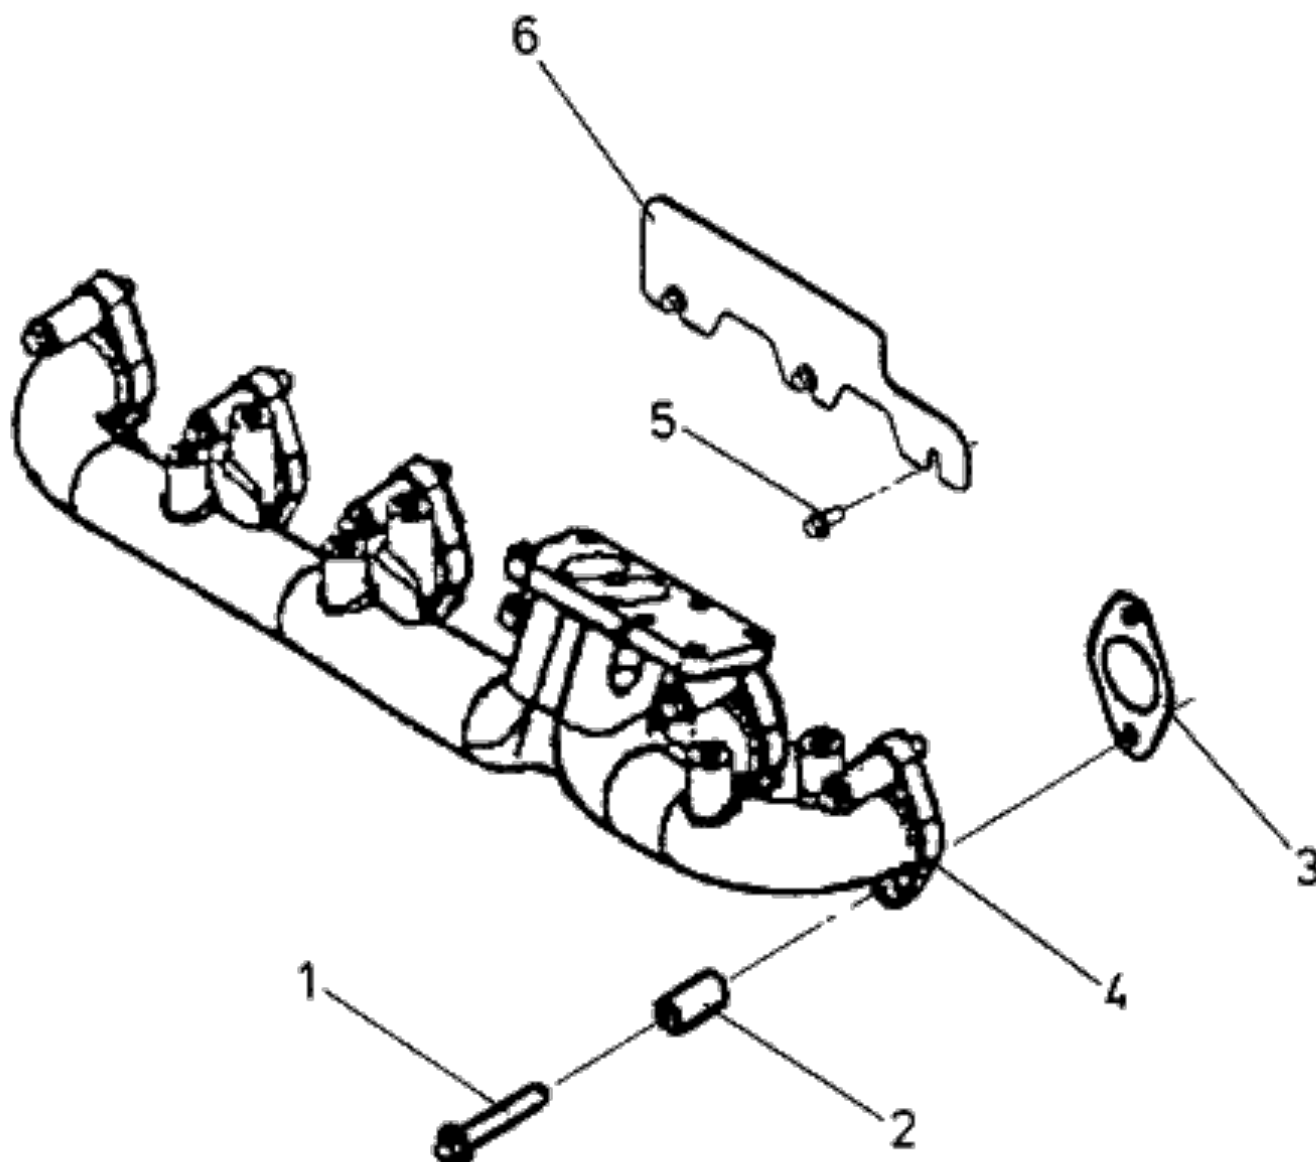
Odpowietrzanie silnika (rp9046)
Деаэрация двигателя (rp9046)

Engine vent (rp9046)

Odpowietrzanie silnika (rp9046)
Деаэрация двигателя (rp9046)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851015285	Connector	Złączka Ниппель	1

Exhaust manifold (tb91125)

Kolektor wydechowy (tb91125)
Выхлопной коллектор (tb91125)

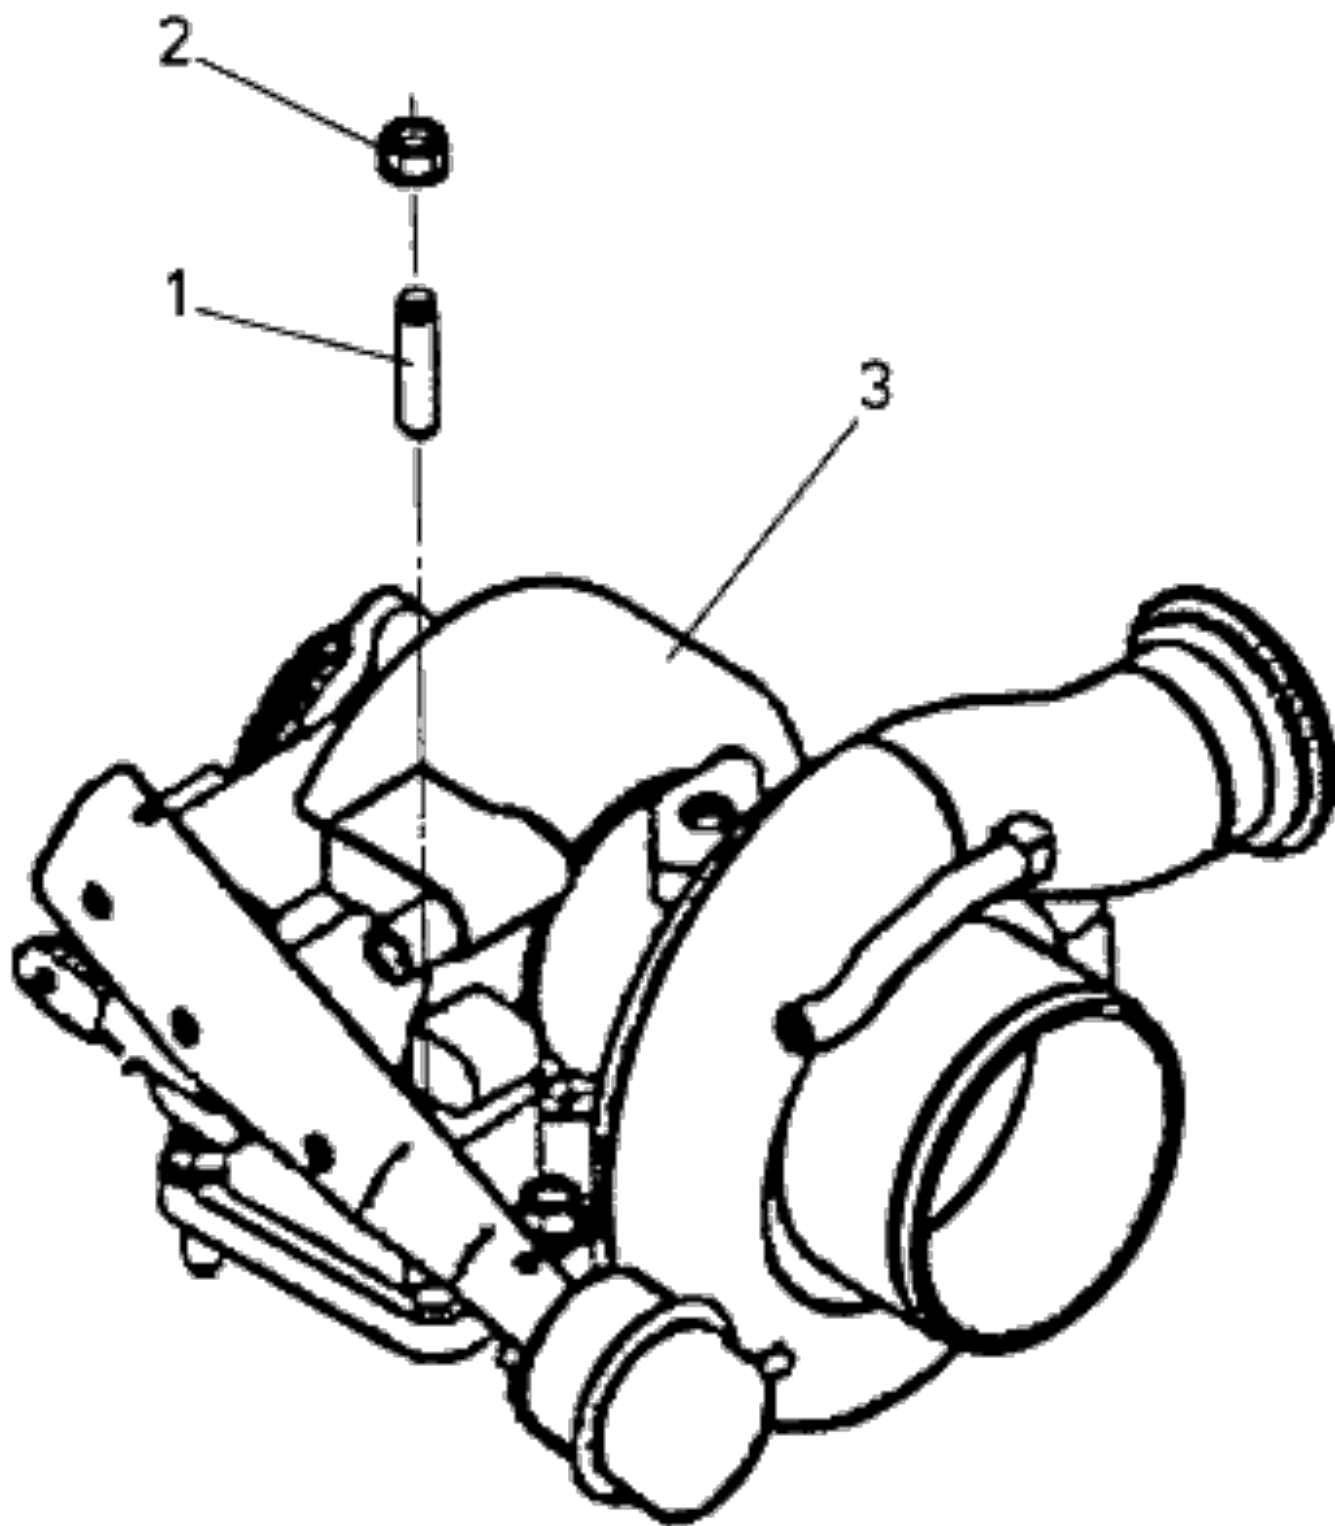
12-44S	Power	Silnik Двигатель	12-44S

Exhaust manifold (tb91125)

Kolektor wydechowy (tb91125)
Выхлопной коллектор (tb91125)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851015288	Screw	Wkręt Винт	12
2	851015287	Spacer, mounting	Tulejka mocująca Втулка крепящая	12
3	851016678	Gasket, exhaust manifold	Uszcz.kolekt.wydechowego Проклад.выхлоп.коллектора	6
4	851016679	Manifold, exhaust	Kolektor wydechowy Коллектор выхлопной	1
5	851011785	Screw	Wkręt Винт	3
6	851016680	Shield, heat	Ośłona termiczna Экран термический	1

Turbocharger mounting (pp98666)

Zamocowanie turbosprężarki (pp98666)
Крепление турбокомпрессора (pp98666)

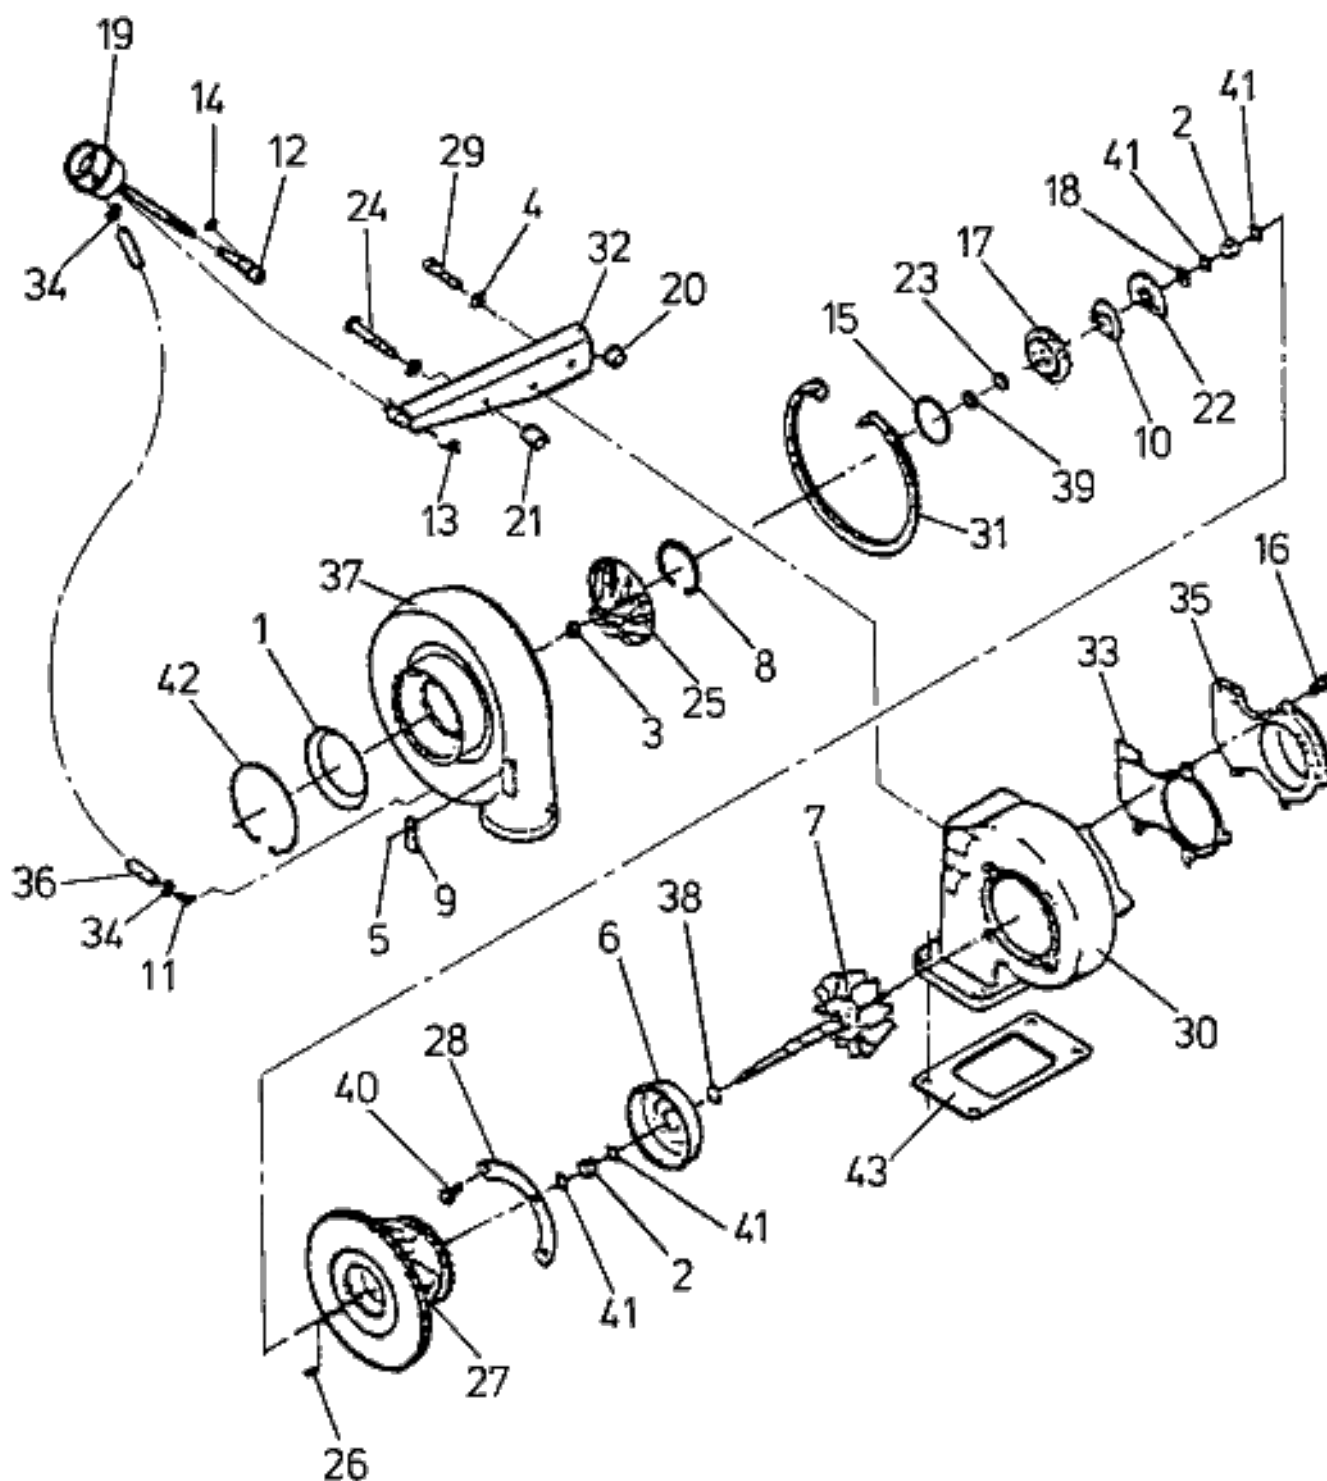
12-45S	Power	Silnik Двигатель	12-45S

Turbocharger mounting (pp98666)

Zamocowanie turbosprężarki (pp98666)
Крепление турбокомпрессора (pp98666)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	851030204	Turbocharger assy	Zespół turbosprężarki Узел турбокомпрессора	0
1	851012028	Stud	Śruba dwustronna Шпилька	4
2	851012029	Nut	Nakrętka Гайка	4
3	851030205	Turbocharger	Turbosprężarka Турбокомпрессор	1

Turbocharger (pp98666)

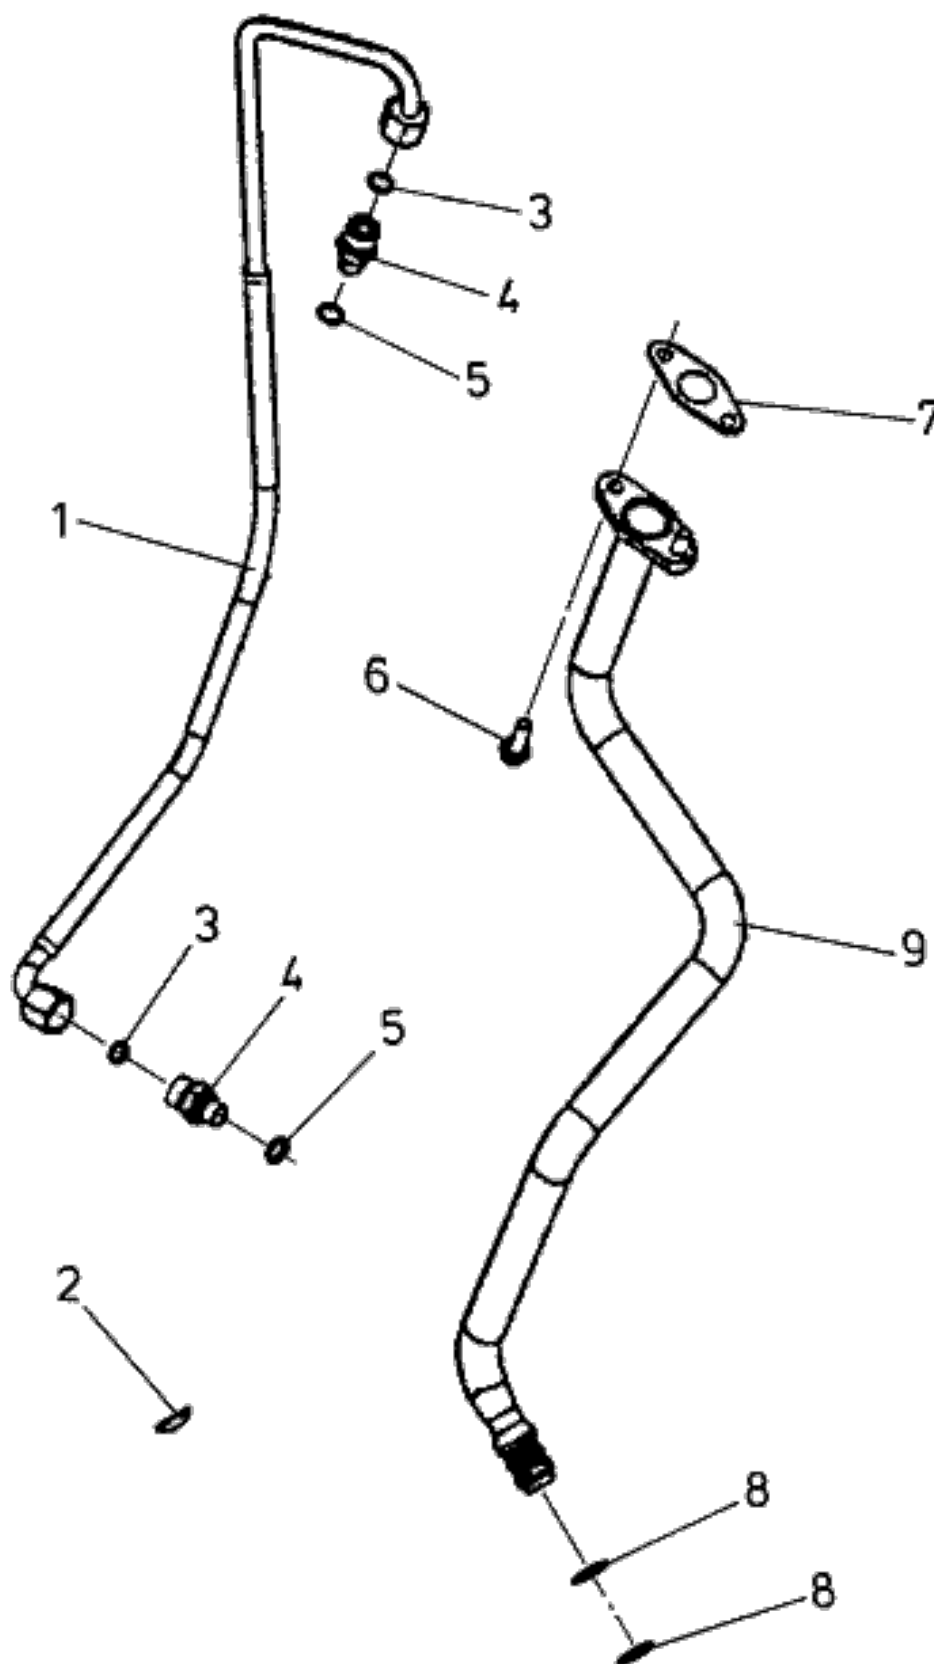
Turbosprężarka (pp98666)
Турбокомпрессор (pp98666)

12-46S		Power		Silnik Двигатель	12-46S
Turbocharger (pp98666)				Turbosprężarka (pp98666) Турбокомпрессор (pp98666)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		851030205	Turbocharger	Turbosprężarka Турбокомпрессор	0
1		851016681	Baffle, turbocharger	Przegroda turbosprężarki Панель турбокомпрессора	1
2		851012030	Bearing, turbocharger	Łożysko turbosprężarki Подшипник турбокомпрессора	2
3		851013242	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
4		851012031	Washer	Podkładka Шайба	3
5		851012032	Screw	Wkręt Винт	2
6		851012033	Shield, turbocharger	Ośłona turbosprężarki Защита турбокомпрессора	1
7		851012415	Shaft & wheel	Wałek z turbiną Валик с турбиной	1
8		851012036	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
9		851012037	Dataplate	Tabliczka znamionowa Щиток	1
10		851012039	Baffle, oil	Przegroda olejowa Маслоотражатель	1
11		851014992	End, link	Końcówka łącznika Наконечник соединителя	1
12		851012040	End, link	Końcówka łącznika Наконечник соединителя	1
13		851016682	Housing, tur bearing	Obudowa łożyska turbiny Корпус подшипника турбины	2
14		851012042	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
15		851012738	Plug	Korek Пробка	1
16		851012043	Bolt	Śruba Болт	5
17		851012044	Plate, seal	Płyta uszczelniająca Пластина уплотнительная	1
18		851012045	Slinger, oil	Odrzutnik oleju Маслосъемник	1
19		851016683	Actuator, turbocharger	Wyłącznik turbosprężarki Выключ.турбокомпрессора	1

12-46S		Power		Silnik Двигатель		12-46S	
Turbocharger (pp98666)				Turbosprężarka (pp98666) Турбокомпрессор (pp98666)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
20		851012046	Spacer, mounting	Tulejka mocująca Втулка крепящая		3	
21		851012047	Spacer, mounting	Tulejka mocująca Втулка крепящая		1	
22		851014137	Bearing, thrust	Panewka oporowa Вкладыш упорный		1	
23		851012049	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное		1	
24		851013251	Screw	Wkręt Винт		2	
25		851016684	Impeller, tur compressor	Wirnik turbosprężarki Ротор турбокомпрессора		1	
26		851012034	Pin, roll	Kolek walcowy Штифт вальцовый		1	
27		851016685	Housing, tur bearing	Obudowa łożyska turbiny Корпус подшипника турбины		1	
28		851012055	Plate, pressure	Płyta dociskowa Пластина зажимная		2	
29		851014141	Bolt	Śruba Болт		1	
30		851016686	Housing, turbine	Obudowa turbiny Картер турбины		1	
31		851012053	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
32		851016687	Bracket, switch	Wspornik wyłącznika Кронштейн выключателя		1	
33		851012422	Gasket, turbocharger	Uszczelka turbosprężarki Прокладка турбокомпрессора		1	
34		851015004	Clamp	Zacisk Зажим		2	
35		851012417	Connector	Złączka Ниппель		1	
36		851015008	Hose	Przewód giętki Шланг		1	
37		851016688	Housing, turbocharger	Obudowa turbosprężarki Корпус турбокомпрессора		1	
38		851012062	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
39		851012063	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	

12-46S		Power		Silnik Двигатель		12-46S	
Turbocharger (pp98666)				Turbosprężarka (pp98666) Турбокомпрессор (pp98666)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
40		851012064	Screw	Wkręt Винт		4	
41		851012065	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		4	
42		851016689	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
43		851016690	Gasket, turbocharger	Uszczelka turbosprężarki Прокладка турбокомпрессора		1	

Turbocharger piping (tp97325)

Połączenia turbosprężarki (tp97325)
Соединения турбокомпрессора (tp97325)

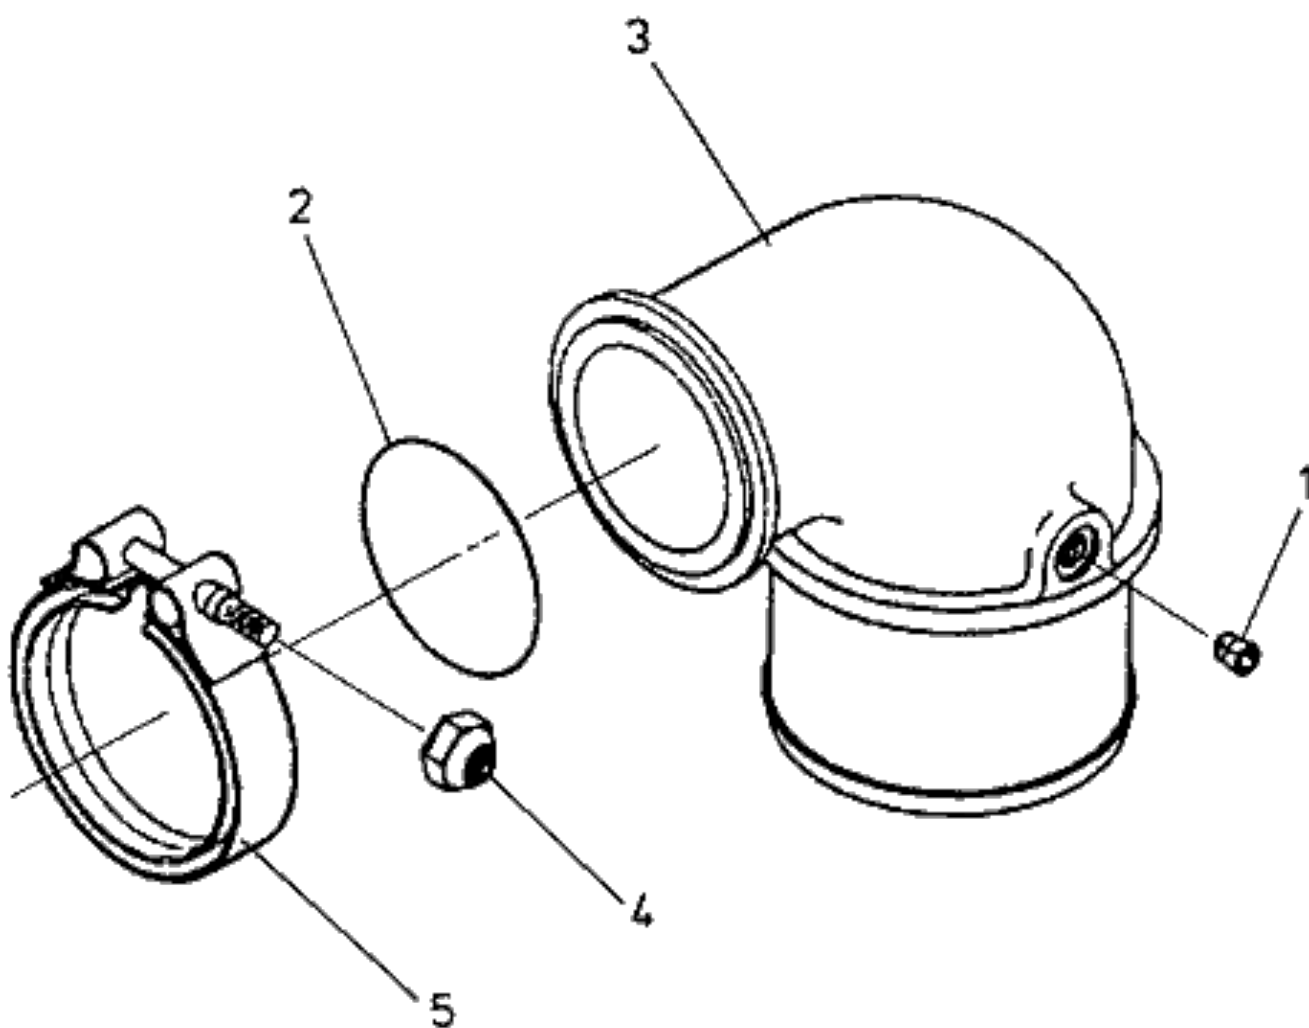
12-47S	Power	Silnik Двигатель	12-47S

Turbocharger piping (tp97325)

Połączenia turbosprężarki (tp97325)
Соединения турбокомпрессора (tp97325)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016691	Hose	Przewód giętki Шланг	1
2	851011729	Plug, expansion	Korek rozprężny Пробка распорная	1
	851014149	Connector	Złączka Ниппель	2
3	851014150	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
4	851014151	Connector	Złączka Ниппель	1
5	881013036	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
6	851015284	Screw	Wkręt Винт	2
7	851016692	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
	851030206	Tube assy, drain	Przewód szt.spust.kompl. Провод жест.спуск.в сборе	1
8	881012740	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
9	851016693	Tube, drain	Przewód sztywny spustowy Провод жесткий спускной	1

Air transfer connection (it9039)

Łącznik przepływu powietrza (it9039)
Соединитель провода воздуха (it9039)

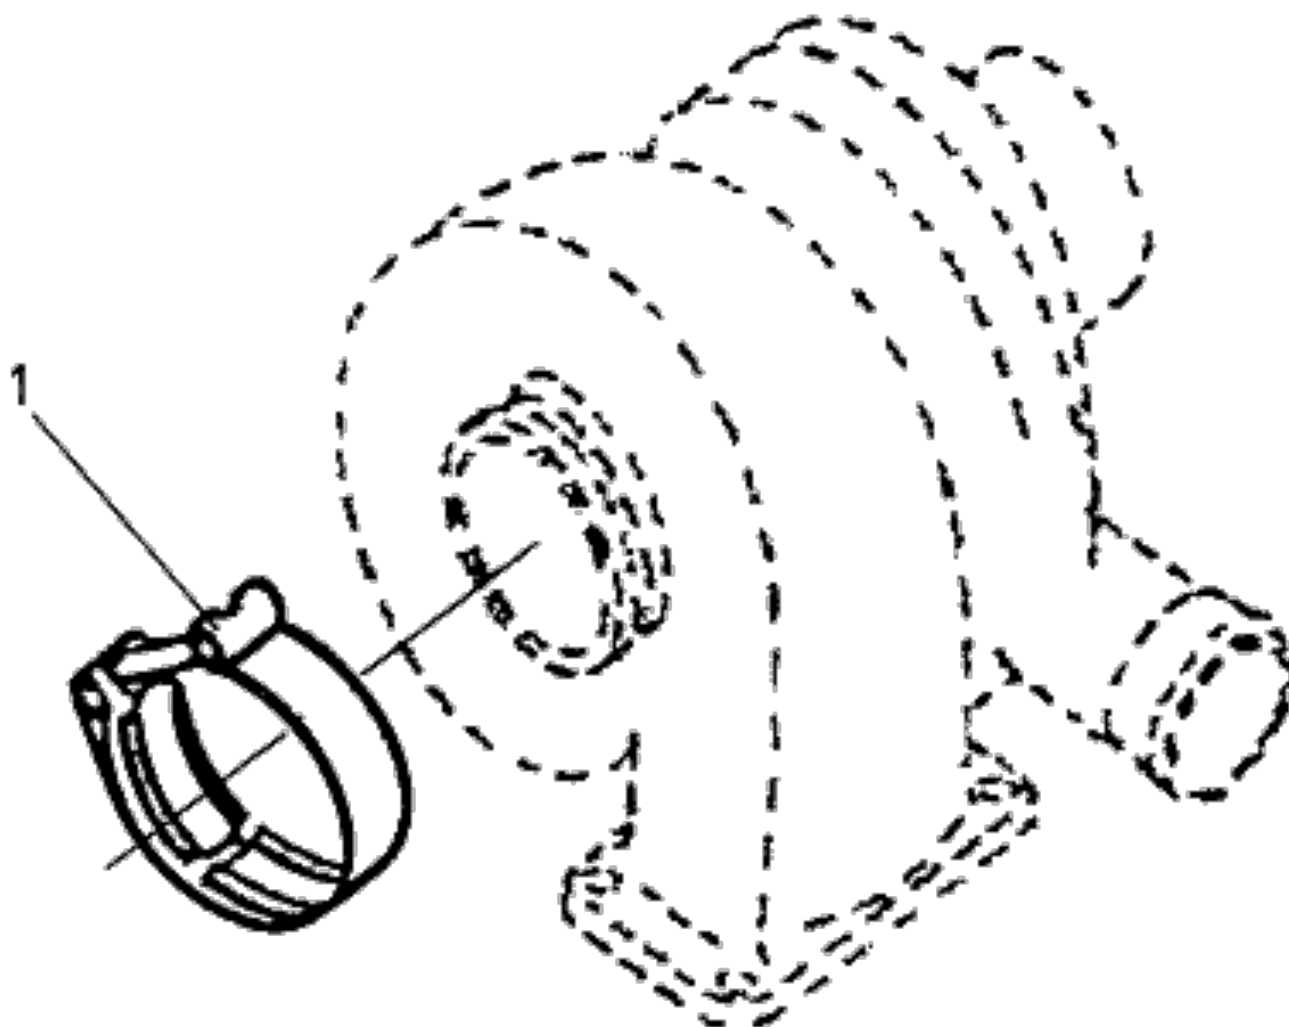
12-48S	Power	Silnik Двигатель	12-48S

Air transfer connection (it9039)

Łącznik przepływu powietrza (it9039)
Соединитель провода воздуха (it9039)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	593127434	Plug, pipe	Korek rurowy Пробка трубчатая	1
2	881012789	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	1
3	851016497	Elbow	Kołanko Колено	1
4	851014160	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	1
5	851014701	Clamp	Zacisk Зажим	1

Exhaust connection clamp

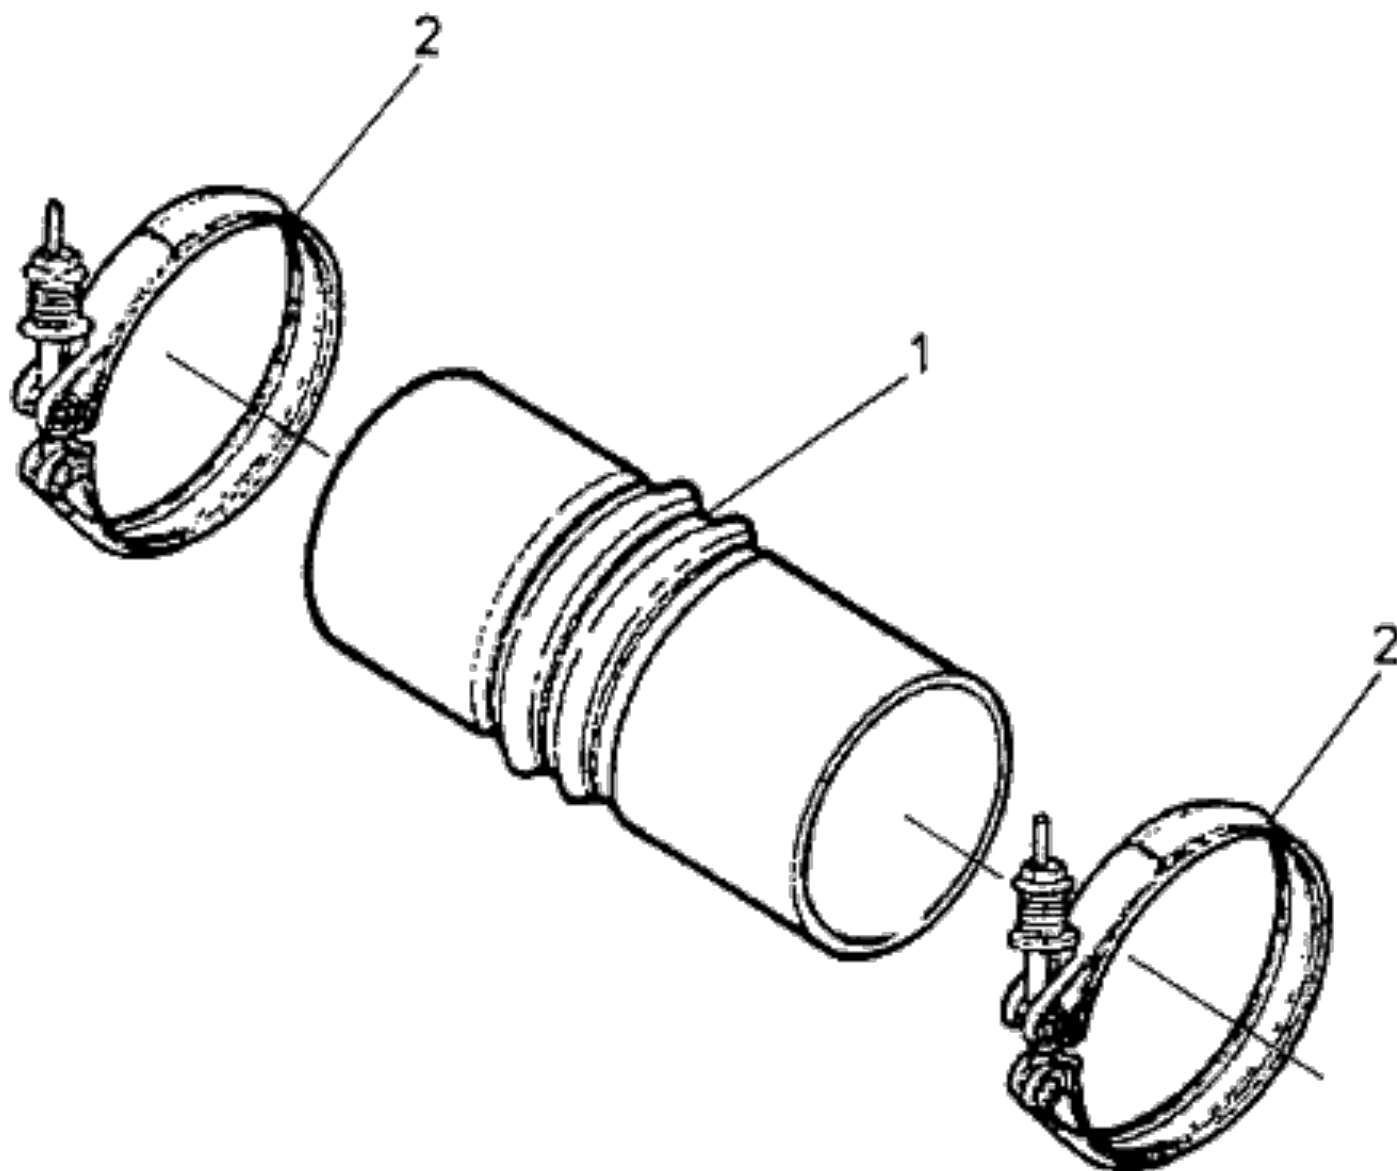
Exhaust connection clamp
Exhaust connection clamp

Exhaust connection clamp

Exhaust connection clamp
Exhaust connection clamp

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012440	Clamp	Zacisk Зажим	1

Air intake hose (ic9288)

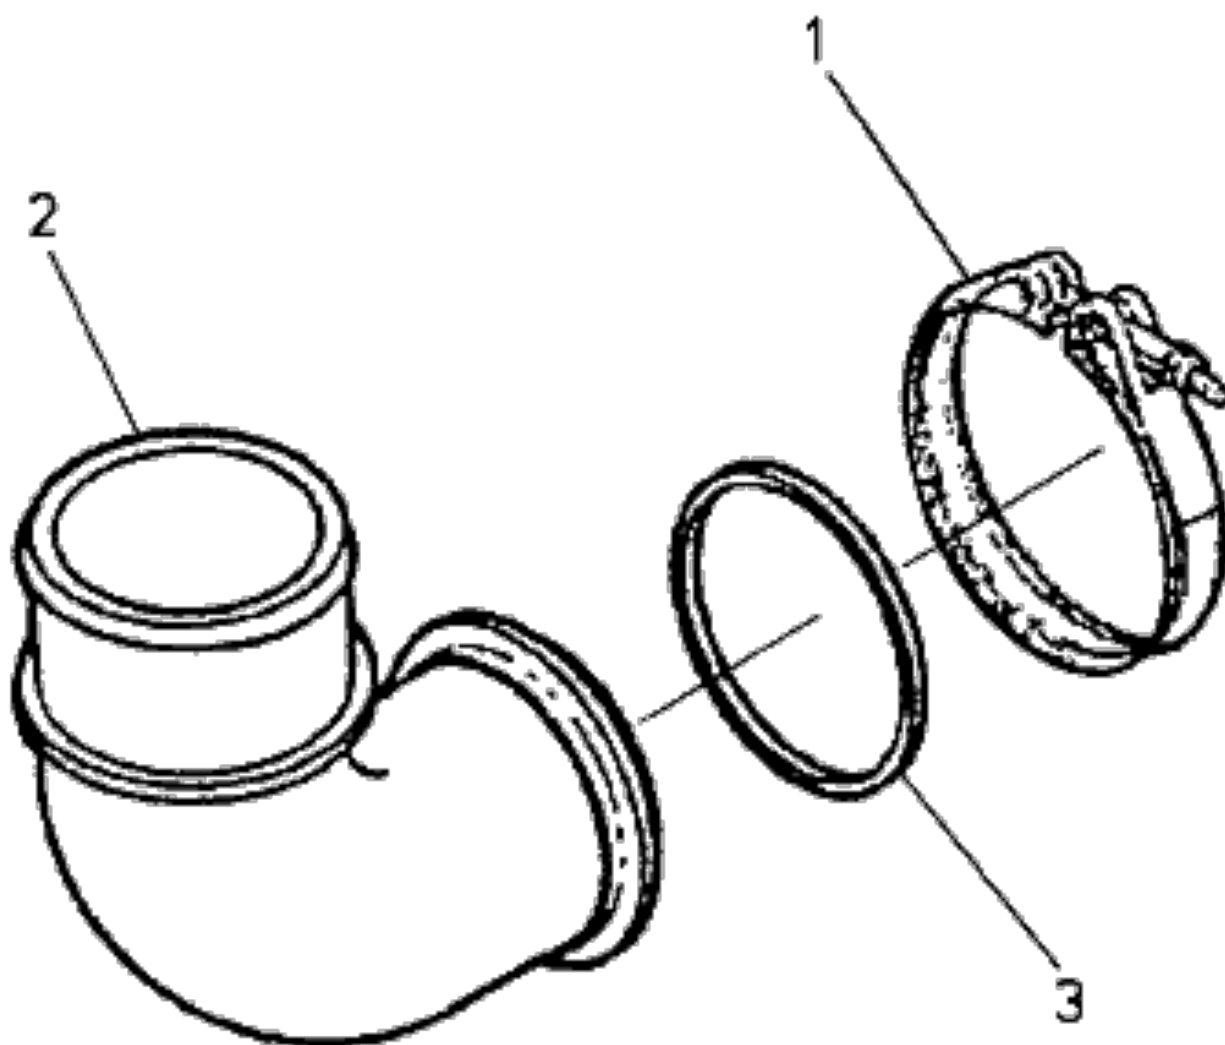
Przewód wlotu powietrza (ic9288)
Провод входа воздуха (ic9288)

12-50S	Power	Silnik Двигатель	12-50S

Air intake hose (ic9288)		Przewód wlotu powietrza (ic9288) Провод входа воздуха (ic9288)	

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851016495	Hose, hump	Przewód giętki wygarbiony Шланг горбенный	4
2		851016496	Clamp	Zacisk Зажим	8

Air intake connection (ic9480)

Łącznik wlotu powietrza (ic9480)
Входной соединитель воздуха (ic9480)

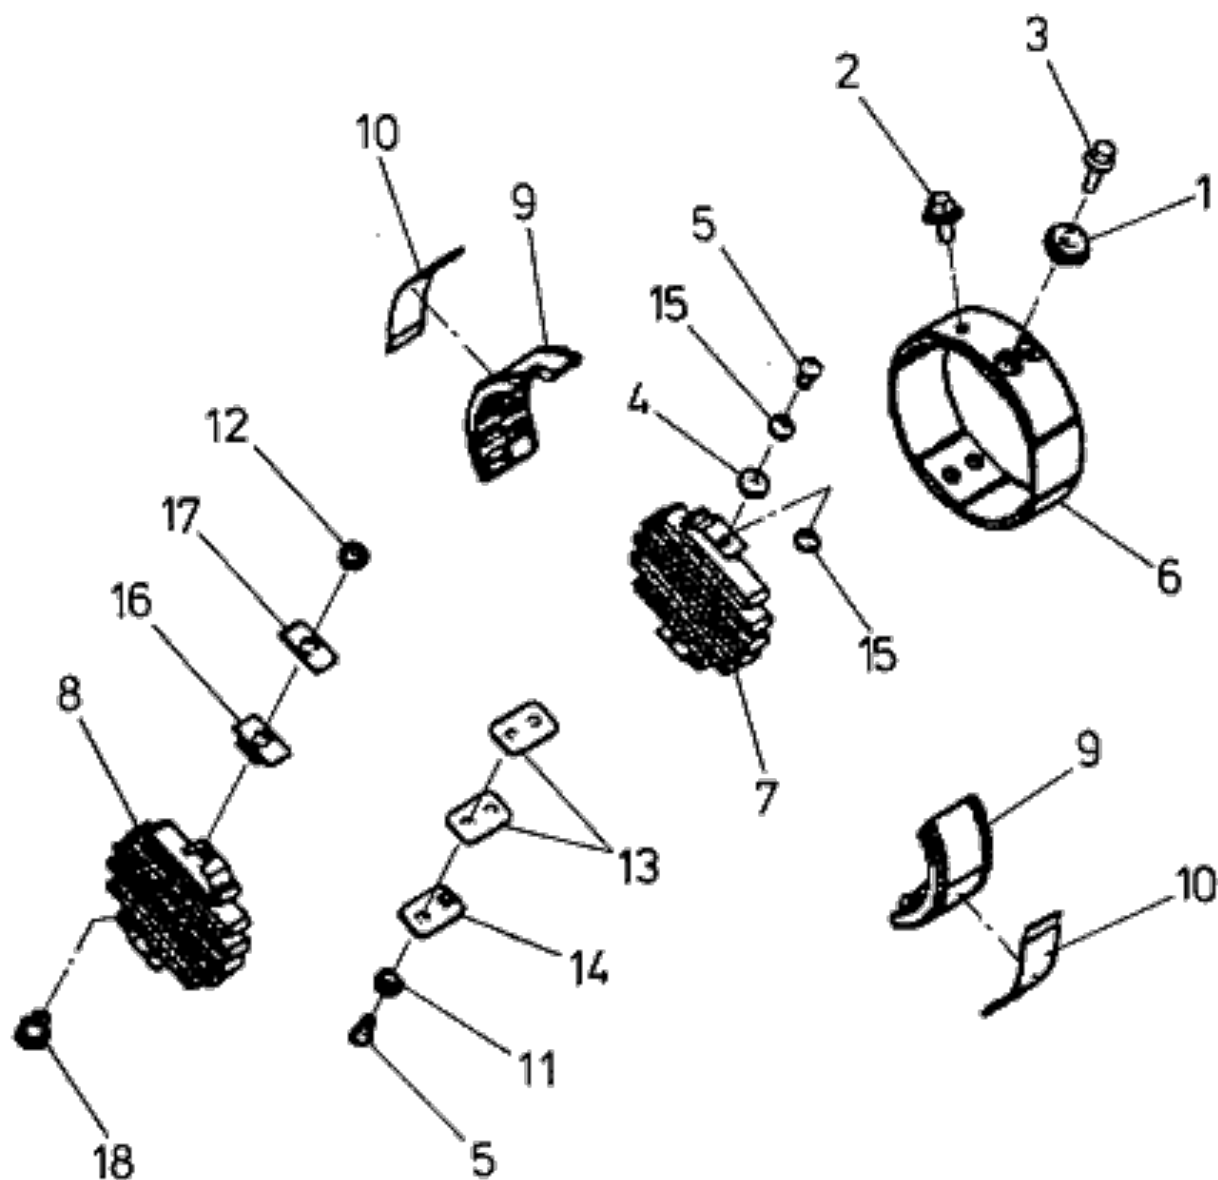
12-51S	Power	Silnik Двигатель	12-51S

Air intake connection (ic9480)

Łącznik wlotu powietrza (ic9480)
Входной соединитель воздуха (ic9480)

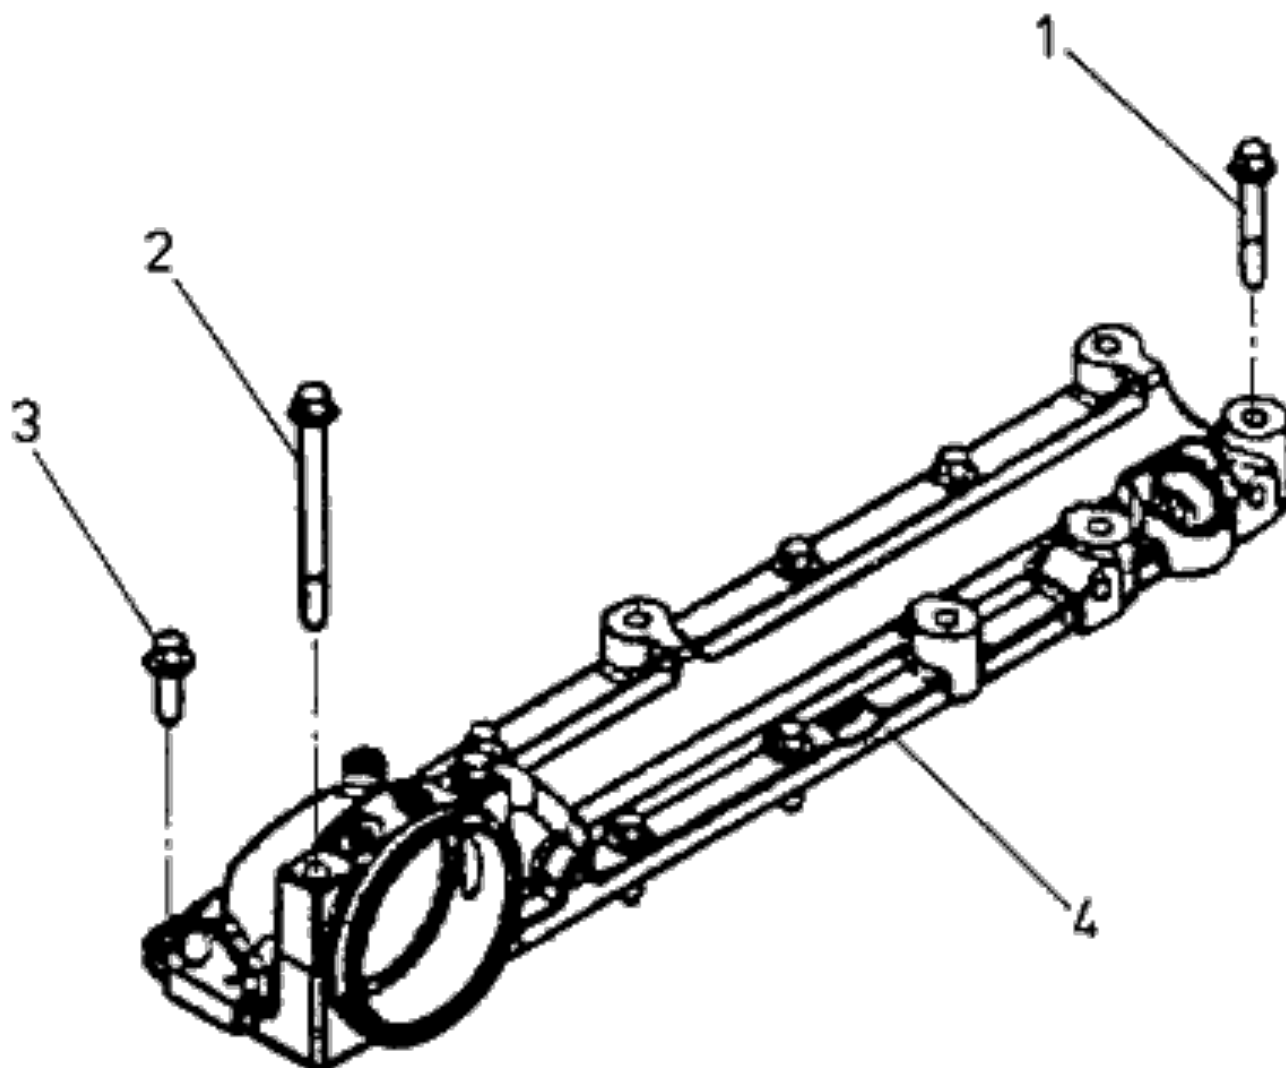
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016694	Clamp	Zacisk Зажим	1
2	851016695	Connection, air intake	Łącznik wlotowy powietrza Соединитель входной воздуха	1
3	881013287	O-ring	Oring Уплотнение (o)	1

Air heater (ah9160)

Podgrzewacz powietrza (ah9160)
Нагреватель воздуха (ah9160)

12-52S		Power		Silnik Двигатель		12-52S	
Air heater (ah9160)				Podgrzewacz powietrza (ah9160) Нагреватель воздуха (ah9160)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
1		851016697	Retainer	Ustalacz Фиксатор		1	
2		851012012	Screw	Wkręt Винт		1	
3		851016696	Screw	Wkręt Винт		1	
4		851016712	Washer	Podkładka Шайба		1	
		851030207	Heater assy, air	Podgrzewacz powiet.kompl. Нагреватель возд.в сборе		0	
5		851016698	Rivet	Nit Заклепка		3	
6		851016699	Housing, heater	Obudowa podgrzewacza Корпус нагревателя		1	
7		851016700	Element, heater	Element grzejny Вкладыш нагревателя		1	
8		851016701	Element, heater	Element grzejny Вкладыш нагревателя		1	
9		851016702	Retainer	Ustalacz Фиксатор		2	
10		851016703	Spring, leaf	Sprężyna płytowa Пружина листовая		2	
11		851016704	Washer, insulation	Podkładka izolacyjna Шайба изоляционная		2	
12		851016705	Washer, insulation	Podkładka izolacyjna Шайба изоляционная		1	
13		851016706	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная		2	
14		851016707	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба специальная		1	
15		851016708	Washer	Podkładka Шайба		2	
16		851016709	Retainer	Ustalacz Фиксатор		1	
17		851016710	Washer, insulation	Podkładka izolacyjna Шайба изоляционная		1	
18		851016711	Adapter, elc connector	Adapter złącza elektr. Адаптер эл.соединителя		1	

Air intake manifold (im9112)

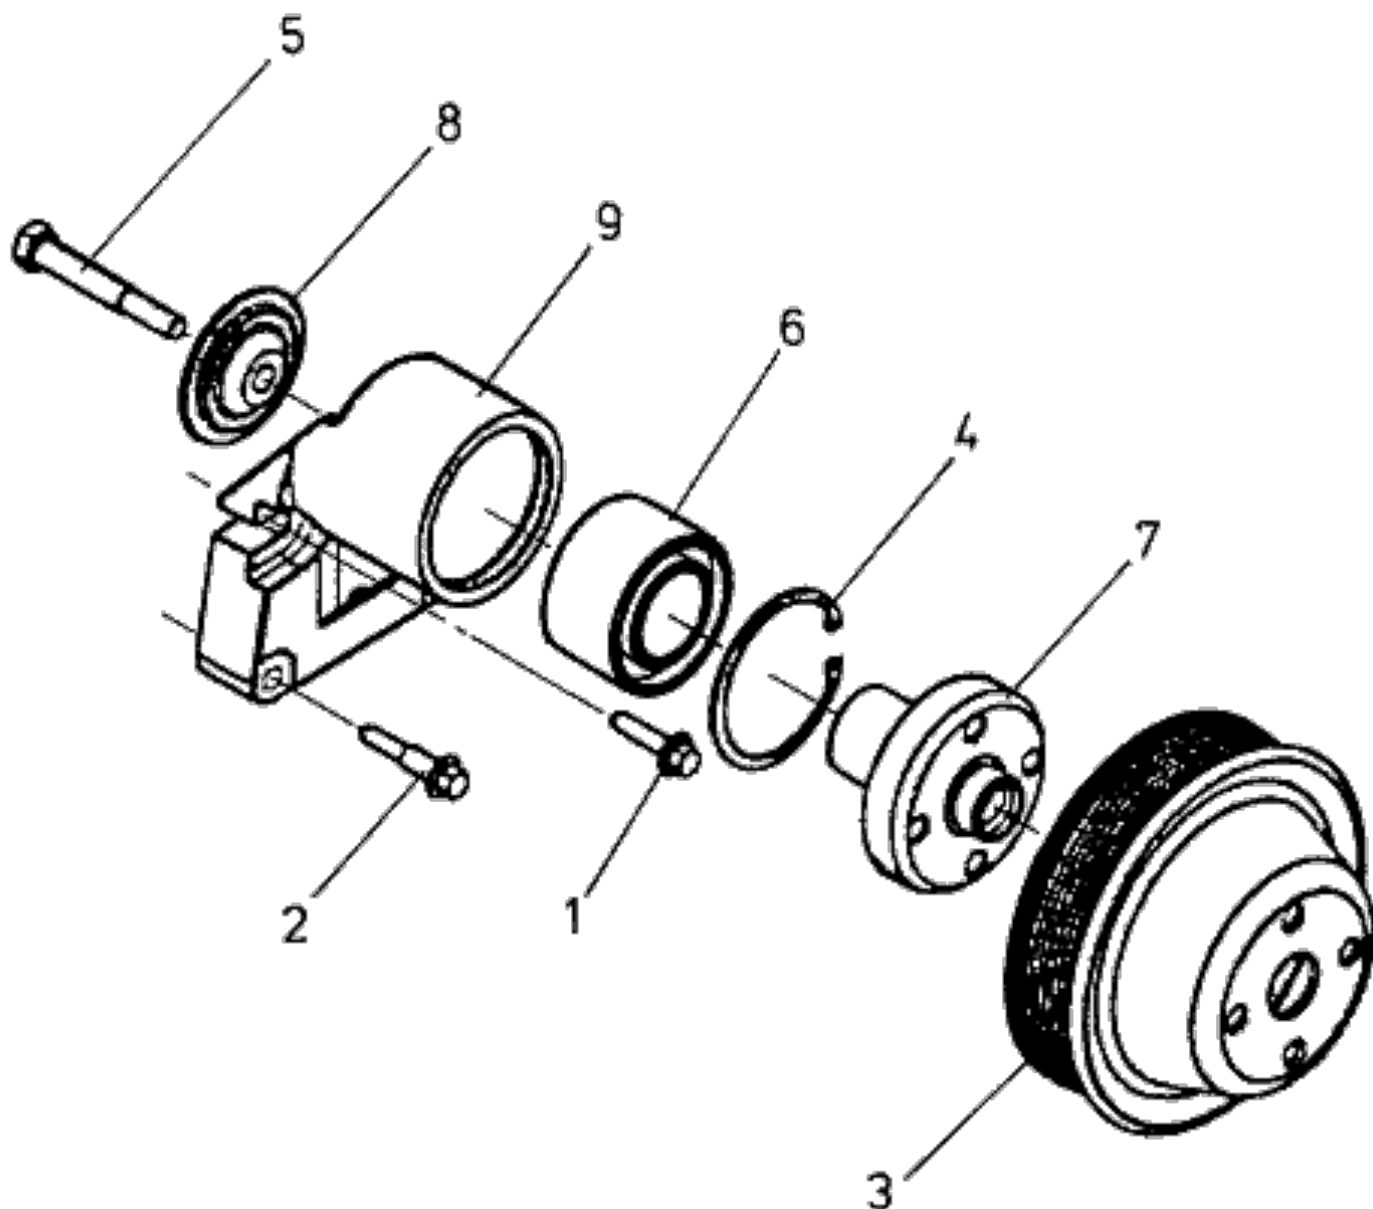
Kolektor wlotu powietrza (im9112)
Коллектор входа воздуха (im9112)

Air intake manifold (im9112)

Kolektor wlotu powietrza (im9112)
Коллектор входа воздуха (im9112)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		851011994	Screw	Wkręt Винт	1
2		851014077	Bolt	Śruba Болт	2
3		851012352	Screw	Wkręt Винт	7
4		851016713	Manifold, air intake	Kolektor wlotu powietrza Коллектор входа воздуха	1

Fan drive (fa9348)

Napęd wentylatora (fa9348)
Привод вентилятора (fa9348)

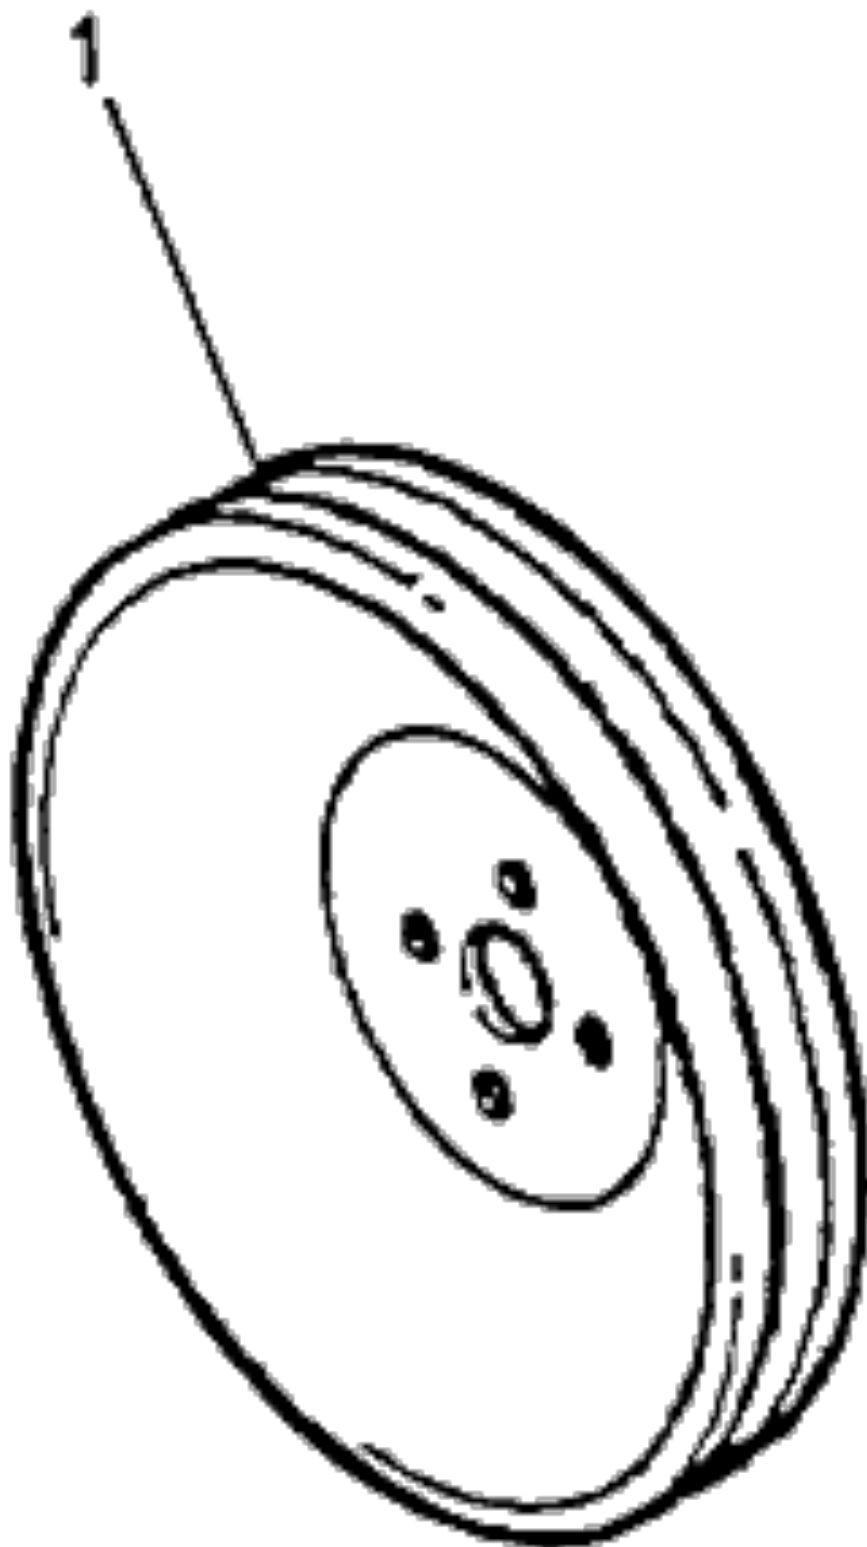
12-54S	Power	Silnik Двигатель	12-54S

Fan drive (fa9348)

Napęd wentylatora (fa9348)
Привод вентилятора (fa9348)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016714	Screw	Wkręt Винт	2
2	851012383	Bolt	Śruba Болт	2
3	851012386	Pulley, fan	Koło pasowe wentylatora Шкив вентилятора	1
	851010826	Support assy	Wspornik kompletny Кронштейн в сборе	0
4	851011996	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
5	851011997	Bolt	Śruba Болт	1
6	851011999	Bearing, ball	Łożysko kulkowe Шарикоподшипник	1
7	851012000	Hub, fan	Piasta wentylatora Ступица вентилятора	1
8	851011998	Retainer, fan hub	Obsada piasty wentylatora Оправа ступицы вентилят.	1
9	851015025	Support, fan	Wspornik wentylatora Кронштейн вентилятора	1

A/c compressor drive pulley (pa9001)

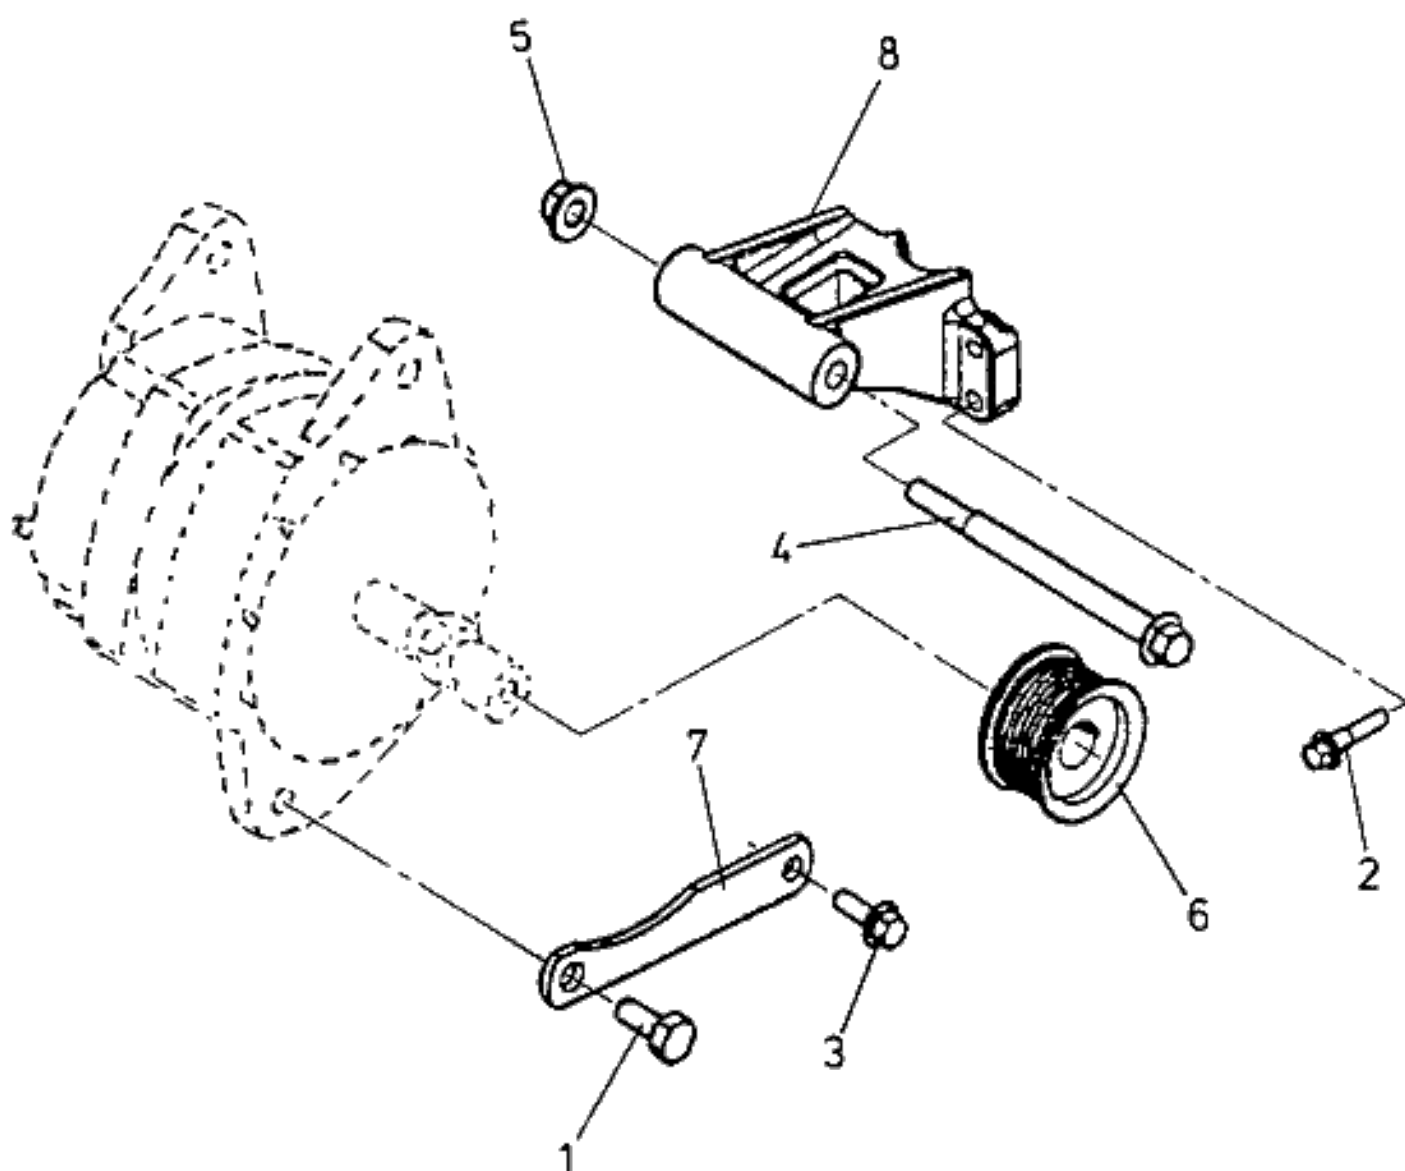
Koło pasowe nap.sprężarki klim.(pa9001)
Рем.шкив прив.компрессора конд.(па9001)

A/c compressor drive pulley (pa9001)

Koło pasowe nap.sprężarki klim.(pa9001
Рем.шків прив.компрессора конд.(па9001)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012024	Pulley, compressor drive	Koło pasowe sprężarki Шків ременний компрессора	1

Alternator mounting (eh9469)

Zamocowanie alternatora (eh9469)
Крепление альтернатора (eh9469)

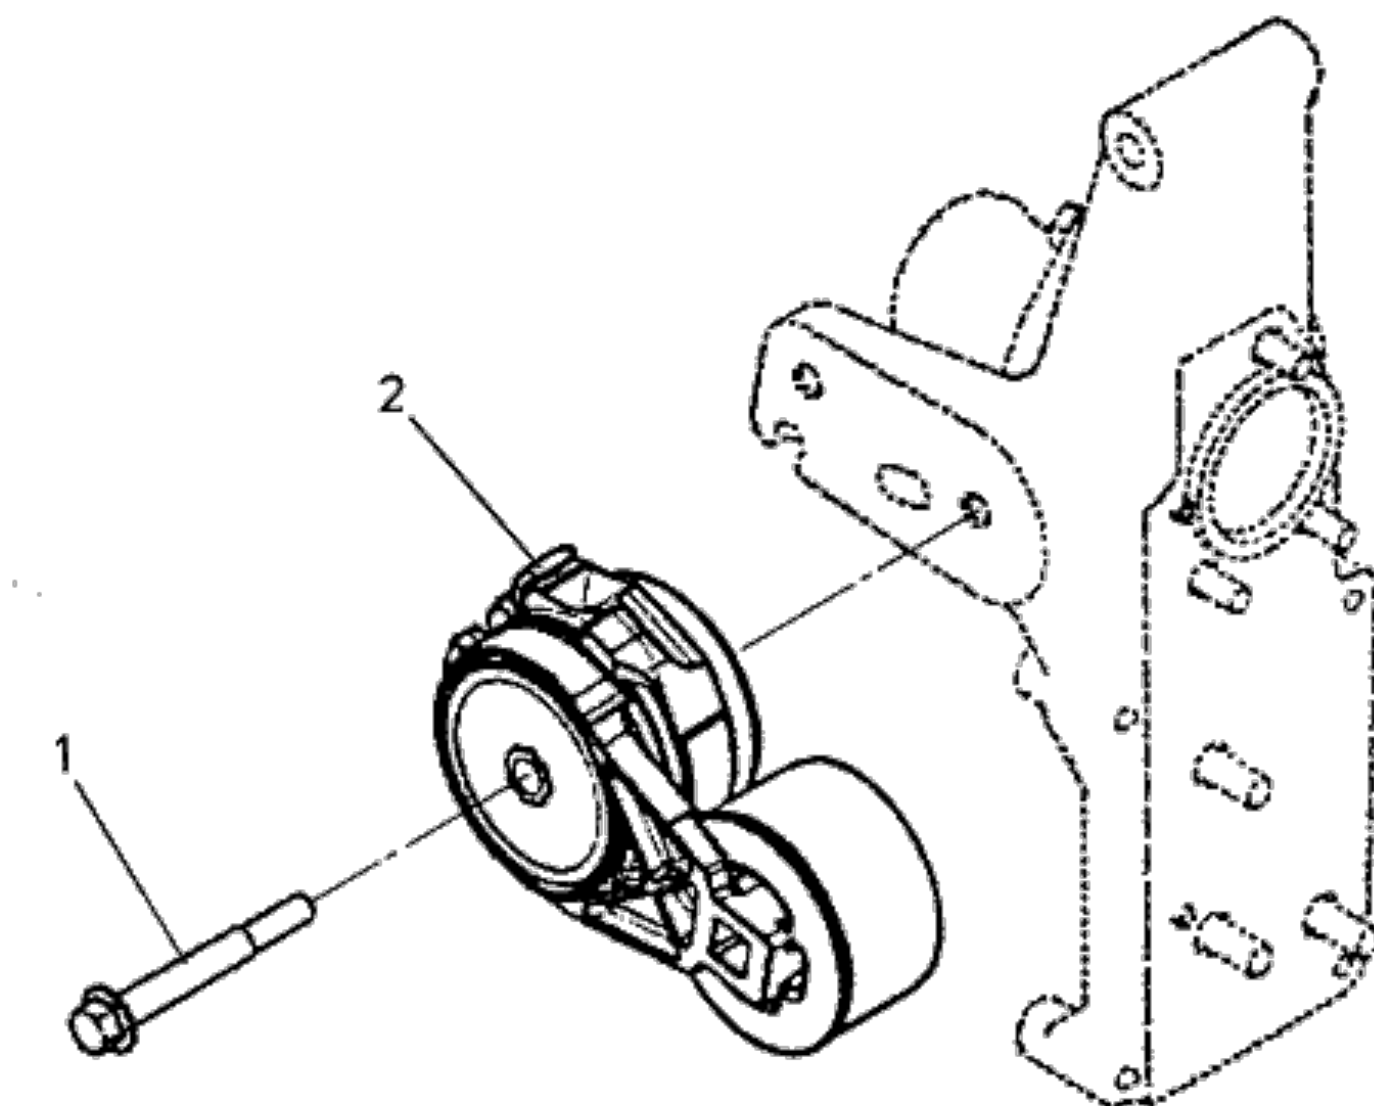
12-56S	Power	Silnik Двигатель	12-56S

Alternator mounting (eh9469)

Zamocowanie alternatora (eh9469)
Крепление альтернатора (eh9469)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851012161	Screw	Wkręt Винт	1
2	851012363	Bolt	Śruba Болт	4
3	851012086	Screw	Wkręt Винт	1
4	851012446	Screw	Wkręt Винт	1
5	851012447	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	851015018	Pulley, alternator	Koło pasowe alternatora Шкив альтернатора	1
7	851016715	Bar	Listwa Планка	1
8	851016716	Support, alternator	Wspornik alternatora Кронштейн альтернатора	1

Belt tensioner (wp97056)

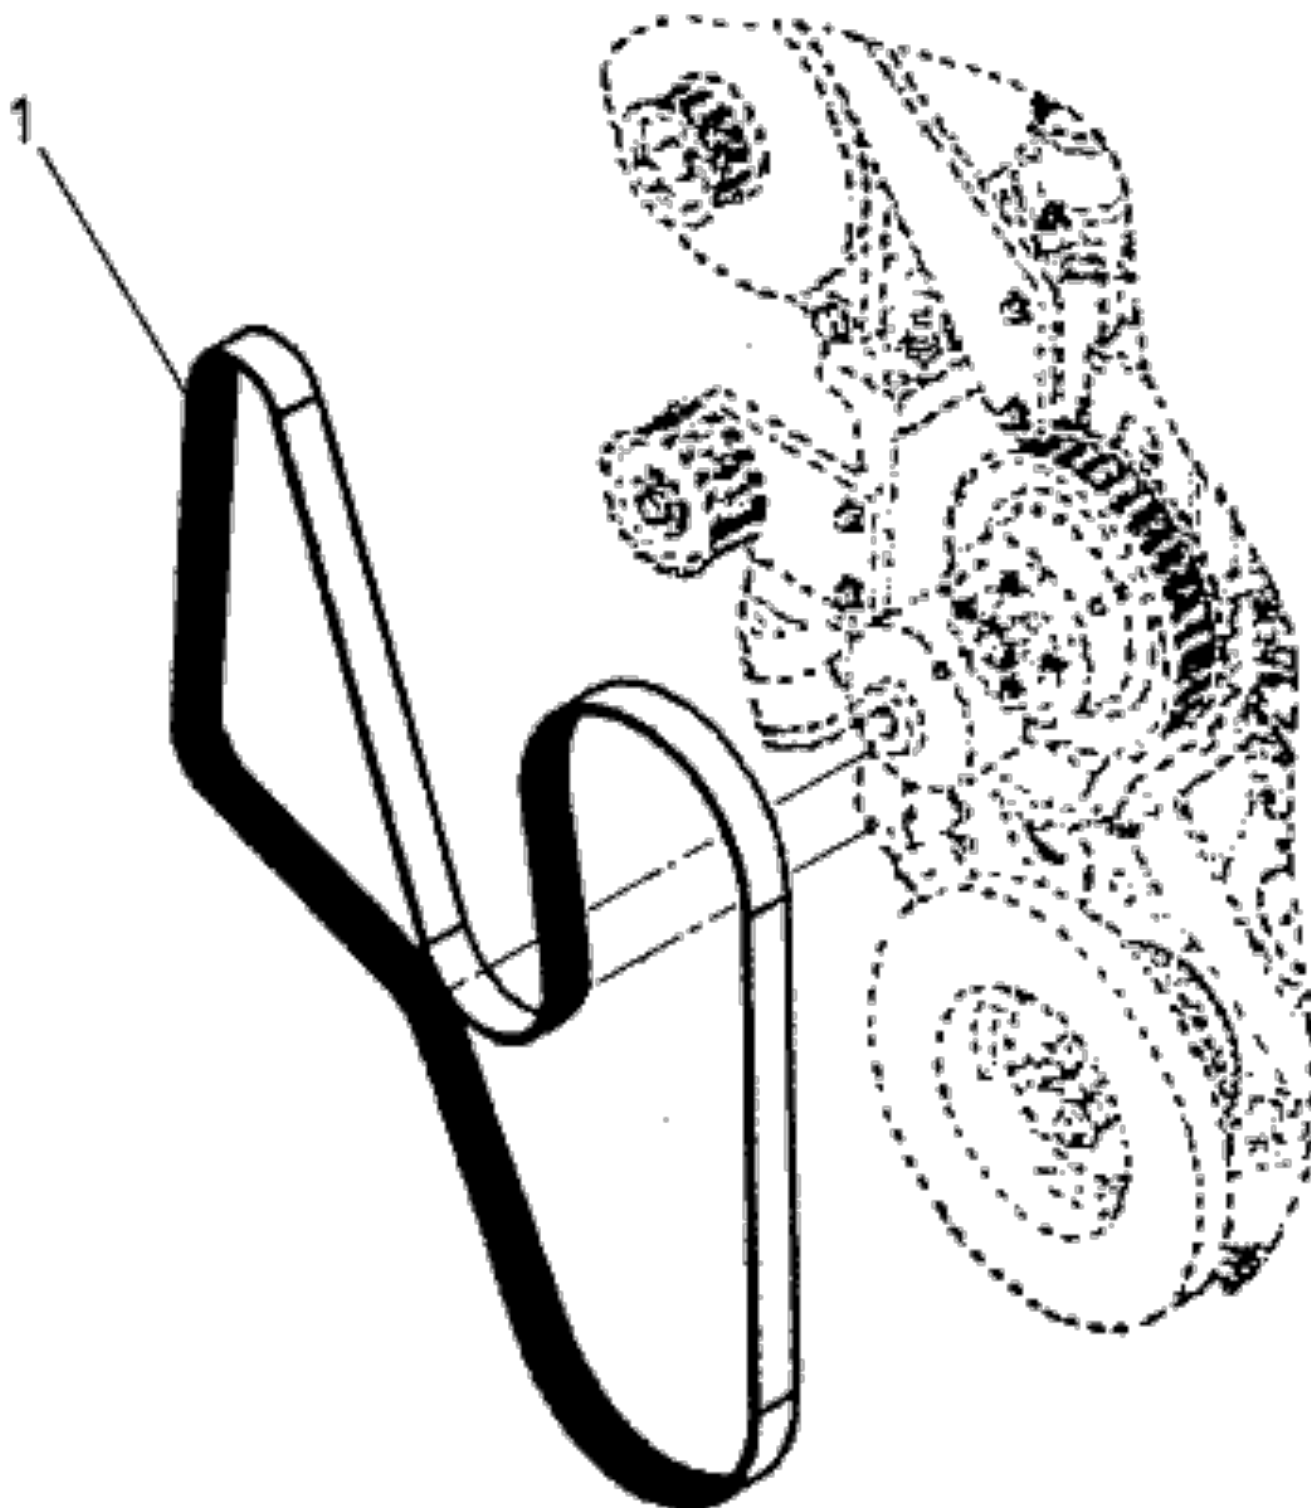
Napinacz pasa (wp97056)
Натяжитель ремня (wp97056)

Belt tensioner (wp97056)

Napinacz pasa (wp97056)
Натяжитель ремня (wp97056)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851014357	Bolt	Śruba Болт	1
2	851030208	Tensioner, belt	Napinacz pasa Натяжитель ремня	1

Coolant pump drive belt (wp9974)

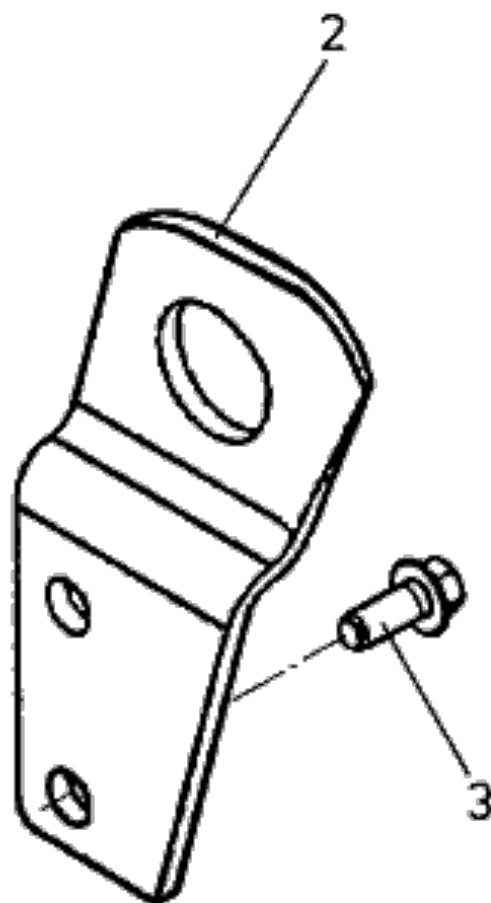
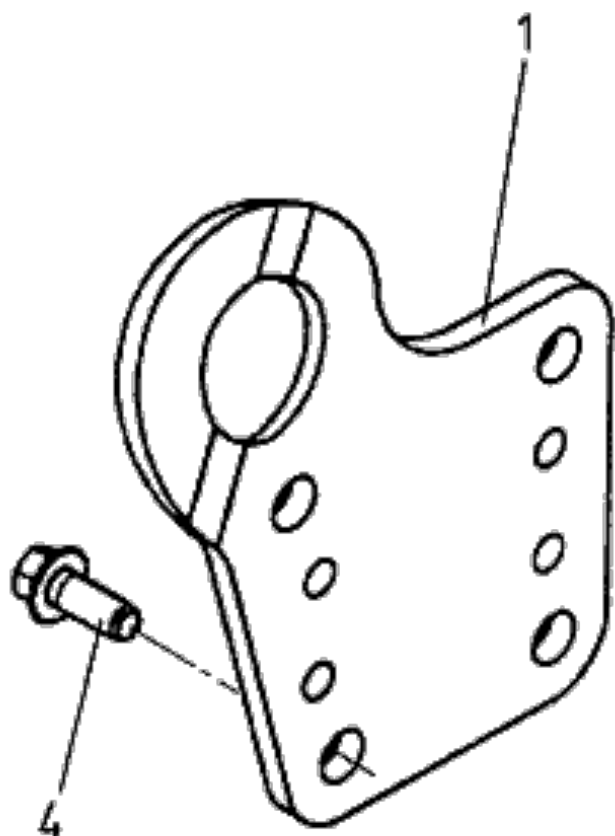
Pas napędu pompy płynu chłodz. (wp9974)
Ремень привода насоса охл.жидк. (wp9974)

Coolant pump drive belt (wp9974)

Pas napędu pompy płynu chłodz. (wp9974)
Ремень привода насоса охл.жидк. (wp9974)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016717	Belt, v ribbed	Pas wielorowkowy Ремень поли в	1

Lifting brackets (la9145)

Ucha podnoszenia (la9145)
Уха подъема (la9145)

12-59S	Power	Silnik Двигатель	12-59S

Lifting brackets (la9145)	Ucha podnoszenia (la9145) Уха подъема (la9145)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	851016718	Bracket, lifting front	Ucho podnoszenia przednie Ухо подъема передние	1
2	851016719	Bracket, lifting rear	Ucho podnoszenia tylne Ухо подъема задние	1
3	851011866	Bolt	Śruba Болт	2
4	851012086	Screw	Wkręt Винт	4

12-60S	Power	Silnik Двигатель	12-60S

Gasket sets	Zestaw uszczelek Наборы уплотнений

12-60S	Power	Silnik Двигатель	12-60S

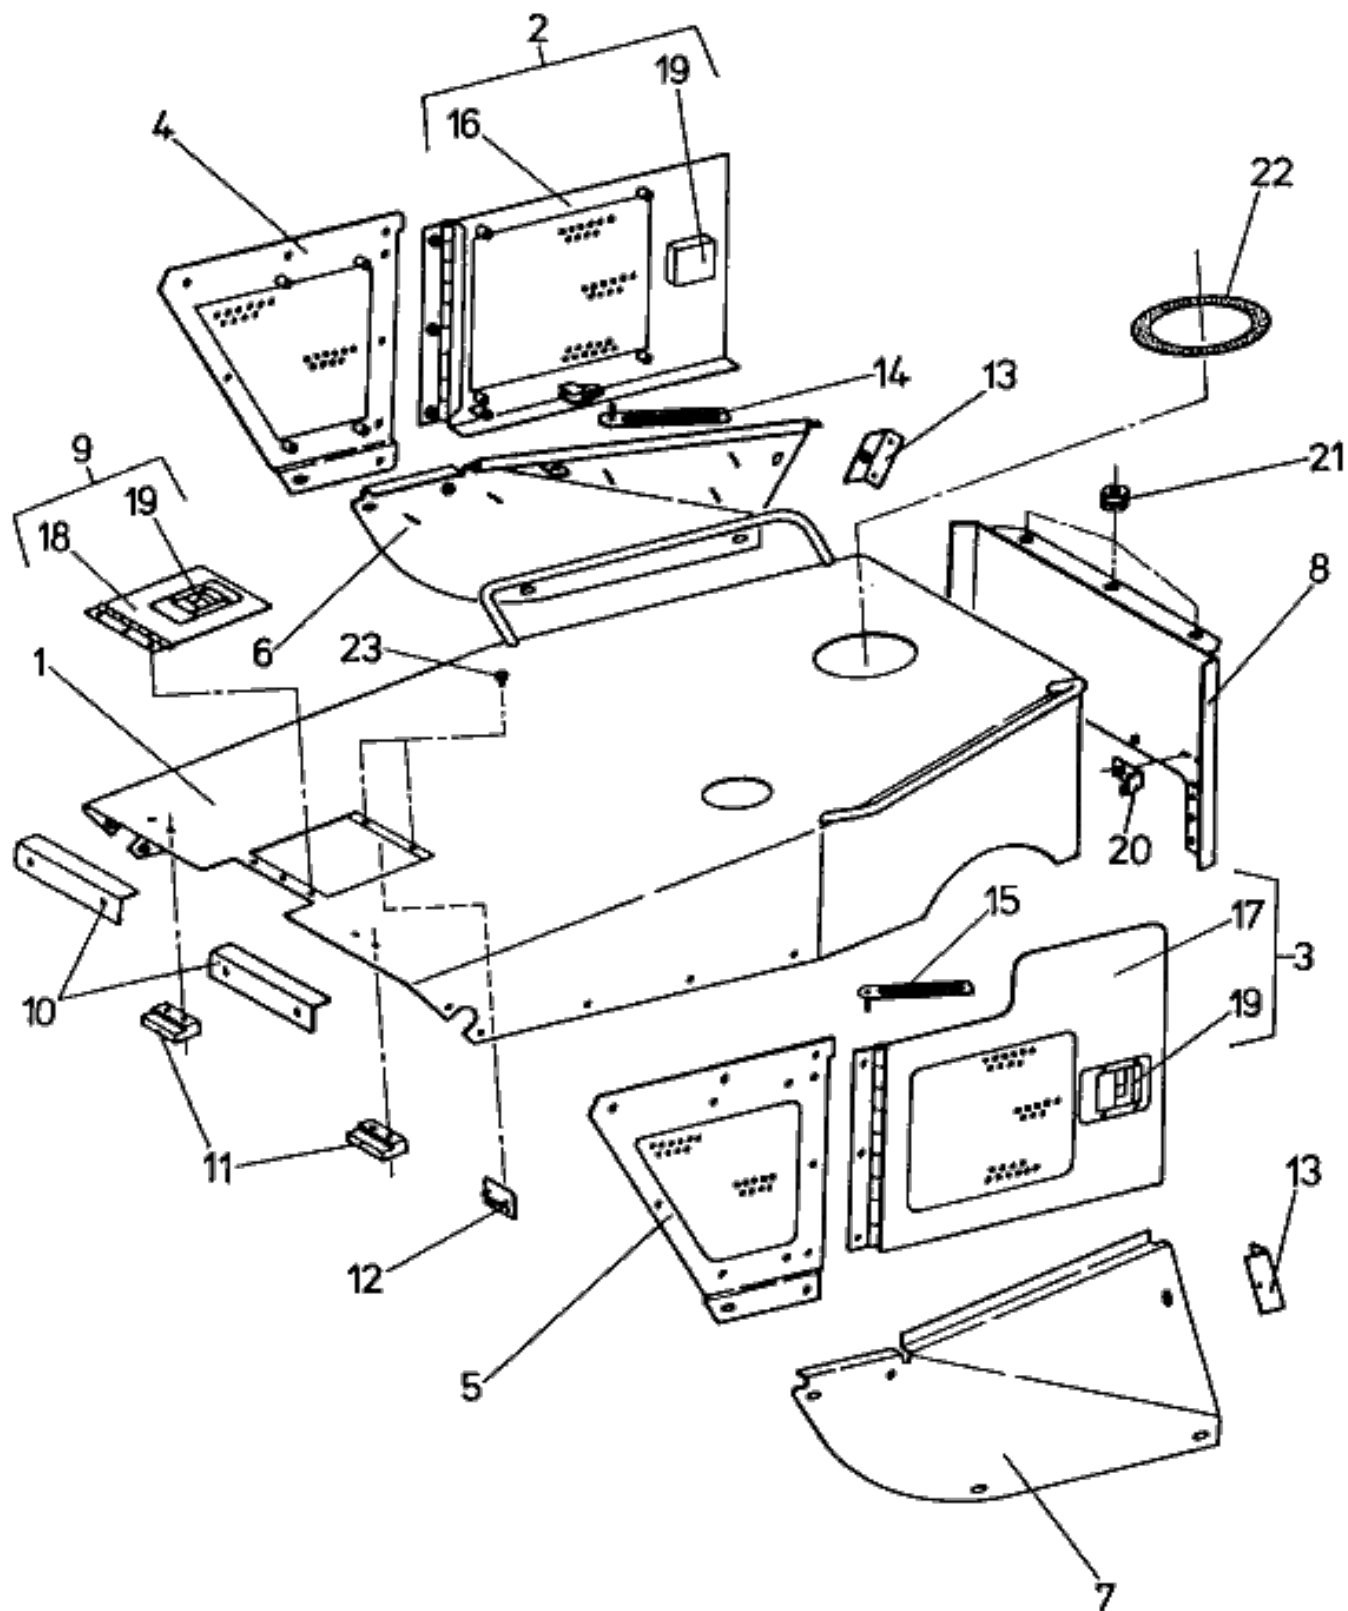
Gasket sets		Zestaw uszczelek Наборы уплотнений

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	NI	851030209	Set, seals (upper)	Zestaw uszczelnień (góra) Набор уплотнений (верх)	0
	NI	851030210	Set, seals (lower)	Zestaw uszczelnień (dół) Набор уплотнений (низ)	0

Superstructure
Nadwozie
Кузов

13

Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

13-01X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X03

Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784180000	Hood solid & guards perf.	Dach pełny i osłony perf. Капот цель.и перфор.защиты	0
1	784130076	Hood, solid welded	Dach pełny spawany Капот цельный сварной	1
	784131133	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
	784131135	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
	784131136	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
2	784130063	Door assy r.h.	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
3	784130061C2	Door assy l.h.	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
4	784130064	Guard, front welded r.h.	Osłona przednia spawana p. Защита передняя сварная п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	5
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
5	784130206	Guard, front welded l.h.	Osłona przednia spawana l. Защита передняя сварная л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	5
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
6	784130058	Guard, lower welded r.h.	Osłona dolna spawana p. Защита нижняя сварная п.	1

13-01X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X03

Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	784131132	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
	784130059	Guard, lower welded l.h.	Osłona dolna spawana l. Защита нижняя сварная л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	784131132	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
8	784130050	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
	601351116704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	784131134	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
9	787130048	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
10	784131130	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
11	784131129	Block	Blok Блок	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4

13-01X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X03

Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	591130047	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
13	784130066	Support/angle, welded	Kątownik/wspornik spawany Кронштейн/угольник сварной	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
14	785130374	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	1
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	1
	3958911030	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	1
	793131350	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
	601380706704	Bolt	Śruba Болт	1
	3768941130	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	784131127	Sleeve	Tuleja Втулка	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	1
	612570600304	Washer	Podkładka Шайба	2
15	784130182	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	1
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	1
	3958911030	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	1
	563171002	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	1
16	784130062	Door, welded r.h.	Drzwi spawane p. Дверь сварная п.	1

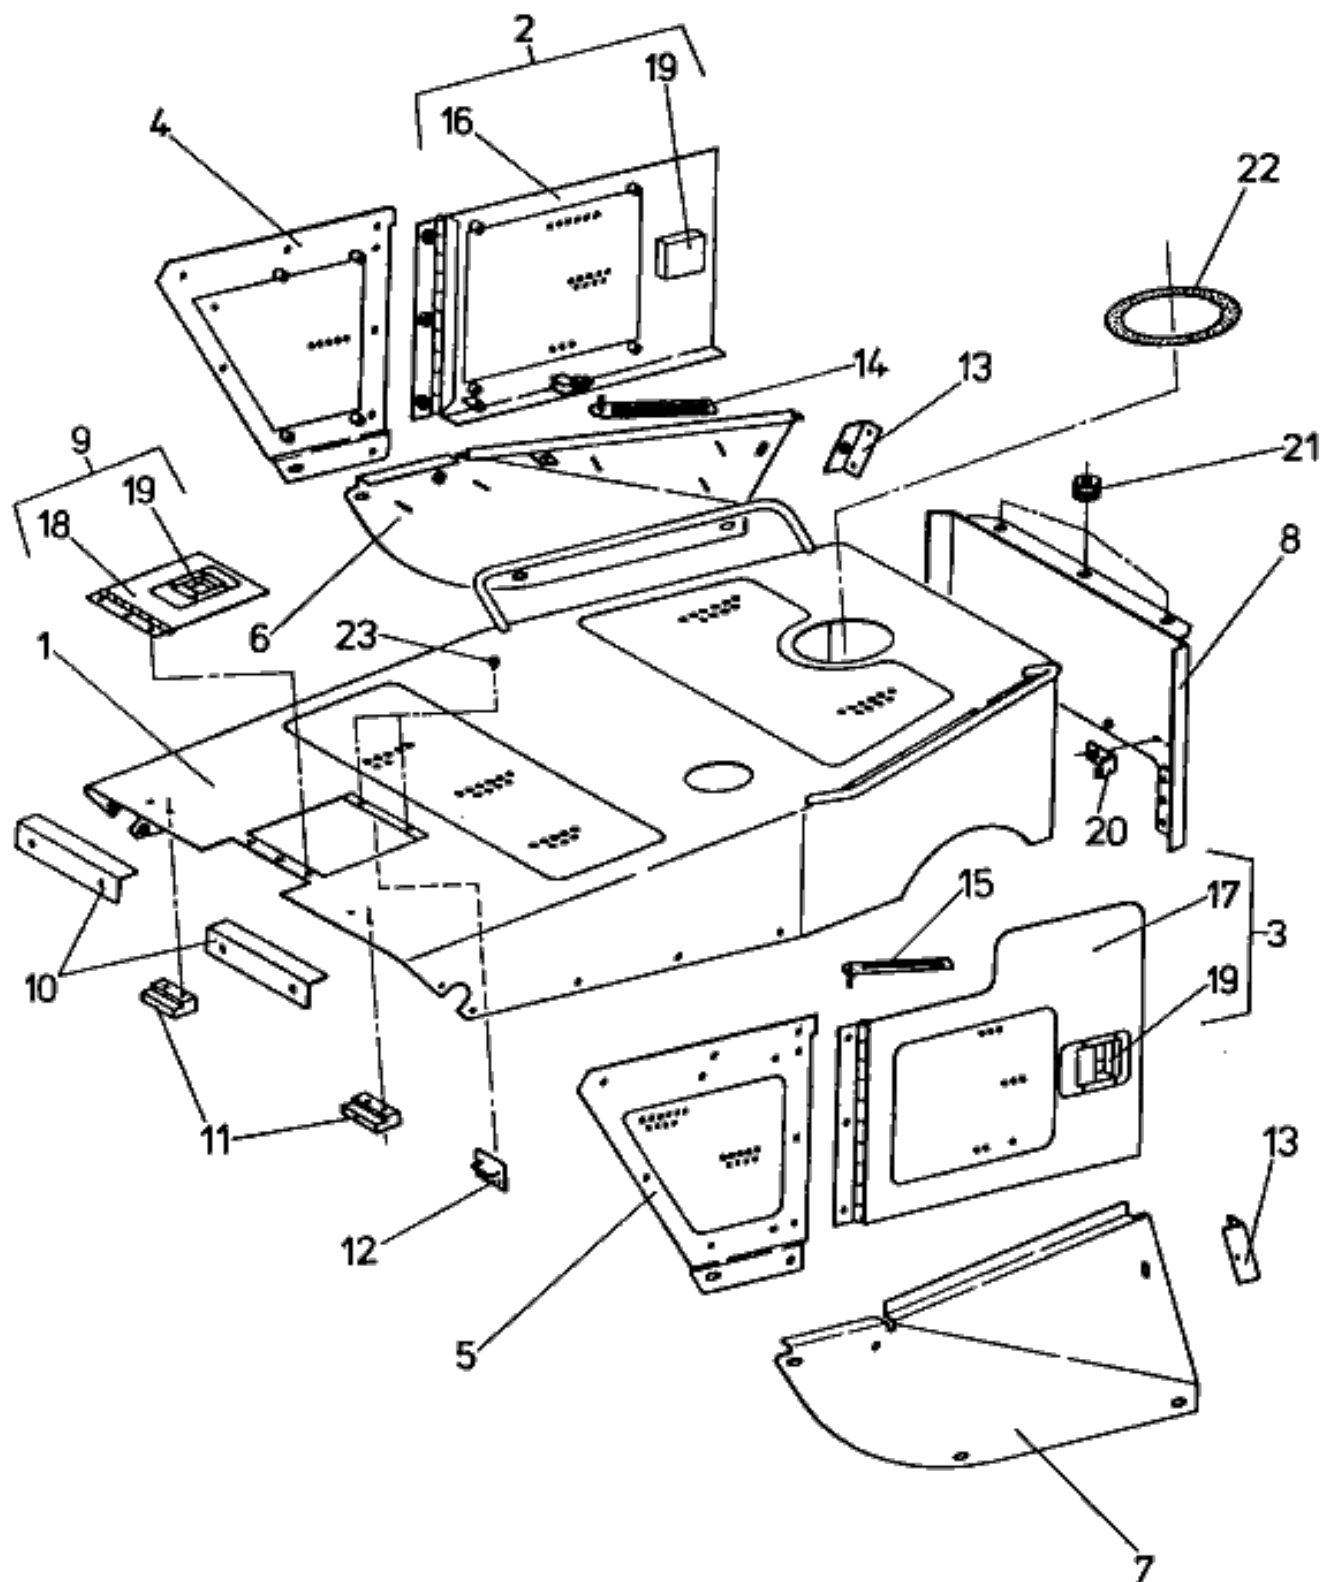
13-01X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-01X03

Solid hood and perforated guards

Dach pełny i osłony perforowane
Капот цельный и перфорированные защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	784130060C2	Door, welded l.h.	Drzwi spawane l. Дверь сварная л.	1
	784131158C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
18	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
19	857020254	Latch	Zamek Замок	3
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	12
20	784130067	Support/angle, welded	Kątownik/wspornik spawany Кронштейн/угольник сварной	2
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	4
21	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
22	784131151	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
23	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	2

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты

13-02X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X03

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784170000C1	Hood perfor.& guards perf.	Dach perfor.i osł.perfor. Капот перф.и защиты перф.	0
1	784130054C1	Hood, perforated welded	Dach perforowany spawany Капот перфорирован.сварной	1
	784131133	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
	784131135	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
	784131136	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
2	784130063	Door assy r.h.	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
3	784130061C2	Door assy l.h.	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
4	784130064	Guard, front welded r.h.	Osłona przednia spawana p. Защита передняя сварная п.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	5
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
5	784130206	Guard, front welded l.h.	Osłona przednia spawana l. Защита передняя сварная л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	5
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
6	784130058	Guard, lower welded r.h.	Osłona dolna spawana p. Защита нижняя сварная п.	1

13-02X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X03

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
7	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	784131132	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
	784130059	Guard, lower welded l.h.	Osłona dolna spawana l. Защита нижняя сварная л.	1
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	784131132	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
8	784130050	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1
	601351116704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
	784131134	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
9	787130048	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
10	784131130	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
11	784131129	Block	Blok Блок	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4

13-02X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X03

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	591130047	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
13	784130066	Support/angle, welded	Kątownik/wspornik spawany Кронштейн/угольник сварной	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
14	785130374	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	1
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	1
	3958911030	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	1
	793131350	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	1
	601380706704	Bolt	Śruba Болт	1
	3768941130	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	784131380	Sleeve	Tuleja Втулка	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	1
	612570600304	Washer	Podkładka Шайба	1
15	784130182	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	1
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	1
	3958911030	Pin, spring	Kolek sprężysty Штифт пружинный	1
	563171002	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	1
16	784130062	Door, welded r.h.	Drzwi spawane p. Дверь сварная п.	1

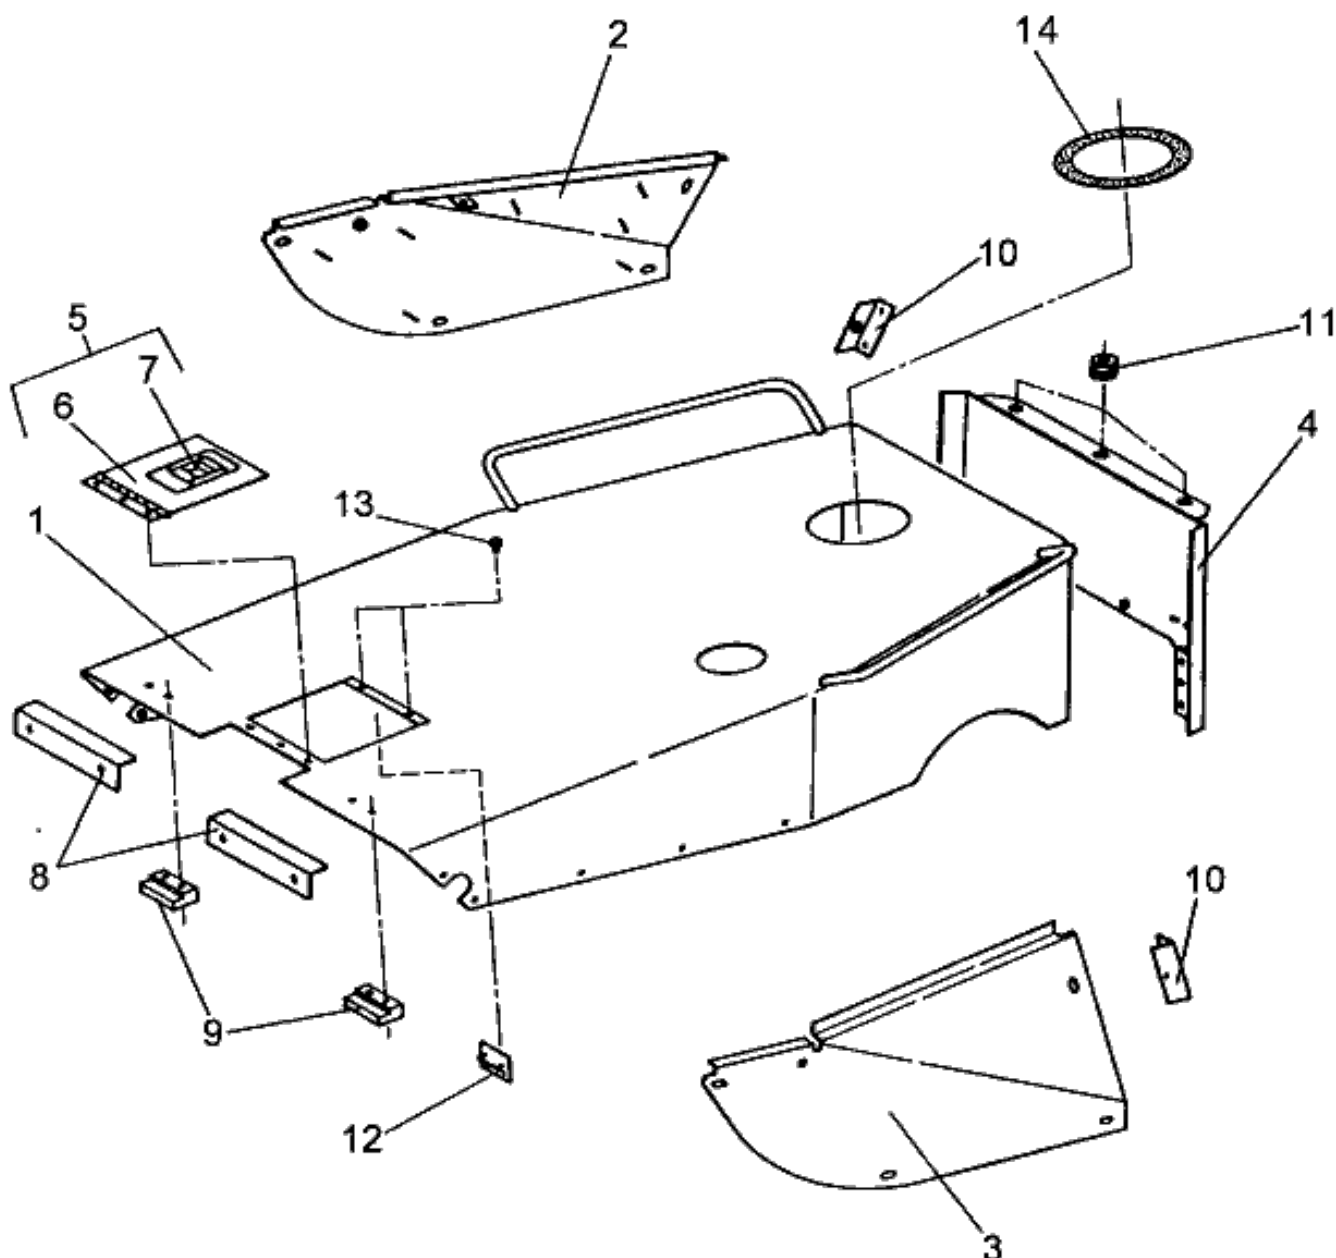
13-02X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-02X03

Perforated hood and perforated guards

Dach perforowany i osłony perforowane
Крыша перфорированная и перфорир.защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17	784130060C2	Door, welded l.h.	Drzwi spawane l. Дверь сварная л.	1
	784131158C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
18	787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1
19	857020254	Latch	Zamek Замок	3
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	12
20	784130067	Support/angle, welded	Kątownik/wspornik spawany Кронштейн/угольник сварной	2
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	4
21	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
	787131398	Washer	Podkładka Шайба	3
22	784131151	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1
23	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	2

Solid hood and lower guards

Dach pełny i osłony dolne
Капот цельный и нижние защиты

13-03X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-03X01	
Solid hood and lower guards				Dach pełny i osłony dolne Капот цельный и нижние защиты			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784180010	Hood solid & guards lower	Dach pełny i osłony dolne Капот цель.и защиты нижние	0		
1		784130076	Hood, solid welded	Dach pełny spawany Капот цельный сварной	1		
2		784130058	Guard, lower welded r.h.	Osłona dolna spawana p. Защита нижняя сварная п.	1		
		601351011704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
3		784130059	Guard, lower welded l.h.	Osłona dolna spawana l. Защита нижняя сварная л.	1		
		601351011704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
4		784130050	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1		
		601351116704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
5		787130048	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1		
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
6		787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1		
7		857020254	Latch	Zamek Замок	1		
		612330603	Rivet	Nit Заклепка	4		
8		784131130	Bracket	Wspornik Кронштейн	2		
		601351011704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4		

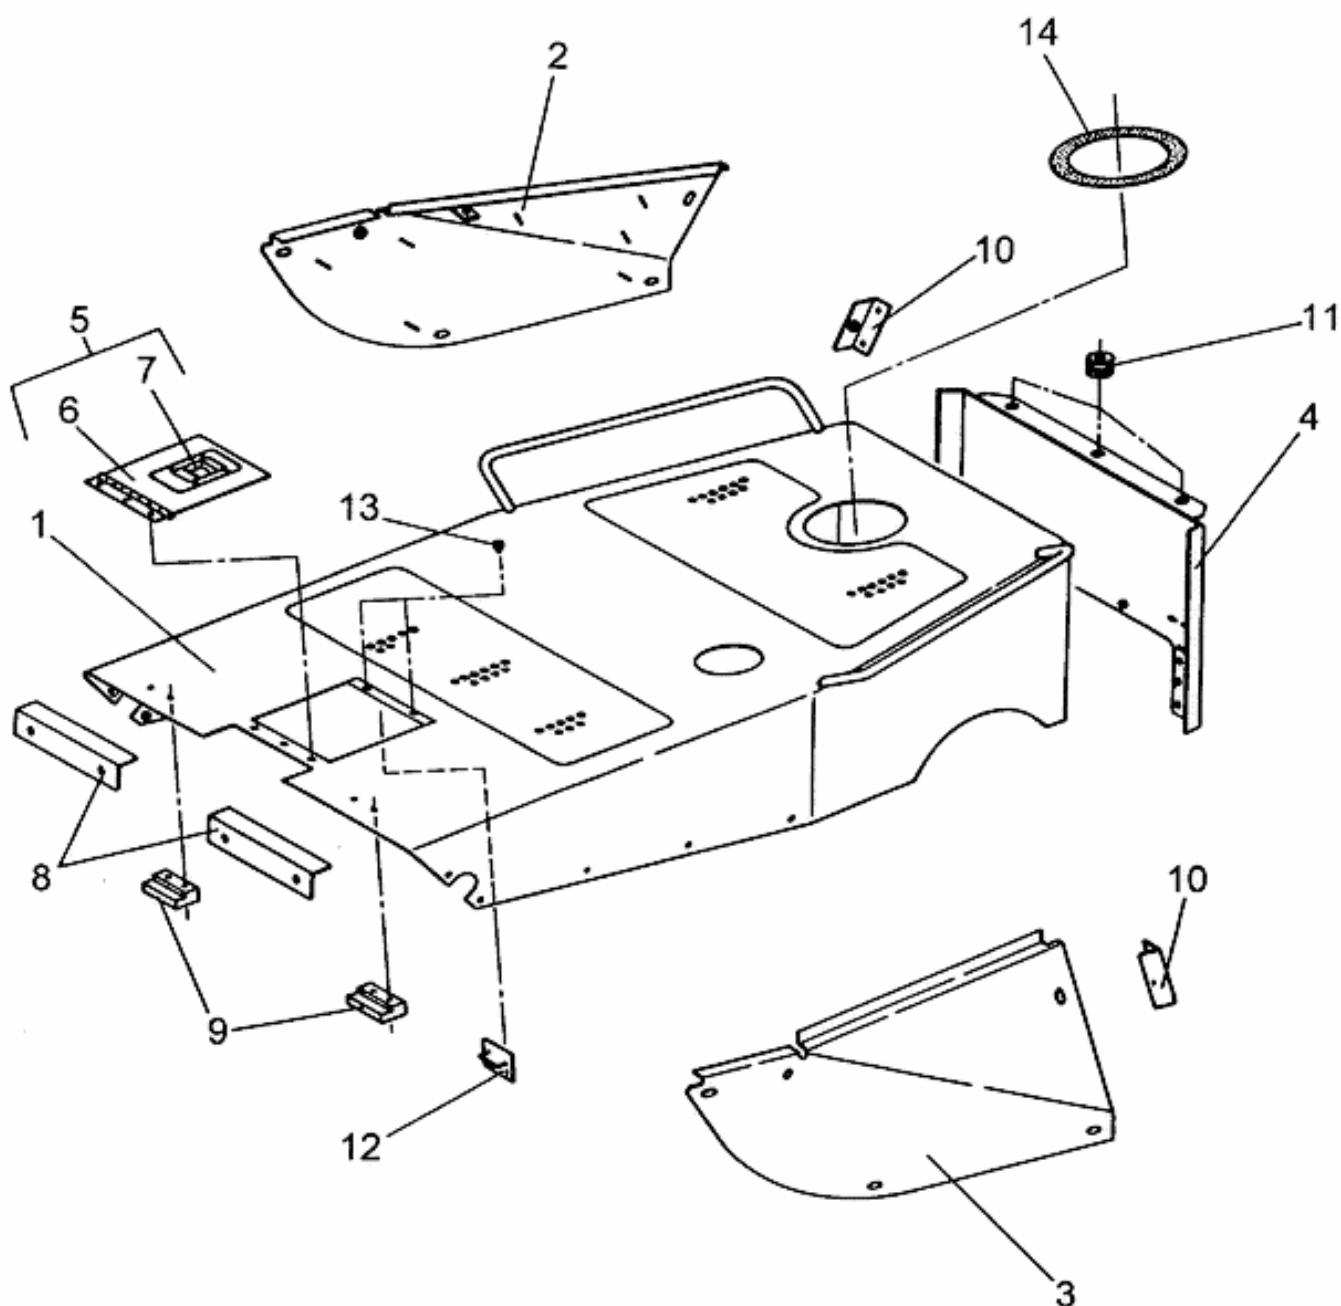
13-03X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-03X01

Solid hood and lower guards

Dach pełny i osłony dolne
Капот цельный и нижние защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	784131129	Block	Blok Блок	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
10	784130066	Support/angle, welded	Kątownik/wspornik spawany Кронштейн/угольник сварной	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
11	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
	572131054	Washer	Podkładka Шайба	3
12	591130047	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
13	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	2
14	784131151	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1

Perforated hood and lower guards

Dach perforowany i osłony dolne
Капот перфорированный и нижние защиты

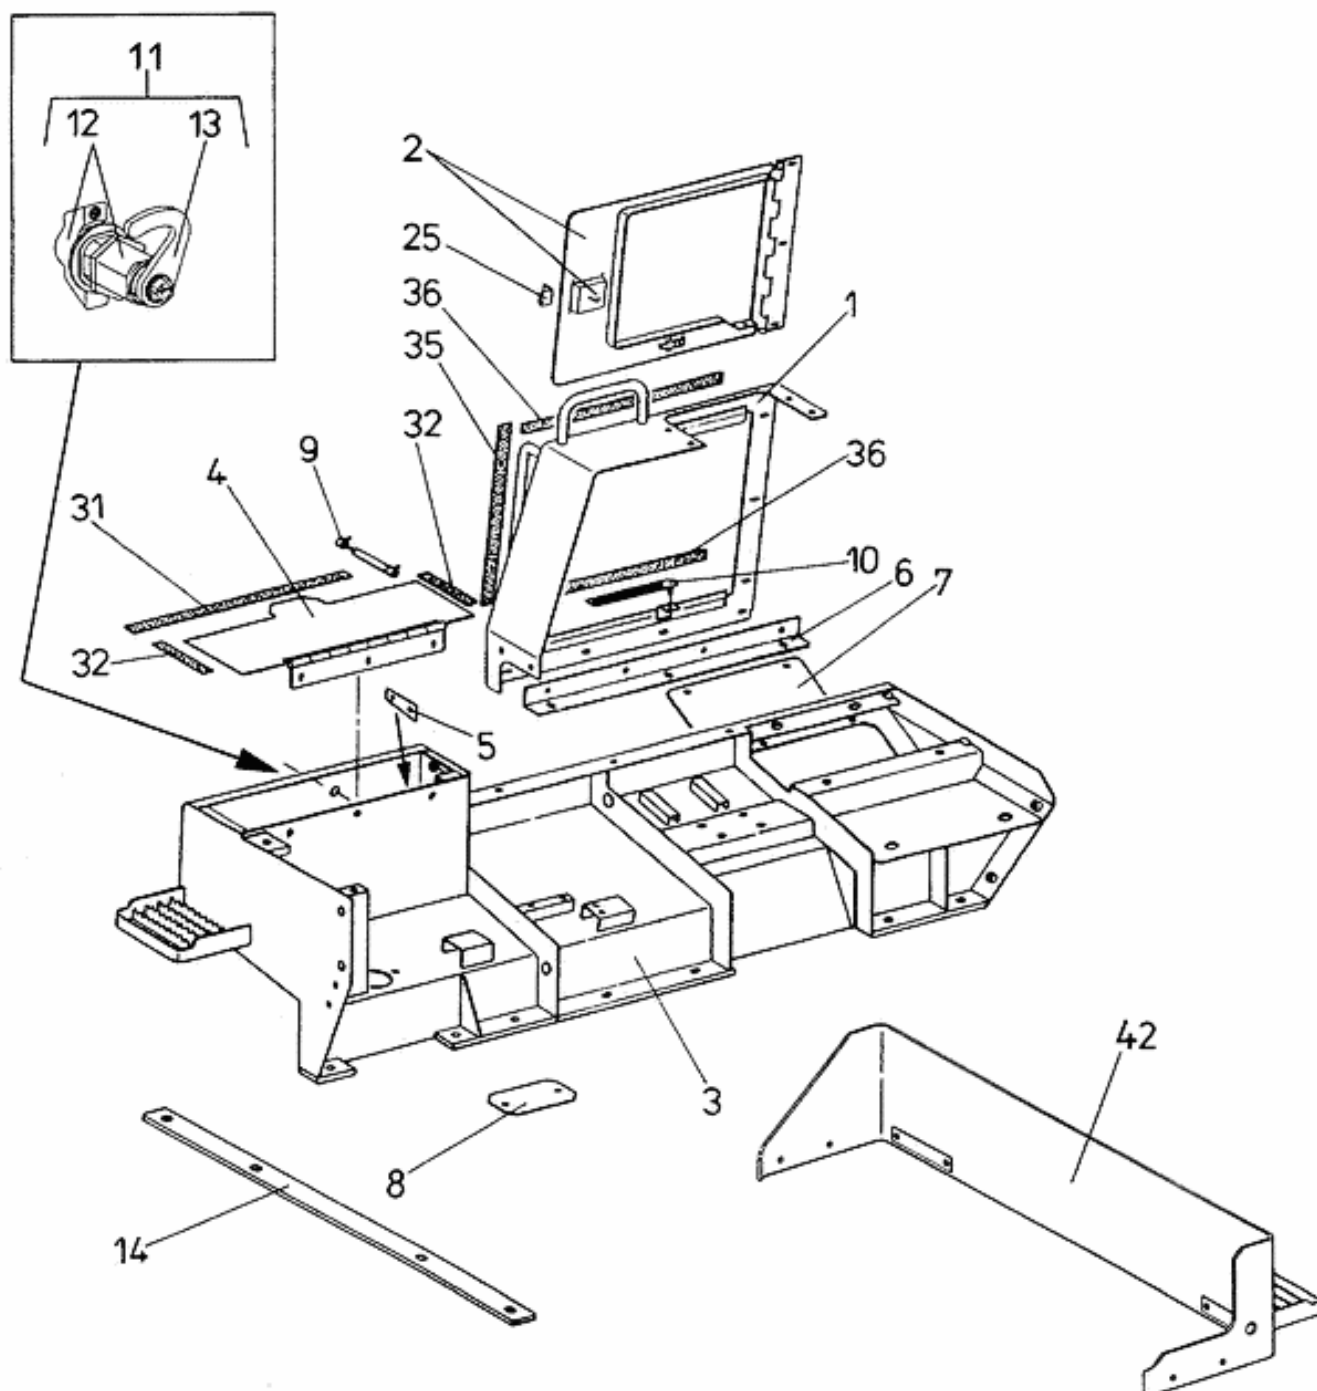
13-04X01		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-04X01	
Perforated hood and lower guards				Dach perforowany i osłony dolne Капот перфорированный и нижние защиты			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784170010	Hood perf.& guards lower	Dach perfor.i osłony dolne Капот перф.и защиты нижние	0		
1		784130054C1	Hood, perforated welded	Dach perforowany spawany Капот перфорирован.сварной	1		
2		784130058	Guard, lower welded r.h.	Osłona dolna spawana p. Защита нижняя сварная п.	1		
		601351011704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
3		784130059	Guard, lower welded l.h.	Osłona dolna spawana l. Защита нижняя сварная л.	1		
		601351011704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612430720004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
4		784130050	Support, hood	Wspornik dachu Кронштейн крыши	1		
		601351116704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
5		787130048	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1		
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	3		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3		
6		787130049	Cover, welded	Pokrywa spawana Крышка сварная	1		
7		857020254	Latch	Zamek Замок	1		
		612330603	Rivet	Nit Заклепка	4		
8		784131130	Bracket	Wspornik Кронштейн	2		
		601351011704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4		

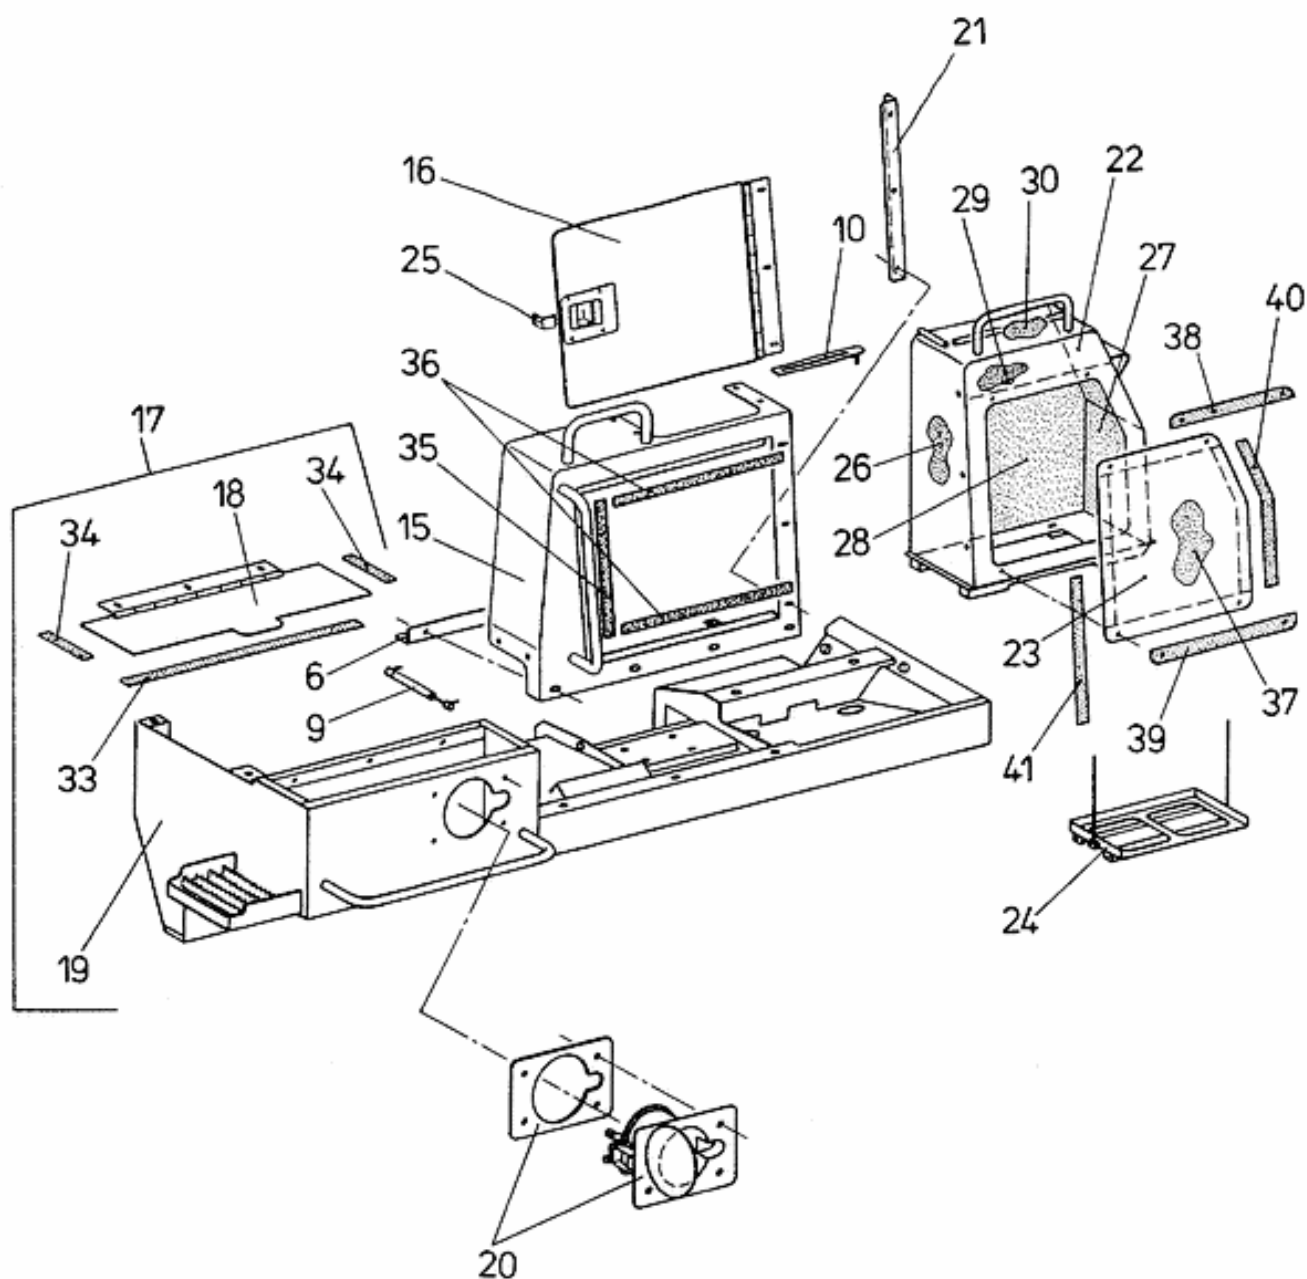
13-04X01	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-04X01

Perforated hood and lower guards

Dach perforowany i osłony dolne
Капот перфорированный и нижние защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
9	784131129	Block	Blok Блок	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
10	784130066	Support/angle, welded	Kątownik/wspornik spawany Кронштейн/угольник сварной	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
11	884030004	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	3
	601381009704	Bolt	Śruba Болт	3
	572131054	Washer	Podkładka Шайба	3
12	591130047	Striker, latch	Zaczer zamka Держатель замка	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612483030004	Washer	Podkładka Шайба	2
13	884050001	Plug, rubber	Zaślepka gumowa Заглушка резиновая	2
14	784131151	Ring, rubber	Pierścień gumowy Кольцо резиновое	1





13-05X04	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-05X04

Fenders and covers

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784130201	Fenders and guards	Błotniki i osłony Крыла и защиты	0
1	784130030C1	Guard assy r.h.	Zespół osłony p. Узел защиты п.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	6
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	6
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
	612430720036	Washer	Podkładka Шайба	4
2	777130049	Door assy r.h.	Drzwi kompletne p. Дверь в сборе п.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	3
	612430720036	Washer	Podkładka Шайба	3
	857020254	Latch	Zamek Замок	1
		U1 Component part of door assembly: item 2 and 16 Część składowa drzwi kompletnych: poz.2 i 16 Составная часть дверей в сборе: поз.2 и 16		
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
3	784130102C1	Fender r.h.	Błotnik p. Крыло п.	1
	601351114704	Bolt	Śruba Болт	7
	612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
4	784130034	Cover assy r.h.	Zespół pokrywy p. Узел крышки п.	1
	601351010736	Bolt	Śruba Болт	3
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	3
5	784131377	Shield	Osłona Защита	1
	601350707704	Bolt	Śruba Болт	2

13-05X04	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-05X04

Fenders and covers

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612483010004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	787130017	Support/angle l.h.	Kątownik/wspornik l. Кронштейн/угольник л.	2
	601351011704	Bolt	Śruba Болт	6
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	6
7	784131232	Cover, fender r.h.	Pokrywa błotnika p. Крышка крыла п.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	4
8	784131105	Cover, fender	Pokrywa błotnika Крышка крыла	2
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	4
9	593130057	Spring, gas	Sprężyna gazowa Упор газовый	2
	603770800604	Nut	Nakrętka Гайка	2
	612120910004	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	2
10	563170001	Link, door	Łącznik drzwi Соединитель дверей	2
	3958911030	Pin, spring	Kołek sprężysty Штифт пружинный	2
	612571000304	Washer	Podkładka Шайба	2
	591131081	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	2
	601380706704	Bolt	Śruba Болт	2
	3768931840	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
11	593130100	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1

13-05X04	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-05X04

Fenders and covers

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
12	854040810	Latch	Zamek Замок	1
13	854041914	Hook, latch	Naczyk zamka Ключок замка	1
14	784131045	Bar, connecting	Listwa łącząca Планка соединительная	1
	601351114736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571600336	Washer	Podkładka Шайба	4
15	784130126	Guard assy l.h.	Zespół osłony l. Узел защиты л.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	6
	612430720036	Washer	Podkładka Шайба	6
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	4
16	777130050	Door assy l.h.	Drzwi kompletne l. Дверь в сборе л.	1
	601351011736	Bolt	Śruba Болт	3
	612430720036	Washer	Podkładka Шайба	3
	857020254	Latch	Zamek Замок	1
		U1 Component part of door assembly: item 2 and 16 Część składowa drzwi kompletnych: poz.2 i 16 Составная часть дверей в сборе: поз.2 и 16		
	612330603	Rivet	Nit Заклепка	4
17	784130177	Fender assy l.h.	Błotnik kompletny l. Крыло в сборе л.	1
	601351114704	Bolt	Śruba Болт	7
	612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	7
18	784130107	Cover, welded l.h	Pokrywa spawana l. Крышка сварная л.	1

13-05X04		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-05X04	
Fenders and covers				Błotniki i osłony Крыла и защиты			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601351010736	Bolt	Śruba Болт		3	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		2	
		612571200336	Washer	Podkładka Шайба		5	
19		784130103C1	Fender l.h.	Błotnik l. Крыло л.		1	
20		784130120	Cover assy, master switch	Zesp.pokrywki wyłączn.gł. Узел крышки гл.выключателя		1	
		854041764	Screw	Wkręt Винт		4	
		784131265	Washer, spacer	Podkładka dystansowa Шайба дистанционная		1	
21		784130026	Support/angle	Wspornik/kątownik Кронштейн/угольник		1	
		601351011704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба		3	
22		784130105	Box, batteries	Skrzynka akumulatorów Ящик аккумуляторов		1	
	#	784131233	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		12	
		601351114736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612571600336	Washer	Podkładka Шайба		4	
23		784130108	Cover assy l.h.	Zespół pokrywki l. Узел крышки л.		1	
		601351011736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483040036	Washer	Podkładka Шайба		4	
24		784130118	Support, batteries	Wspornik akumulatorów Кронштейн аккумуляторов		1	
		601351012704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612571200304	Washer	Podkładka Шайба		4	

13-05X04		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-05X04	
Fenders and covers				Błotniki i osłony Крыла и защиты			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
25		591130047	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка		2	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612571000304	Washer	Podkładka Шайба		4	
26		784131223	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.		1	
27		784131224	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.		1	
28		784131225	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.		1	
29		784131226	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.		1	
30		784131227	Insulation, batteries box	Wykładzina skrz.akumul. Выкладка ящика аккумуля.		1	
31		784131078	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
		U2	Component part of right cover assembly, item 4 Wchodzi w skład pokrywy kompletnej prawej, poz.4 Входит в состав крышки правой в сборе, поз.4				
32		784131077	Gasket	Uszczelka Прокладка		2	
		U2	Component part of right cover assembly, item 4 Wchodzi w skład pokrywy kompletnej prawej, poz.4 Входит в состав крышки правой в сборе, поз.4				
33		784131229	Gasket	Uszczelka Прокладка		1	
34		784131230	Gasket	Uszczelka Прокладка		2	
35		782131016	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		2	
		U3	Component part of right and left guard assembly items 1 and 15 Component part of right and left guard assembly items 1 and 15 Component part of right and left guard assembly items 1 and 15				
36		782131017	Seal	Uszczelnienie Уплотнение		4	
		U3	Component part of right and left guard assembly items 1 and 15 Component part of right and left guard assembly items 1 and 15 Component part of right and left guard assembly items 1 and 15				
37		784131222	Insulation, cover	Wykładzina pokrywy Выкладка крышки		1	
		U4	Component part of left cover assembly, item 23 Wchodzi w skład pokrywy kompletnej lewej, poz.23 Входит в состав крышки левой в сборе, поз.23				
38		784131220	Gasket, upper	Uszczelka górna Прокладка верхняя		1	
		U4	COMPONENT PART OF LEFT COVER COMPONENT PART OF LEFT COVER COMPONENT PART OF LEFT COVER				

13-05X04

Superstructure

Nadwozie

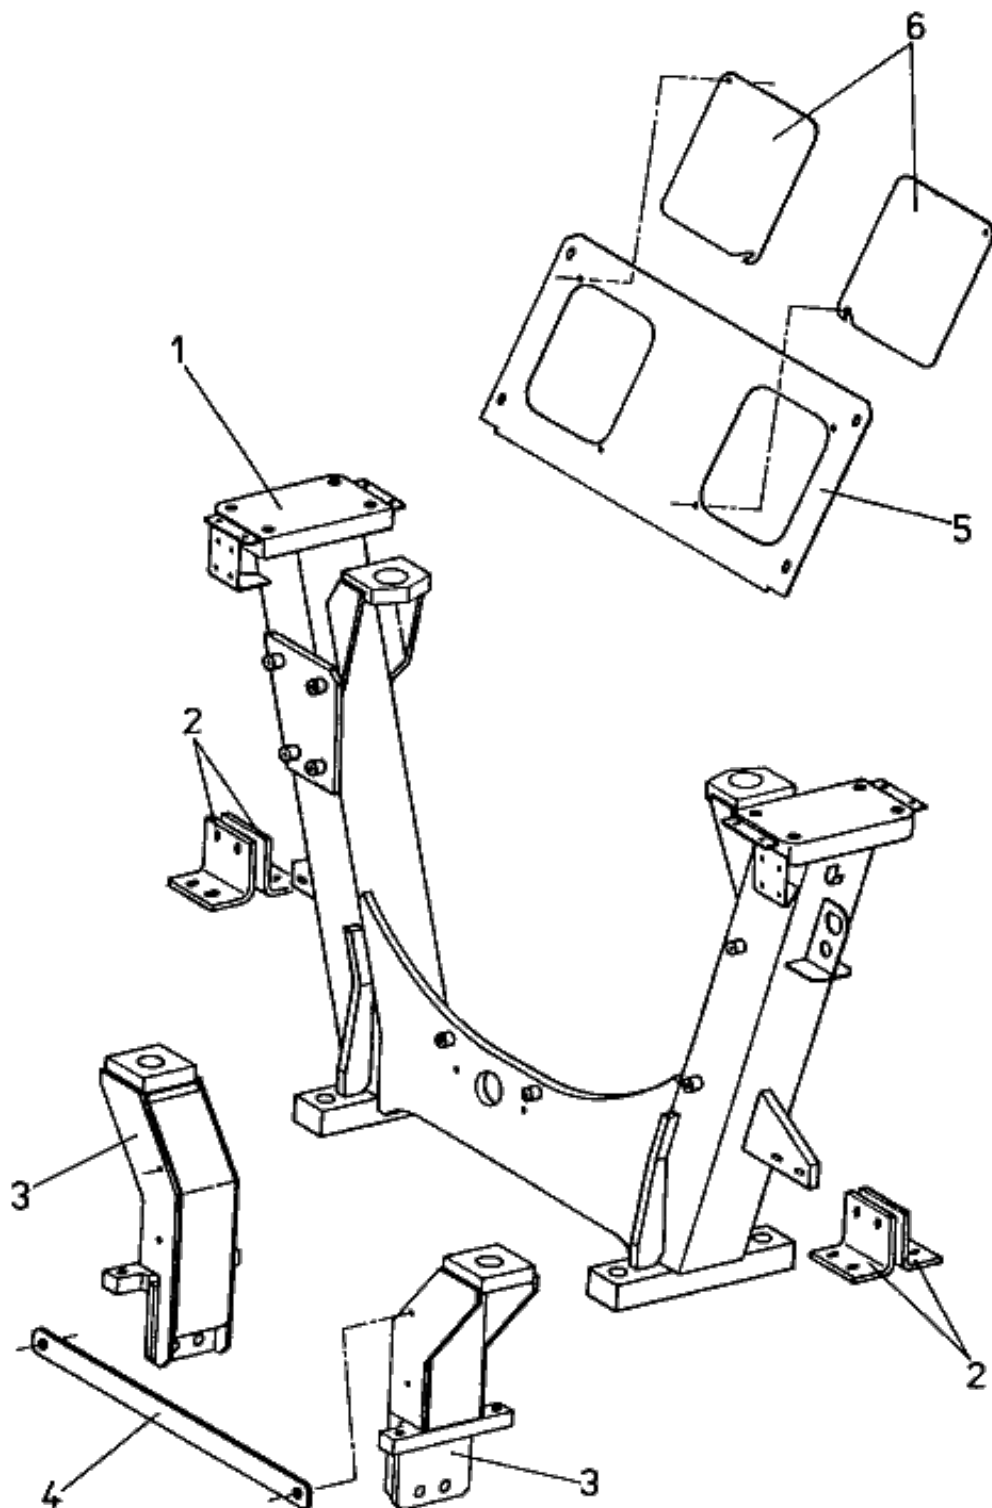
Кузов

13-05X04

Fenders and covers

Błotniki i osłony
Крыла и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
39	784131221	Gasket, bottom U4 Component part of left cover assembly, item 23 Wchodzi w skład pokrywy kompletnej lewej, poz.23 Входит в состав крышки левой в сборе, поз.23	1
40	784131095	Gasket r.h. U4 Component part of left cover assembly, item 23 Wchodzi w skład pokrywy kompletnej lewej, poz.23 Входит в состав крышки левой в сборе, поз.23	1
41	784131096	Gasket l.h. U4 Component part of left cover assembly, item 23 Wchodzi w skład pokrywy kompletnej lewej, poz.23 Входит в состав крышки левой в сборе, поз.23	1
42	784130205	Guard, rear w/steps Ostona tylna ze stopniami Защита задн.со ступенями	1
	601351116736	Bolt Śruba Болт	8
	612571600336	Washer Podkładka Шайба	8



13-06X03		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-06X03	
Brackets and guards				Wsporniki i osłony Кронштейны и защиты			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784130201	Fenders and guards	Błotniki i osłony Крыла и защиты		0	
1		784130017	Bracket (rops)	Wspornik (rops) Кронштейн (rops)		1	
		601351525704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612573600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
2		777131025	Support/angle	Wspornik/kątownik Кронштейн/угольник		4	
		601351114704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		603771100604	Nut	Nakrętka Гайка		4	
		601381113704	Bolt	Śruba Болт		8	
		612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
3		784130020	Bracket, platform	Wspornik podestu Кронштейн площадки		2	
		601351118704	Bolt	Śruba Болт		4	
		601351114704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612571600304	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
4		784131109	Bar, connecting	Listwa łącząca Планка соединительная		1	
		583101020	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор		2	
		601350913704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612430620004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
5		784130104	Guard, rear	Osłona tylna Защита задняя		1	
		601351012736	Bolt	Śruba Болт		4	

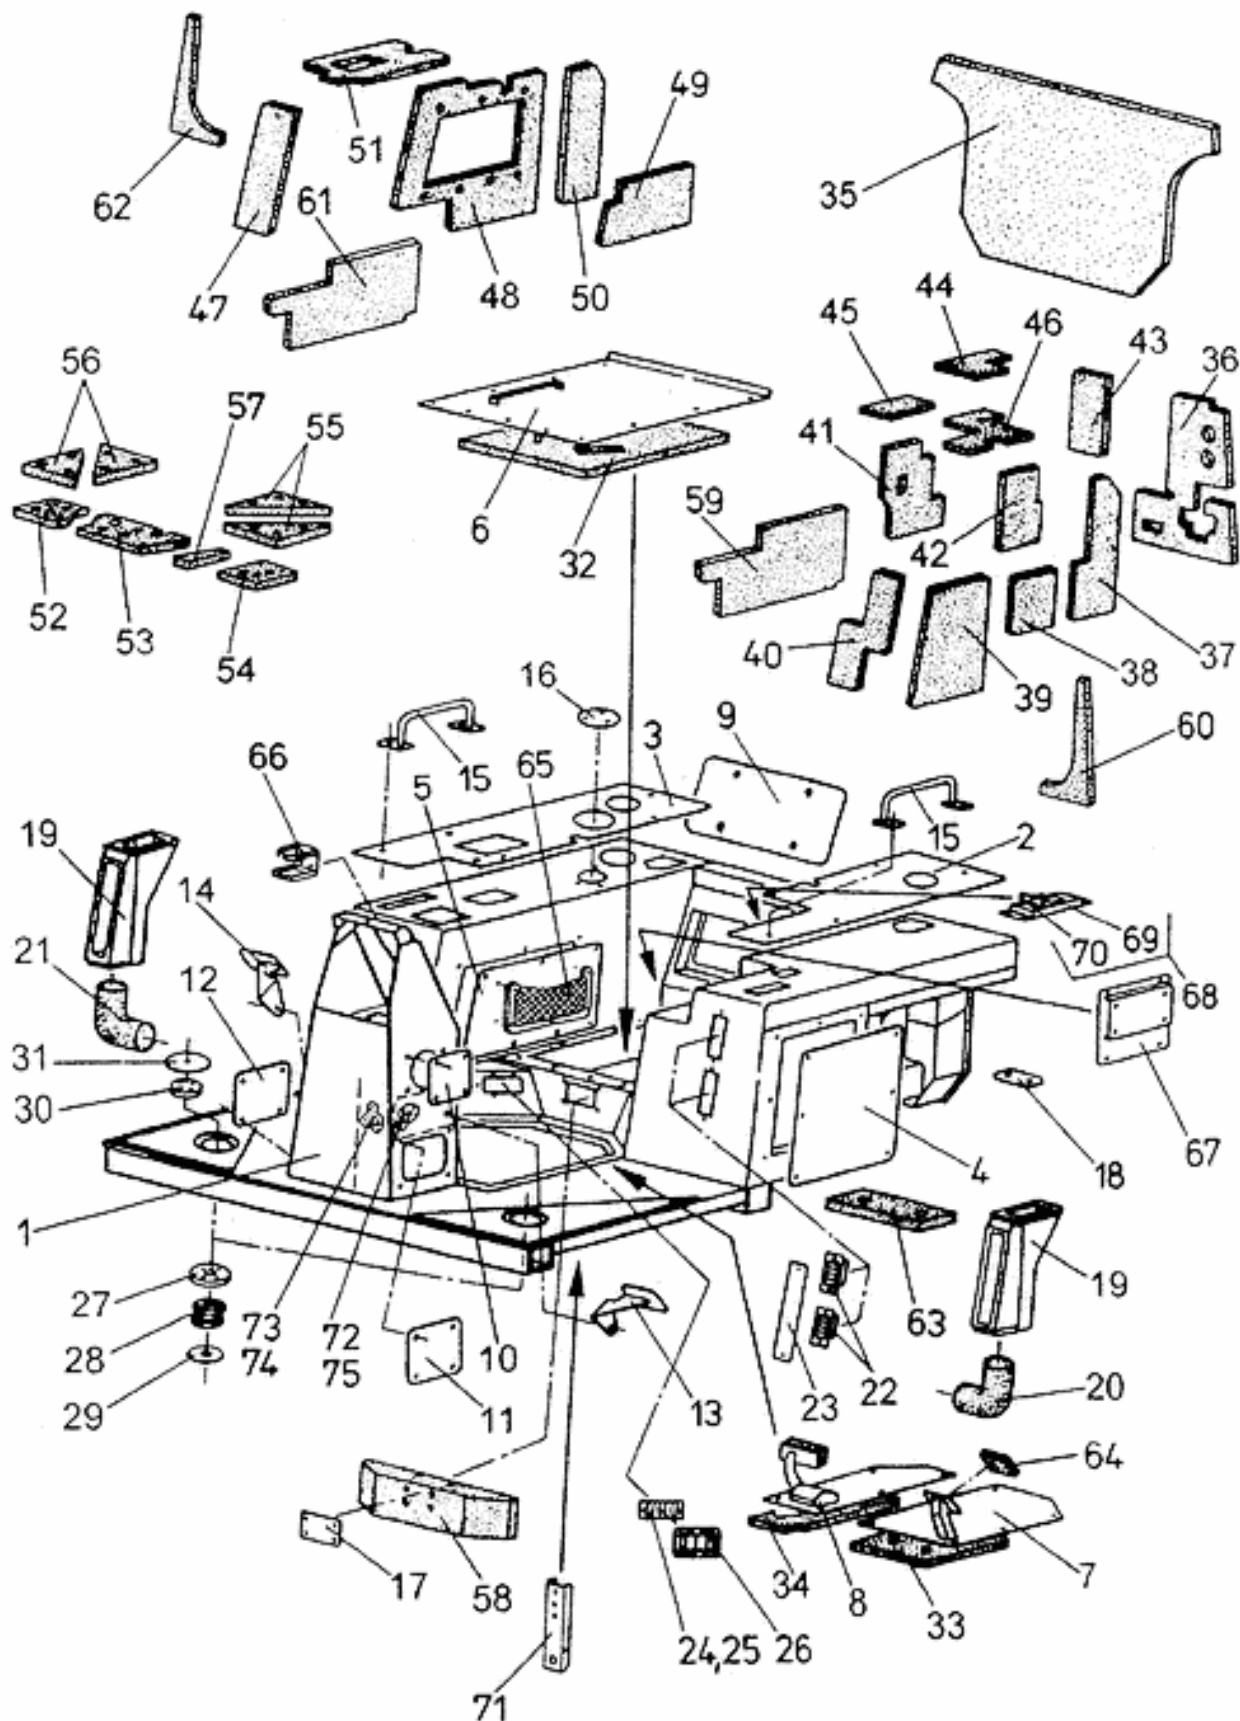
13-06X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-06X03

Brackets and guards

Wsporniki i osłony
Кронштейны и защиты

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612571200336	Washer	Podkładka Шайба	4
6	777131072	Cover	Pokrywa Крышка	2
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	4
	603680400036	Nut, wing	Nakrętka skrzydełkowa Гайка крыльчатая	4

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

13-07X03		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X03	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	782130800	Platform assy	Podest kompletny Площадка в сборе		0	
		793380005	Covers assy	Zespół pokryw Узел крышек		0	
1		782130801	Platform, welded	Podest spawany Площадка сварная		1	
2		782131519	Cover, console l.h.	Pokrywa konsoli l. Крышка консоли л.		1	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба		3	
		601351013704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба		3	
3		782131515	Cover, console r.h.	Pokrywa konsoli p. Крышка консоли п.		1	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба		2	
		601351013704	Bolt	Śruba Болт		3	
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба		3	
4		779130062	Cover, console side l.h.	Pokrywa konsoli boczna l. Крышка консоли боковая л.		1	
		601350710704	Bolt	Śruba Болт		8	
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба		8	
5		782130337	Cover, console side r.h.	Pokrywa konsoli boczna p. Крышка консоли боковая п.		1	
		601350810704	Bolt	Śruba Болт		7	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		7	
6		782130343	Plate, seat mounting	Płyta montażowa siedziska Пластина монтажная сидения		1	

13-07X03

Superstructure

Nadwozie

Кузов

13-07X03

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	591131524C2	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
	591131522C2	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
	591131523	Gasket, front	Uszczelka przednia Прокладка передняя	1
	591131517C2	Gasket, rear	Uszczelka tylna Прокладка задняя	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	11
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	11
7	782130334	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	7
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	7
8	781120241	Control, engine speed (> 12-07X04)	Sterowanie obrotami silnika Управление оборотами двиг.	1
9	591131514	Cover	Pokrywa Крышка	1
	591131306	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
	591131305	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
10	782130339	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
11	782130338	Cover l.h.	Pokrywa l. Крышка л.	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4

13-07X03

Superstructure

Nadwozie

Кузов

13-07X03

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
12	782131472	Cover r.h.	Pokrywa p. Крышка п.	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
13	796130318	Footrest l.h.	Podnóżek l. Подножка л.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
14	796130317	Footrest r.h.	Podnóżek p. Подножка п.	1
	601350911704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
15	386130164	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
16	395133896	Plate	Płyta Пластика	1
	601350709704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	3
17	782130342	Cover	Pokrywa Крышка	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482010004	Washer	Podkładka Шайба	8
	603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	4
18	782130336	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
	601350710704	Bolt	Śruba Болт	2

13-07X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-07X03

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	2
19		591130096	Duct, blowing front	Tunel nawiewu przedni Туннель надува передний	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	12
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	12
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба	12
		603770700604	Nut	Nakrętka Гайка	12
		591131271	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
20	A	591131118	Elbow l.h.	Kolano l. Колено л.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
20	A	782131298	Elbow l.h.	Kolano l. Колено л.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
21	B	591131119	Elbow r.h.	Kolano p. Колено п.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2
21	B	782131299	Elbow r.h.	Kolano p. Колено п.	1
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		857021071	Clamp	Zacisk Зажим	2

13-07X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-07X03

Platform with covers and insulations

Podest z pokrywami i wykładziny
Площадка с крышками и выкладки

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
22		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602780417244	Screw	Wkręt Винт	8
23		592131302	Plate	Płyta Пластика	2
			U2 For machine without cab Dla maszyn bez kabiny Для машин без кабины		
		602770413202	Screw	Wkręt Винт	4
24		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602780417244	Screw	Wkręt Винт	4
25		592131301	Plate	Płyta Пластика	2
			U2 For machine without cab Dla maszyn bez kabiny Для машин без кабины		
		602770413202	Screw	Wkręt Винт	4
26		591130358	Shield, blowing	Ośłona nawiewu Защита надуба	2
			U1 For machine with cab Dla maszyn z kabiną Для машин с кабиной		
		602770817244	Screw	Wkręt Винт	8
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	8
27		591131145	Washer, fixing	Podkładka ustalająca Шайба установочная	4
		601382319704	Bolt	Śruba Болт	4
		603772300604	Nut	Nakrętka Гайка	4
28	C	884030006	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4
28	C	884031028	Absorber, shock	Amortyzator Амортизатор	4

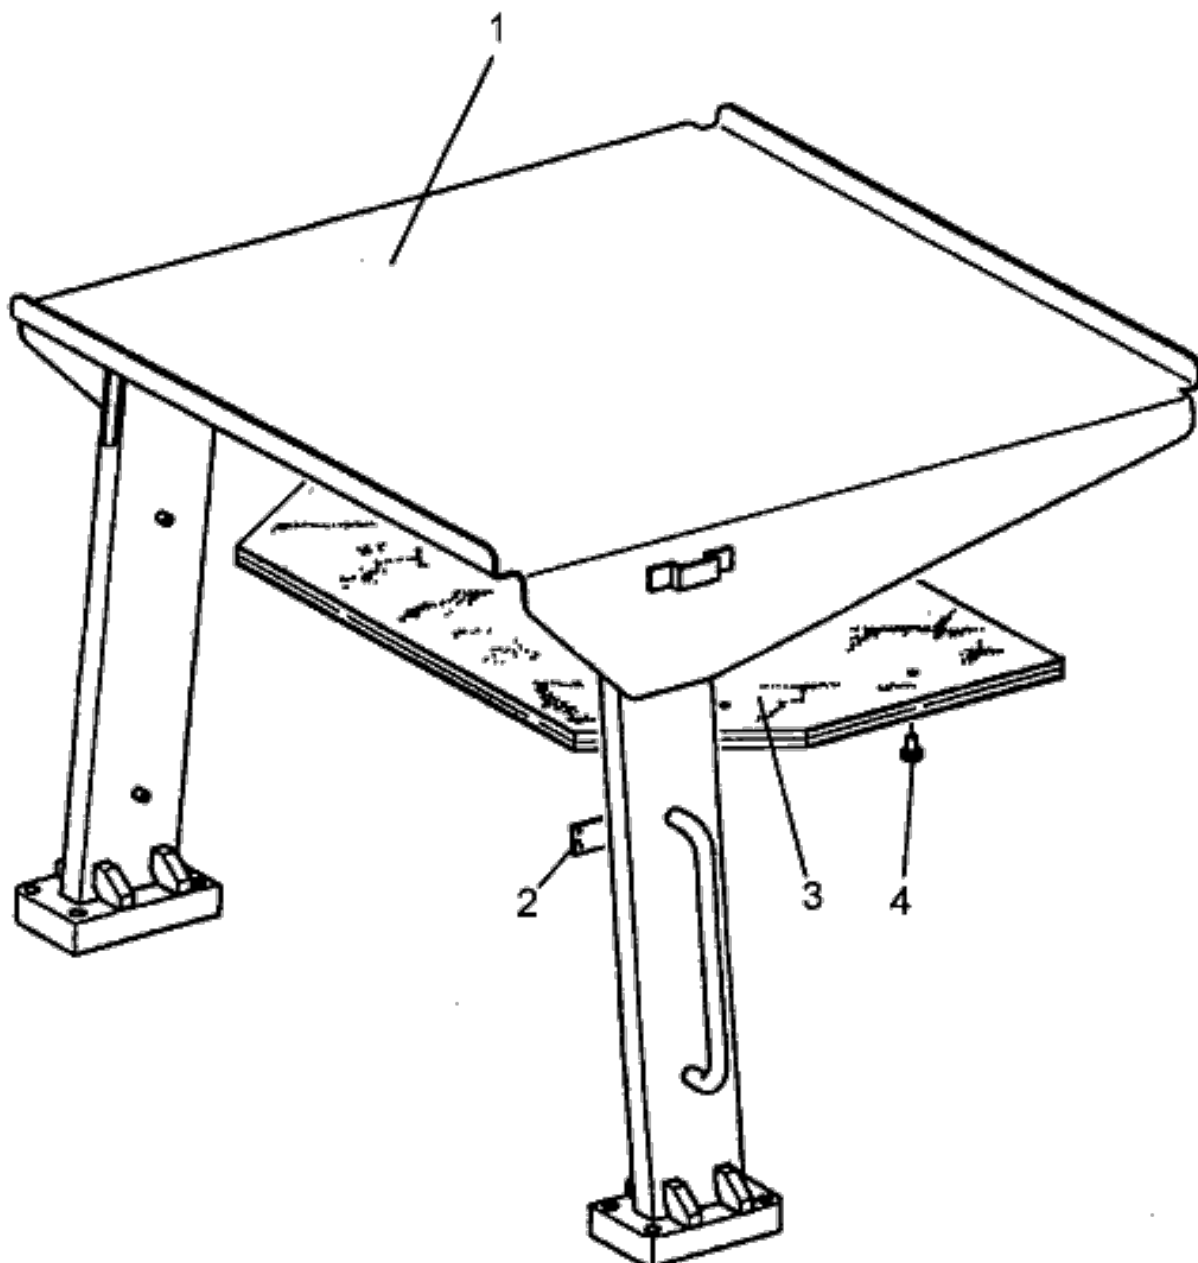
13-07X03		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X03	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
29		591131151	Washer	Podkładka Шайба		4	
30		591131279	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба specjalna		4	
		601381010704	Bolt	Śruba Болт		16	
		612483040004	Washer	Podkładka Шайба		16	
31		591131280	Washer, special	Podkładka specjalna Шайба specjalna		4	
		601380705704	Bolt	Śruba Болт		4	
32		591131286	Insulation, seat plate	Wykładzina płyty siedziska Выкладка пластины сидения		1	
33		782131484C1	Insulation	Wykładzina Выкладка		1	
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка		8	
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка		8	
34		782131485C1	Insulation	Wykładzina Выкладка		1	
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка		3	
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка		3	
35		782131430	Insulation, rear panel	Wykładzina ściany tylnej Выкладка задней стены		1	
36		782131590	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
37		782131607	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
38		782131589	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
39		782131504	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
40		782131497	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	
41		782131593	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.		1	

13-07X03		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X03	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
42		782131599	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
43		782131588	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
44		782131491	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
45		782131598	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
46		782131523	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
47		591131287	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
48		782131490	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
49		591131296	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
50		782131486	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
51		782131489C1	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	3		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	3		
52		782131500	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
53		782131312	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	6		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6		
54		782131498	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	2		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	2		
55		779131178	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки	2		

13-07X03		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X03	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	6		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6		
56		779131179	Insulation, platform	Wykładzina podestu Выкладка площадки	2		
	D	430511122	Fastener	Zapinka Застежка	6		
	D	857031447	Fastener	Zapinka Застежка	6		
57		782131319	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
58		782131505	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
59		782131595	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
60		782131597	Insulation, console l.h.	Wykładzina konsoli l. Выкладка консоли л.	1		
61		782131594	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
62		782131596	Insulation, console r.h.	Wykładzina konsoli p. Выкладка консоли п.	1		
63		782131501	Insulation	Wykładzina Выкладка	1		
64		779121130	Pad, pedal	Nakładka pedału Накладка педали	1		
65		857020150	Case/screen, man.handbooks	Kieszon/siatka na dokum. Карман/сетка для докумен.	1		
		602380906002	Screw	Wkręt Винт	5		
66		857031095	Holder, drink cup	Uchwyt na napoje Держатель питьевой кружки	1		
		602710920202	Screw	Wkręt Винт	4		
67		782130505	Support, electr.controller	Wspornik sterown.elektron. Кроншт.электр.контроллера	1		
		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482010004	Washer	Podkładka Шайба	4		

13-07X03		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-07X03	
Platform with covers and insulations				Podest z pokrywami i wykładziny Площадка с крышками и выкладки			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
68		782130703	Panel assy,starting switch	Zesp.pulpitu wył.rozruchu Узел пульты выкл.запуска		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		4	
		612570600304	Washer	Podkładka Шайба		4	
69		782131520	Panel, starting switch	Pulpit wyłącznika rozruchu Пульт выключателя запуска		1	
70		782131521	Rod	Cięgło Тяга жесткая		1	
		782131522	Nut, special	Nakrętka specjalna Гайка специальная		2	
		612570600304	Washer	Podkładka Шайба		2	
		603770700604	Nut	Nakrętka Гайка		2	
71		782130704	Bracket, brake cable	Wspornik cięgna hamulca Кронштейн тяги тормоза		1	
		601381009704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482040004	Washer	Podkładka Шайба		2	
72		782131313	Insulation	Wykładzina Выкладка		1	
73		782131316	Insulation	Wykładzina Выкладка		1	
74		782131317	Insulation	Wykładzina Выкладка		1	
75		782131318	Insulation	Wykładzina Выкладка		1	

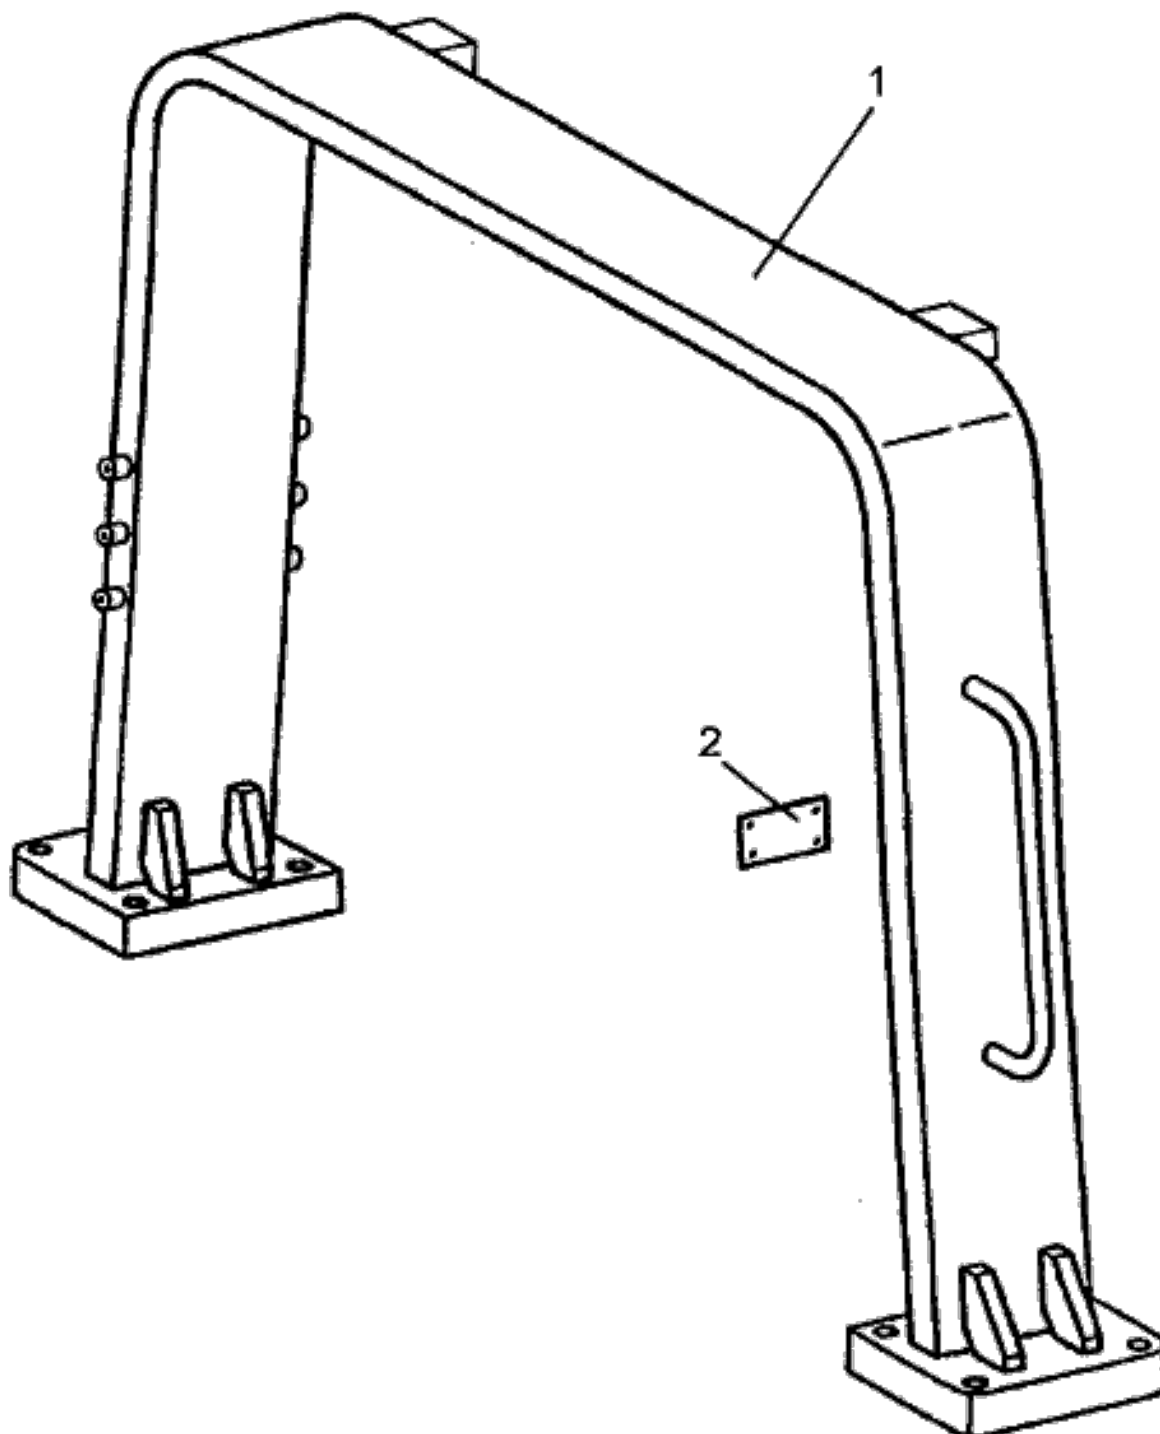
Structure (fops)

Osłona (fops)
Защита (fops)

13-08X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-08X02

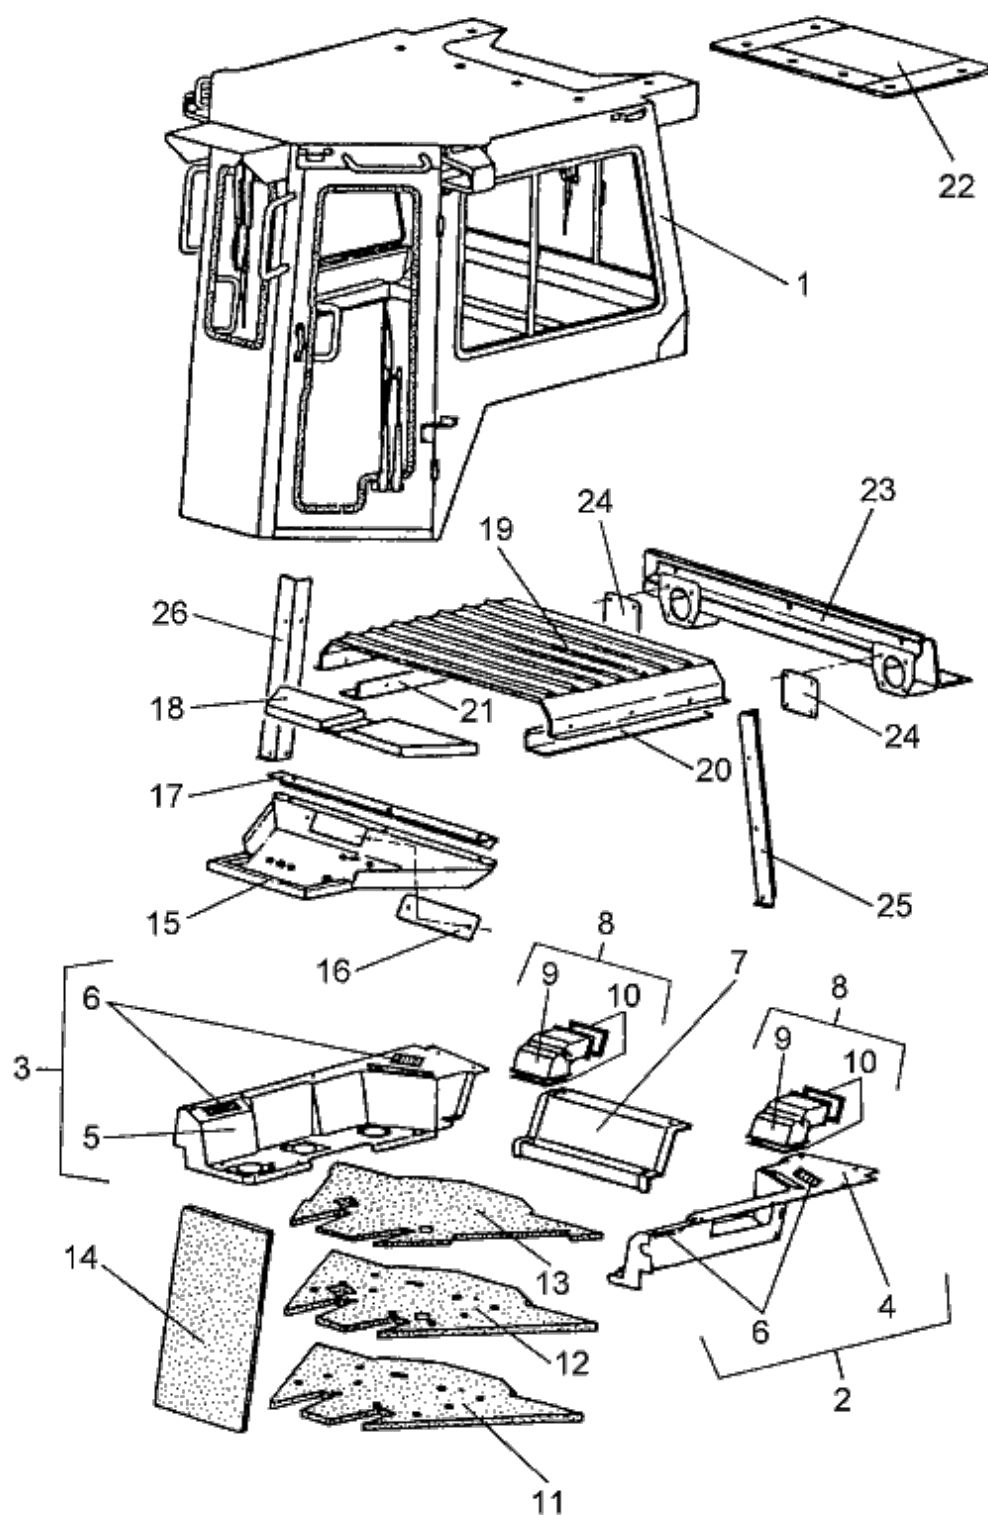
Structure (fops)		Osłona (fops) Защита (fops)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784320100	Structure (fops)	Osłona (fops) Защита (fops)
1		784320101	Structure, welded (fops)	Osłona spawana (fops) Защита сварная (fops)
		3768911220	Bolt	Śruba Болт
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная
2	A	870160045	Plate rops/fops-pl	Tabliczka (rops/fops-pl) Щиток (rops/fops-pl)
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка
2	A	870160046	Plate rops/fops	Tabliczka (rops/fops) Щиток (rops/fops)
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка
3		784321115	Headliner	Podsufitka Подшифка
4		397261150	Fastener	Zapinka Застежка

Structure (rops)

Osłona (rops)
Защита (rops)

Structure (rops)			Osłona (rops) Защита (rops)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		784320000	Structure (rops)	Osłona (rops) Защита (rops)	0
		784320001	Structure, welded (rops)	Osłona spawana (rops) Защита сварная (rops)	1
		3768911220	Bolt	Śruba Болт	8
2		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	A	870160045	Plate rops/fops-pl	Tabliczka (rops/fops-pl) Щиток (rops/fops-pl)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4
	A	870160046	Plate rops/fops	Tabliczka (rops/fops) Щиток (rops/fops)	1
		6123003031	Rivet	Nit Заклепка	4

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

13-10X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-10X02	
Cab with accessories				Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784190010	Cab w/accessories	Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой	0		
1		784190001	Cab assy (> 13-11)	Zespół kabiny Узел кабины	1		
		601381013704	Bolt	Śruba Болт	7		
		592191105	Washer	Podkładka Шайба	7		
		592191139	Sleeve	Tuleja Втулка	7		
		601351014736	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482040002	Washer	Podkładka Шайба	4		
2		781190155	Shield assy, console l.h.	Osłona kompl.konsoli l. Защита колонки в сборе л.	1		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	5		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	5		
3		781190153	Shield assy, console r.h.	Osłona kompl.konsoli p. Защита колонки в сборе п.	1		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	5		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	5		
4		781191203	Shield, console l.h.	Osłona kolumny l. Защита колонки л.	1		
		781191173	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
5		781191172	Shield, console r.h.	Osłona kolumny p. Защита колонки п.	1		
6		592191104	Manifold, outlet	Kolektor wylotowy Коллектор выходной	4		
		602440504005	Screw	Wkręt Винт	8		
7		781191115	Shield, rear	Osłona tylna Защита задняя	1		
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4		

13-10X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-10X02	
Cab with accessories				Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		4	
8		592190062	Elbow with gaskets	Kolano z uszczelkami Колено с прокладками		2	
9		592191168	Elbow	Kolanko Колено		2	
		592191106C2	Bar, mounting	Listwa mocująca Планка крепления		2	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		4	
		592191183	Washer	Podkładka Шайба		4	
10		592191149	Gasket	Uszczelka Прокладка		4	
11		781191174	Floormat, lower	Wykładzina podłogowa dolna Выкладка пола нижняя		1	
12		781191142	Floormat, center	Mata podłogowa środkowa Выкладка пола центр.		1	
13		781191143	Floormat, upper	Wykładzina podłogowa górna Выкладка пола верхняя		1	
14		781191132C2	Insulation, front panel	Wykładzina ściany przedn. Выкладка передней стены		1	
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
15		781191113	Shield, front	Ośłona przednia Защита передняя		1	
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		857031460	Screw	Wkręt Винт		5	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		5	
16		778081013	Plate	Płyta Пластика		1	
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		602400906002	Screw	Wkręt Винт		2	
17		778120107	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна		1	
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				

13-10X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-10X02	
Cab with accessories				Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		601350709636	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	2		
18		781191121	Headliner, front	Podsufitka przednia Выкладка передняя	1		
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
19		781190124C1	Headliner, rear	Podsufitka tylna Выкладка задняя	1		
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		430131009	Gasket	Uszczelka Прокладка	4		
20		781191167	Shield l.h.	Osłona l. Защита л.	1		
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		857031460	Screw	Wkręt Винт	3		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	3		
21		781191166	Shield r.h.	Osłona p. Защита п.	1		
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		857031460	Screw	Wkręt Винт	3		
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	3		
22		781190004C1	Plate assy, masking	Zespół płyty maskującej Узел маскир.пластины	1		
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	6		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6		
23		781190127	Shield, upper rear	Osłona górna tylna Защита задняя верхняя	1		
			U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1				
		857031460	Screw	Wkręt Винт	4		

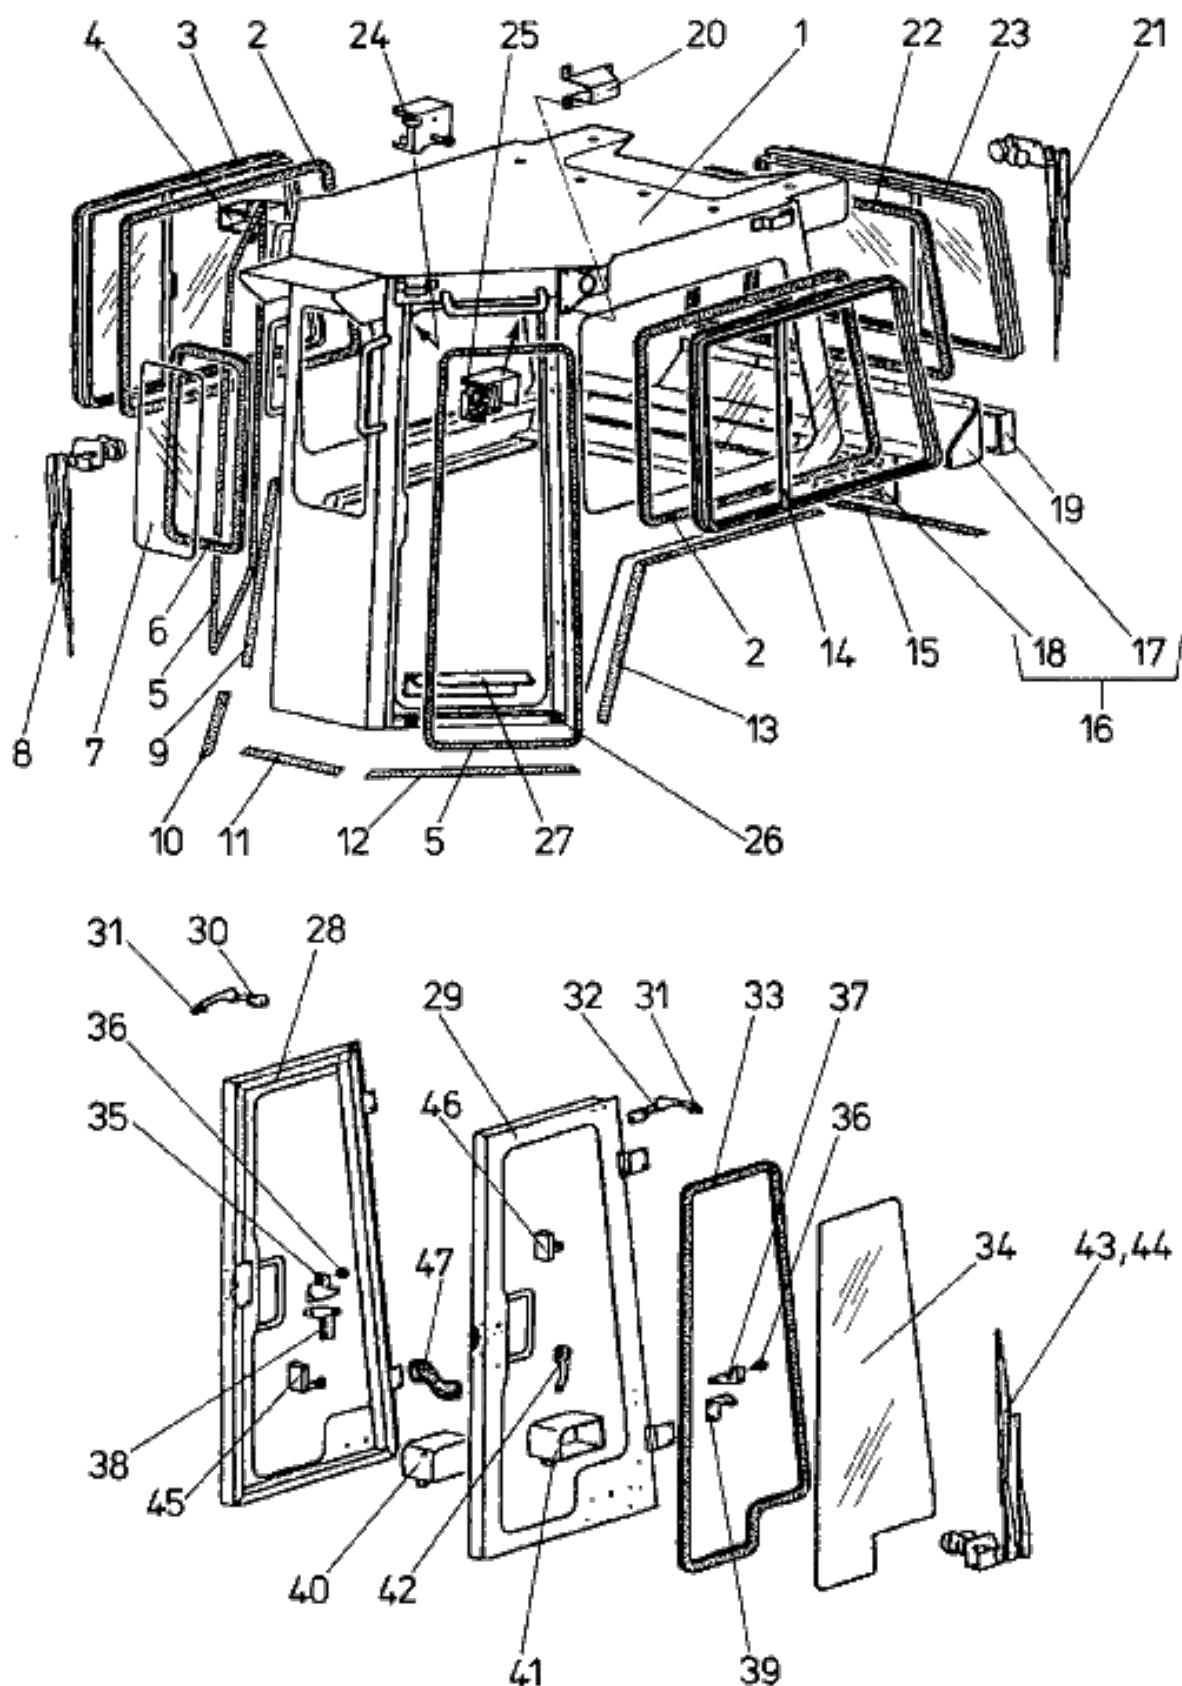
13-10X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-10X02

Cab with accessories

Kabina z akcesoriami
Кабина с оснасткой

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	857031461	Washer Podkładka Шайба	4
24	781191119	Cover Pokrywa Крышка	2
		U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1	
	602400906002	Screw Wkręt Винт	8
25	781190122	Shield, rear l.h. Osłona tylna l. Защита задняя л.	1
		U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1	
	857031460	Screw Wkręt Винт	6
	857031461	Washer Podkładka Шайба	6
26	781190125	Shield, rear r.h. Osłona tylna p. Защита задняя п.	1
		U1 Component part of cab assembly >item 1 Wchodzi w skład kabiny kompletnej >poz.1 Входит в состав кабины в сборе >поз.1	
	857031460	Screw Wkręt Винт	6
	857031461	Washer Podkładka Шайба	6
NI	784080070	Electrical, cab w/accessor. (> 08-05X01) Instalacja el.kabiny Электропр. кабины с оснаст.	1

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

13-11	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11

Cab assembly	Kabina kompletna Кабина в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784190001	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
			U1 Other parts (>13-10) Pozostałe części (>13-10) Другие части (>13-10)		
1		781190102	Cab, welded	Kabina spawana Кабина сварная	1
2		592191127	Seal, side window	Uszczelnienie okna boczn. Уплотнение бокового окна	2
3	A	592190046	Window assy r.h.	Zespół okna p. Узел окна п.	1
3	A	781190010	Window assy, r.h. (> 13-13)	Okno kompletne p. Правое окно в сборе	1
4		592190013	Guard, retainer door r.h.	Ośłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка	1
5		781191139	Seal, door	Uszczelnienie drzwi Уплотнение дверей	2
6		781191168	Seal, front glass	Uszczelnienie szyby przed. Уплотнение передн.стекла	1
7		781191138	Glass, front	Szyba przednia Стекло передние	1
8		NS	Wiper, front (> 13-24)	Wycieraczka przednia Дворник передний	1
9		592191121	Seal, side r.h.	Uszczelnienie boczne p. Уплотнение боковое п.	1
10		781191135	Seal, front r.h.	Uszczelnienie przednie p. Уплотнение передние п.	1
11		781191133	Seal, front	Uszczelnienie przednie Уплтнение передние	1
12		781191134	Seal, front l.h.	Uszczelnienie przednie l. Уплотнение передние л.	1
13		592191122	Seal, side l.h.	Uszczelnienie boczne l. Уплотнение боковое л.	1
14	B	592190047	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	1

13-11		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-11	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
14	B	781190011	Window assy l.h. (> 13-12)	Zespół okna l. Узел окна л.	1		
15		592191120	Seal, rear	Uszczelnienie tylne Уплотнение задние	1		
16		592190058	Body assy, filter	Zespół obudowy filtra Узел корпуса фильтра	1		
		601350809636	Bolt	Śruba Болт	7		
		612483020002	Washer	Podkładka Шайба	7		
		857020119	Pin, lock	Zatrząsk Фиксатор	2		
		592191216	Plate	Płyta Пластика	2		
		857051222	Rivet	Nit Заклепка	10		
17		592190059	Body, filter	Obudowa filtra Корпус фильтра	1		
		592191063	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
		592191072	Gasket	Uszczelka Прокладка	1		
18		592190051	Cover, filter	Pokrywa filtra Крышка фильтра	1		
		601350709704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612120710002	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	4		
	#	592191062	Washer	Podkładka Шайба	2		
		592191067	Gasket, bottom	Uszczelka dolna Прокладка нижняя	1		
		592191068	Gasket, upper	Uszczelka górna Прокладка верхняя	1		
		592191069	Gasket, side	Uszczelka boczna Прокладка боковая	2		
19	C	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1		
19	C	867010596	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1		

13-11		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-11	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
20		592190040	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.		1	
		601350811636	Bolt	Śruba Болт		3	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		3	
		603770800636	Nut	Nakrętka Гайка		1	
21		NS	Wiper, rear (> 13-25)	Wycieraczka tylna Задний стеклоочицтитель		1	
22		592191136	Seal, rear window	Uszczelnienie okna tylnego Уплотнение заднего окна		1	
23	D	592190048	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна		1	
23	D	781190008	Window assy, rear (> 13-14)	Zespół okna tylnego Узел заднего окна		1	
24		781190129	Retainer assy, door r.h. (> 13-16)	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		1	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		1	
25		781190130	Retainer assy, door l.h. (> 13-15)	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		1	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		1	
26		3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная		4	
		885021043	Plug	Korek Пробка		4	
27		781191140	Bar	Listwa Планка		2	
		601350709704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483010004	Washer	Podkładka Шайба		4	
28		781190116	Door, welded r.h.	Drzwi spawane p. Дверь сварная п.		1	

13-11		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-11	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба		4	
29		781190120	Door, welded l.h.	Drzwi spawane l. Дверь сварная л.		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		4	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба		4	
30		781190133	Bracket,retainer door r.h.	Wspornik blokady drzwi p. Кронштейн блокир.дверей п.		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
31		592191132	Bumper	Odbojnik Упор		2	
		3768921310	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		2	
32		781190134	Bracket,retainer door l.h.	Wspornik blokady drzwi l. Кронштейн блокир.дверей л.		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
33		781191169	Seal, door glass	Uszczelnienie szyby drzwi Уплотнение стекла дверей		2	
34		592191117	Glass, door	Szyba drzwi Стекло дверей		2	
35		781191126	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
		601350811704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба		2	
		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка		2	

13-11		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-11	
Cab assembly				Kabina kompletna Кабина в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
36		857020055	Bumper, rubber	Odbojnik gumowy Упор резиновый		2	
		3768934790	Washer	Podkładka Шайба		2	
		3768920380	Nut	Nakrętka Гайка		2	
37		781191129	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
		601350811704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба		2	
38		603770800604	Nut	Nakrętka Гайка		2	
		781191127	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
39		781191128	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
		601350912704	Bolt	Śruba Болт		2	
		612483030004	Washer	Podkładka Шайба		2	
40		781191044	Guard, door wiper r.h.	Osłona wycieracz.drzwi p. Защита стеклоочис.двер.п.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		4	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		4	
41		781191043	Guard, door wiper l.h.	Osłona wycieracz.drzwi l. Защита стеклоочис.двер.л.		1	
		857031460	Screw	Wkręt Винт		4	
		857031461	Washer	Podkładka Шайба		4	

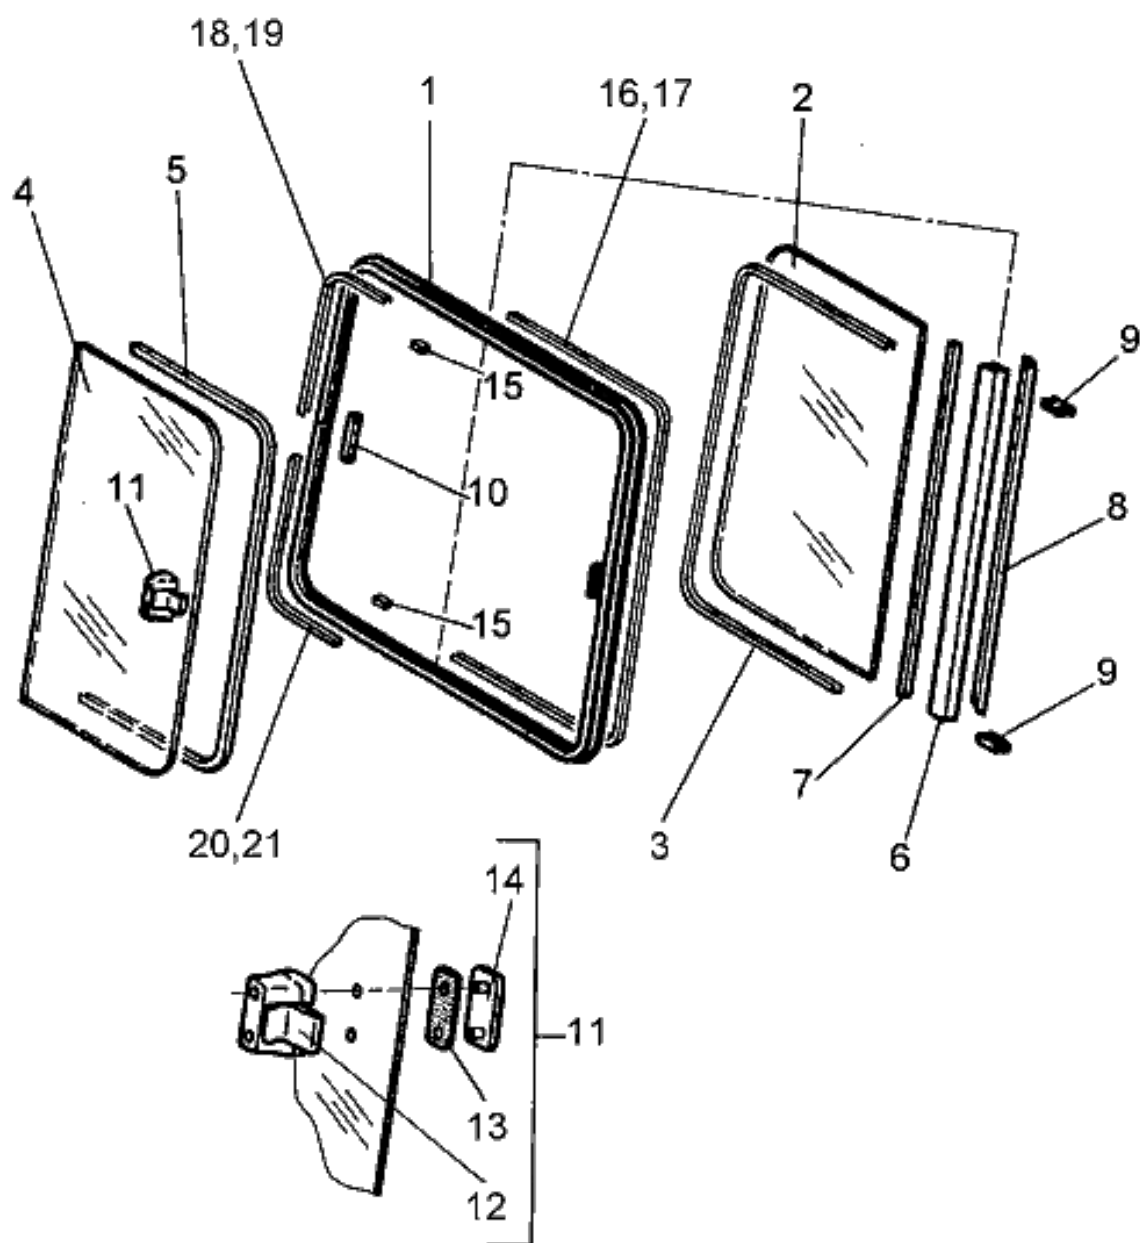
13-11	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-11

Cab assembly

Kabina kompletna
Кабина в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
42	857020117	Handle	Uchwyt ręczny Ручка	2
	857021228	Key	Klucz Ключ	1
	601350709736	Bolt	Śruba Болт	6
	3768939760	Bolt	Śruba Болт	2
	3768928590	Nut	Nakrętka Гайка	2
43	NS	Wiper r.h. (> 13-27)	Wycieraczka prawa Правый дворник	1
44	NS	Wiper l.h. (> 13-26)	Wycieraczka lewa Задний дворник	1
45	857020116	Latch	Zamek Замок	1
		U2 Mounting latch (>13 18) Mounting latch (>13 18) Mounting latch (>13 18)		
46	857020115	Latch	Zamek Замок	1
		U3 MOUNTING LATCH (>13 17) MOUNTING LATCH (>13 17) MOUNTING LATCH (>13 17)		
47	780191043	Guard, rubber	Osłona gumowa Защита резиновая	2
	784080051	Wiring, cab assy electr. (> 08-06)	Inst.el.kabiny kompletnej Электропр.кабины в сборе	1

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе

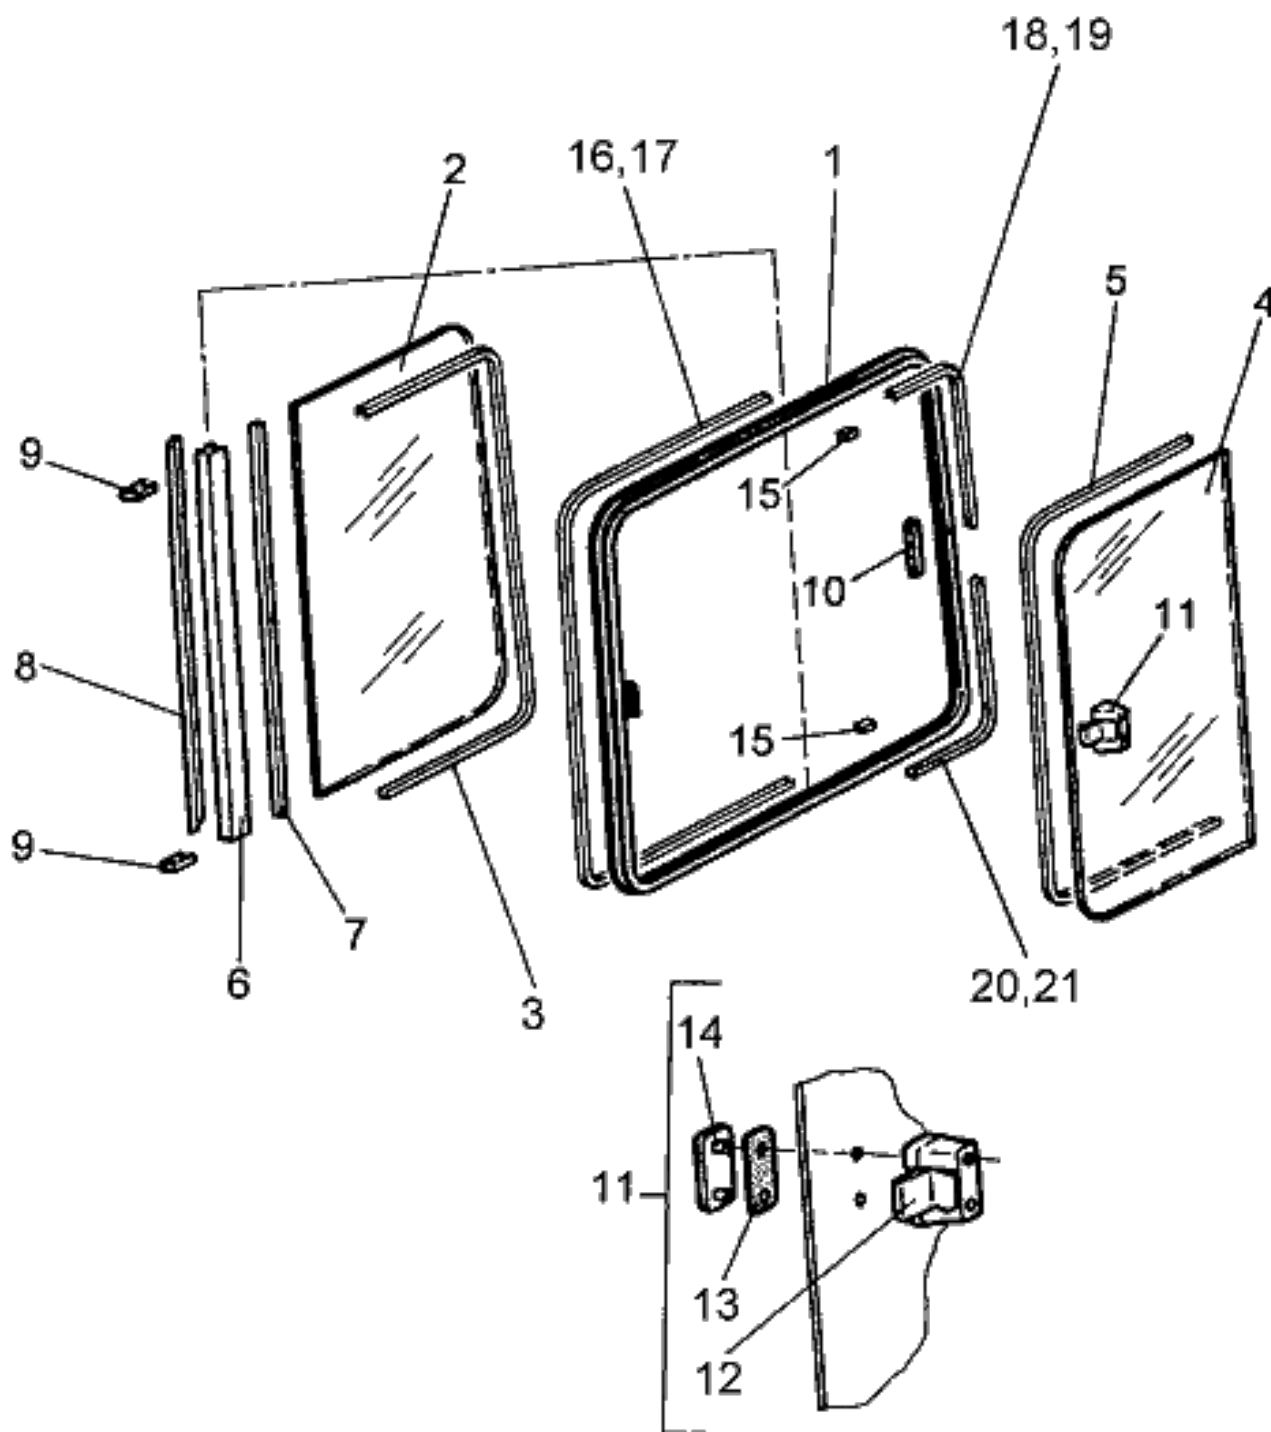
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190011	Window assy l.h.	Zespół okna l. Узел окна л.	0
1	781190012	Frame, window l.h.	Rama okna l. Рама окна л.	1
2	781191013	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191018	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	781191151	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
5	781191025	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
6	781191016	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
7	781191017	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	781191015C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
9	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
10	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	4
11	776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
12	857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2
13	776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
14	857020128	Plate	Płyta Пластика	1
15	584161302	Block	Blok Блок	2

Left window assembly

Okno lewe kompletne
Левое окно в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
16	781191019	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
17	781191020	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
18	781191021	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
19	781191023	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
20	781191022	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
21	781191024	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе

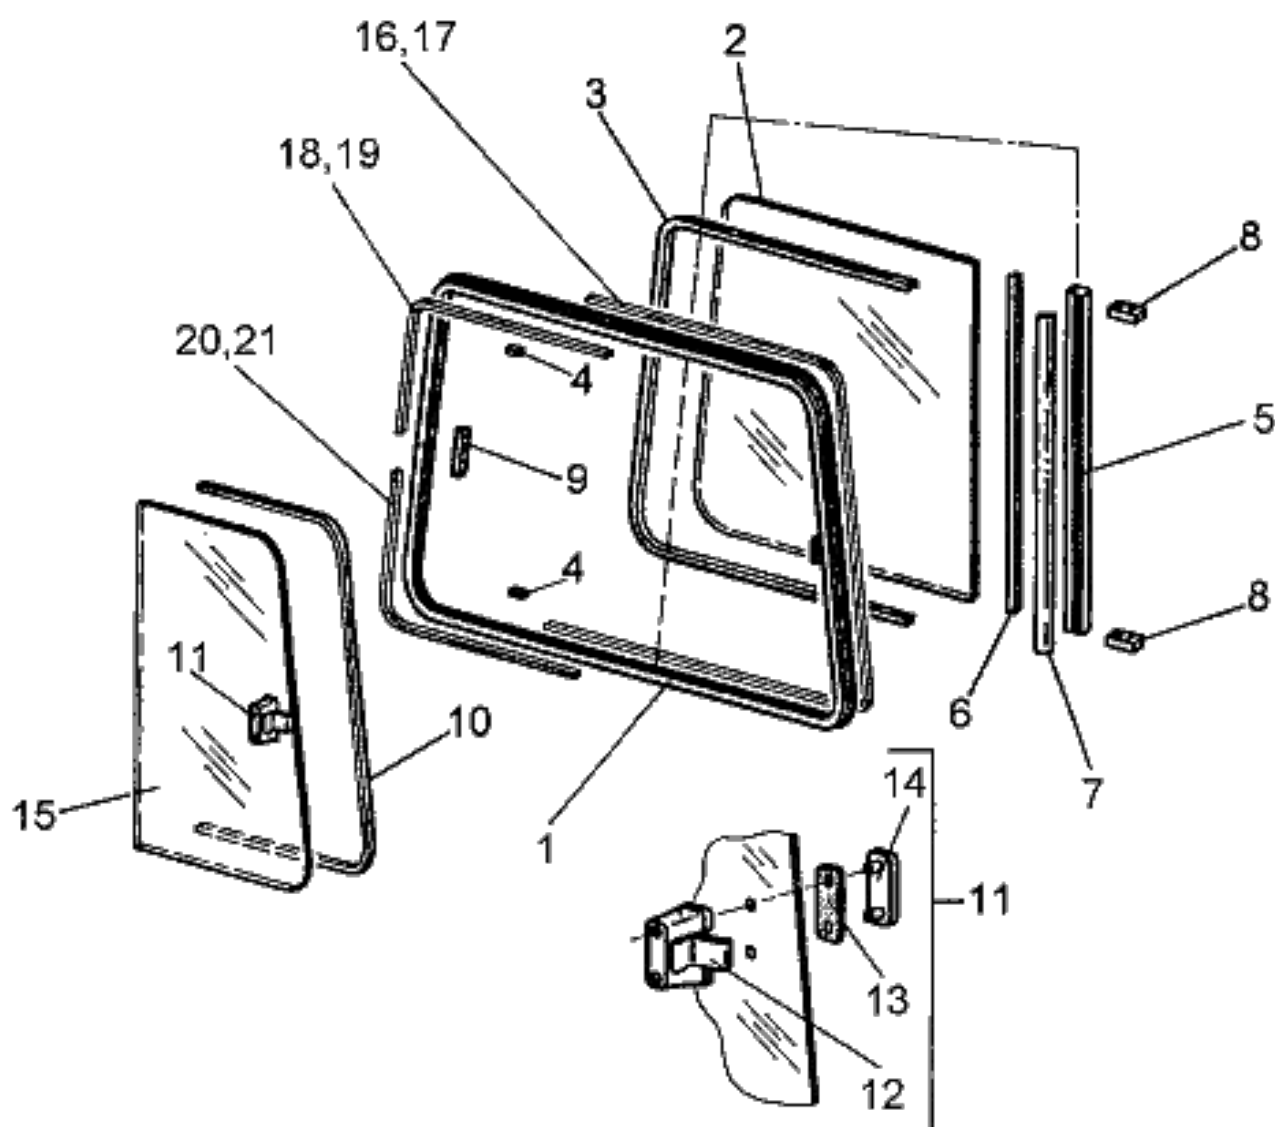
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	781190010	Window assy, r.h.	Okno kompletne p. Правое окно в сборе	0
1	781190013	Frame, window r.h.	Rama okna p. Рама окна п.	1
2	781191013	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3	781191018	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4	781191151	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
5	781191025	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
6	781191016	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
7	781191017	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
8	781191015C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
9	584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
10	584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	4
11	776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
12	857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2
13	776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
14	857020128	Plate	Płyta Пластика	1
15	584161302	Block	Blok Блок	2

Right window assembly

Okno prawe kompletne
Правое окно в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
16	781191019	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
17	781191020	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
18	781191021	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
19	781191023	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
20	781191022	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
21	781191024	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Заднее окно в сборе

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Заднее окно в сборе

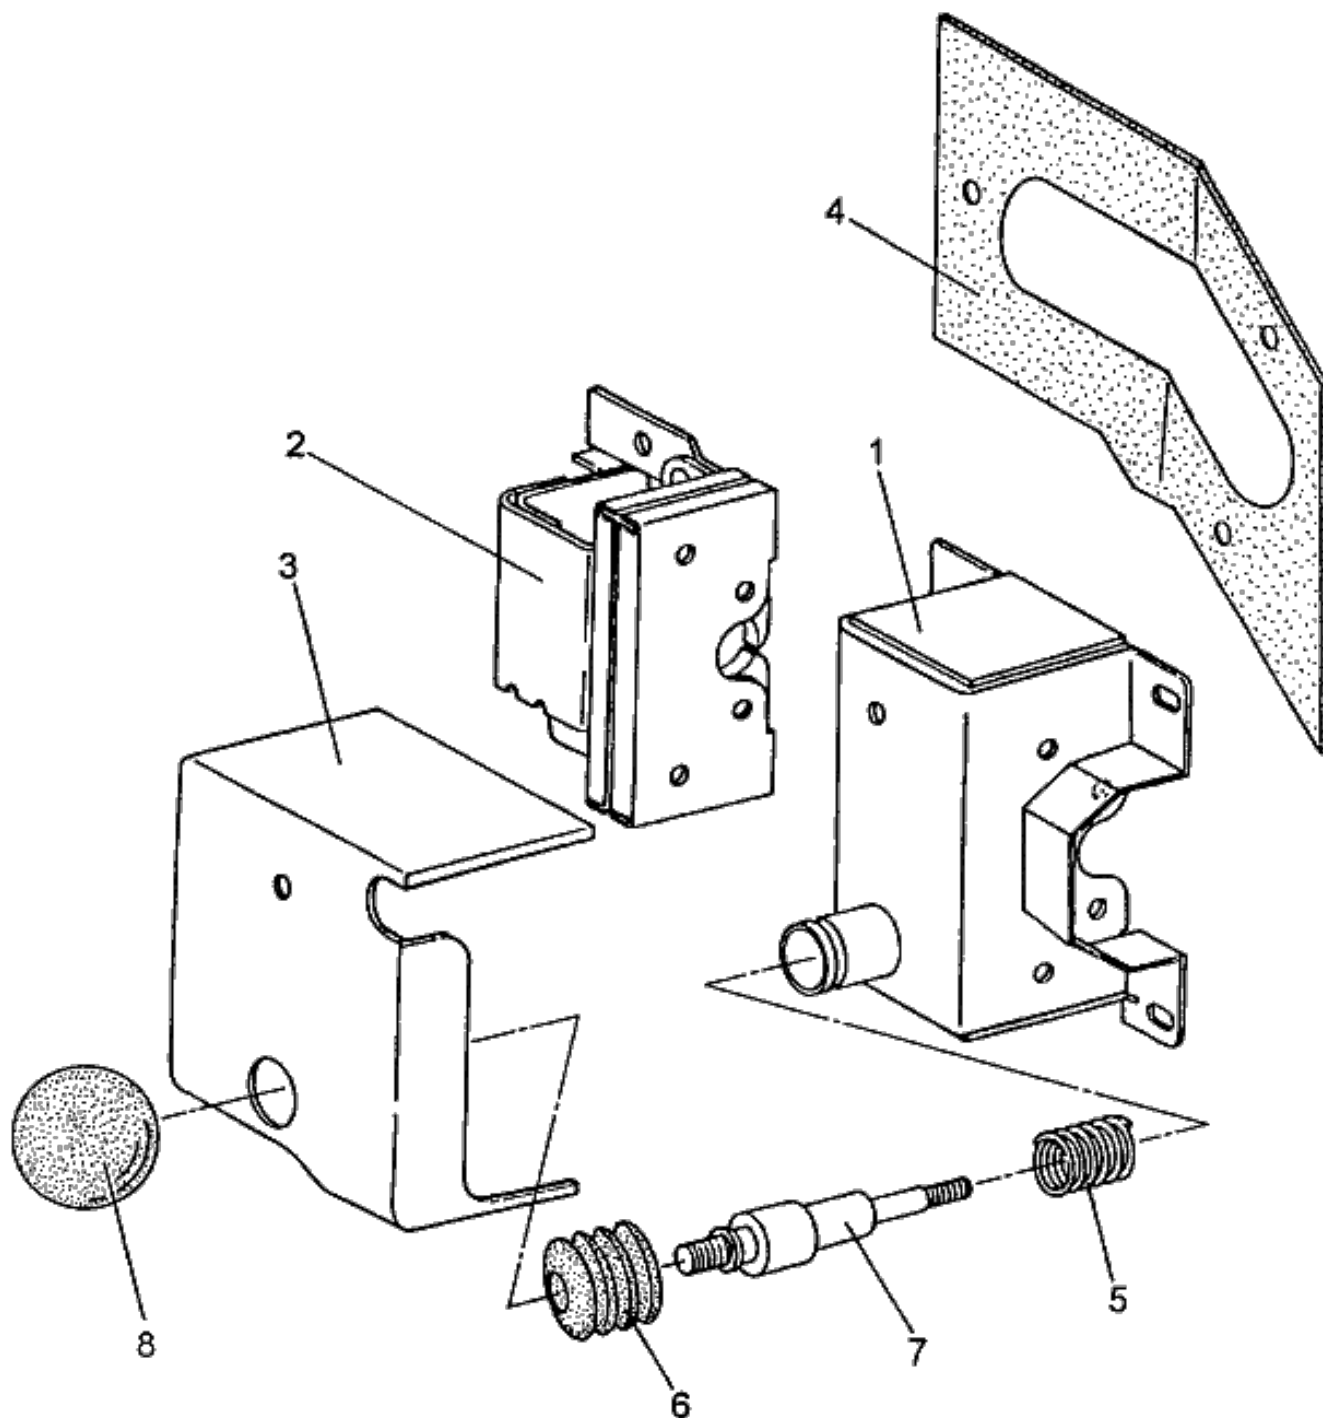
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		781190008	Window assy, rear	Zespół okna tylnego Узел заднего окна	0
1		781190009	Frame, window	Rama okna Рама окна	1
2		781191032	Glass, stationary	Szyba stała Стекло неподвижное	1
3		781191030	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
4		584161302	Block	Blok Блок	2
		602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
5		781191028	Frame, glass	Ramka szyby Рамка стекла	1
6		781191029	Seal, glass	Uszczelnienie szyby Уплотнение стекла	1
7		781191040C1	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
8		584161195	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
		602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
9		584161196	Connector, frame	Łącznik ramy Соединитель рамы	1
		602711018202	Screw	Wkręt Винт	2
10		781191033	Seal, frame	Uszczelnienie ramy Уплотнение рамы	1
11		776160020	Latch assy	Zamek kompletny Замок в сборе	1
12		857020127	Latch, window	Zamek okna Замок окна	1
	A	602740640202	Screw	Wkręt Винт	2
	A	602750940202	Screw	Wkręt Винт	2
13		776161051	Gasket, latch	Uszczelka zamka Прокладка замка	1
14		857020128	Plate	Płyta Пластика	1

Rear window assembly

Okno tylne kompletne
Задние окно в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	781191031	Glass, sliding	Szyba przesuwna Стекло передвижное	1
16	781191034	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
17	781191035	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	1
18	781191037	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
19	781191039	Seal, upper	Uszczelnienie górne Уплотнение верхние	1
20	781191036	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1
21	781191038	Seal, bottom	Uszczelnienie dolne Уплотнение нижние	1

Left door locking

Blokada drzwi lewych
Блокировка левых дверей

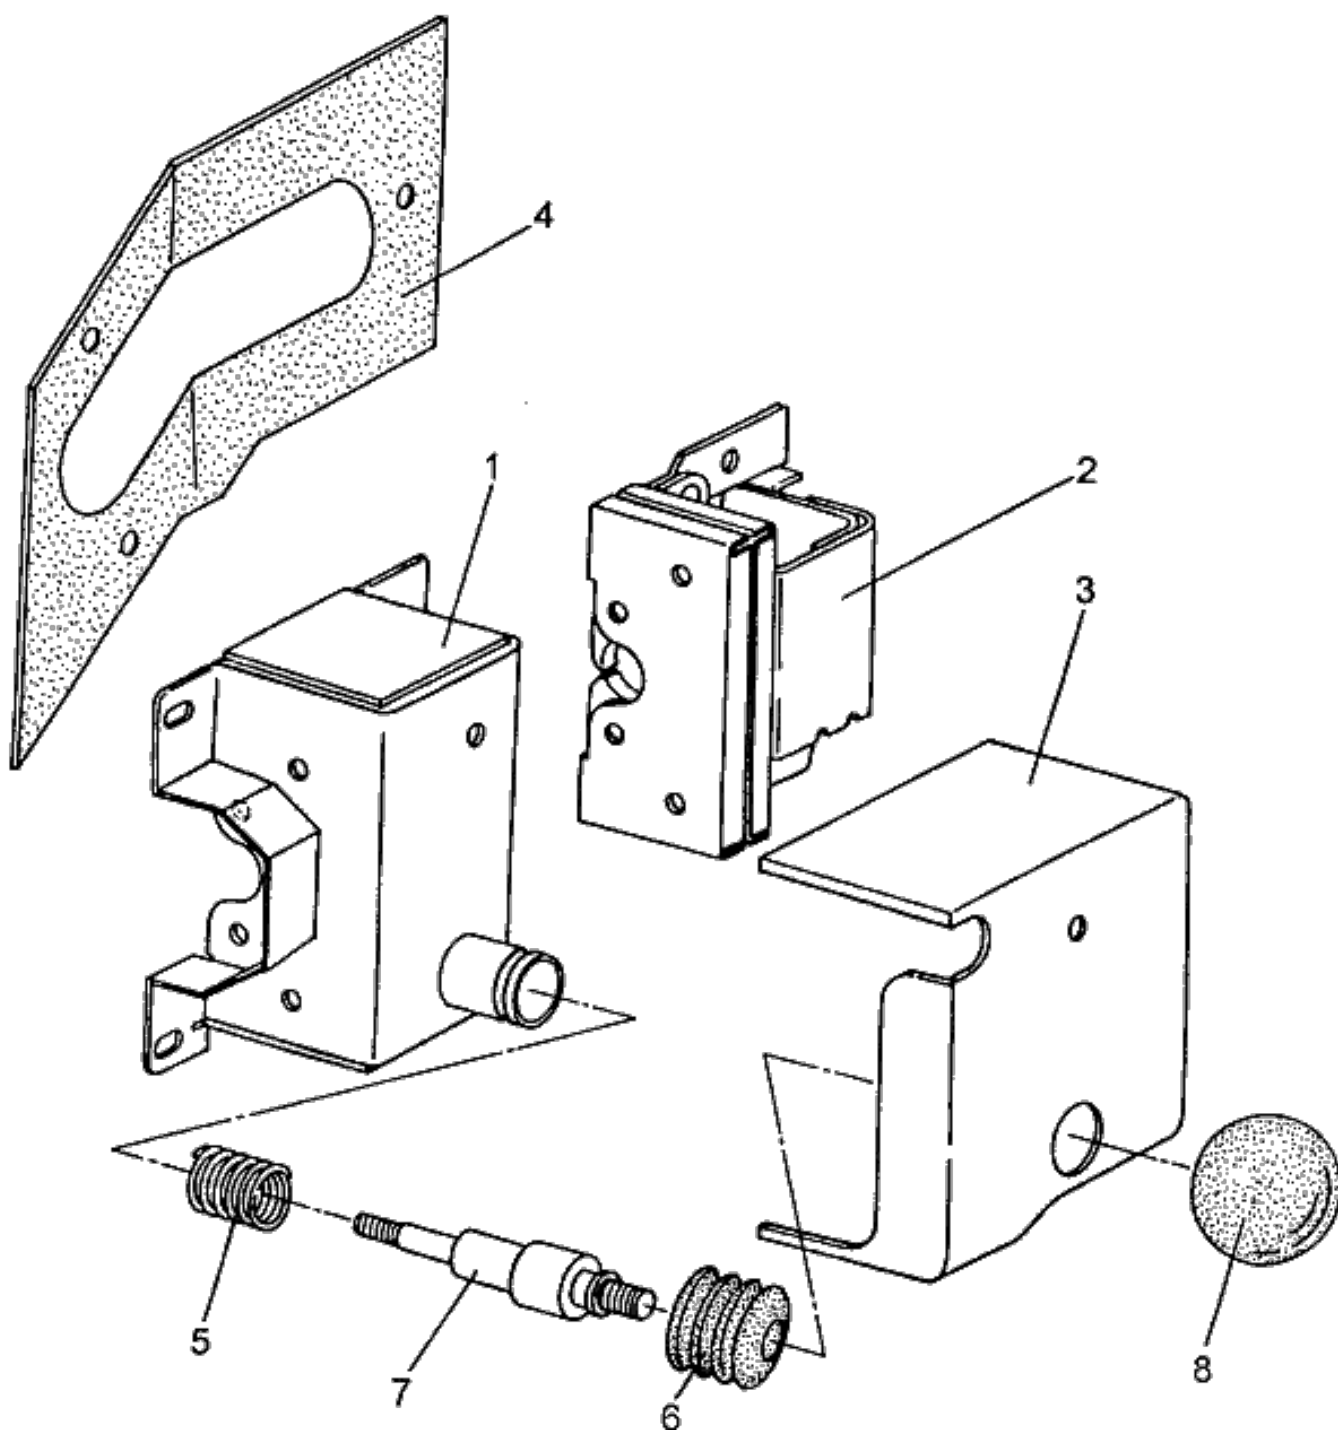
13-15	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-15

Left door locking

Blokada drzwi lewych
Блокировка левых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190130	Retainer assy, door l.h.	Zespół blokady drzwi l. Узел блокировки дверей л.	0
1		592190075	Guard, latch l.h.	Osłona zamka l. Защита замка л.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	3
2		592190078	Latch, retainer door l.h.	Zamek blokady drzwi l. Замок блокиров.дверей л.	1
		3768910890	Bolt	Śruba Болт	4
3		781191041	Guard, retainer door l.h.	Osłona blokady drzwi l. Защита блокиров.дверей л.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
4		592191194	Gasket l.h.	Uszczelka l. Прокладка л.	1
5		399131771	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	A	592191195	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
6	A	884031017	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
7		781191122	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
8		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1

Right door locking

Blokada drzwi prawych
Блокировка правых дверей

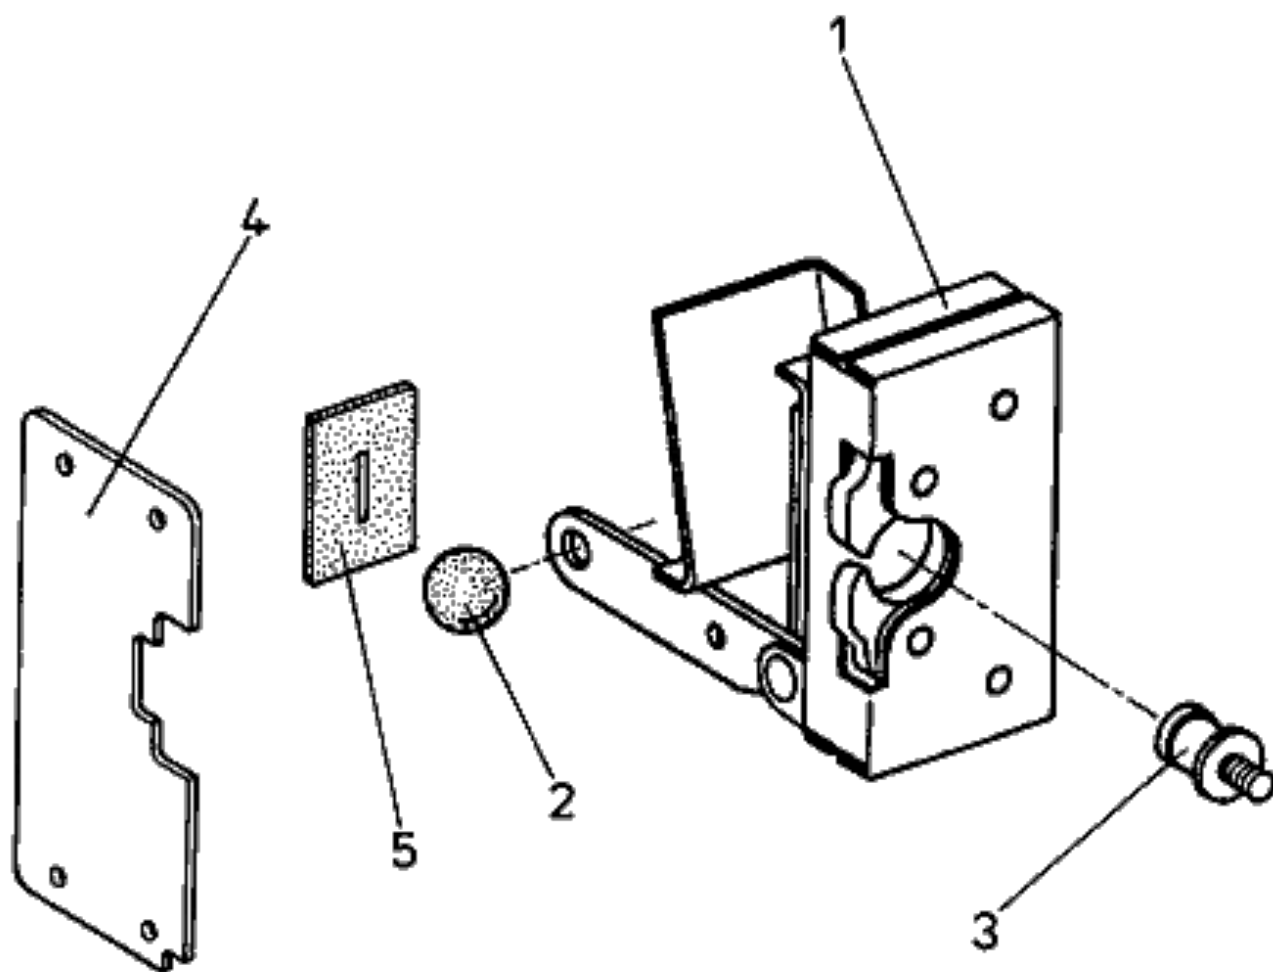
13-16	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-16

Right door locking

Blokada drzwi prawych
Блокировка правых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781190129	Retainer assy, door r.h.	Zespół blokady drzwi p. Узел блокировки дверей п.	0
1		592190074	Guard, latch r.h.	Osłona zamka p. Защита замка п.	1
		601350811636	Bolt	Śruba Болт	3
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба	3
		603770800602	Nut	Nakrętka Гайка	3
2		592190079	Latch, retainer door r.h.	Zamek blokady drzwi p. Замок блокир.дверей п.	1
		3768910890	Bolt	Śruba Болт	4
3		781191042	Guard, retainer door r.h.	Osłona blokady drzwi p. Защита блокиров.дверей п.	1
		857031460	Screw	Wkręt Винт	1
		857031461	Washer	Podkładka Шайба	1
4		592191193	Gasket r.h.	Uszczelka p. Прокладка п.	1
5		399131771	Spring	Sprężyna Пружина	1
6	A	592191195	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
6	A	884031017	Boot, pin	Mieszek sworznia Мешок шкворня	1
7		781191122	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3958910500	Nut	Nakrętka Гайка	1
8		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1

Left door latch

Zamek drzwi lewych
Замок левых дверей

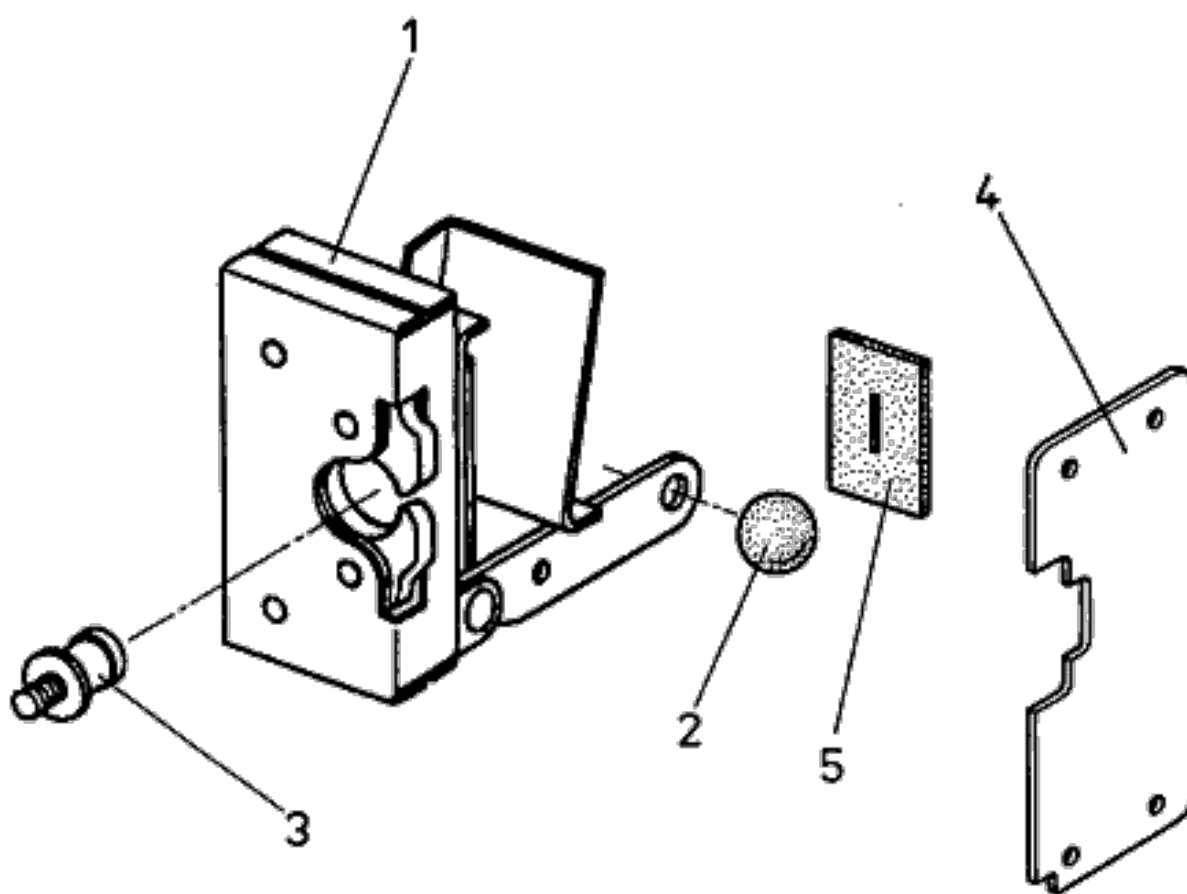
13-17	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-17

Left door latch

Zamek drzwi lewych
Замок левых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784190001	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	781190201	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
1		857020115	Latch	Zamek Замок	1
		3768937830	Screw	Wkręt Винт	4
2		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1
		601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	1
3		857020095	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
4		781190132	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
5		592191135	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Right door latch

Zamek drzwi prawych
Замок правых дверей

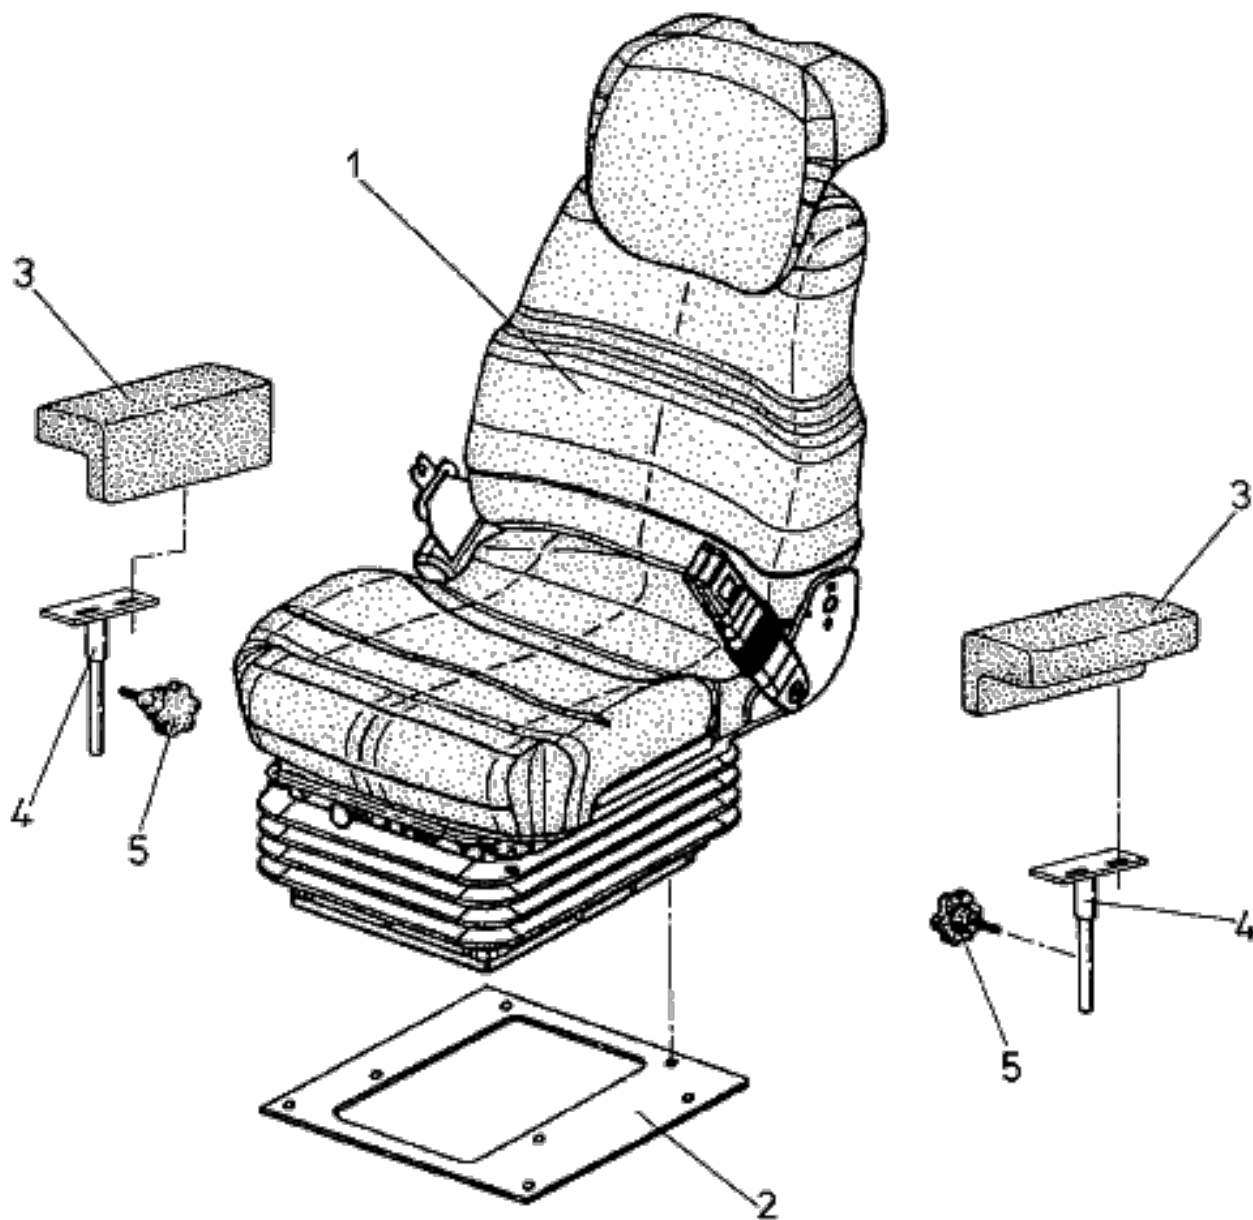
13-18	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-18

Right door latch

Zamek drzwi prawych
Замок правых дверей

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784190001	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
	*	781190201	Cab assy	Zespół kabiny Узел кабины	0
1		857020116	Latch	Zamek Замок	1
		3768937830	Screw	Wkręt Винт	4
2		854041540	Knob	Pokrętło Вороток	1
		601350910636	Bolt	Śruba Болт	1
		612482030002	Washer	Podkładka Шайба	1
3		857020095	Striker, latch	Zaczep zamka Держатель замка	1
4		781190131	Cover	Pokrywa Крышка	1
		601350710636	Bolt	Śruba Болт	4
		612482010002	Washer	Podkładka Шайба	4
5		592191135	Gasket	Uszczelka Прокладка	1

Operator seat (pneumat.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
Сидение оператора (пневмат.амортизация)

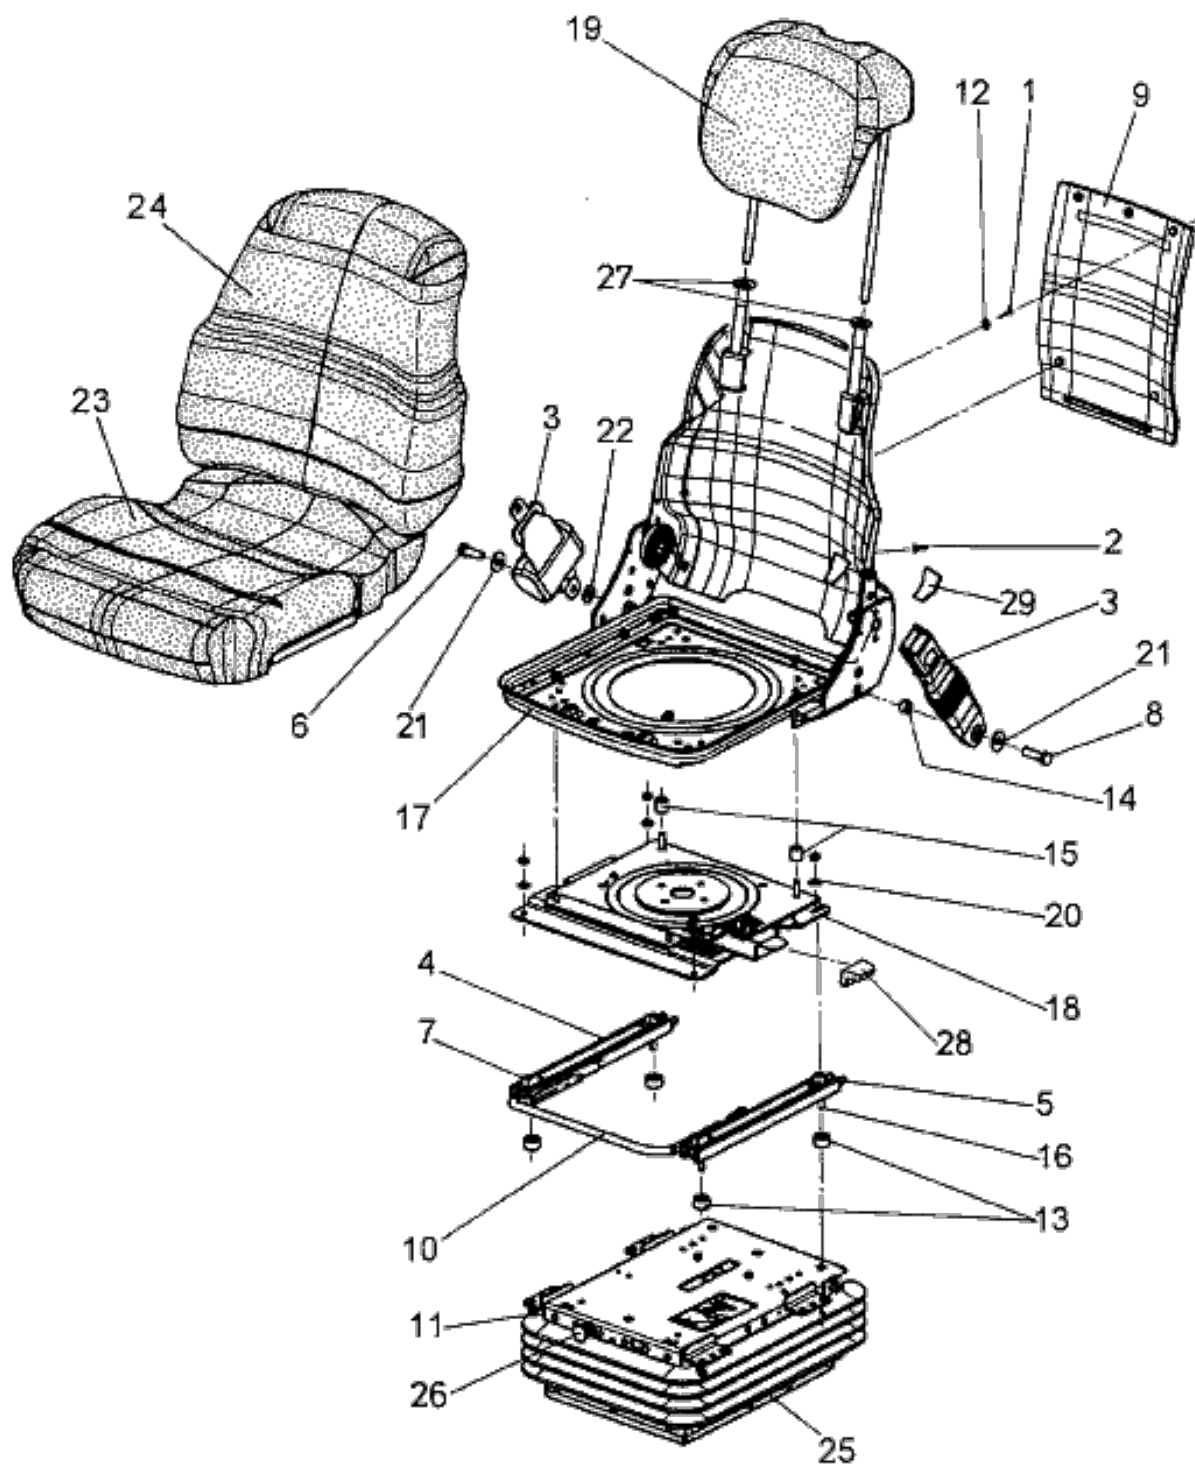
13-19X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-19X02

Operator seat (pneumat.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja pneum.)
Сидение оператора (пневмат.амортизация)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	782180040	Seat, operat.-woven fabric	Siedzisko operat.-tkanina Сидение оператора-ткань	0
*	782180050	Seat, operator-vinyl	Siedzisko operat.-winyl Сидение оператора-винил	0
1	781130090	U1 Optional equipment Osprzęt na specjalne zamówienie Оборудование специального заказа Seat assy, woven fabric (> 13-20)	Siedzisko kompl.-tkanina Сидение в сборе-ткань	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
1	781130095	U1 Optional equipment Osprzęt na specjalne zamówienie Оборудование специального заказа Seat assy, vinyl (> 13-21)	Siedzisko kompl.-winyl Сидение в сборе-винил	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
2	782131275	Plate, seat	Płyta siedziska Пластина сидения	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	4
3	782130351	Arm rest	Podłokietnik Подлокотник	2
4	782130346	Bracket, arm rest	Wspornik podłokietnika Кронштейн подлокотника	2
A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
5	885021068	Knob	Pokrętło Вороток	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

13-20		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-20	
Operator seat (woven fabric)				Siedzisko operatora (tkanina) Сидение оператора (ткань)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		781130090	Seat assy, woven fabric	Siedzisko kompl.-tkanina Сидение в сборе-ткань		0	
1		857021195	Rivet	Nit Заклепка		5	
2		857021196	Rod	Cięgło Тяга жесткая		2	
3		857021197	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности		1	
4		857021198	Slide, locking r.h.	Prowadnik blokujący p. Направляющая блокир.п.		1	
5		857021199	Slide, locking l.h.	Prowadnik blokujący l. Направляющая блокир.л.		1	
6		857021200	Bolt	Śruba Болт		1	
7		857021201	Bolt	Śruba Болт		6	
8		857021202	Bolt	Śruba Болт		1	
9		857021203	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов		1	
10		857021204	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Ручаг направляющей		1	
11		857021205	Nut	Nakrętka Гайка		12	
12		857021206	Clamp, eye	Zacisk oczkowy Зажим очковый		5	
13		857021207	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		4	
14		857021208	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		1	
15		857021209	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		2	
16		857021210	Bolt	Śruba Болт		4	
17		857021245	Frame, seat	Rama siedziska Рама сидения		1	
18		857021243	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения		1	
19		857021244	Head rest	Zagłówek Заголовник		1	

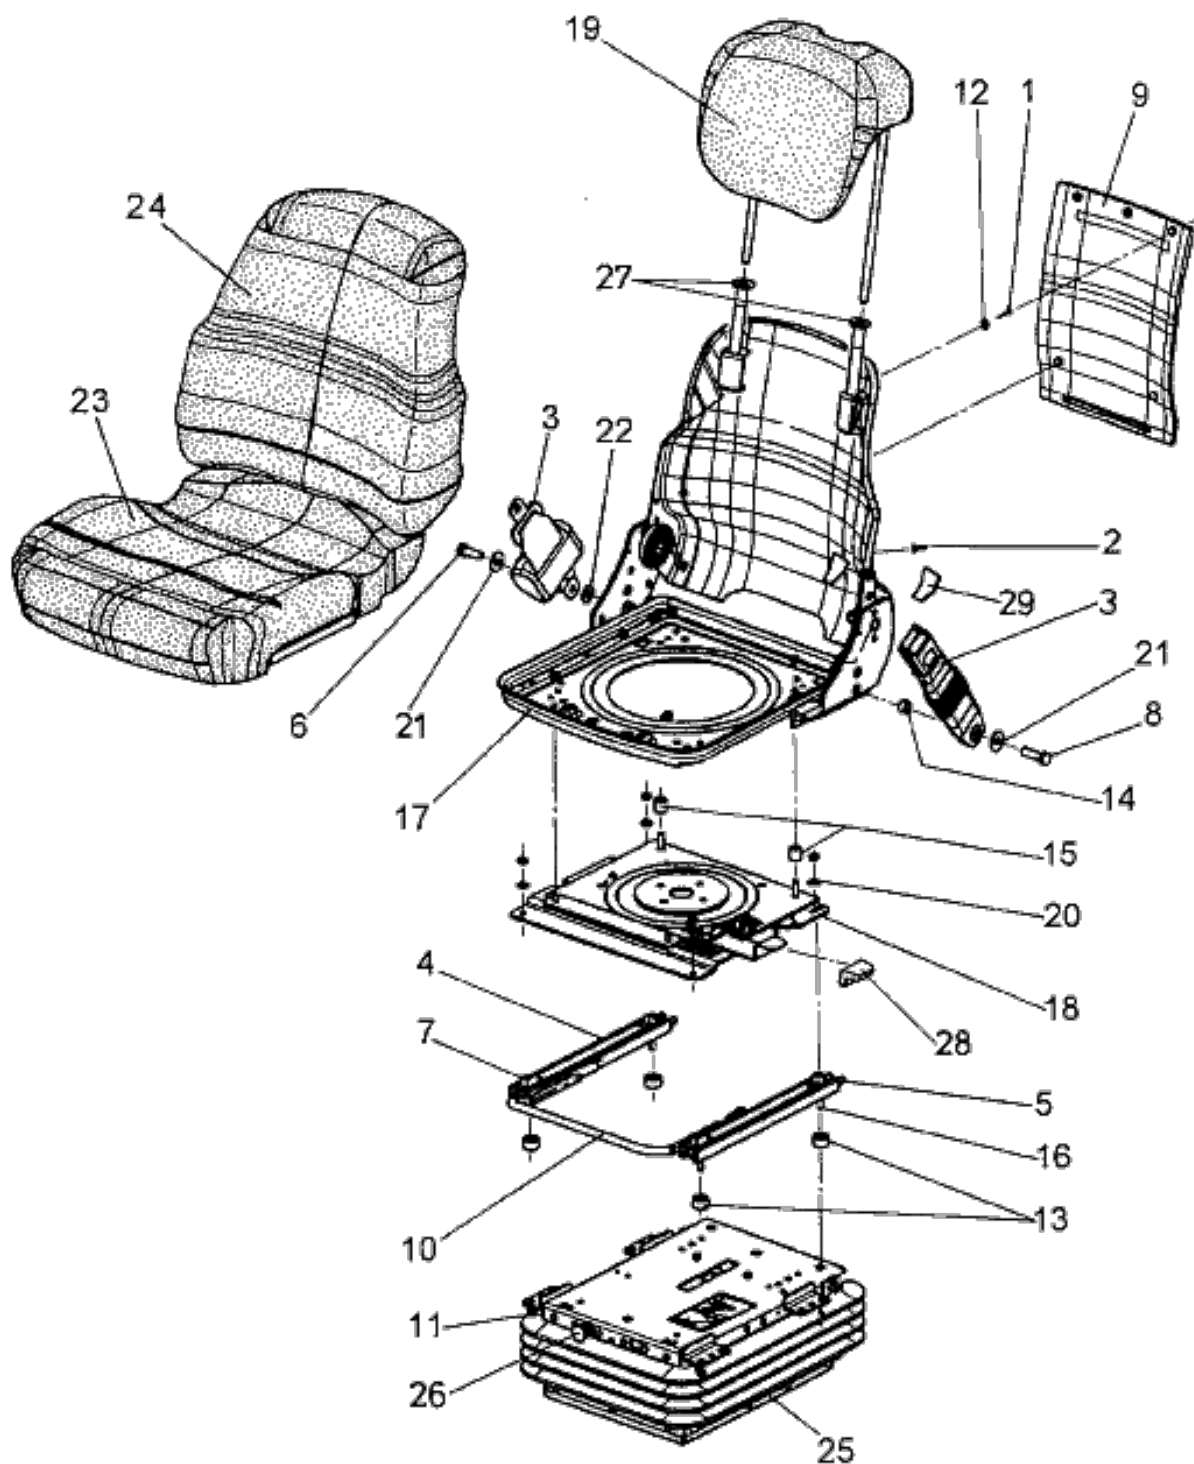
13-20	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-20

Operator seat (woven fabric)

Siedzisko operatora (tkanina)
Сидение оператора (ткань)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	857021214	Washer	Podkładka Шайба	2
21	857021215	Washer	Podkładka Шайба	2
22	857021216	Washer	Podkładka Шайба	1
23	857021220	Cushion, seat	Poduszka siedziska Подушка сидения	1
24	857021219	Cushion, back-rest	Poduszka oparcia Подушка спинная	1
25	857021246	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
26	857021240	Valve, w/button pneumatic	Zawór pneum.z przyciskiem Клапан пневмат.с кнопкой	1
27	857020249	Guide, head rest	Prowadnica zagłówka Направляющая заголовника	2
28	857021241	Handle, lever	Uchwyt dźwigni Держатель рычага	1
29	857021242	Plate	Płyta Пластика	1

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

13-21		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-21	
Operator seat (vinyl)				Siedzisko operatora (winyl) Сидение оператора (винил)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		781130095	Seat assy, vinyl	Siedzisko kompl.-winyl Сидение в сборе-винил		0	
1		857021195	Rivet	Nit Заклепка		5	
2		857021196	Rod	Cięgło Тяга жесткая		2	
3		857021197	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности		1	
4		857021198	Slide, locking r.h.	Prowadnik blokujący p. Направляющая блокир.п.		1	
5		857021199	Slide, locking l.h.	Prowadnik blokujący l. Направляющая блокир.л.		1	
6		857021200	Bolt	Śruba Болт		1	
7		857021201	Bolt	Śruba Болт		6	
8		857021202	Bolt	Śruba Болт		1	
9		857021203	Case, manual handbooks	Kieszęń na dokumenty Карман для документов		1	
10		857021204	Lever, slide	Dźwignia prowadnika Ручаг направляющей		1	
11		857021205	Nut	Nakrętka Гайка		12	
12		857021206	Clamp, eye	Zacisk oczkowy Зажим очковый		5	
13		857021207	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		4	
14		857021208	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		1	
15		857021209	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		2	
16		857021210	Bolt	Śruba Болт		4	
17		857021245	Frame, seat	Rama siedziska Рама сидения		1	
18		857021243	Swivel, seat	Obrotnica siedziska Оборотница сидения		1	
19		857021248	Head rest	Zagłówek Заголовник		1	

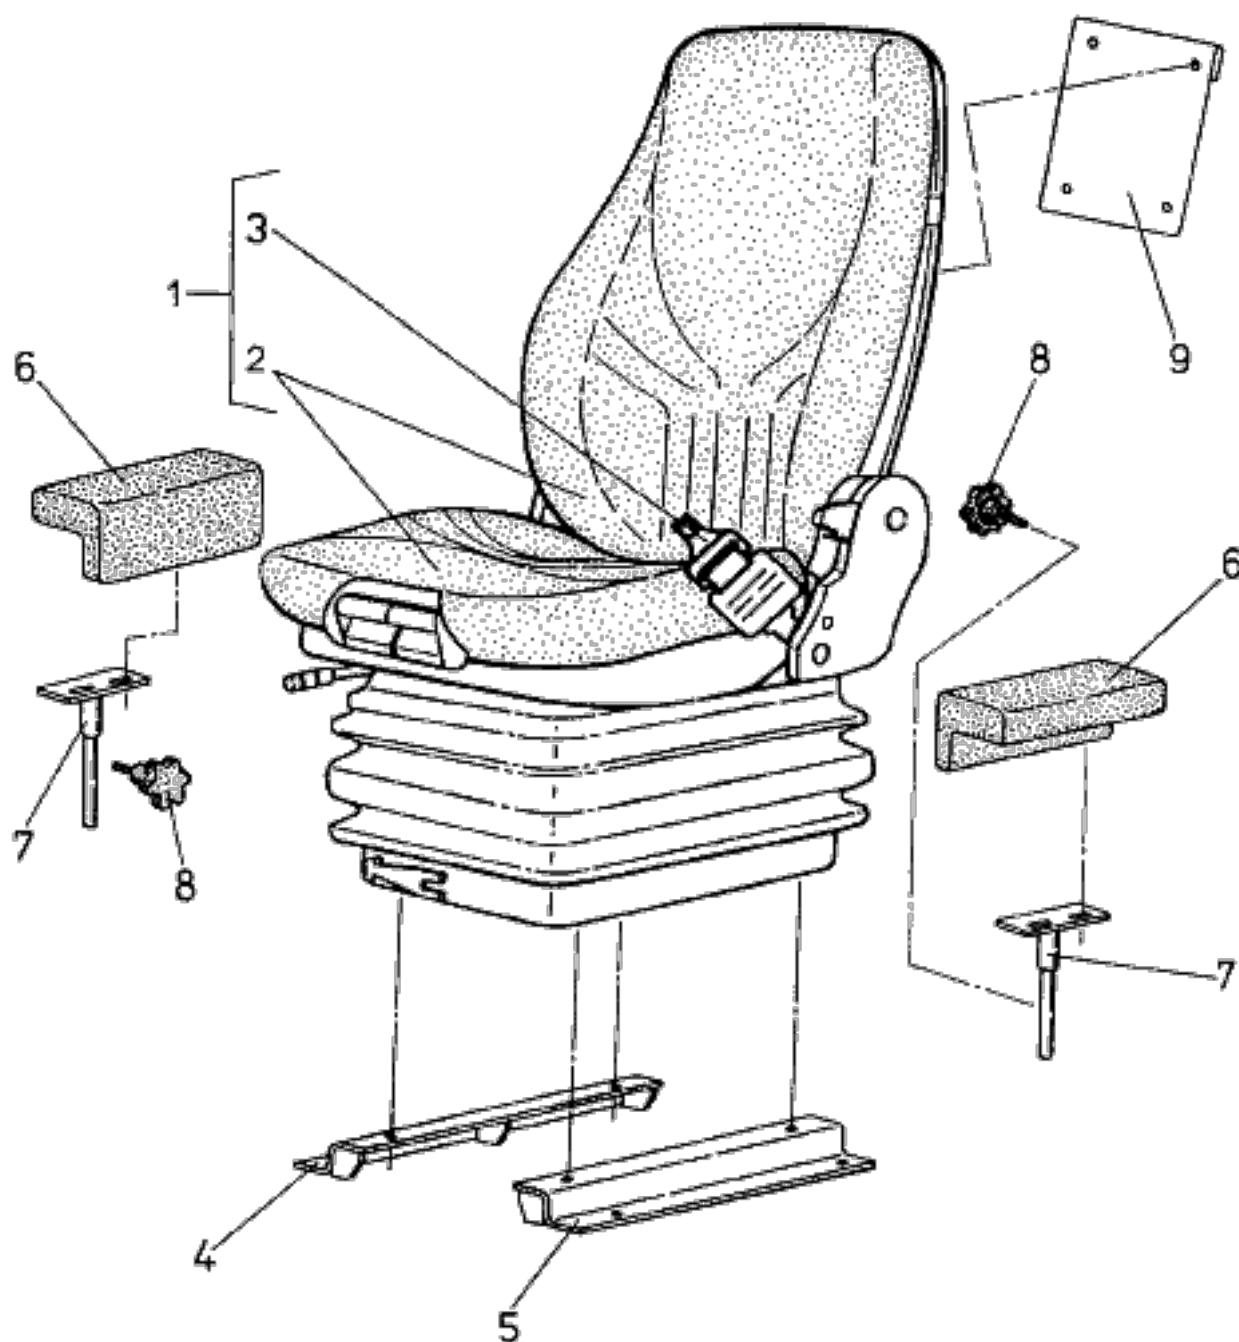
13-21	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-21

Operator seat (vinyl)

Siedzisko operatora (winyl)
Сидение оператора (винил)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20	857021214	Washer	Podkładka Шайба	2
21	857021215	Washer	Podkładka Шайба	2
22	857021216	Washer	Podkładka Шайба	1
23	857021247	Cushion, seat	Poduszka siedziska Подушка сидения	1
24	857021217	Cushion, back-rest	Poduszka oparcia Подушка спинная	1
25	857021246	Suspension, seat	Zawieszenie siedziska Подвеска сидения	1
26	857021240	Valve, w/button pneumatic	Zawór pneum.z przyciskiem Клапан пневмат.с кнопкой	1
27	857020249	Guide, head rest	Prowadnica zagłówka Направляющая заголовника	2
28	857021241	Handle, lever	Uchwyt dźwigni Держатель рычага	1
29	857021242	Plate	Płyta Пластика	1

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)

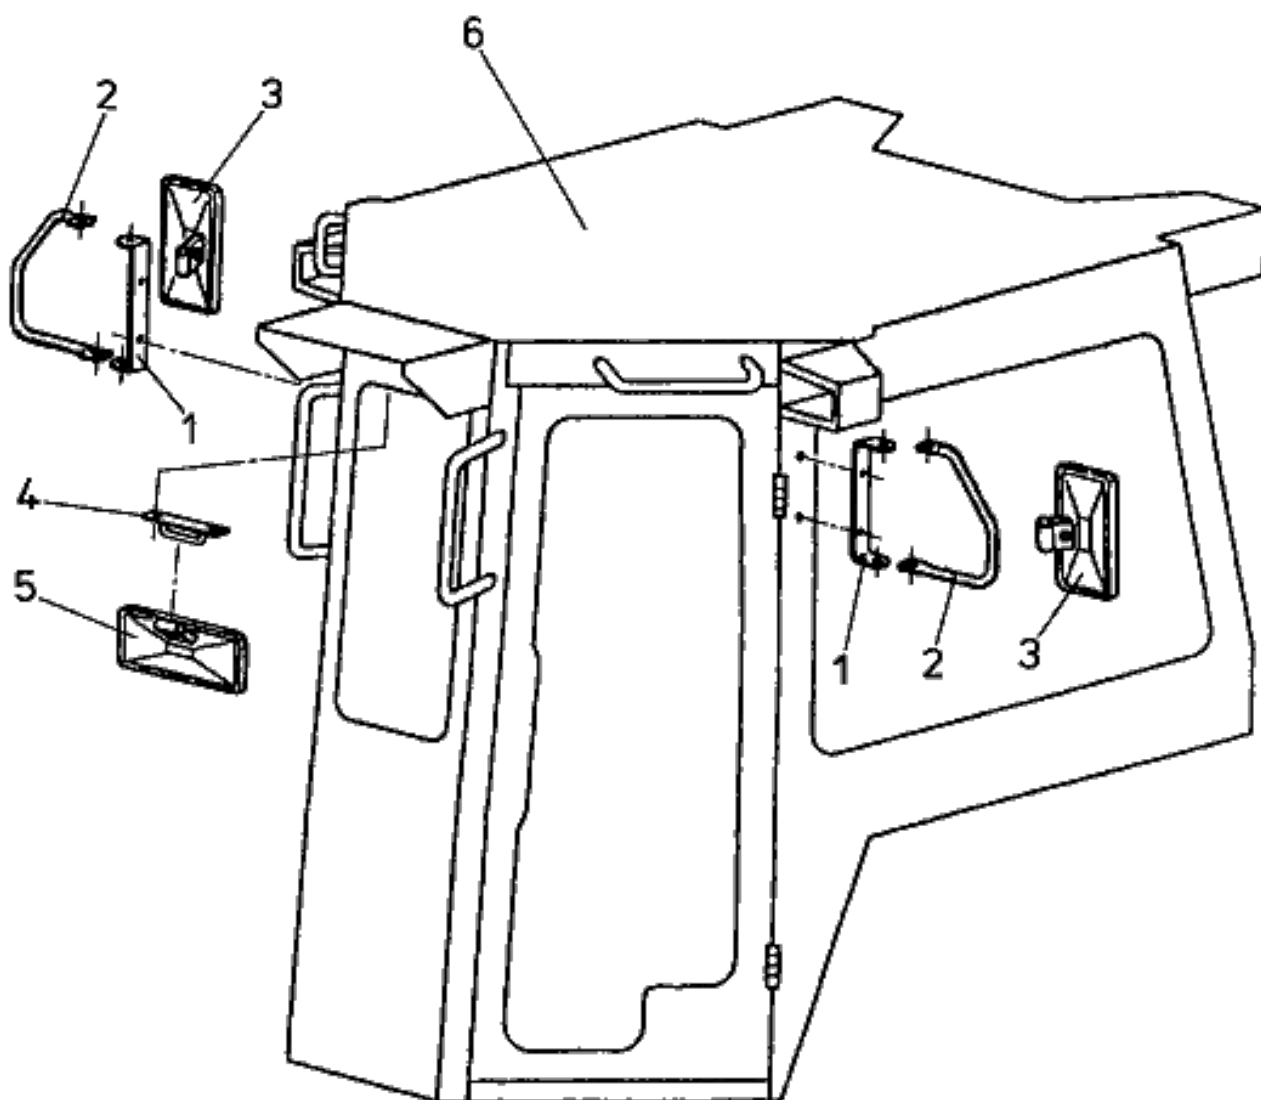
13-22X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-22X02	
Operator seat (mechan.shock absorption)				Siedzisko operatora (amortyzacja mech.) Сидение оператора (механ.амортизация)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	782180000	Seat, operator	Siedzisko operatora Сидение оператора	0		
1		781130085	Seat assy	Zespół siedziska Узел сидения	1		
		601350810704	Bolt	Śruba Болт	4		
		612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4		
2		857020155	Seat	Gniazdo Сидение	1		
3		857020159	Belt, safety	Pas bezpieczeństwa Пояс безопасности	1		
4		782130109	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1		
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
5		782130108	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1		
		601350913704	Bolt	Śruba Болт	2		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
6		782130351	Arm rest	Podłokietnik Подлокотник	2		
7		782130346	Bracket, arm rest	Wspornik podłokietnika Кронштейн подлокотника	2		
	A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4		
	A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4		
		612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4		
8		885021068	Knob	Pokrętko Вороток	2		
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2		
9		784130163	Case, manual handbooks	Kieszka na dokumenty Карман для документов	1		

Operator seat (mechan.shock absorption)

Siedzisko operatora (amortyzacja mech.)
Сидение оператора (механ.амортизация)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	6123004031	Rivet	Nit Заклепка	4

Cab mirrors

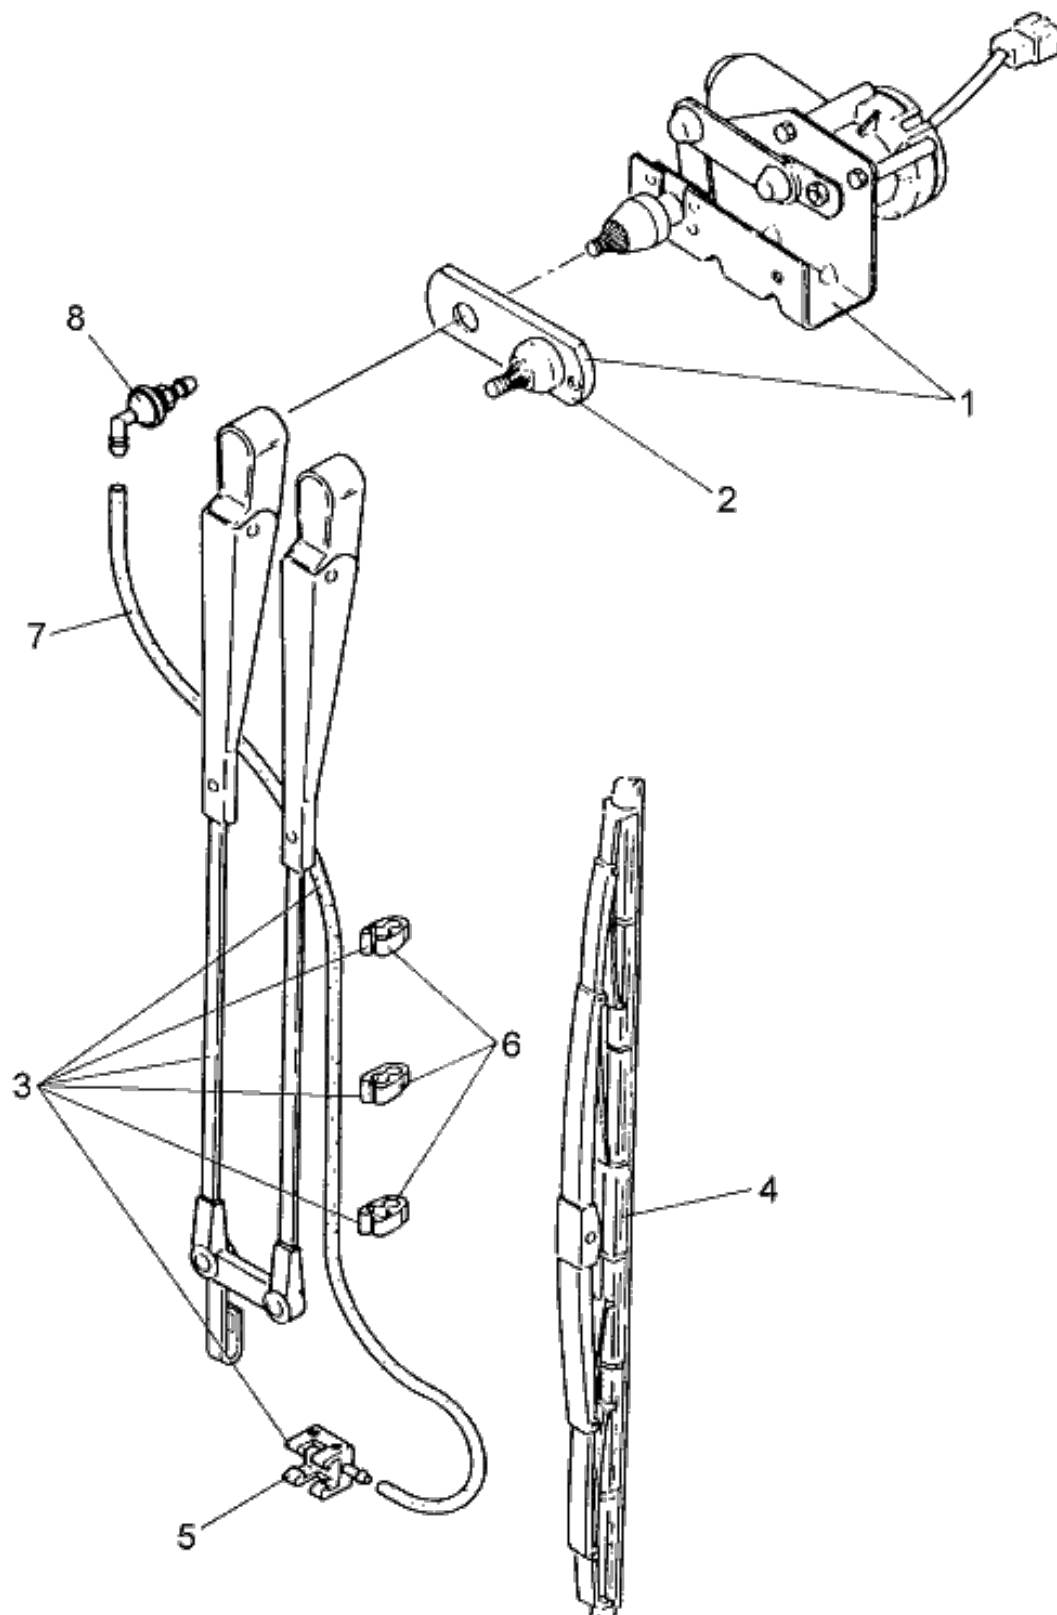
Lusterka kabiny
Зеркала кабины

Cab mirrors

Lusterka kabiny
Зеркала кабины

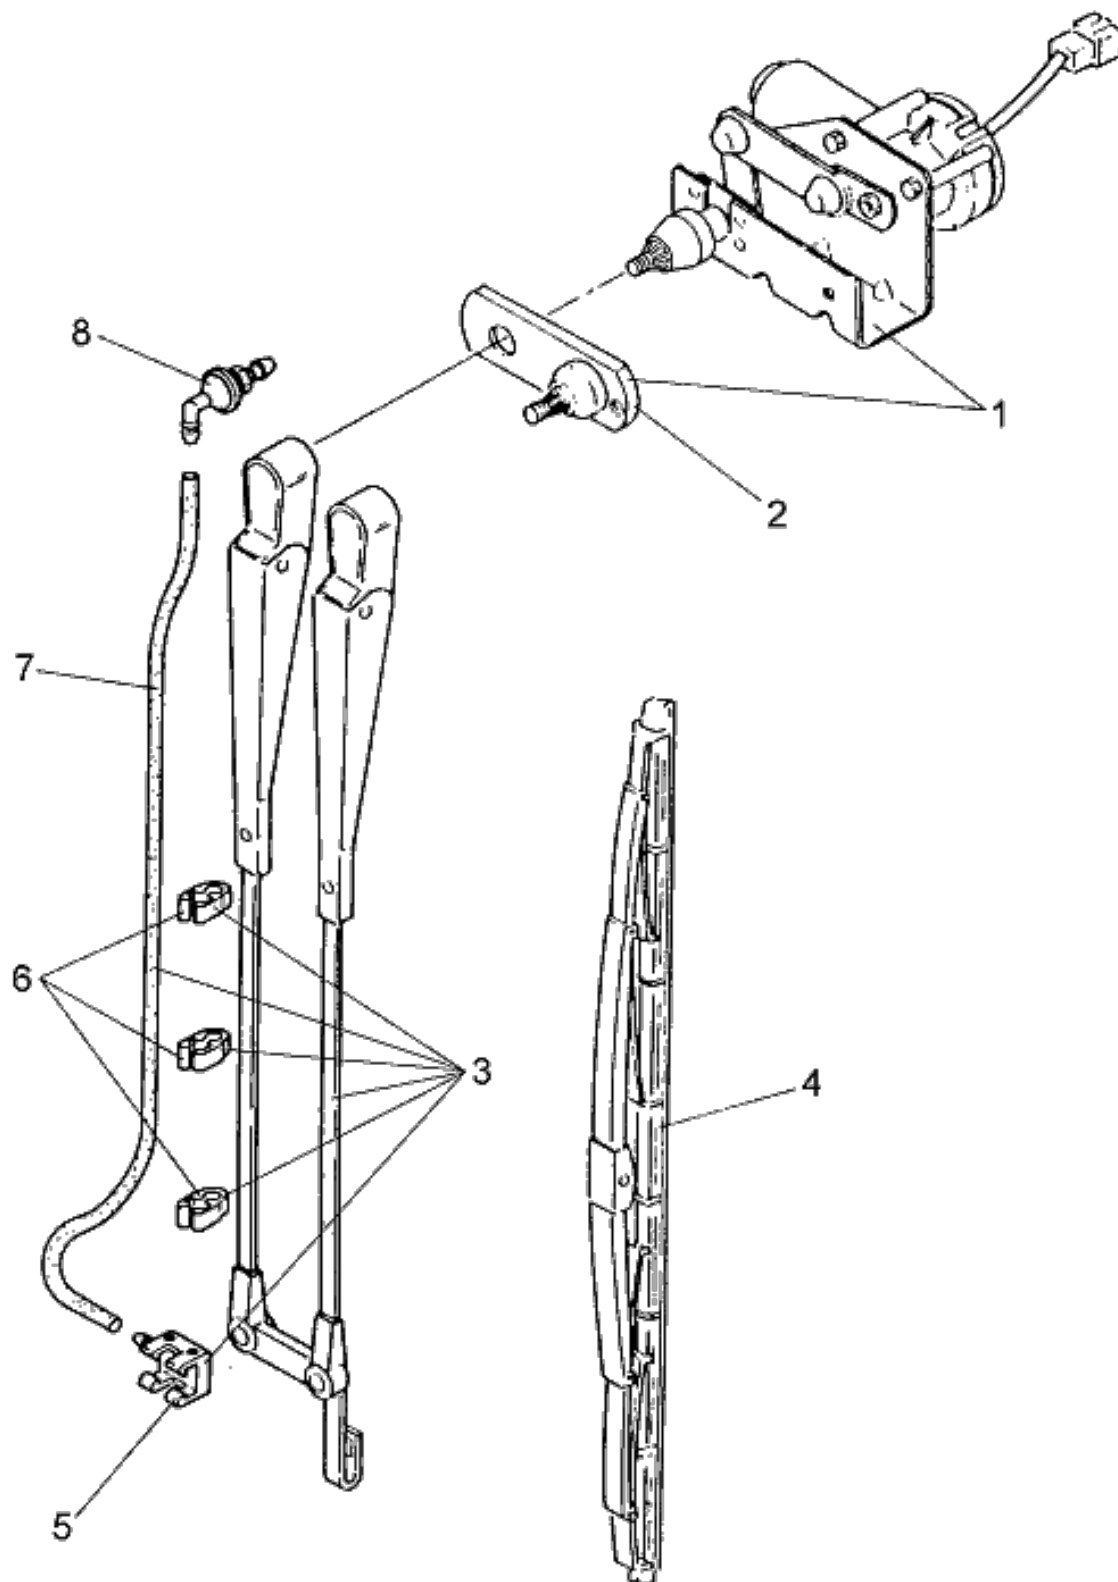
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	781190140	Mirrors assy, outside	Zespół lusterek zewnętrznych Узел зеркалов наружных	0
	786160066	Mirror, inside	Lusterko wewnętrzne Зеркало внутреннее	0
	781191111	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	2
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030002	Washer	Podkładka Шайба	4
2	592193022	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	2
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	4
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	8
	603770900604	Nut	Nakrętka Гайка	4
3	854020009	Mirror	Lusterko Зеркало	2
4	786160067	Bracket, mirror	Wspornik lusterka Кронштейн зеркала	1
	601350810704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020004	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
5	854020009	Mirror	Lusterko Зеркало	1
6	784190001	Cab assy (> 13-11)	Zespół kabiny Узел кабины	1

Front wiper

Wycieraczka przednia
Стеклоочиститель передний

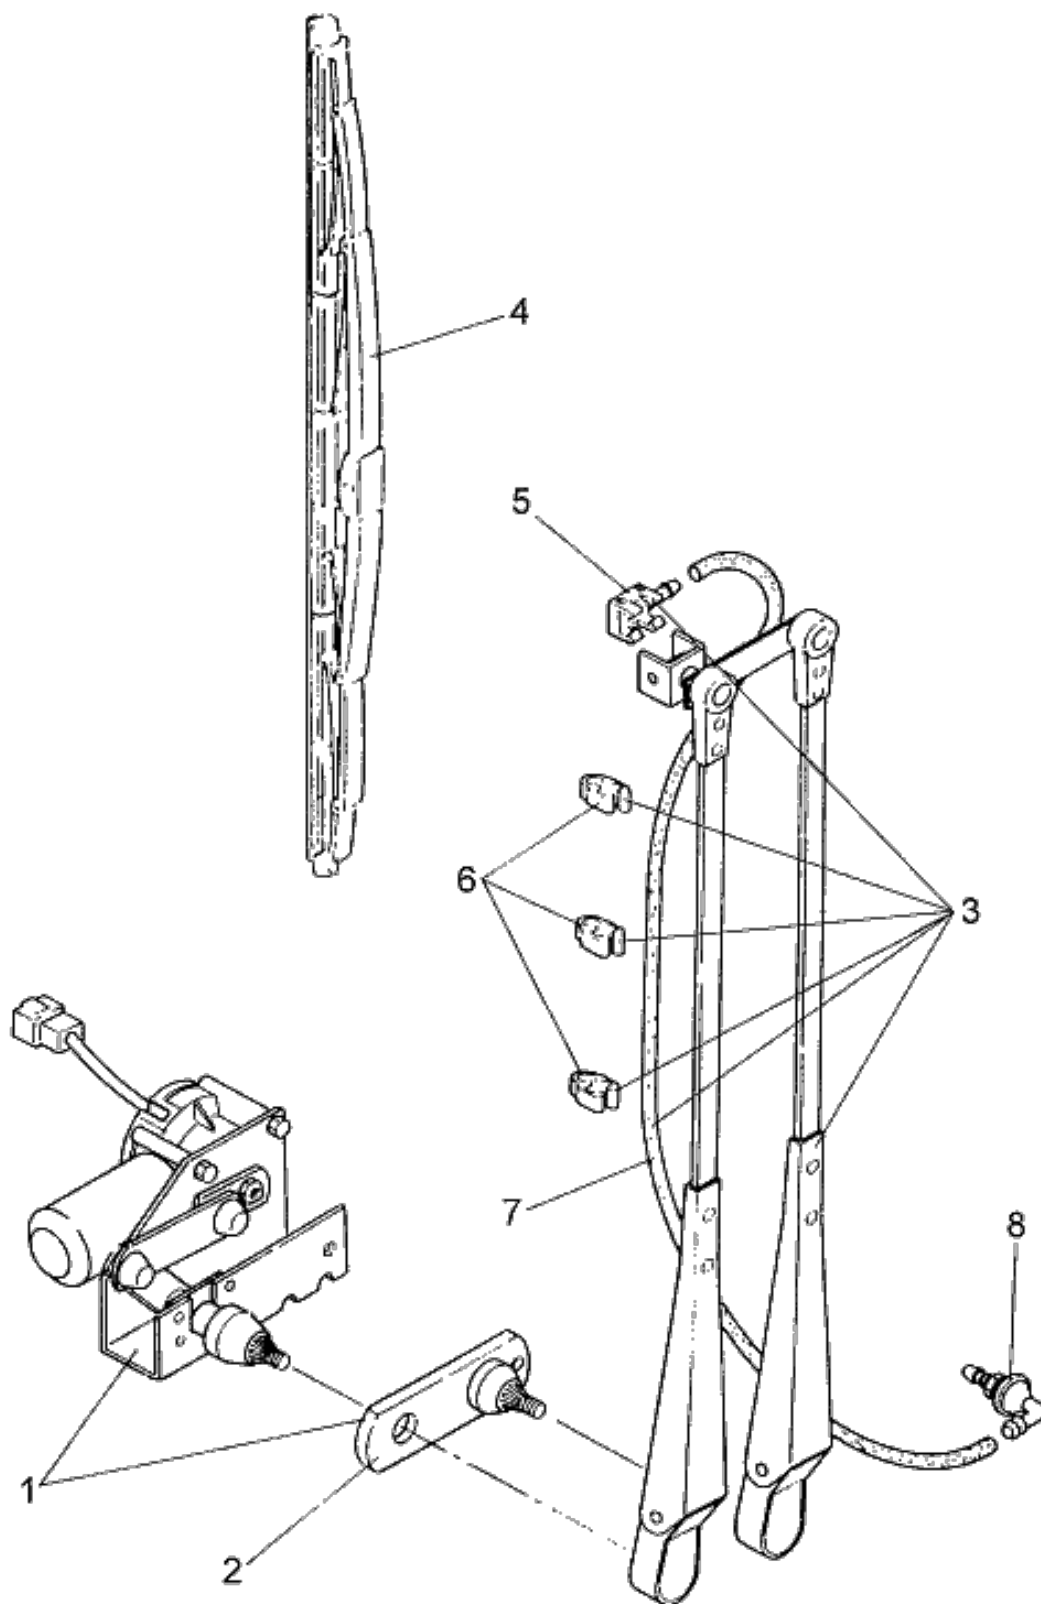
13-24		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-24	
Front wiper				Wycieraczka przednia Стеклоочиститель передний			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя		0	
1		871120247	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе		1	
		3768920150	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytkę przegubu ramienia Пластина шарнира плеча		1	
		3768928390	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	
		3768913320	Nut	Nakrętka Гайка		1	
3		871120257	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе		1	
4		871120254	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя		1	
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло		1	
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный		3	
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера		1	
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо		1	
		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера		1	
		U1	Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002				

Rear wiper

Wycieraczka tylna
Стеклоочиститель задний

13-25		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-25	
Rear wiper				Wycieraczka tylna Стеклоочиститель задний			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя		0	
1		871120248	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе		1	
		3768920150	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча		1	
		3768928390	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	
		3768913320	Nut	Nakrętka Гайка		1	
3		871120258	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе		1	
4		871120255	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя		1	
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло		1	
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный		3	
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера		1	
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо		1	
		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера		1	
			U1 Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002				

Left wiper

Wycieraczka lewa
Стеклоочиститель левый

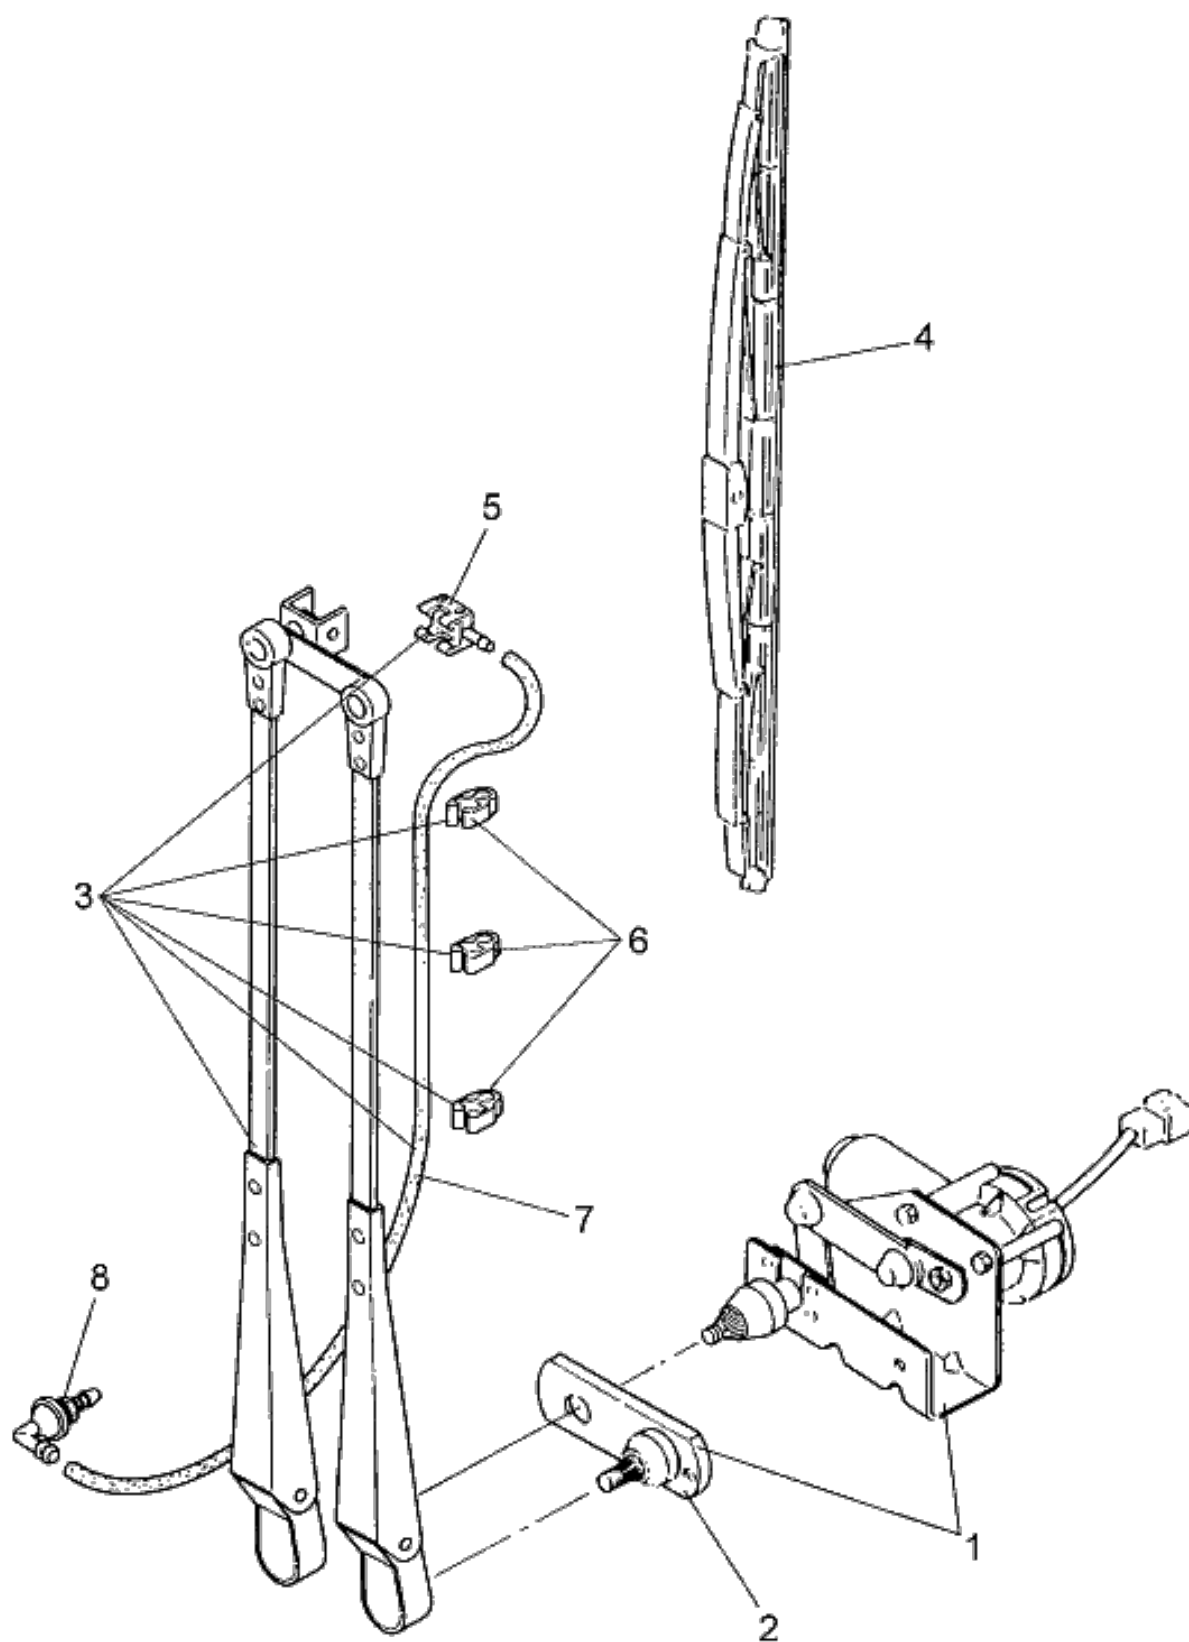
13-26	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-26

Left wiper

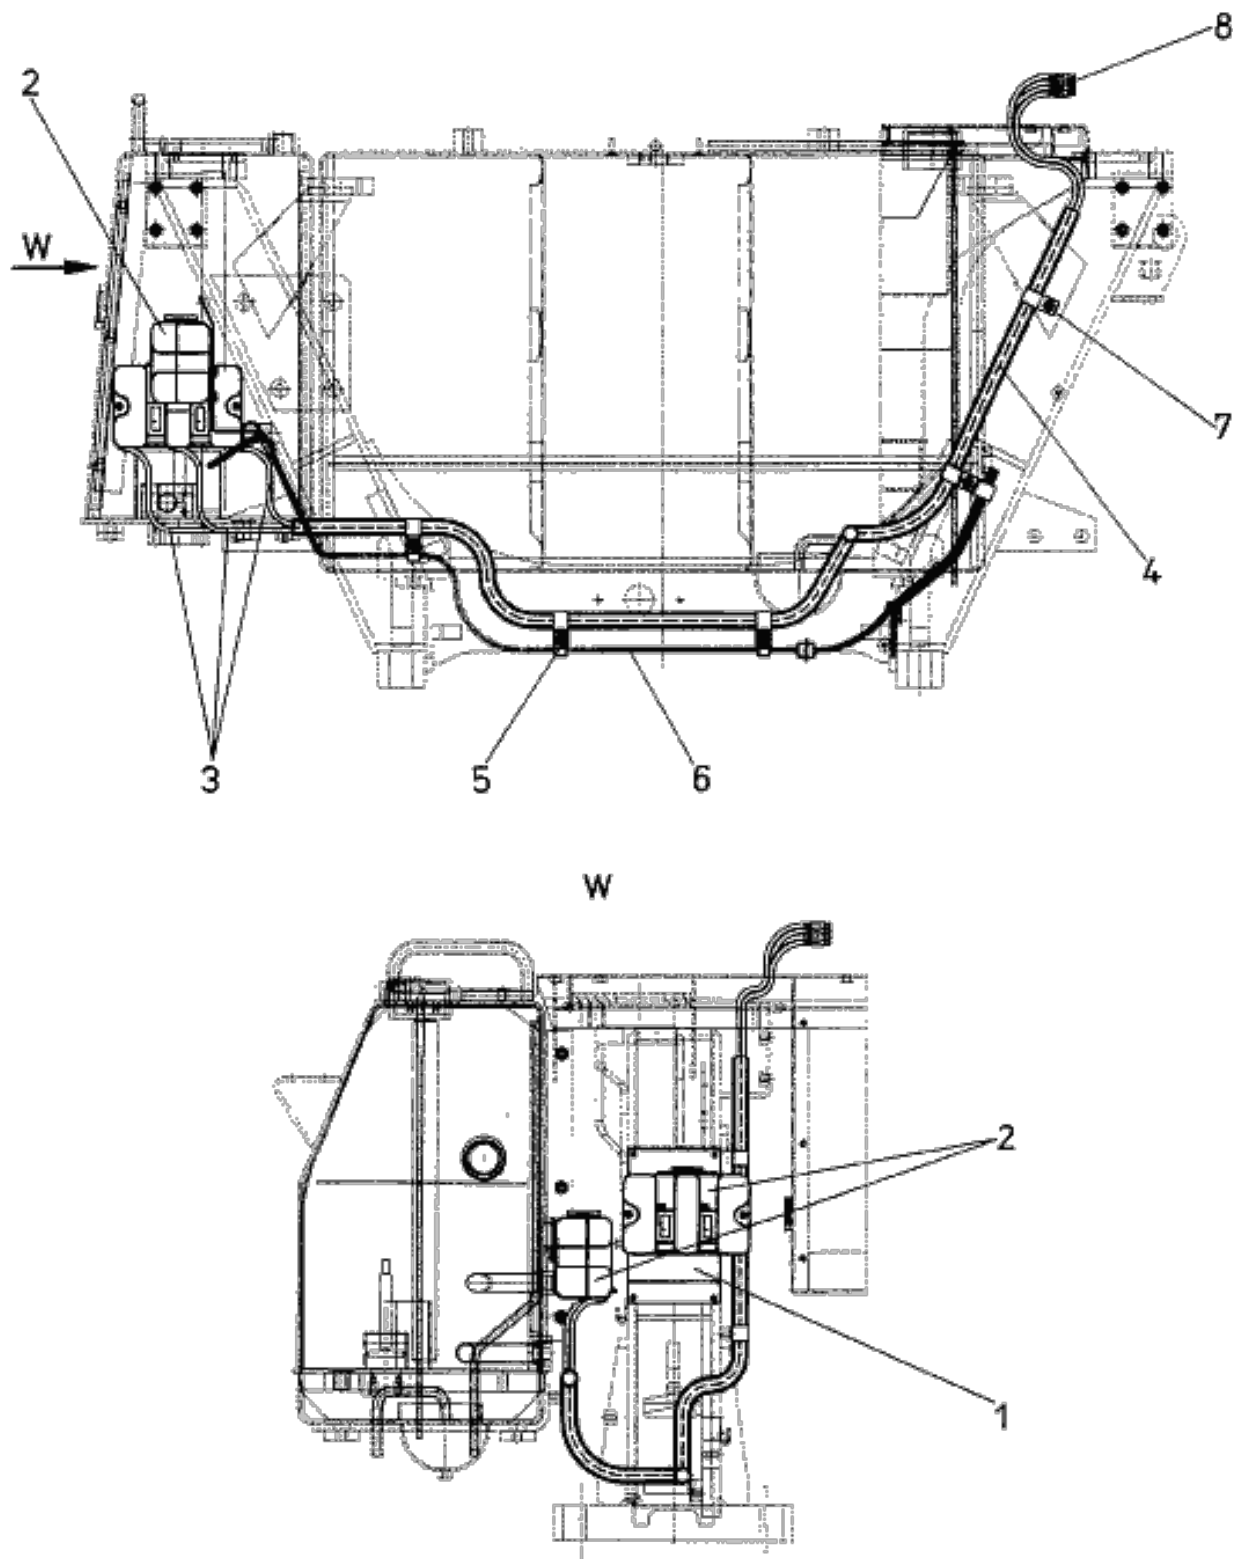
Wycieraczka lewa
Стеклоочиститель левый

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя	0
1		871120247	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе	1
		3768920150	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча	1
		3768928390	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная	1
		3768913320	Nut	Nakrętka Гайка	1
3		871120256	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе	1
4		871120265	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя	1
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло	1
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный	3
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колесо	1
		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера	1
		U1	Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002		

Right wiper

Wycieraczka prawa
Стеклоочиститель правый

13-27		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-27	
Right wiper				Wycieraczka prawa Стеклоочиститель правый			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	781080065	Pack, wiper	Pakiet wycieraczek Пакет стеклоочистителя		0	
1		871120249	Drive assy, wiper	Napęd wycieraczki kompl. Привод стеклоочист.в сборе		1	
		3768920150	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	
2		871120250	Plate, pivot arm	Płytką przegubu ramienia Пластина шарнира плеча		1	
		3768928390	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914360	Washer, spring	Podkładka sprężysta Шайба пружинная		1	
		3768913320	Nut	Nakrętka Гайка		1	
3		871120256	Arm assy, wiper	Ramię wycieraczki kompl. Плечо стеклоочист.в сборе		1	
4		871120265	Blade, wiper	Pióro wycieraczki Скребок стеклоочистителя		1	
5		NS	Nozzle	Dysza Сопло		1	
6		NS	Holder, spring	Uchwyt sprężysty Держатель пружинный		3	
7		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера		1	
8		871120259	Coupling, elbow	Złączka kolankowa Ниппель/колено		1	
		NS	Hose, washer	Przewód spryskiwacza Шланг спреера		1	
		U1	Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002 Cut from bulk 870 02 1002				



13-28X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-28X02

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спрееров стекол

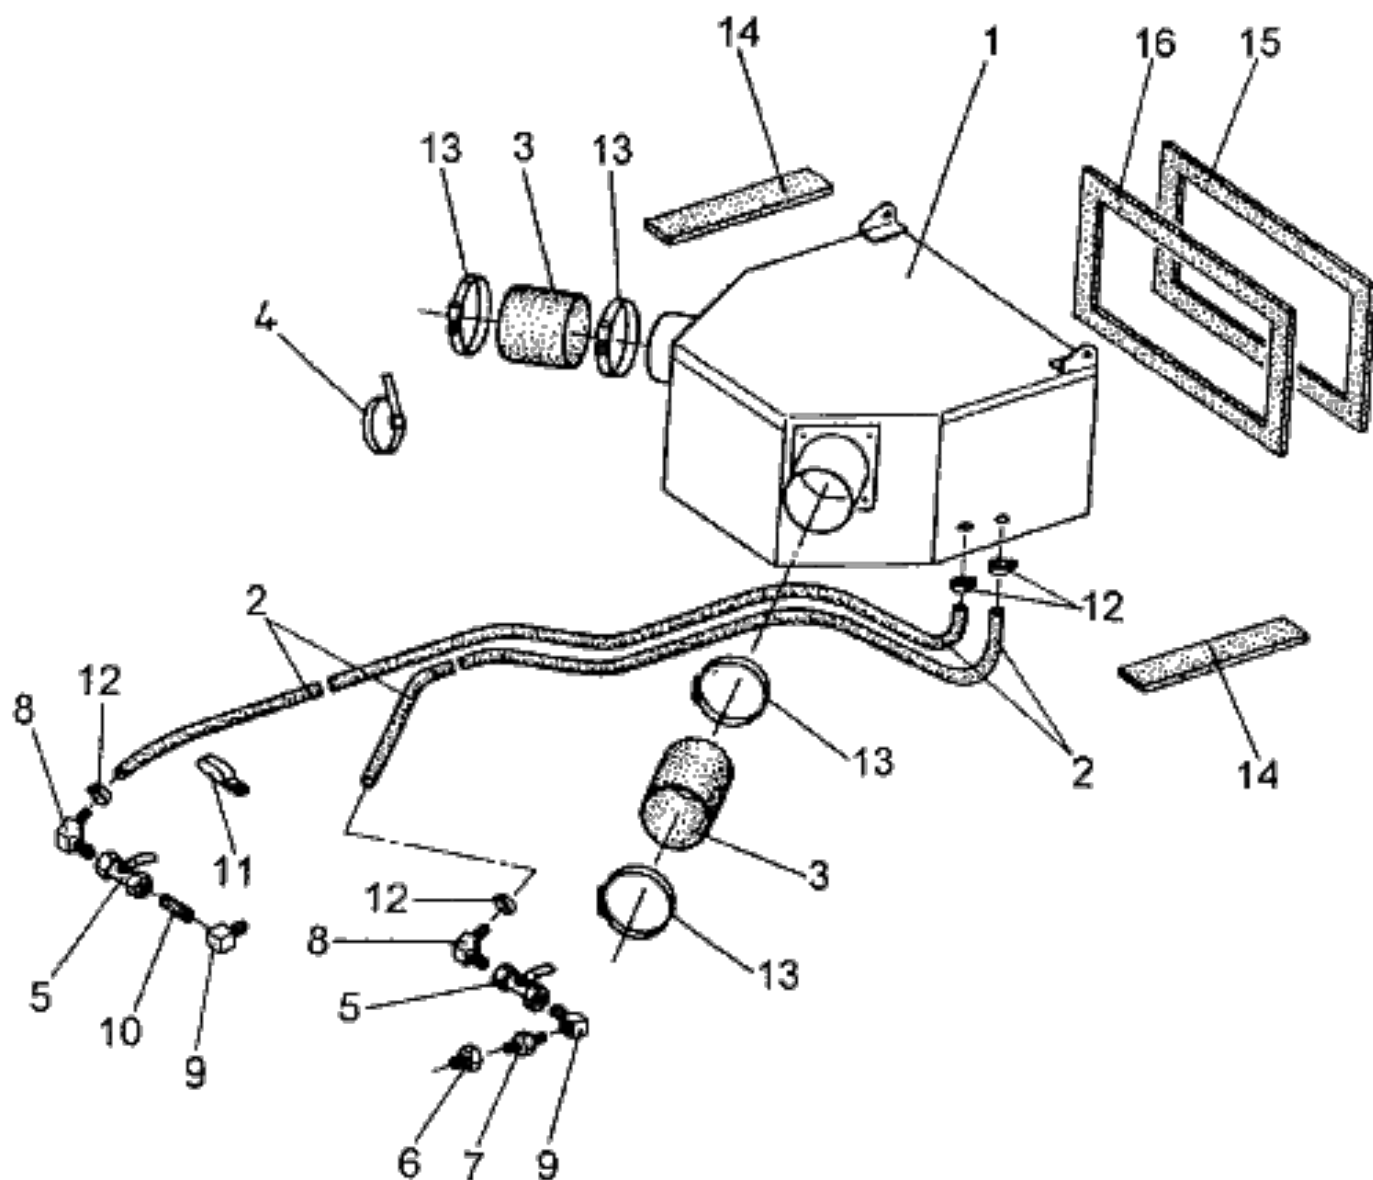
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784080086	Installation, washers	Instalacja spryskiwaczy Сборка спрееров	0
1	784080077	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	1
	601350809704	Bolt	Śruba Болт	4
	612483020004	Washer	Podkładka Шайба	4
2	866030289	Tank, washer	Zbiornik spryskiwacza Резервуар спреера	2
	784080087	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	2
	601350709336	Bolt	Śruba Болт	4
	612570600236	Washer	Podkładka Шайба	4
3	NS	Hose, washer (294cm) U1 Cut from bulk >ni1 Ciąć ze zwoju >ni1 Резать с витка >ni1	Przewód spryskiw.(294cm) Шланг спреера (294цм)	4
	871160078	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
4	NS	Guard, washer hose (212cm) U2 Cut from bulk >ni2 Ciąć ze zwoju >ni2 Резать с витка >ni2	Ośłona przew.sprys.(212cm) Эащита шлан. спреер. (212цм)	1
5	376890581	Clip	Uchwyt Держатель	3
	376890570	Clip	Uchwyt Держатель	3
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
6	784080069	Harness, washer pumps	Wiązka el.pomp spryskiw. Электропуч.насосов спреер.	1
	376890570	Clip	Uchwyt Держатель	1
7	376890581	Clip	Uchwyt Держатель	2

Glasses washer installation

Instalacja spryskiwaczy szyb
Сборка спрееров стекол

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
8	871121035	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный	4
	870021002	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1
	870021279	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Heater piping

Połączenia nagrzewnicy
Соединения нагревателя

13-29X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-29X03

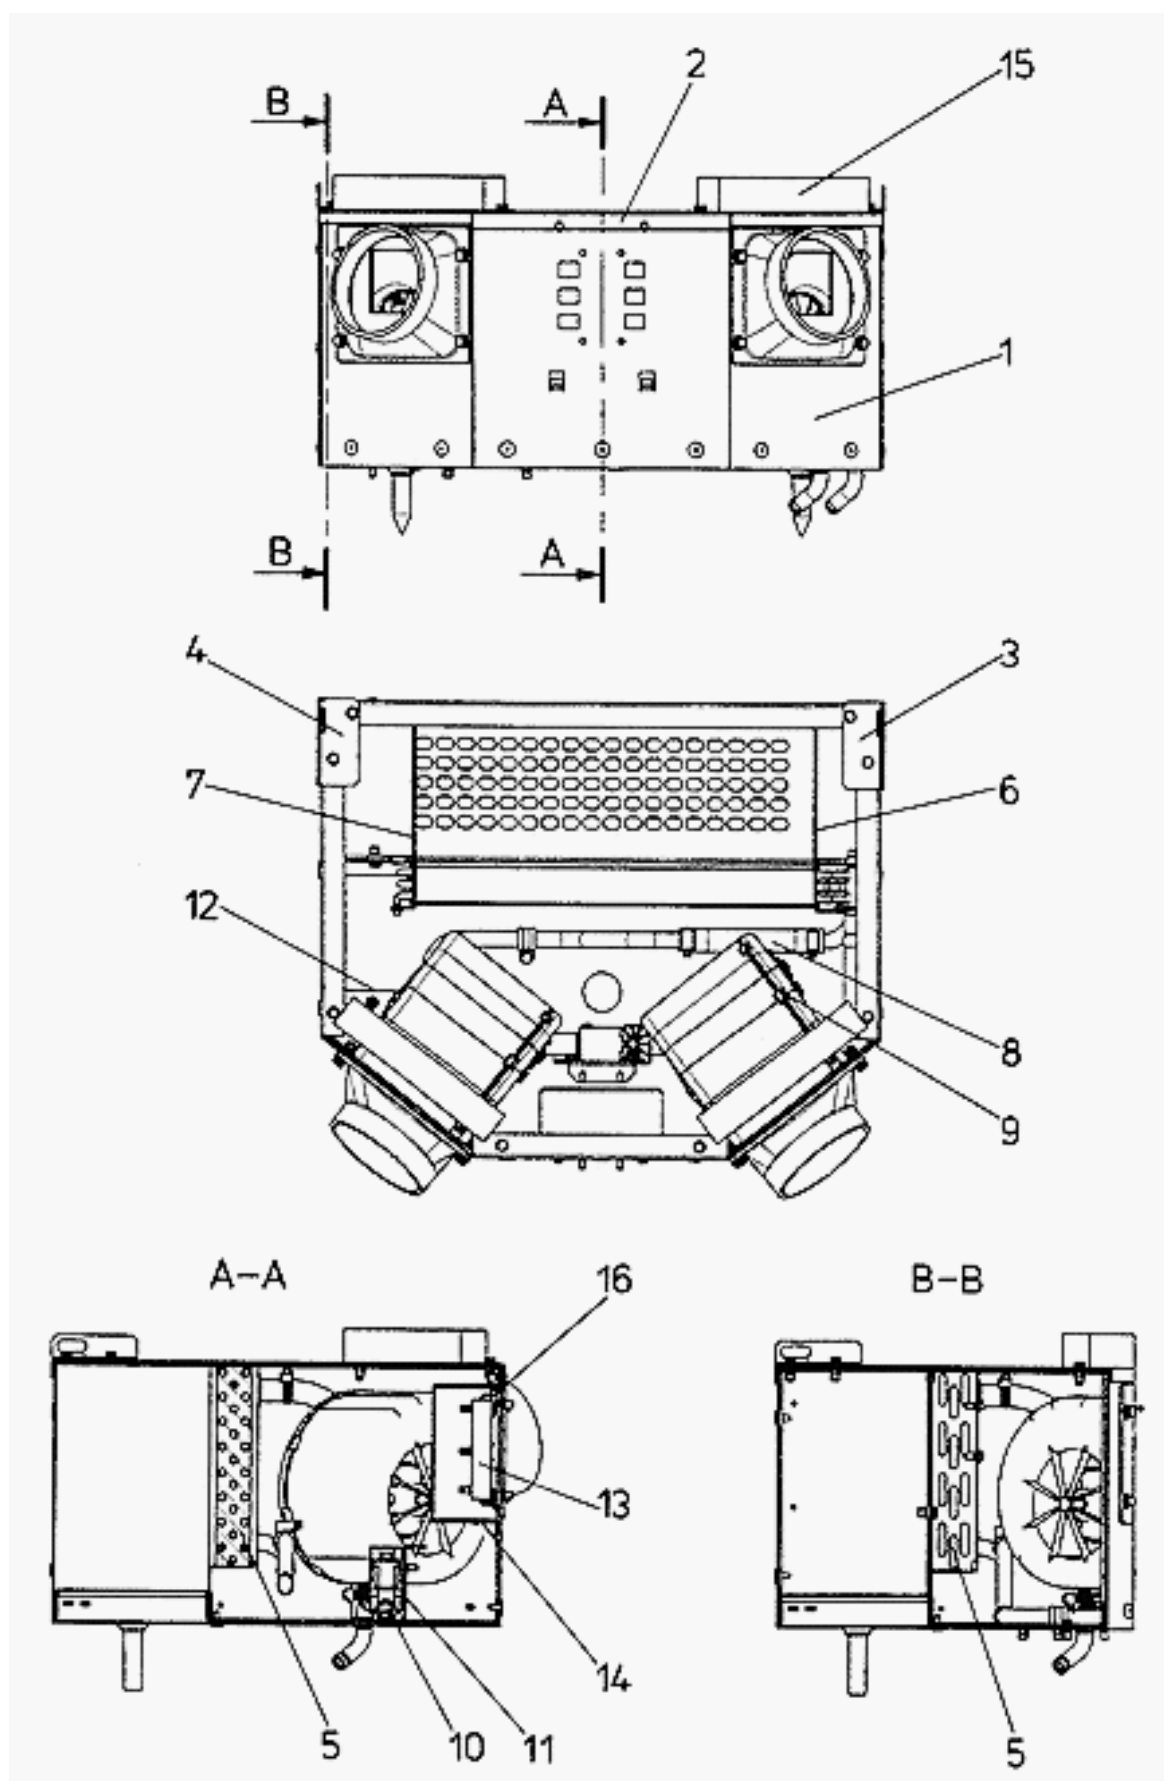
Heater piping	Połączenia nagrzewnicy Соединения нагревателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784460050	Heating	Ogrzewanie Обогрев	0
1	855010566	Heater assy (> 13-30X02)	Zespół grzejnika Нагреватель в сборе	1
	601100913804	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
2	397164032	Hose, to engine (290cm)	Przew.gięt.do sil.(290cm) Шланг до двигателя (290см)	2
		U1 Cut from bulk 870-02-1001 Ciąć ze zwoju 870-02-1001 Резать с витка 870-02-1001		
3	784131379	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
4	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
5	587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
6	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукиционный	1
7	782451004	Connector	Złączka Ниппель	1
8	382161006	Elbow	Kolanko Колено	2
9	3768915310	Elbow	Kolanko Колено	2
10	3768918030	Connector	Złączka Ниппель	1
11	376890525	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350911636	Bolt	Śruba Болт	1
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
12	854040169	Clamp	Zacisk Зажим	4
13	854040359	Clamp	Zacisk Зажим	4
14	782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2

Heater piping

Połączenia nagrzewnicy
Соединения нагревателя

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
15	778211028	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
16	778211031C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1



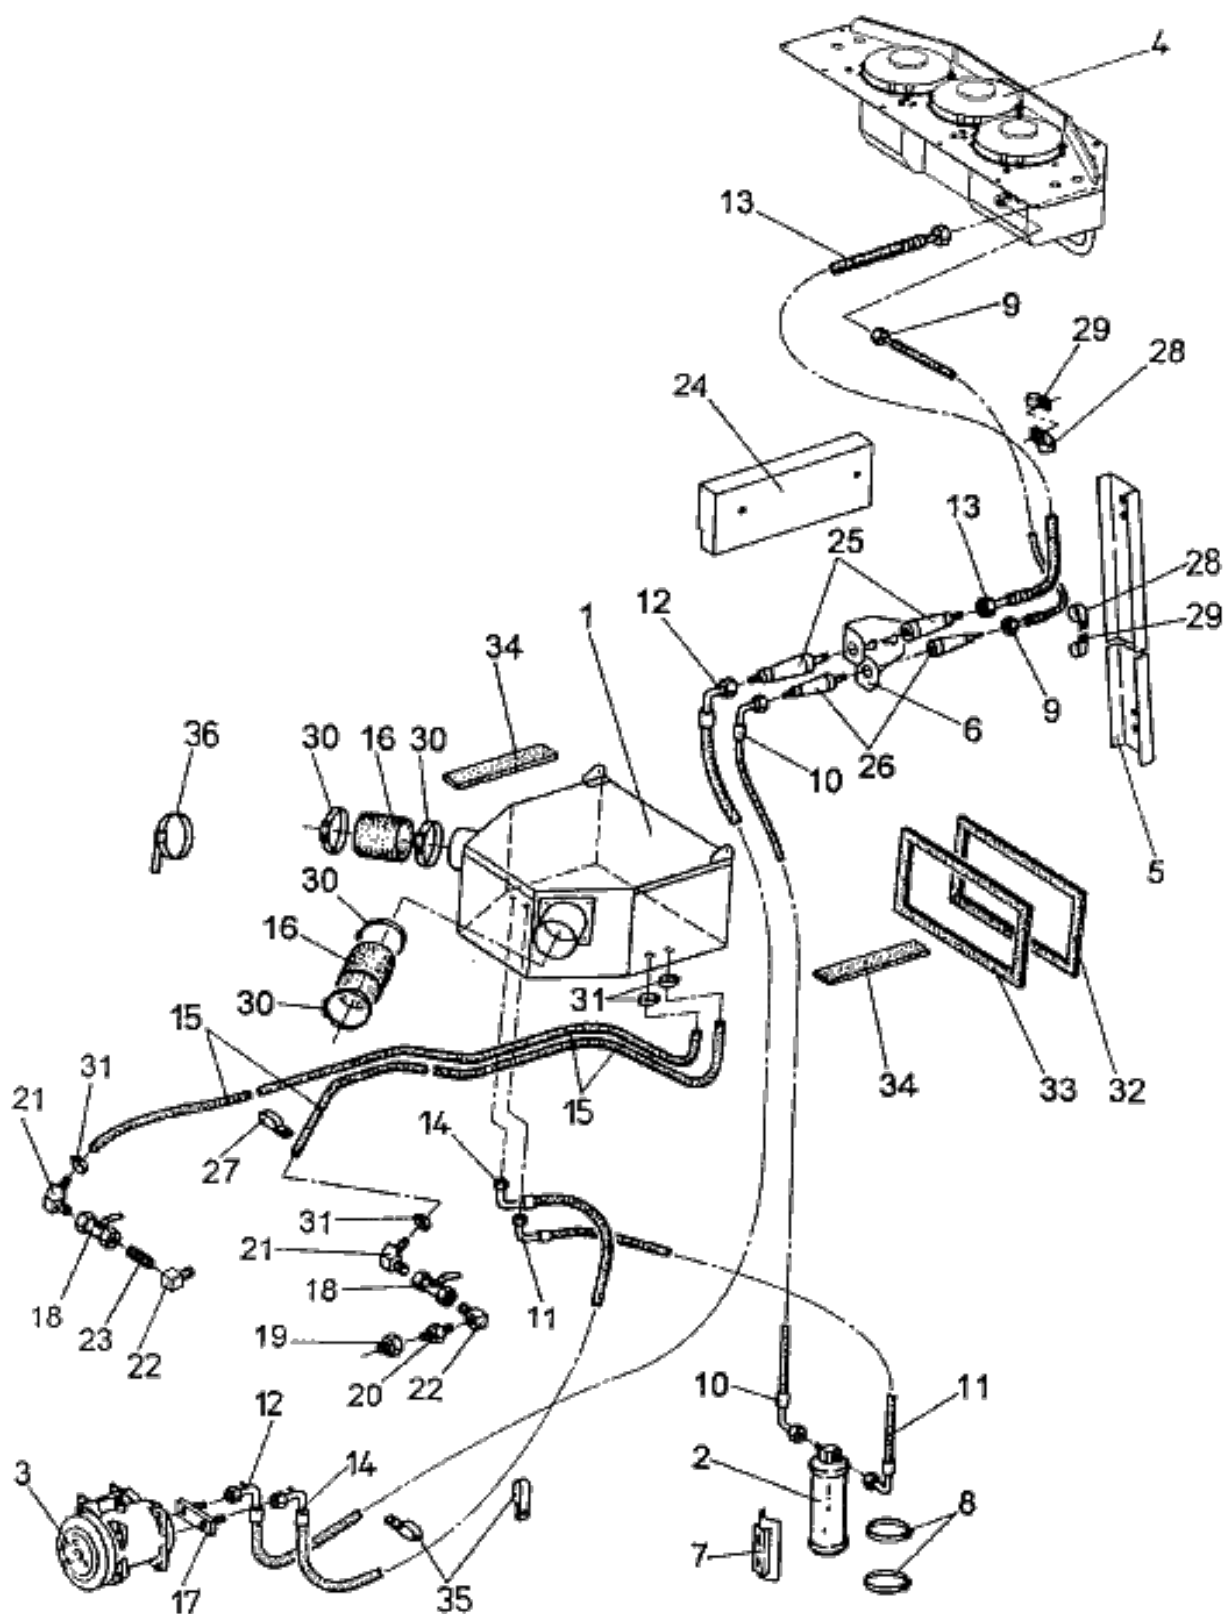
13-30X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-30X02

Heater assembly

Nagrzewnica kompletna
Нагреватель в сборе

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	855010566	Heater assy	Zespół grzejnika Нагреватель в сборе	0
1	855011624	Housing	Obudowa Корпус	1
2	855010569	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1
3	855011538	Bar, cover l.h.	Wspornik pokrywy l. Кронштейн крышки л.	1
4	855011539	Bar, cover r.h.	Wspornik pokrywy p. Кронштейн крышки п.	1
5	855011547	Coil, heater	Wężownica nagrzewnicy Змеевик нагревателя	1
6	855011550	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
7	855011551	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
8	855011546	Connector heater	Łącznik nagrzewnicy Соединитель нагревателя	1
9	855011617	Blower, air	Dmuchawa Воздуходувка	2
10	855011540	Valve, water	Zawór wody Клапан воды	1
11	855010570	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1
12	855011549	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
13	855011616	Resistor	Rezystor Резистор	2
14	855011622	Guard, resistor	Ośłona rezystora Защита резистора	1
15	855011527	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2
16	855011525	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

13-31X05	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-31X05

Air conditioner piping	Połączenia klimatyzatora Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784450050	Air conditioning	Klimatyzacja Кондиционирование воздуха	0
1	855010565	A/c w/heater assy (> 13-32X02)	Klimat.z nagrzew.kompletny Кондиц.с нагреват.в сборе	1
	601100913804	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
2	855010496	Dryer	Osuszacz Осушитель	1
3	855010506	Compressor assy (> 13-34X03)	Zespół sprężarki Узел компрессора	1
4	782450005C1	Condenser assy (> 13-33X02)	Skrapłacz kompletny Сжижитель в сборе	1
5	594211144C1	Guard, hoses	Ośłona przewodów giętkich Защита шлангов	1
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
6	784451009C1	Bracket, quick disconnects	Wspornik szybkozłączek Кронштейн нак.быстросоед.	1
	601350910704	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
7	784450015	Bracket, drier	Wspornik osuszacza Кронштейн осушителя	1
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
8	854040372	Clamp	Zacisk Зажим	2
9	784451013	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	881012540	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2

13-31X05	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-31X05

Air conditioner piping	Połączenia klimatyzatora Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10	870021311	Guard, hose spiral-bulk U1 Length (40cm) Długość (40cm) Длина (40цм)	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
	784451014	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	881012540	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
11	870021311	Guard, hose spiral-bulk U2 Length (70cm) Długość (70cm) Длина (70цм)	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
	784451015	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	881012540	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
12	870021311	Guard, hose spiral-bulk U3 Length (145cm) Długość (145cm) Длина (145цм)	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
	784451010	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	881012539	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
13	870021288	Guard, hose-bulk U4 Length (305cm) Długość (305cm) Длина (305цм)	Osłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	2
	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
	784451011C1	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
14	881012539	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
	870021311	Guard, hose spiral-bulk U1 Length (40cm) Długość (40cm) Длина (40цм)	Osłona przew.spiralna-zwój Защита шлан.спираль.-виток	1
	784451016	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера	1
	881012541	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2

13-31X05	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-31X05

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	870021288	Guard, hose-bulk	Osłona przewodu giętk.zwój Защита шланга-виток	1
		U5 Length (235cm) Długość (235cm) Длина (235cm)		
	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	2
15	397164032	Hose, to engine (290cm)	Przew.gięt.do sil.(290cm) Шланг до двигателя (290cm)	2
		U6 Cut from bulk >ni Ciąć ze zwoju >ni Резать с витка >ni		
16	784131379	Connector, rubber	Łącznik gumowy Соединитель резиновый	2
17	855011522	Connector, compressor	Króciec sprężarki Патрубок компрессора	1
18	587120025	Valve, shut-off	Zawór odcinający Клапан запорный	2
19	3768934190	Connector, reducer	Złączka redukcyjna Ниппель редукционный	1
20	782451004	Connector	Złączka Ниппель	1
21	382161006	Elbow	Kolanko Колено	2
22	3768915310	Elbow	Kolanko Колено	2
23	3768918030	Connector	Złączka Ниппель	1
24	781450003	Guard, quick disconnect	Osłona szybkozłączek Защита быстр.наконечников	1
	601380814736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482020002	Washer	Podkładka Шайба	2
25	855010503	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
26	855010502	Quick disconnect	Szybkozłączka Наконечник быстросоединит.	1
27	376890525	Clip	Uchwyt Держатель	1
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	1

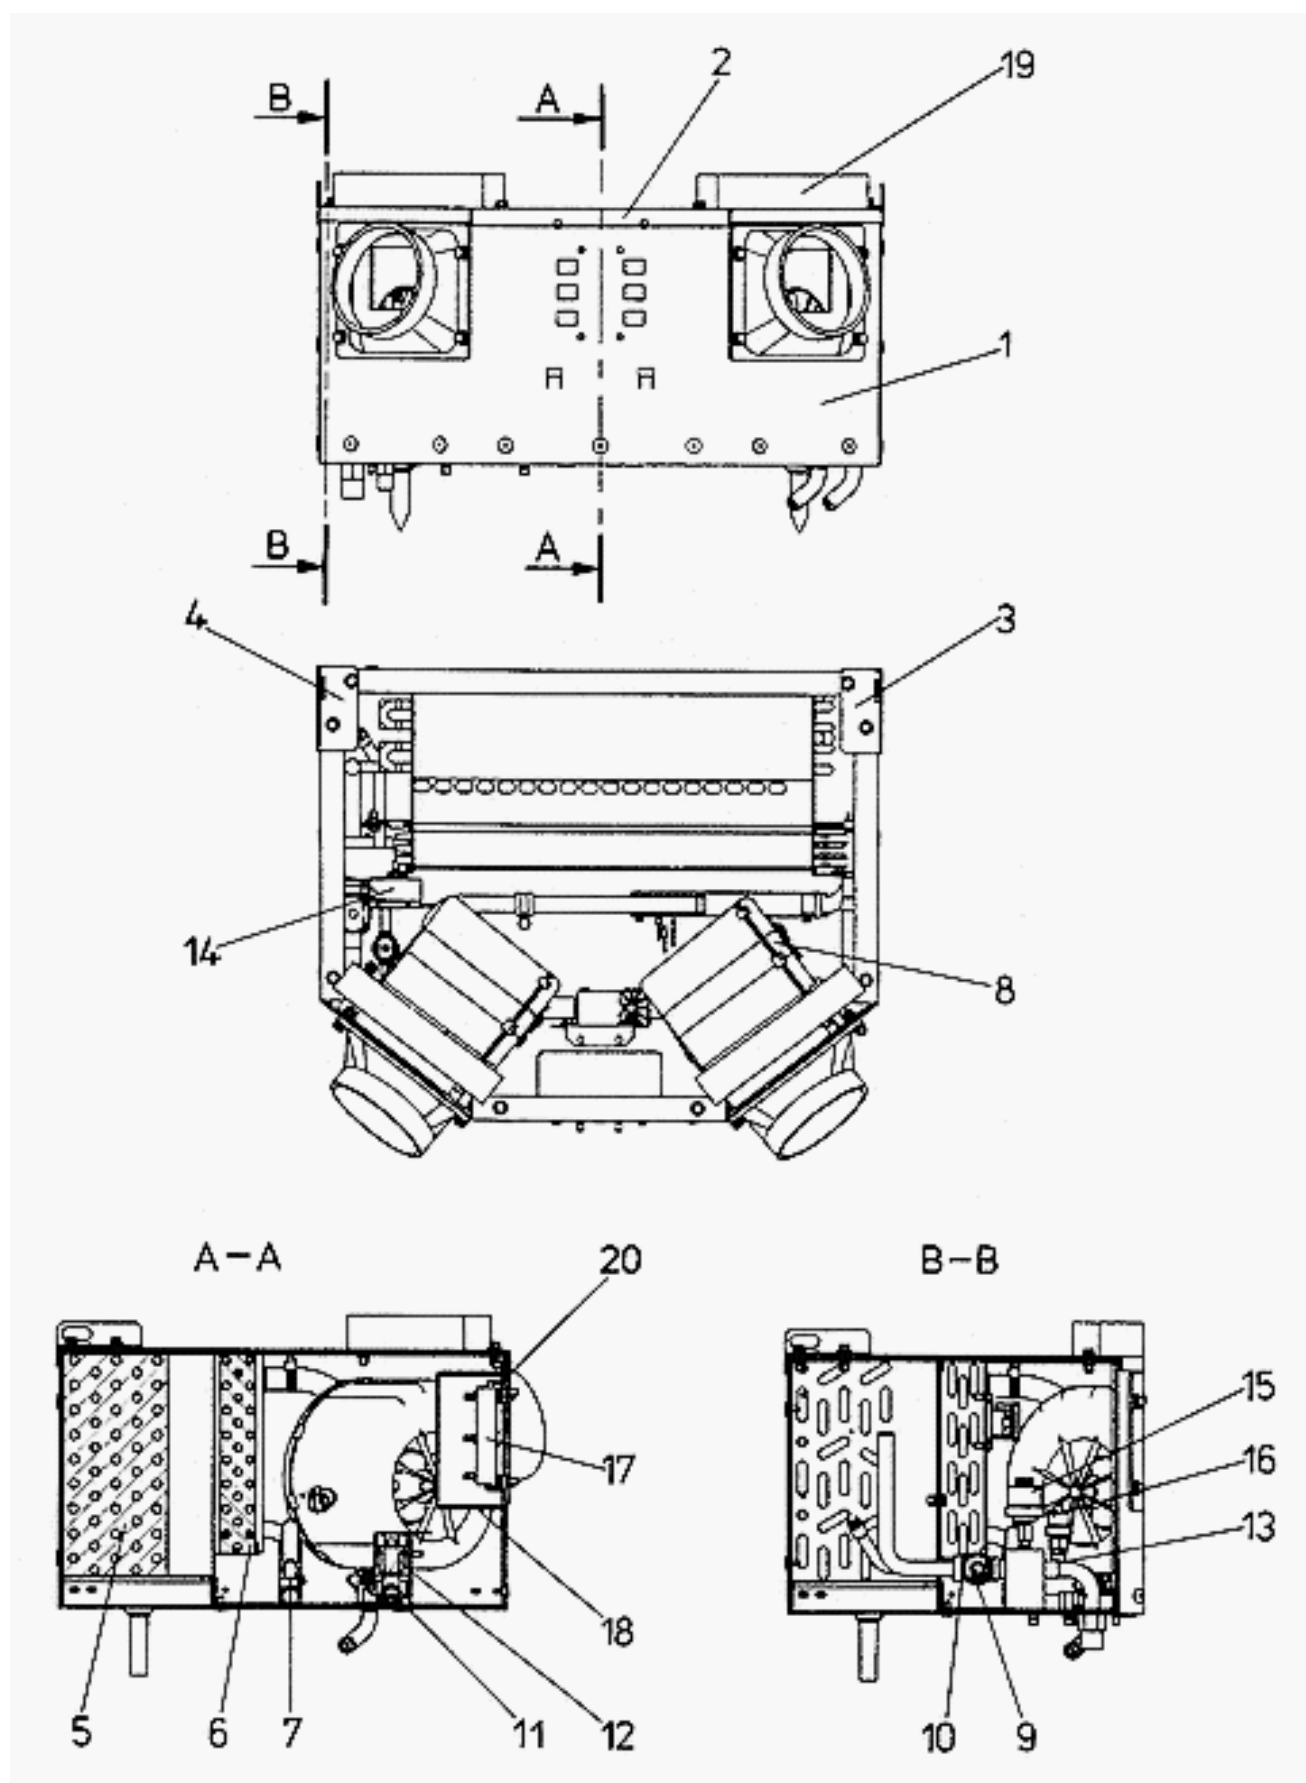
13-31X05	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-31X05

Air conditioner piping

Połączenia klimatyzatora
Соединения кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	1
28	376890230	Clip	Uchwyt Держатель	3
29	376890079	Clip	Uchwyt Держатель	3
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	3
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	3
30	854040359	Clamp	Zacisk Зажим	4
31	872023010	Clamp	Zacisk Зажим	4
32	778211028	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
33	778211031C1	Gasket	Uszczelka Прокладка	1
34	782131058	Gasket	Uszczelka Прокладка	2
35	376890523	Clip	Uchwyt Держатель	2
	601350910736	Bolt	Śruba Болт	2
	612482030004	Washer	Podkładka Шайба	2
36	872023008C2	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	1
	870021001	Hose-bulk	Przewód giętki-zwój Шланг-виток	1

Air conditioner with heater assembly

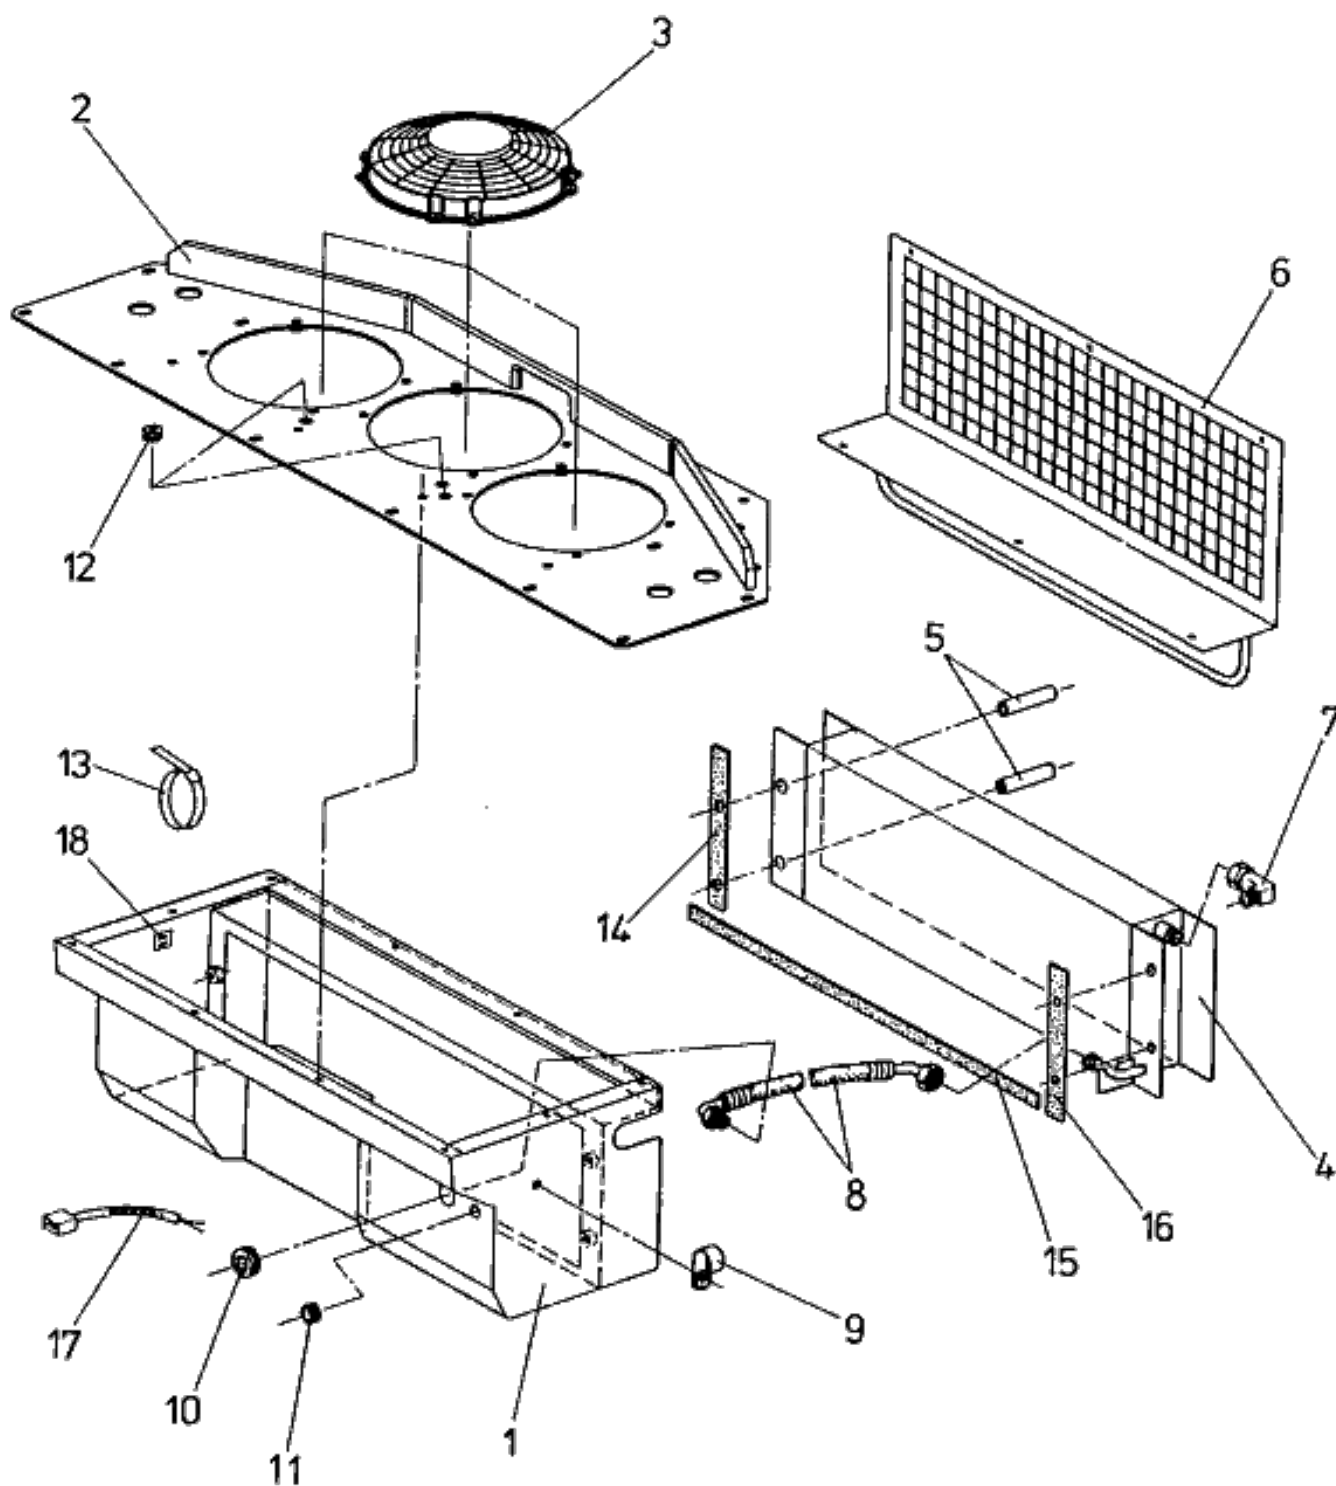
Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
Кондиционер с нагревателем в сборе

13-32X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-32X02	
Air conditioner with heater assembly				Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny Кондиционер с нагревателем в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
		855010565	A/c w/heater assy	Klimat.z nagrzew.kompletny Кондиц.с нагреват.в сборе	0		
1		855011624	Housing	Obudowa Корпус	1		
2		855010569	Cover assy	Zespół pokrywy Узел крышки	1		
3		855011538	Bar, cover l.h.	Wspornik pokrywy l. Кронштейн крышки л.	1		
4		855011539	Bar, cover r.h.	Wspornik pokrywy p. Кронштейн крышки п.	1		
5		855010516	Evaporator	Parownik Успаритель	1		
6		855011547	Coil, heater	Wężownica nagrzewnicy Змеевик нагревателя	1		
7		855011546	Connector heater	Łącznik nagrzewnicy Соединитель нагревателя	1		
8		855011617	Blower, air	Dmuchawa Воздуходувка	2		
9		855011541	Valve, expansion	Zawór rozprężny Клапан расширяющий	1		
10		855011537	Bracket, valve	Wspornik zaworu Кронштейн клапана	1		
11		855011540	Valve, water	Zawór wody Клапан воды	1		
12		855010570	Bracket assy	Zespół wspornika Узел кронштейна	1		
13		855011623	Connector	Złączka Ниппель	1		
14		855010515	Thermostat	Termostat Термостат	1		
15		855011543	Switch, low pressure	Wyłącznik nisk.ciśnienia Выключатель низк.давления	1		
16		855011544	Switch, high pressure	Wyłącznik wysok.ciśnienia Выключатель высок.давления	1		
17		855011616	Resistor	Rezystor Резистор	2		
18		855011622	Guard, resistor	Ośłona rezystora Защита резистора	1		
19		855011527	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	2		

Air conditioner with heater assembly

Klimatyzator z nagrzewnicą kompletny
Кондиционер с нагревателем в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
20		855011525	Harness	Wiązka elektryczna Электропучок	1



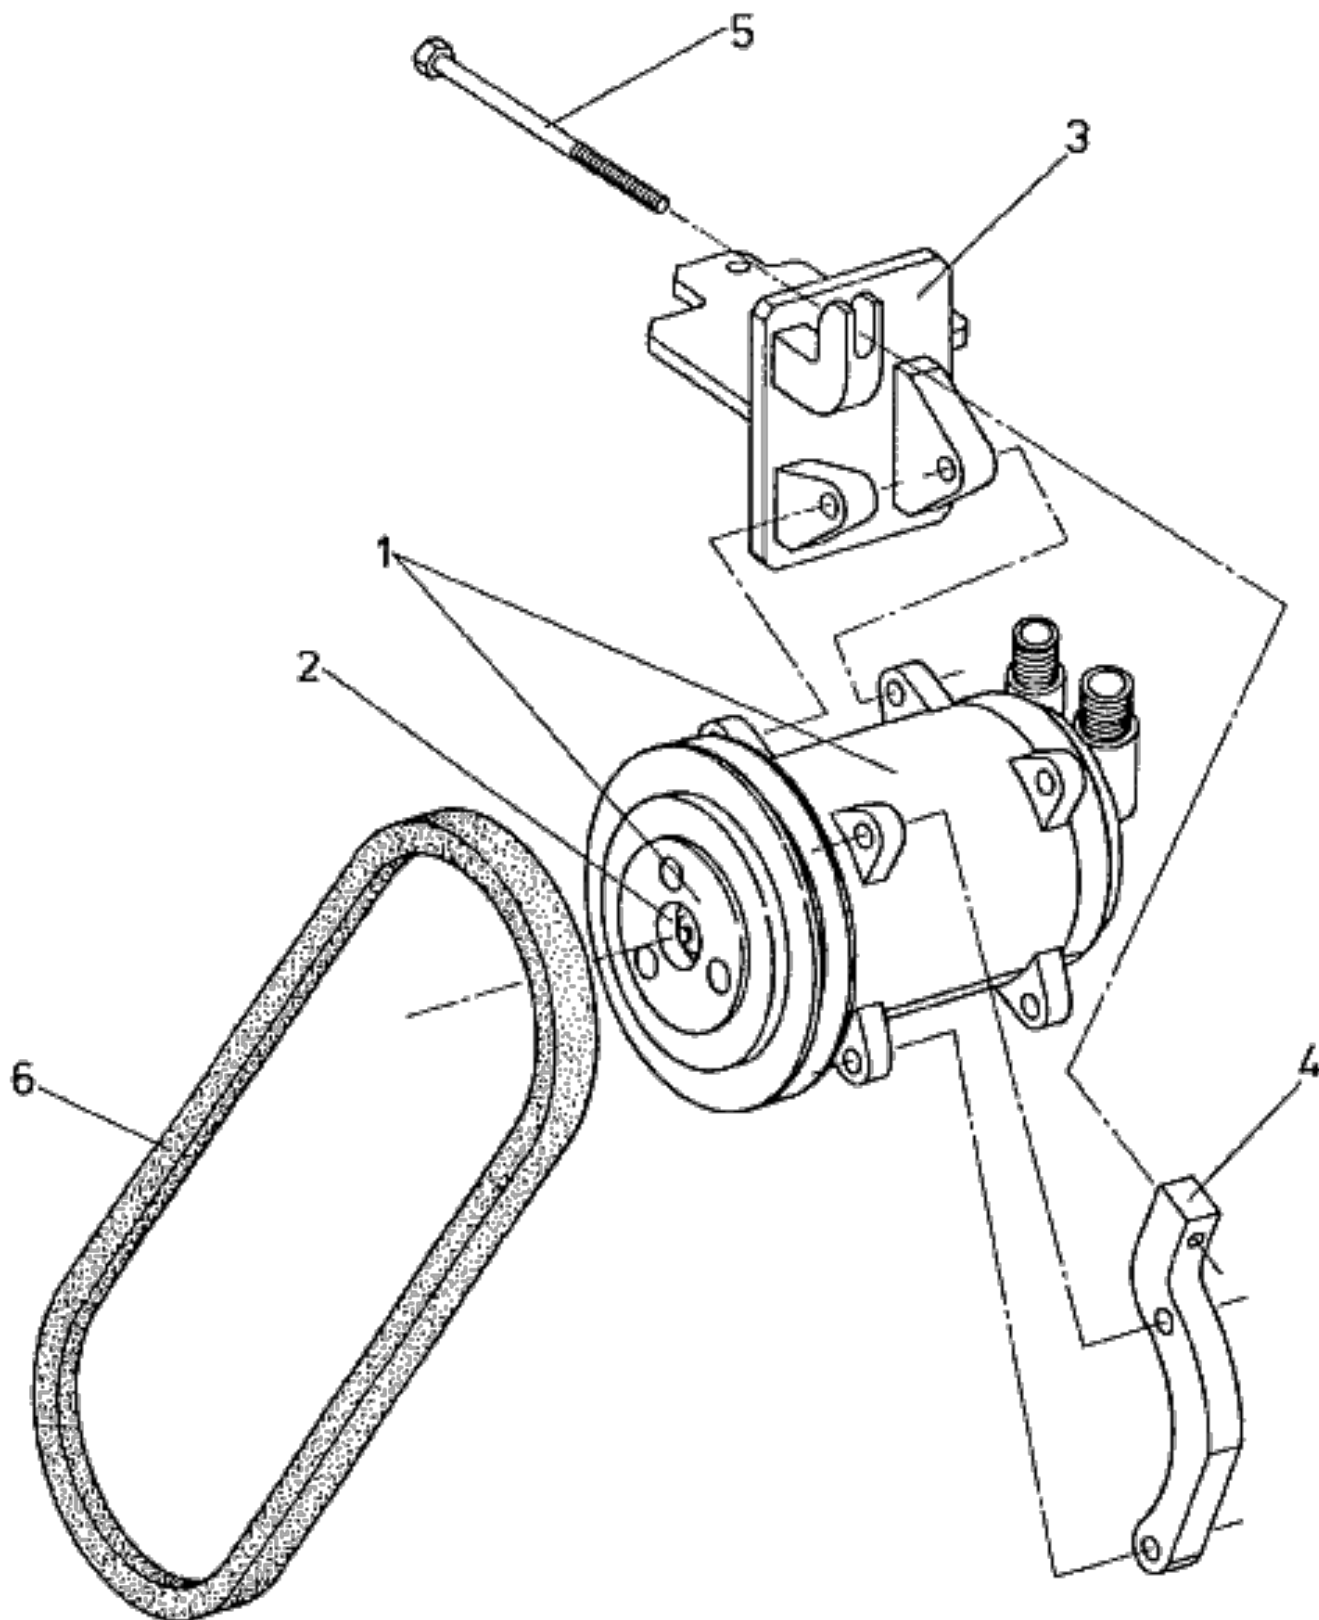
13-33X02		Superstructure		Nadwozie Кузов		13-33X02	
Condenser assembly				Skraplacz kompletny Сжижитель в сборе			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		782450005C1	Condenser assy	Skraplacz kompletny Сжижитель в сборе		0	
1		782450006C1	Housing, condenser	Obudowa skraplacza Корпус сжижителя		1	
2		782450012	Plate, welded	Płyta spawana Пластина сварная		1	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		8	
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба		8	
3		20C3610	Fan assy, condenser	Wentylator skrapl.kompl. Вентилятор сжижит.в сборе		3	
		854041764	Screw	Wkręt Винт		12	
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба		12	
4		855010494	Coil, condenser	Wężownica skraplacza Змеевик сжижителя		1	
5		784451024	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		4	
		601380816736	Bolt	Śruba Болт		4	
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба		4	
6		784450016	Guard, condenser	Ośłona skraplacza Защита сжижителя		1	
		601350810736	Bolt	Śruba Болт		6	
		612482020002	Washer	Podkładka Шайба		6	
7		782450010C1	Elbow	Kolanko Колено		1	
8		784451012	Hose, air conditioner	Przewód giętki klimatyzat. Шланг кондиционера		1	
9		871061634	Clip	Uchwyt Держатель		1	
		601350911704	Bolt	Śruba Болт		1	
		612482030004	Washer	Podkładka Шайба		1	

13-33X02	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-33X02

Condenser assembly

Skrapłacz kompletny
Сжижитель в сборе

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784451020	Sleeve	Tuleja Втулка	1
10		399081006	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
11		391064002	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	1
12		3768927250	Grommet	Przelotka Втулка предохранительная	3
13	#	872023006	Strip, clamp	Pasek zaciskowy Лента зажимная	5
14		782451019	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
15		782451018	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
16		782451020	Spacer	Element dystansowy Элемент дистанционный	1
17		70C3884	Harness, condenser	Wiązka el.skraplacza Электропучок сжижителя	1
18	#	871061020	Latch, strip	Zaczer paska Держатель поясока	5



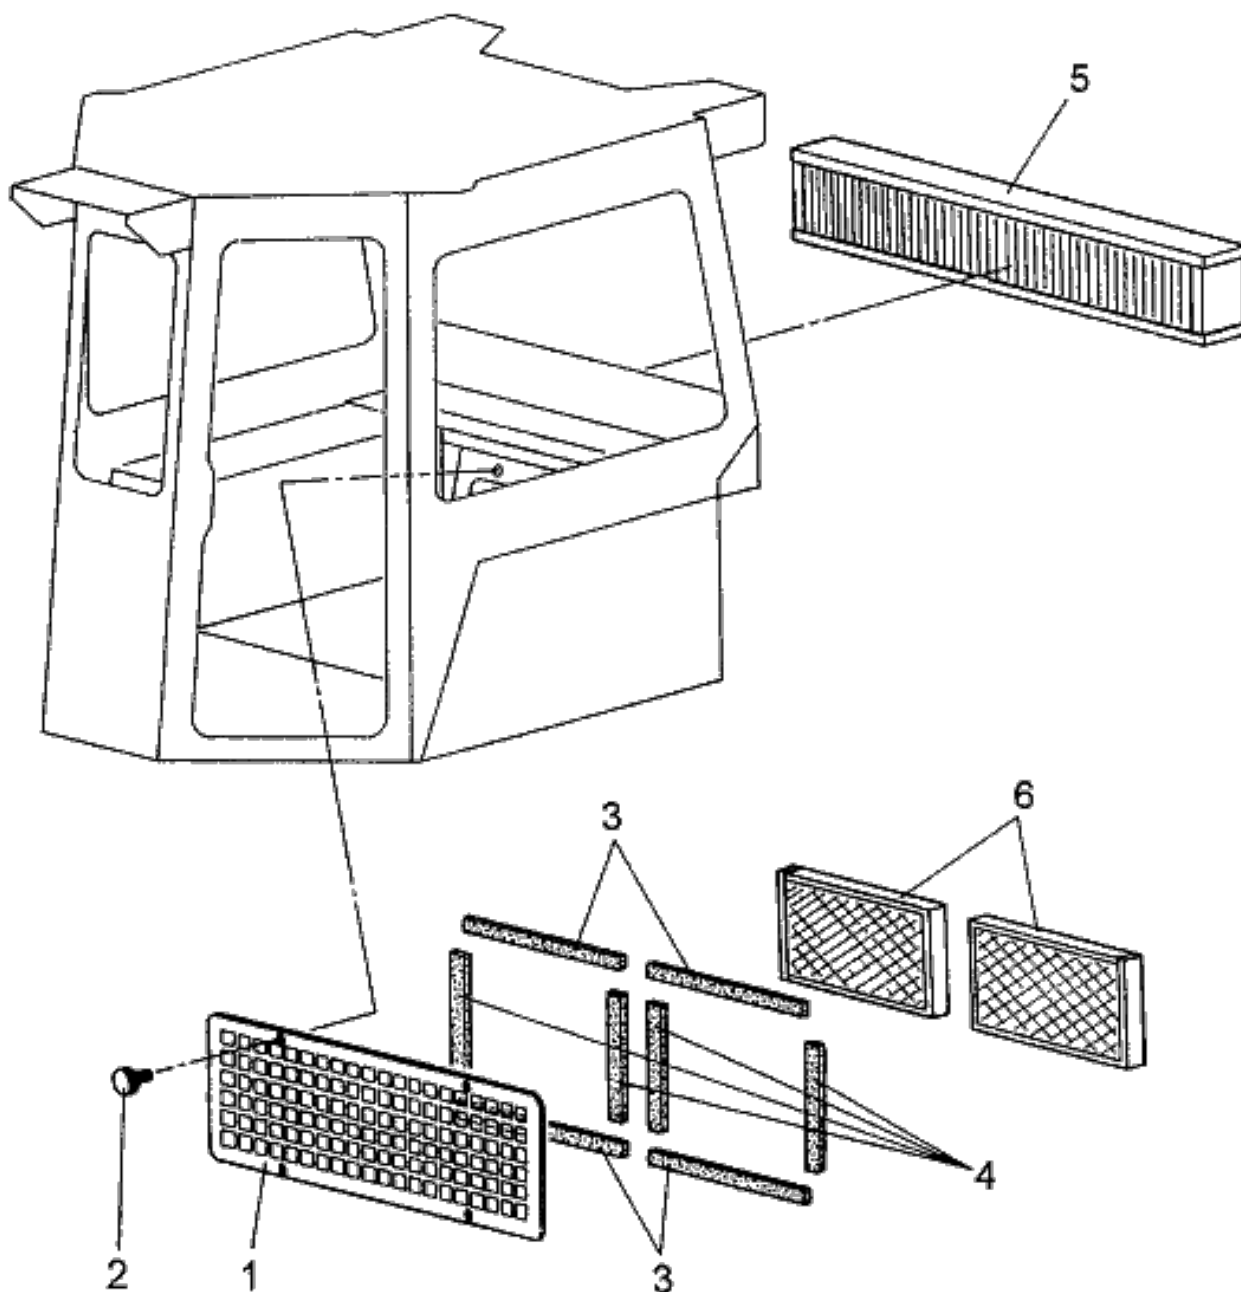
13-34X03	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-34X03

Air conditioner compressor mounting

Montaż sprężarki klimatyzatora
Сборка компрессора кондиционера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784450100	Air conditioning	Klimatyzacja Кондиционирование воздуха	0
1	855010506	Compressor assy	Zespół sprężarki Узел компрессора	1
	573421110	Sleeve, compressor	Tulejka sprężarki Втулка компрессора	1
	3768910260	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
2	855010463	Clutch, compressor	Sprzęgło sprężarki Муфта компрессора	1
3	784450017	Bracket, compressor	Wspornik sprężarki Кронштейн компрессора	1
	601350914704	Bolt	Śruba Болт	3
	3768910170	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	1
4	573421104	Bracket	Wspornik Кронштейн	1
	3768910280	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	2
5	573421103	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	884041015	V belt	Pas klinowy Ремень клиновой	1

Cab air filters

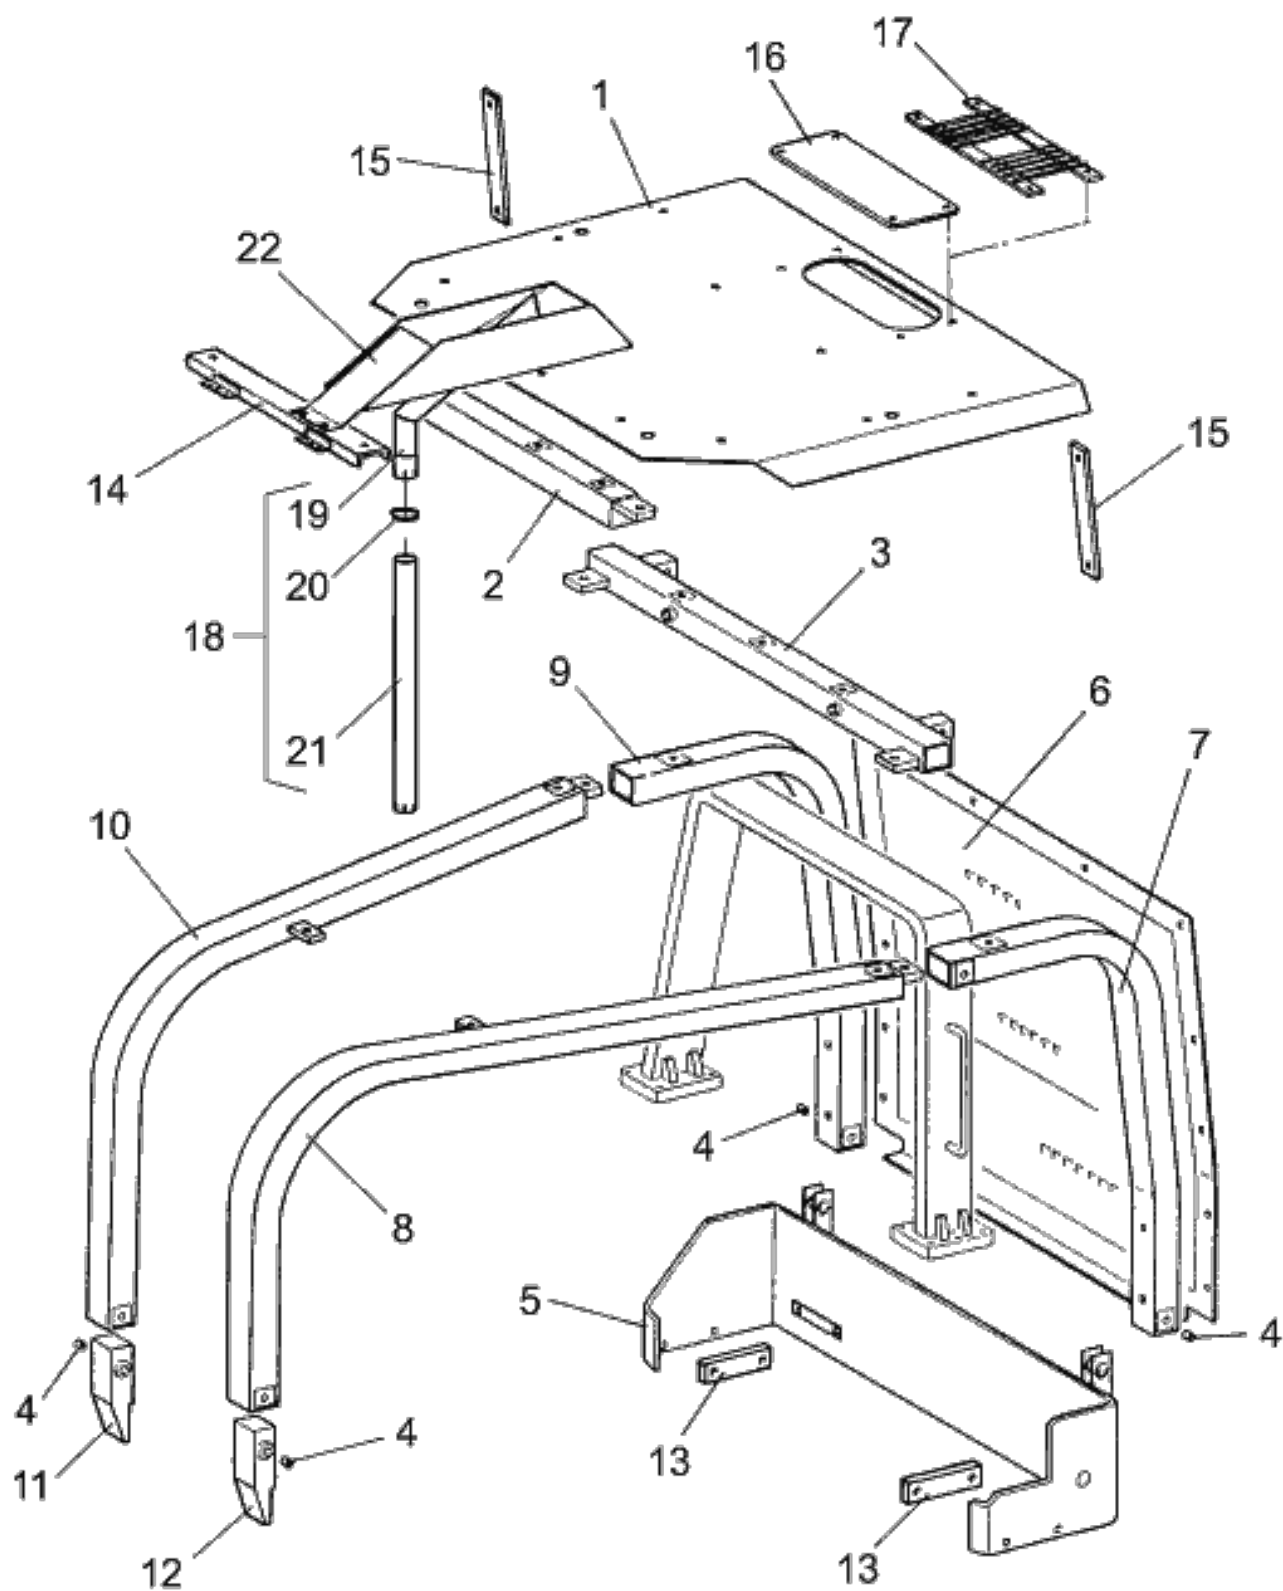
Filtre powietrza kabiny
Фильтры воздуха кабины

13-35	Superstructure	Nadwozie Кузов	13-35

Cab air filters		Filtry powietrza kabiny Фильтры воздуха кабины	

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784190010	Cab w/accessories	Kabina z akcesoriami Кабина с оснасткой	0
1		591131513	Cover	Pokrywa Крышка	1
2	A	591131512	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
2	A	885021069	Bolt, special	Śruba specjalna Болт специальный	4
3		591131515	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
4		591131516	Seal	Uszczelnienie Уплотнение	4
		793380001	Filters, cab	Filtry kabiny Фильтры кабины	0
5	B	592191134	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
5	B	867010596	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
6		781191170	Filter, air inner	Filtr powietrza wewnętrzny Фильтр воздуха внутренний	2
		793380002	Filters, cab	Filtry kabiny Фильтры кабины	0
5		592191199	Filter, air outer	Filtr powietrza zewnętrzny Фильтр воздуха наружный	1
6		781190557	Filter, air inner	Filtr powietrza wewnętrzny Фильтр воздуха внутренний	2
			U1 For heavy dust operating conditions (msha complied) Do warunków silnego zapylenia (zgodnie z msha) Для условий высокого запыления (согласно с мсха)		

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

13-36		Superstructure	Nadwozie Кузов		13-36
Sweeps mounting			Montaż osłon leśnych Сборка лесозащитов		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1		784490001	Sweeps assy	Zespół osłony leśnej Узел лесозащиты	0
		784490024	Roof assy	Zespół dachu Узел крыши	1
		3768910510	Bolt	Śruba Болт	12
		3768938340	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	12
2		784490011	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
		3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
3		784490003	Beam, cross	Belka poprzeczna Балка поперечная	1
		3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
4		588411009	Sleeve	Tuleja Втулка	4
		3768929350	Bolt	Śruba Болт	4
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	4
5		784490002	Plate assy, rear	Zespół płyty tylnej Узел задней пластины	1
		601091116704	Bolt	Śruba Болт	8
		612483050004	Washer	Podkładka Шайба	8
6 A		784490101	Screen, rear	Siatka tylna Сетка задняя	1
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	4

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768912920	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	8
6	A	784491101	Screen, rear	Siatka tylna Сетка задняя	1
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	4
		3768912920	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	8
7		784490005	Bow, rear l.h.	Łuk tylny l. Арка задняя л.	1
		3768920180	Bolt	Śruba Болт	1
		3768929350	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
8		784490008	Bow, front l.h.	Łuk przedni l. Арка передняя л.	1
		3768911040	Bolt	Śruba Болт	1
		3768929350	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
9		784490004	Bow, rear r.h.	Łuk tylny p. Арка задняя п.	1
		3768920180	Bolt	Śruba Болт	1

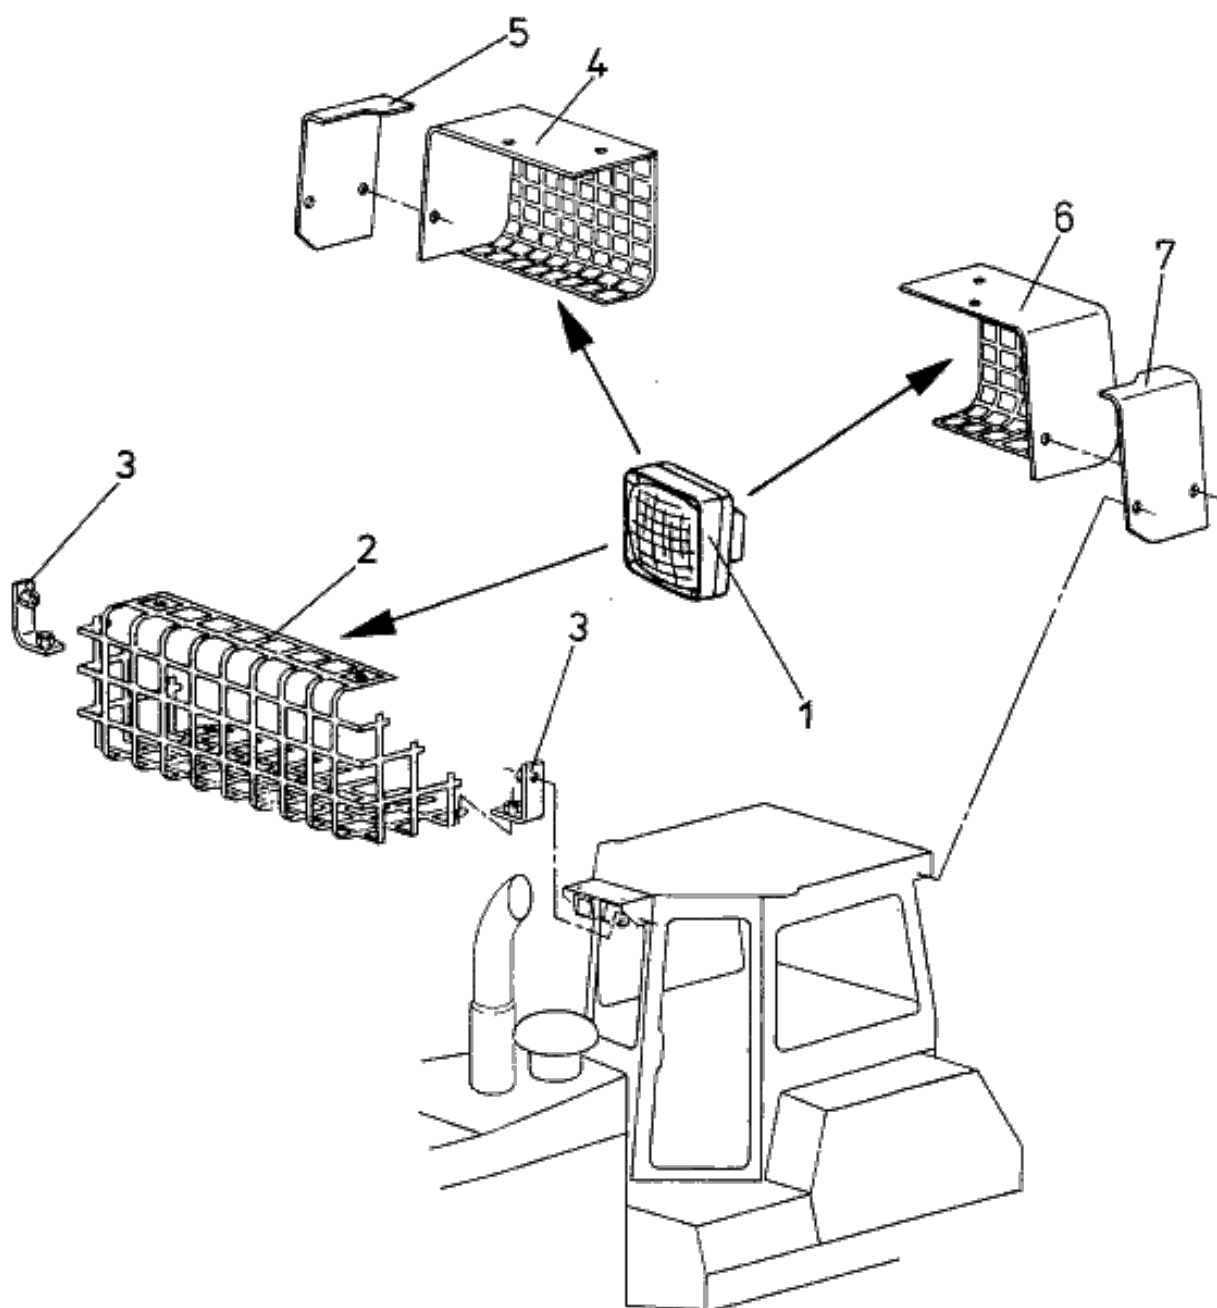
13-36		Superstructure	Nadwozie Кузов	13-36	
Sweeps mounting			Montaż osłon leśnych Сборка лесозащитов		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
10		3768929350	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
		784490007	Bow, front r.h.	Łuk przedni p. Арка передняя п.	1
		3768911040	Bolt	Śruba Болт	1
		3768929350	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
	11	784490009	Bracket, front r.h.	Wspornik przedni p. Кронштейн передний п.	1
	12	784490010	Bracket, front r.h.	Wspornik przedni p. Кронштейн передний п.	1
13		784491013	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
14		784490012	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
	15	784491014	Bracket	Wspornik Кронштейн	2
		3768910530	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	6
		3768936730	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2

Sweeps mounting

Montaż osłon leśnych
Сборка лесозащитов

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	B	785391217	Cover	Pokrywa Крышка	1
			U1 For machine without air conditioner Dotyczy maszyny bez klimatyzatora Для машины без кондиционера		
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	6
		3768929300	Washer	Podkładka Шайба	6
17	B	785390223	Grille	Osłona kratowa Защита решеточная	1
			U2 For machine with air conditioner Dla maszyn z klimatyzatorem Для машин с кондиционером		
		3768911760	Bolt	Śruba Болт	6
		3768929300	Washer	Podkładka Шайба	6
18		784490022	Tube assy, exhaust	Zesp.rury wydechowej Узел выхлопной трубы	1
			U3 For machines with sweeps Dla maszyn z osłonami leśnymi Для машин с лесозащитами		
19		784490023	Tube, exhaust extension	Rura wydechowa zewnętrzna Труба выхлопная наружная	1
20		784120039	Band	Obejma Обойма	1
		3768910970	Bolt	Śruba Болт	1
		3768917710	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		3768913050	Nut	Nakrętka Гайка	1
21		784491058	Tube, exhaust	Przewód sztywny wydechu Провод жесткий выхлопа	1
22		391270012C2	Guard,exhaust extens.pipe	Osłona rury wydechowej Защита выхлопной трубы	1
		3768926800	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		3768913100	Nut	Nakrętka Гайка	4

Grille guards headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

Grille guards headlights

Osłony kratowe reflektorów
Решетчатые защиты фар

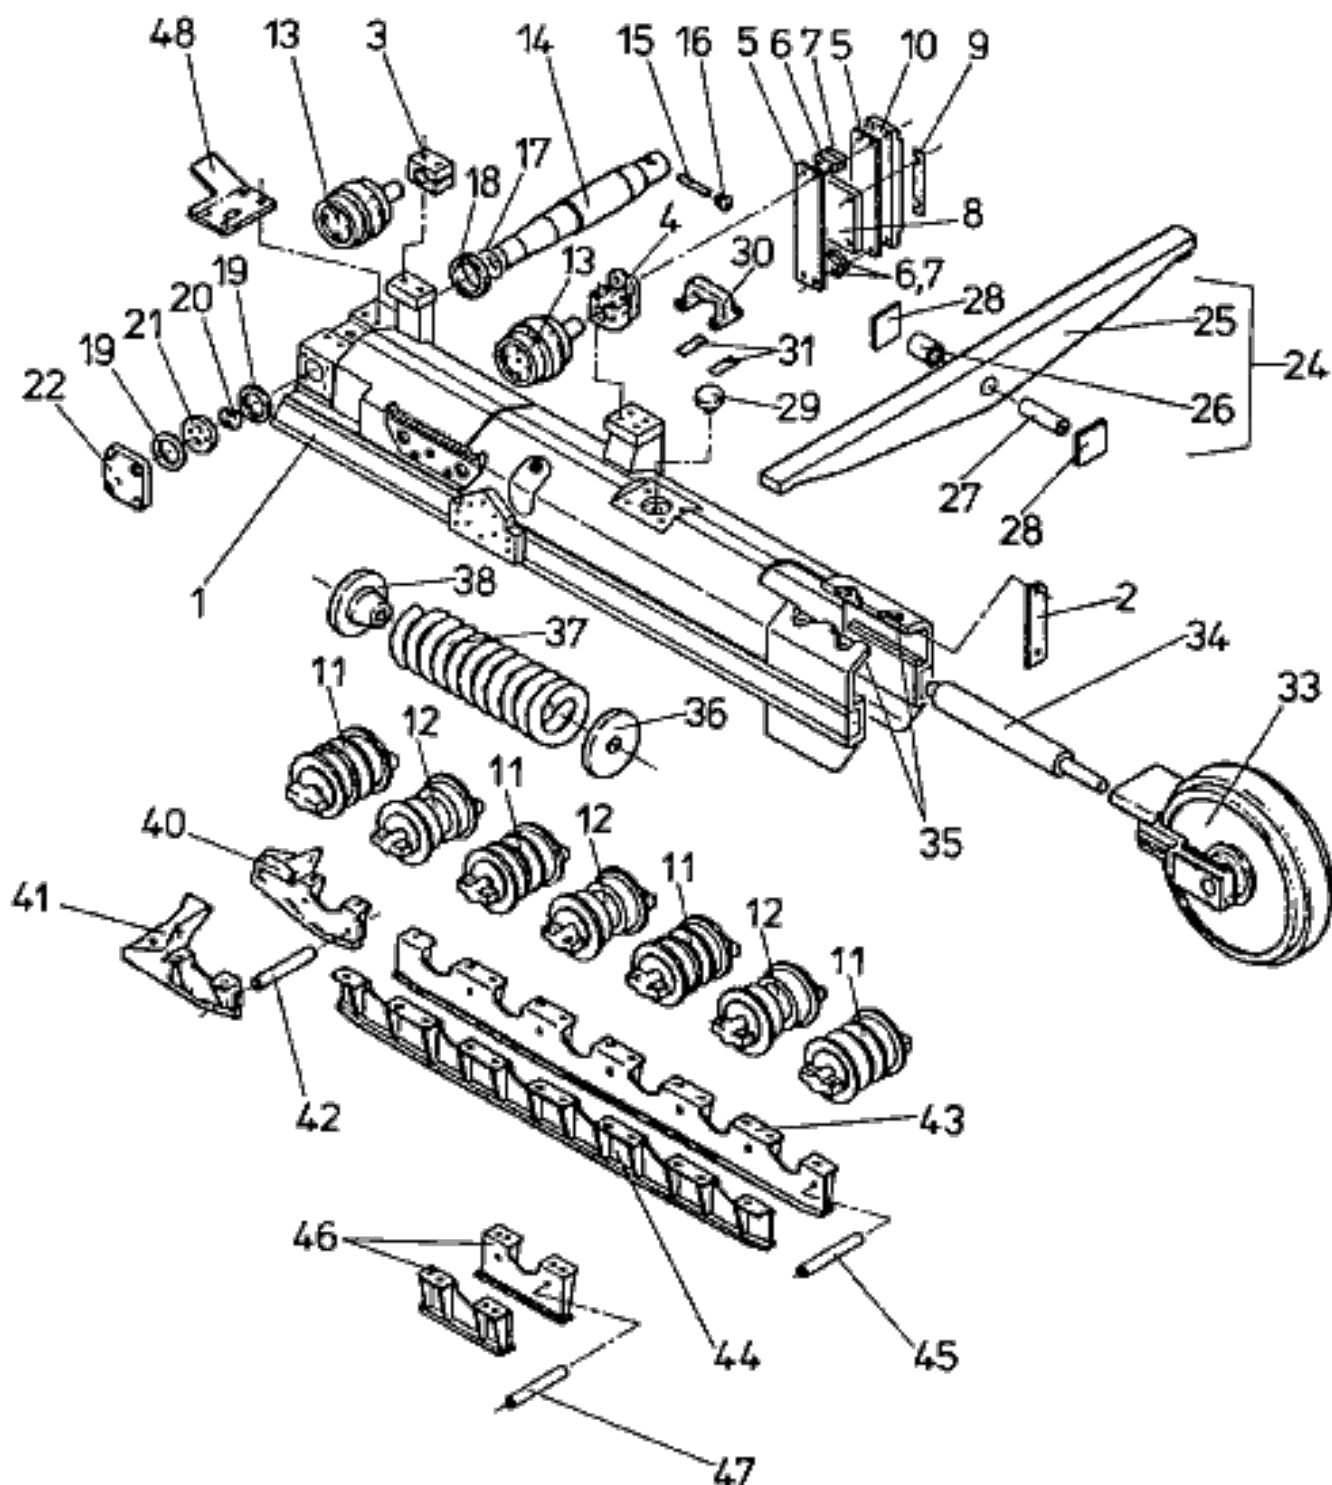
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	785080063	Grilles assy, headlights	Zespół osłon krat.reflekt. Узел решет.защит.фар	0
1	793080085	Headlight assy, halogen (> 08-08)	Zespół reflektora halogen. Узел фары галогенной	4
2	785080048	Guard, grille front	Osłona kratowa przednia Защита решетчатая передняя	1
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	2
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
3	785080049	Bracket, welded	Wspornik spawany Кронштейн сварной	2
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	4
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	4
4	785080047	Guard, grille rear r.h.	Osłona kratowa tylna p. Защита решетчат.задняя п.	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	3
5	785081050	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	1
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1
6	785080046	Guard, grille rear l.h.	Osłona kratowa tylna l. Защита решетчат.задняя л.	1
	601350810736	Bolt	Śruba Болт	3
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	3
7	785081049	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
	601350811736	Bolt	Śruba Болт	1

Grille guards headlights			Osłony kratowe reflektorów Решетчатые защиты фар	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	612570800236	Washer	Podkładka Шайба	2
	603770800336	Nut	Nakrętka Гайка	1

Suspension
Podwozie
Шасси

14

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

14-01X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X03	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784140004C1	Frames, track (std)	Ramy trakcyjne (std) Рамы тяговые (std)	0		
1		784140103C1	Frame, w/bushings tr. l.h. (> 14-04)	Rama traks.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	1		
		3768911730	Bolt	Śruba Болт	1		
A		588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1		
A		588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		3768918290	Plug	Korek Пробка	18		
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44				
		3768915630	Plug	Korek Пробка	10		
			U2 Used for machine without mounted equipment Stosowane w maszynie bez mocowanego osprzętu roboczego Для машины без крепленного рабочего оборудования				
1		784140104C1	Frame, w/bushings tr. r.h. (> 14-04)	Rama traks.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	1		
		3768911730	Bolt	Śruba Болт	1		
A		588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1		
A		588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		3768918290	Plug	Korek Пробка	18		
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44				
		3768915630	Plug	Korek Пробка	10		
			U2 Used for machine without mounted equipment Stosowane w maszynie bez mocowanego osprzętu roboczego Для машины без крепленного рабочего оборудования				
2		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	4		
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
3		588141001	Block	Blok Блок	2		

14-01X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X03

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768920010	Bolt	Śruba Болт	4
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	4
4		588141072	Block	Blok Блок	2
		3768910660	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
5		588141003	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
6		588141007	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусok ведущей пластины	4
7	#	588141006	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
8		588141004	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768918770	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9	#	588141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	20
10		588141051	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
11		784140234	Roller, double flange tr. (> 14-11X01)	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
12		784140233	Roller, single flange tr. (> 14-12X01)	Rolka jezdna jednośl. tr. Ролик ходовой однофланцев.	6
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	24

14-01X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-01X03
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	24
13		782140072	Idler, top (> 14-13X01)	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
		784140114	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0
14		784141222	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный	2
15		378141005	Pin, shaft lock	Sworzeń blokady wału Шкворень блокировки вала	2
16		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня	2
17		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)	2
18		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
19		376141058	Washer	Podkładka Шайба	4
20	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	4
21		376141159	Plate	Płyta Пластика	2
		3768911520	Bolt	Śruba Болт	4
22	B	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
22	B	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		784140051	Bar assy, stabilizer	Belka stabilizatora kompl. Балка стабилизат.в сборе	0

14-01X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-01X03	
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
24		587140006	Bar, stabilizer w/bushing	Belka stabiliz.z tulejką Балка стабилиз.с втулкой			
25	C	587141006	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора		1	
25	C	587141007	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора		1	
26		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		1	
27		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки		1	
28		587141003	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		2	
		3768910530	Bolt	Śruba Болт		8	
		587141004	Washer	Podkładka Шайба		8	
29		376141028C1	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
30	D	376141087	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768910550	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
30	D	376140062	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768910550	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
31	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		80	
	*	784140030C2	Adjuster assy, chain track	Zesp.napinający gąsienicy Узел натягивающий гусеницы		0	
33		784140025	Idler, front w/fork l.h. (> 14-07X02)	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.		1	
33		784140026	Idler, front w/fork r.h. (> 14-07X02)	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.		1	
34		784140059	Cylinder, adjuster l.h. (> 14-09X01)	Siłownik napinacza l. Цилиндр натяжителя л.		1	

14-01X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-01X03
Track frames mounting (std)				Montaż ram trakcyjnych(std) Сборка тяговых рам (std)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
34		784140060	Cylinder, adjuster r.h. (> 14-09X01)	Siłownik napinacza p. Цилиндр натяжителя п.	1
35		588140129	Guide	Prowadnica Направляющая	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		376141093	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
36		376141097	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
37		376141096	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
38		588141059	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
		784140011	Deflectors assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов	0
40		588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
41		588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
42		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	4

14-01X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X03

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

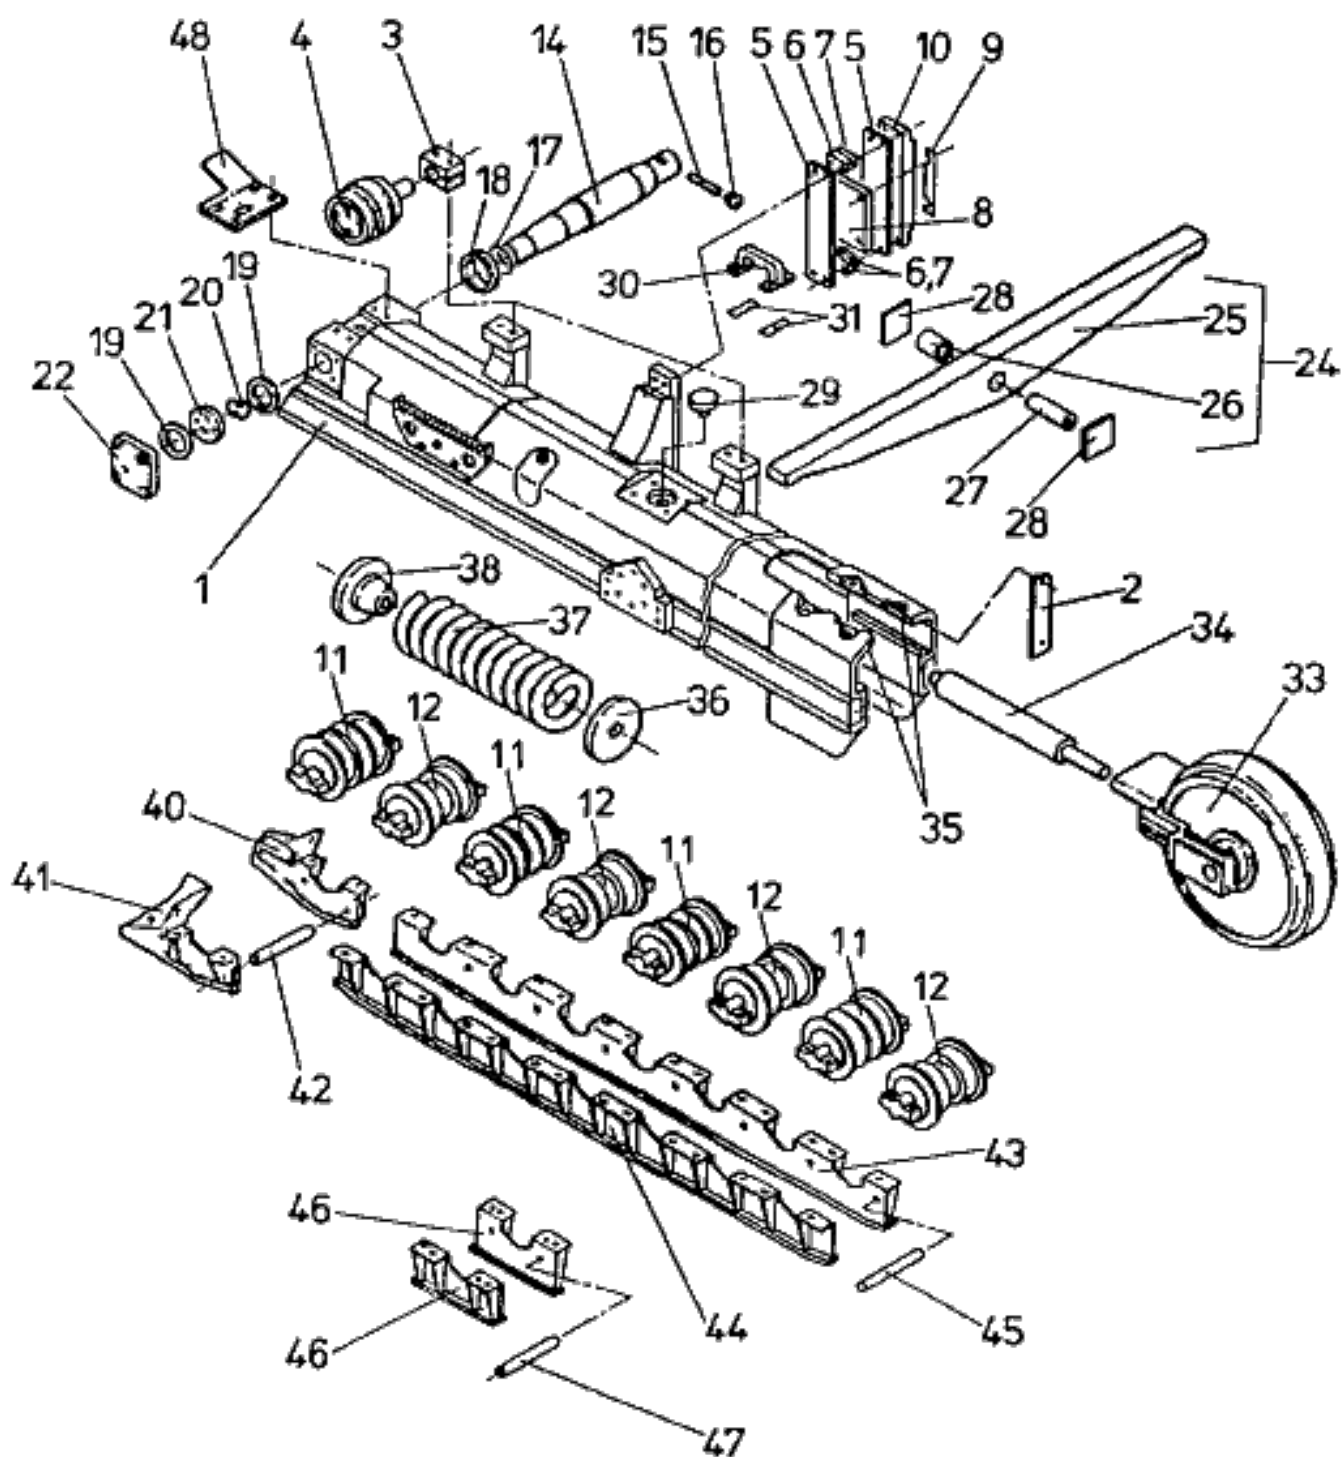
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
	784140012	Shields, rollers (std)	Oslony rolek (std) Защиты роликов (std)	0
	784140013	Shields, center roller	Oslony rolki środkowej Защиты серединного ролика	0
43	784140111C1	Shield, track rollers l.h.	Oslona rolek jezdnych l. Защита ходовых роликов л.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
44	784140112C1	Shield, track rollers r.h.	Oslona rolek jezdnych p. Защита ходовых роликов п.	2
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	14
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
45	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	12
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	12
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	24
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	12
46	784140017	Shield, center roller	Oslona rolki środkowej Защита центрального ролика	4
	U1	Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
	3768910590	Bolt	Śruba Болт	8
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
47	388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
	U1	Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		

14-01X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-01X03

Track frames mounting (std)

Montaż ram trakcyjnych(std)
Сборка тяговых рам (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
	588140215	Guards, sprocket	Osłony koła łańcuchowego Защиты цепного колеса	0
48	588141216	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
48	588141217	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4



14-02X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X03
Track frames mounting (It)			Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784140006C1	Frames, track (It)	Ramy trakcyjne (It) Рамы тяговые (It)	0
1		784140038C1	Frame, w/bushings tr.l.h. (> 14-05)	Rama traks.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	1
		3768911730	Bolt	Śruba Болт	1
A		588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
A		588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
		3768918290	Plug	Korek Пробка	28
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768915630	Plug	Korek Пробка	10
			U2 Used for machine without mounted equipment Stosowane w maszynie bez mocowanego osprzętu roboczego Для машины без крепленного рабочего оборудования		
1		784140039C1	Frame, w/bushings tr.r.h. (> 14-05)	Rama traks.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	1
		3768911730	Bolt	Śruba Болт	1
A		588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1
A		588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1
		3768918290	Plug	Korek Пробка	28
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768915630	Plug	Korek Пробка	10
			U2 Used for machine without mounted equipment Stosowane w maszynie bez mocowanego osprzętu roboczego Для машины без крепленного рабочего оборудования		
2		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
3		588141001	Block	Blok Блок	4

14-02X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X03

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768920010	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
4		782140072	Idler, top (> 14-13X01)	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
5		588141003	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
6		588141007	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусok ведущей пластины	4
7	#	588141006	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
8		588141004	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768918770	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9	#	588141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	20
10		588141051	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
11		784140234	Roller, double flange tr. (> 14-11X01)	Rolka jezdną dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
12		784140233	Roller, single flange tr. (> 14-12X01)	Rolka jezdną jednośl. tr. Ролик ходовой однофланцев.	8
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
		784140114	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0

14-02X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-02X03	
Track frames mounting (It)				Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
14		784141222	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный		2	
15		378141005	Pin, shaft lock	Sworzeń blokady wału Шкворень блокировки вала		2	
16		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня		2	
17		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
18		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
19		376141058	Washer	Podkładka Шайба		4	
20	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		16	
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		4	
21		376141159	Plate	Płyta Пластика		2	
		3768911520	Bolt	Śruba Болт		4	
22	B	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала		2	
		3768910550	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
22	B	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала		2	
		3768910550	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		784140051	Bar assy, stabilizer	Belka stabilizatora kompl. Балка стабилизат.в сборе		0	
24		587140006	Bar, stabilizer w/bushing	Belka stabiliz.z tulejką Балка стабилиз.с втулкой		1	
25	C	587141006	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора		1	
25	C	587141007	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора		1	

14-02X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X03
Track frames mounting (It)				Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
26		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
27		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки	1
28		587141003	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768910530	Bolt	Śruba Болт	8
		587141004	Washer	Podkładka Шайба	8
29		376141028C1	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
30	D	376141087	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
30	D	376140062	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора	2
		3768910550	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
31	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	80
	*	784140031C2	Adjuster assy, chain track	Zesp.napinający gąsienicy Узел натягивающий гусеницы	0
33		784140025	Idler, front w/fork l.h. (> 14-07X02)	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.	1
33		784140026	Idler, front w/fork r.h. (> 14-07X02)	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.	1
34		784140061	Cylinder, adjuster l.h. (> 14-10X01)	Siłownik napinacza l. Цилиндр натяжителя л.	1
34		784140062	Cylinder, adjuster r.h. (> 14-10X01)	Siłownik napinacza p. Цилиндр натяжителя п.	1
35		588140129	Guide	Prowadnica Направляющая	4
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8

14-02X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X03
Track frames mounting (It)				Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		376141093	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
36		376141097	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние	2
37		376141096	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы	2
38		588141059	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние	2
		784140011	Deflectors assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов	0
40		588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
41		588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
		3768910600	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
42		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
		784140016C1	Shields, rollers (It/lgp)	Oslony rolek (It/lgp) Защиты роликов (лт/lgp)	0

14-02X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-02X03
Track frames mounting (It)			Montaż ram trakcyjnych (It) Сборка тяговых рам (It)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784140216	Shields, center roller	Oslony rolki środkowej Защиты срединного ролика	0
43		784140227	Shield, track rollers l.h.	Oslona rolek jezdnych l. Защита ходовых роликов л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	28
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
44		784140228	Shield, track rollers r.h.	Oslona rolek jezdnych p. Защита ходовых роликов п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	28
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
45		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	16
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	32
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	16
46		784140217	Shield, center roller l.h.	Oslona rolki środkowej l. Защита средин.ролика л.	2
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
46		784140218	Shield, center roller r.h.	Oslona rolki środkowej p. Защита средин.ролика п.	2
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
47		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		

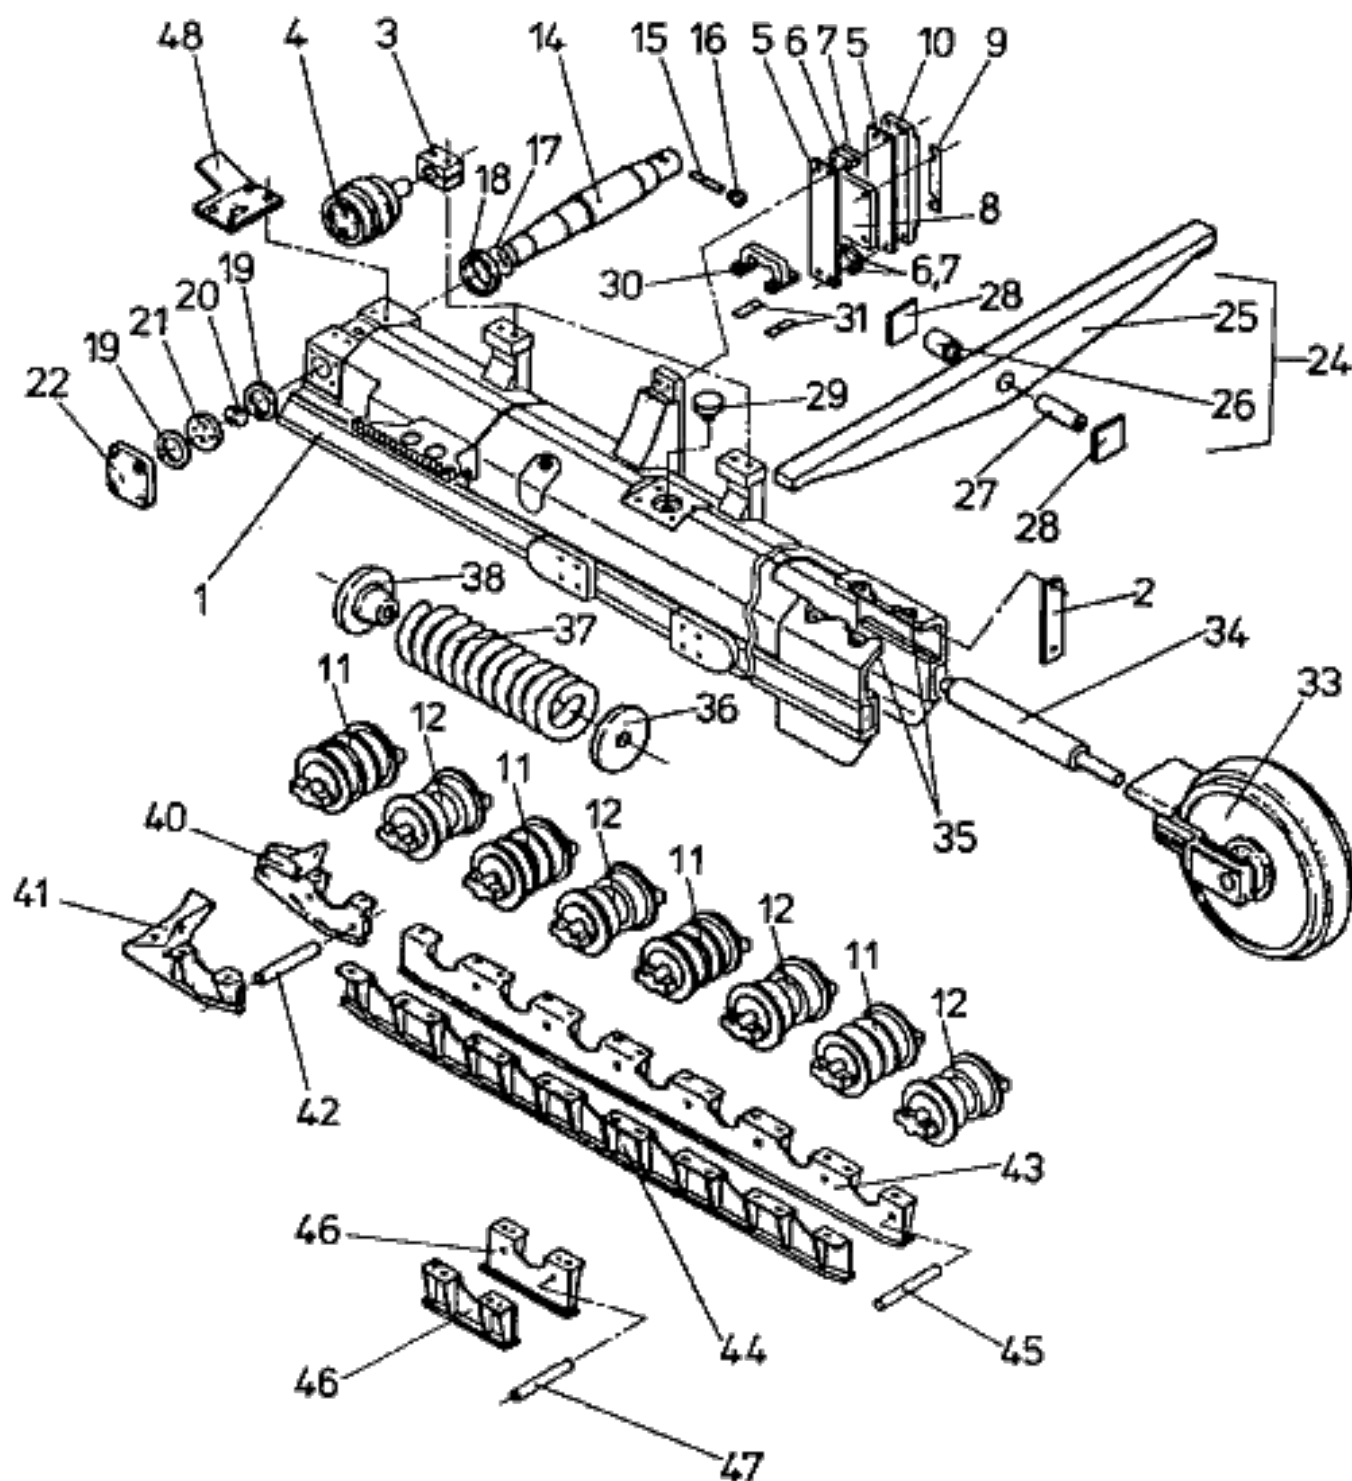
14-02X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-02X03

Track frames mounting (It)

Montaż ram trakcyjnych (It)
Сборка тяговых рам (It)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768912960	Bolt	Śruba Болт	4
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
	588140215	Guards, sprocket	Osłony koła łańcuchowego Защиты цепного колеса	0
48	588141216	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
48	588141217	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Track frames mounting (lgr)

Montaż ram trakcyjnych (lgr)
Сборка тяговых рам (lgr)

14-03X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X03	
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.		
	*	784140005C1	Frames, track (lgp)	Ramy trakcyjne (lgp) Рамы тяговые (lgp)	0		
1		784140038C1	Frame, w/bushings tr.l.h. (> 14-06)	Rama traks.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	1		
		3768911730	Bolt	Śruba Болт	1		
A		588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1		
A		588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		3768918290	Plug	Korek Пробка	28		
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44				
		3768915630	Plug	Korek Пробка	8		
			U2 Used for machine without mounted equipment Stosowane w maszynie bez mocowanego osprzętu roboczego Для машины без крепленного рабочего оборудования				
1		784140039C1	Frame, w/bushings tr.r.h. (> 14-06)	Rama traks.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	1		
		3768911730	Bolt	Śruba Болт	1		
A		588141048	Nut	Nakrętka Гайка	1		
A		588141089	Nut	Nakrętka Гайка	1		
		3768918290	Plug	Korek Пробка	28		
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44				
		3768915630	Plug	Korek Пробка	8		
			U2 Used for machine without mounted equipment Stosowane w maszynie bez mocowanego osprzętu roboczego Для машины без крепленного рабочего оборудования				
2		588141090	Cover, front	Pokrywa przednia Крышка передняя	4		
		3768910520	Bolt	Śruba Болт	8		
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8		
3		588141001	Block	Blok Блок	4		

14-03X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X03

Track frames mounting (Igp)

Montaż ram trakcyjnych (Igp)
Сборка тяговых рам (Igp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768920010	Bolt	Śruba Болт	8
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	8
4		782140072	Idler, top (> 14-13X01)	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	4
5		588141003	Plate, guide wear	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	4
6		588141007	Block, guide plate	Kostka płyty prowadzącej Брусok ведущей пластины	4
7	#	588141006	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	16
8		588141004	Plate, guide	Płyta prowadząca Пластина направляющая	2
		3768918770	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
9	#	588141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	20
10		588141051	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная	2
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	8
		3768920440	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
11		784140234	Roller, double flange tr. (> 14-11X01)	Rolka jezdną dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	8
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
12		784140233	Roller, single flange tr. (> 14-12X01)	Rolka jezdną jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.	8
		3768910610	Bolt	Śruba Болт	32
		379141004	Washer	Podkładka Шайба	32
		784140224	Shaft assy, pivot	Wał poprzeczny kompletny Вал поперечный в сборе	0

14-03X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X03	
Track frames mounting (Igp)				Montaż ram trakcyjnych (Igp) Сборка тяговых рам (Igp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
14		784141237	Shaft, pivot	Wał poprzeczny Вал поперечный		2	
15		378141005	Pin, shaft lock	Sworzeń blokady wału Шкворень блокировки вала		2	
16		572141091	Retainer, lock pin	Ustalacz sworznia Фиксатор шкворня		2	
17		881012320	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
18		881071040	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
19		376141058	Washer	Podkładka Шайба		4	
20	#	376141005	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		16	
	#	376141307	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		4	
21		376141159	Plate	Płyta Пластика		2	
		3768911520	Bolt	Śruba Болт		4	
22	B	376141057	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала		2	
		3768910550	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
22	B	782141045	Cover, shaft	Pokrywa wału Крышка вала		2	
		3768910550	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		784140223	Bar assy, stabilizer	Belka stabilizatora kompl. Балка стабилизат.в сборе		0	
24		784140222	Bar, stabilizer w/bushing	Belka stabiliz.z tulejką Балка стабилиз.с втулкой		1	
25		784141238	Bar, equalizer	Belka stabilizatora Балка стабилизатора		1	
26		376141019	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		1	

14-03X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X03	
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
27		376141029	Pin, bar	Sworzeń belki Шкворень балки		1	
28		587141003	Plate, retainer	Płyta ustalająca Пластина установочная		2	
		3768910530	Bolt	Śruba Болт		8	
		587141004	Washer	Podkładka Шайба		8	
29		376141028C1	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
30	C	376141087	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768910540	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
30	C	376140062	Bracket, equalizer	Wspornik stabilizatora Кронштейн стабилизатора		2	
		3768910540	Bolt	Śruba Болт		8	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
31	#	376141027	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		80	
	*	784140031C2	Adjuster assy, chain track	Zesp.napinający gąsienicy Узел натягивающий гусеницы		0	
33		784140025	Idler, front w/fork l.h. (> 14-07X02)	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.		1	
33		784140026	Idler, front w/fork r.h. (> 14-07X02)	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.		1	
34		784140061	Cylinder, adjuster l.h. (> 14-10X01)	Silownik napinacza l. Цилиндр натяжителя л.		1	
34		784140062	Cylinder, adjuster r.h. (> 14-10X01)	Silownik napinacza p. Цилиндр натяжителя п.		1	
35		588140129	Guide	Prowadnica Направляющая		4	
		3768910520	Bolt	Śruba Болт		8	
		376141093	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		16	

14-03X03		Suspension		Podwozie Шасси		14-03X03	
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
36		376141097	Seat, spring front	Gniazdo sprężyny przednie Гнездо пружины передние		2	
37		376141096	Spring, track frame	Sprężyna ramy trakcyjnej Пружина тяговой рамы		2	
38		588141059	Seat, spring rear	Gniazdo sprężyny tylne Гнездо пружины задние		2	
		784140011	Deflectors assy	Zespół zgarniaczy Узел скреперов		0	
40		588140018C1	Deflector, welded l.h.	Zgarniacz spawany l. Скрепер сварной л.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
41		588140019C1	Deflector, welded r.h.	Zgarniacz spawany p. Скрепер сварной п.		2	
		3768910590	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		4	
		3768910600	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
42		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная		4	
		3768912960	Bolt	Śruba Болт		4	
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		8	
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся		4	
		784140016C1	Shields, rollers (lt/lgp)	Oslony rolek (lt/lgp) Защиты роликов (лт/lgp)		0	
		784140216	Shields, center roller	Oslony rolki środkowej Защиты срединного ролика		0	

14-03X03		Suspension		Podwozie Шасси	14-03X03
Track frames mounting (lgp)				Montaż ram trakcyjnych (lgp) Сборка тяговых рам (lgp)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
43		784140227	Shield, track rollers l.h.	Osłona rolek jezdnych l. Защита ходовых роликов л.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	28
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
44		784140228	Shield, track rollers r.h.	Osłona rolek jezdnych p. Защита ходовых роликов п.	2
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	28
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	28
45		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	16
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	16
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	32
		3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	16
46		784140217	Shield, center roller l.h.	Osłona rolki środkowej l. Защита середин.ролика л.	2
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
46		784140218	Shield, center roller r.h.	Osłona rolki środkowej p. Защита середин.ролика п.	2
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768910590	Bolt	Śruba Болт	4
		3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
47		388271006	Sleeve, spacer	Tuleja dystansowa Втулка дистанционная	4
			U1 Used for machine without track rollers shields, items 43 and 44 Stosowane w maszynie bez osłon rolek, poz.43 i 44 Для машины без защит роликов, поз.43 и 44		
		3768912960	Bolt	Śruba Болт	4

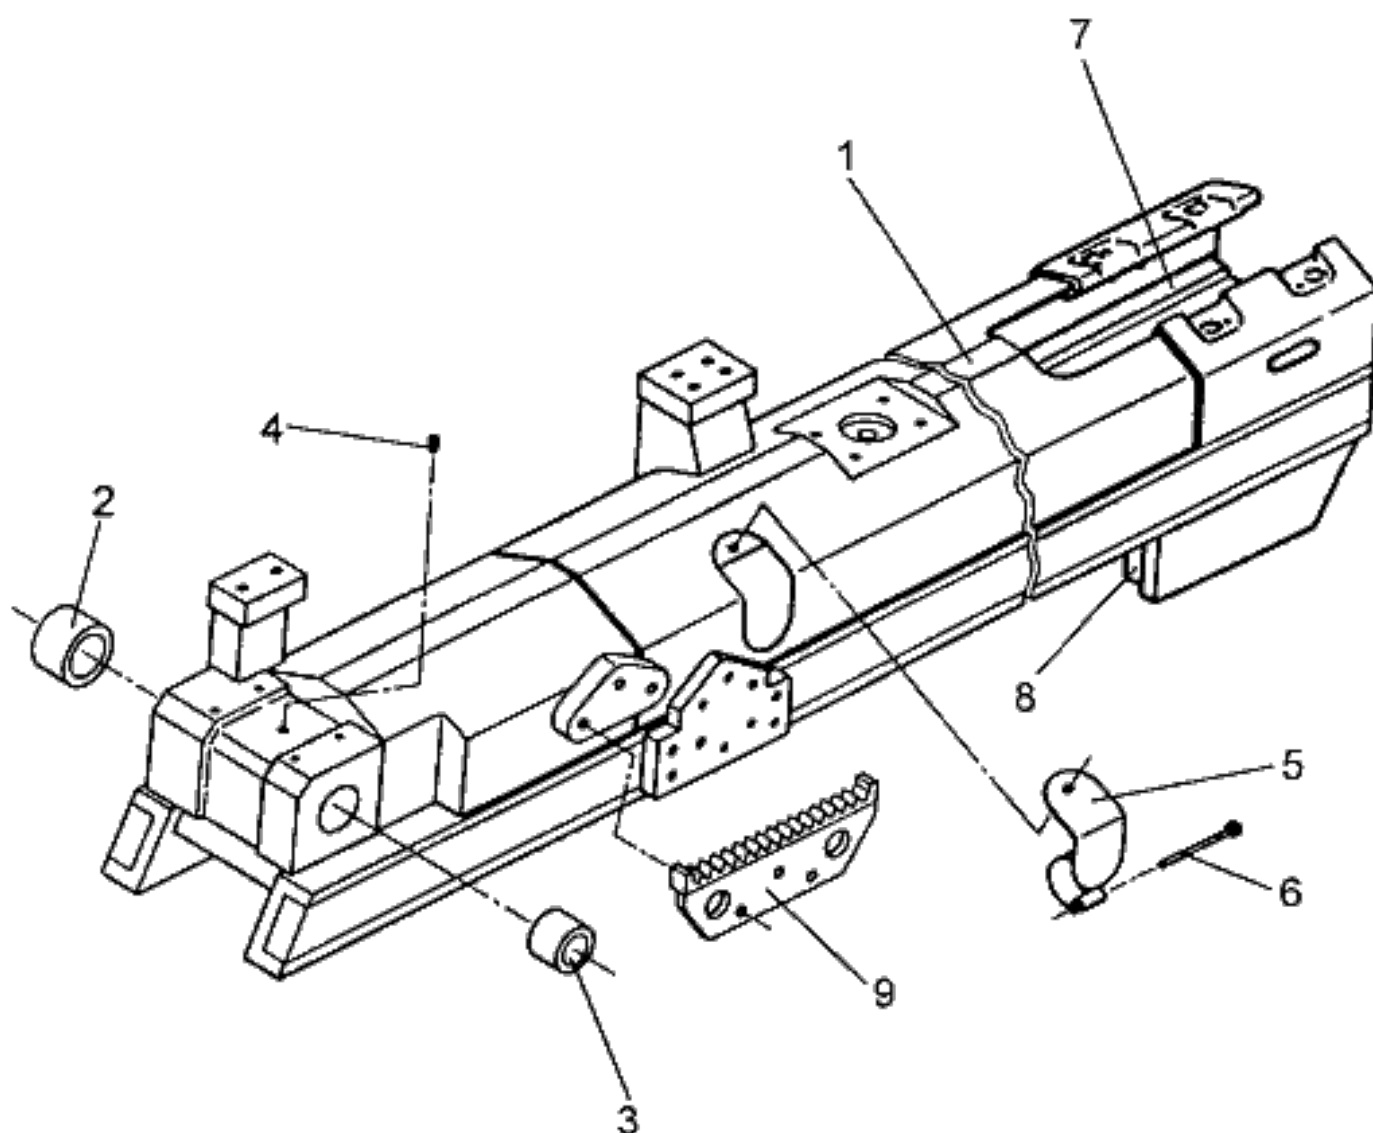
14-03X03	Suspension	Podwozie Шасси	14-03X03

Track frames mounting (lgp)

Montaż ram trakcyjnych (lgp)
Сборка тяговых рам (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768914220	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
	3768919110	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	4
	588140215	Guards, sprocket	Osłony koła łańcuchowego Защиты цепного колеса	0
48	588141216	Guard r.h.	Osłona p. Защита п.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
48	588141217	Guard l.h.	Osłona l. Защита л.	1
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
	3768920470	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4

Track frames with bushings & steps (std)

Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (std)
Рамы тяговые с втулками и ступени (std)

14-04		Suspension		Podwozie Шасси		14-04	
Track frames with bushings & steps (std)				Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (std) Рамы тяговые с втулками и ступени (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
	*	784140103C1	Frame, w/bushings tr. l.h.	Rama trakc.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.		0	
	*	784140104C1	Frame, w/bushings tr. r.h.	Rama trakc.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.		0	
1		NS	Frame, welded track l.h.	Rama trakcyjna spawana l. Рама тяговая сварная л.		1	
1		NS	Frame, welded track r.h.	Rama trakcyjna spawana p. Рама тяговая сварная п.		1	
2		784141220	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.		1	
3		376141204	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная		1	
4		3768917380	Plug	Korek Пробка		1	
5		784140035	Cover	Pokrywa Крышка		1	
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой				
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий		1	
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
6		3768929850	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой				
7		588141013	Guide	Prowadnica Направляющая		2	
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой				
8		588141023	Plate	Płyta Пластика		2	
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой				
		784140120	Mounting, steps 16/18 in	Montaż stopni 16"/18" Сборка ступни 16/18 д		0	
		U2	For track shoes 16,18 and 20 inches Dla płyt gąsienicowych 16",18" i 20" Для гусеничных пластин 16,18 и 20 д				
		784140121	Mounting, steps 20 in	Montaż stopni 20" Сборка ступни 20 д		0	
		U2	For track shoes 16,18 and 20 inches Dla płyt gąsienicowych 16",18" i 20" Для гусеничных пластин 16,18 и 20 д				
9		782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной		1	

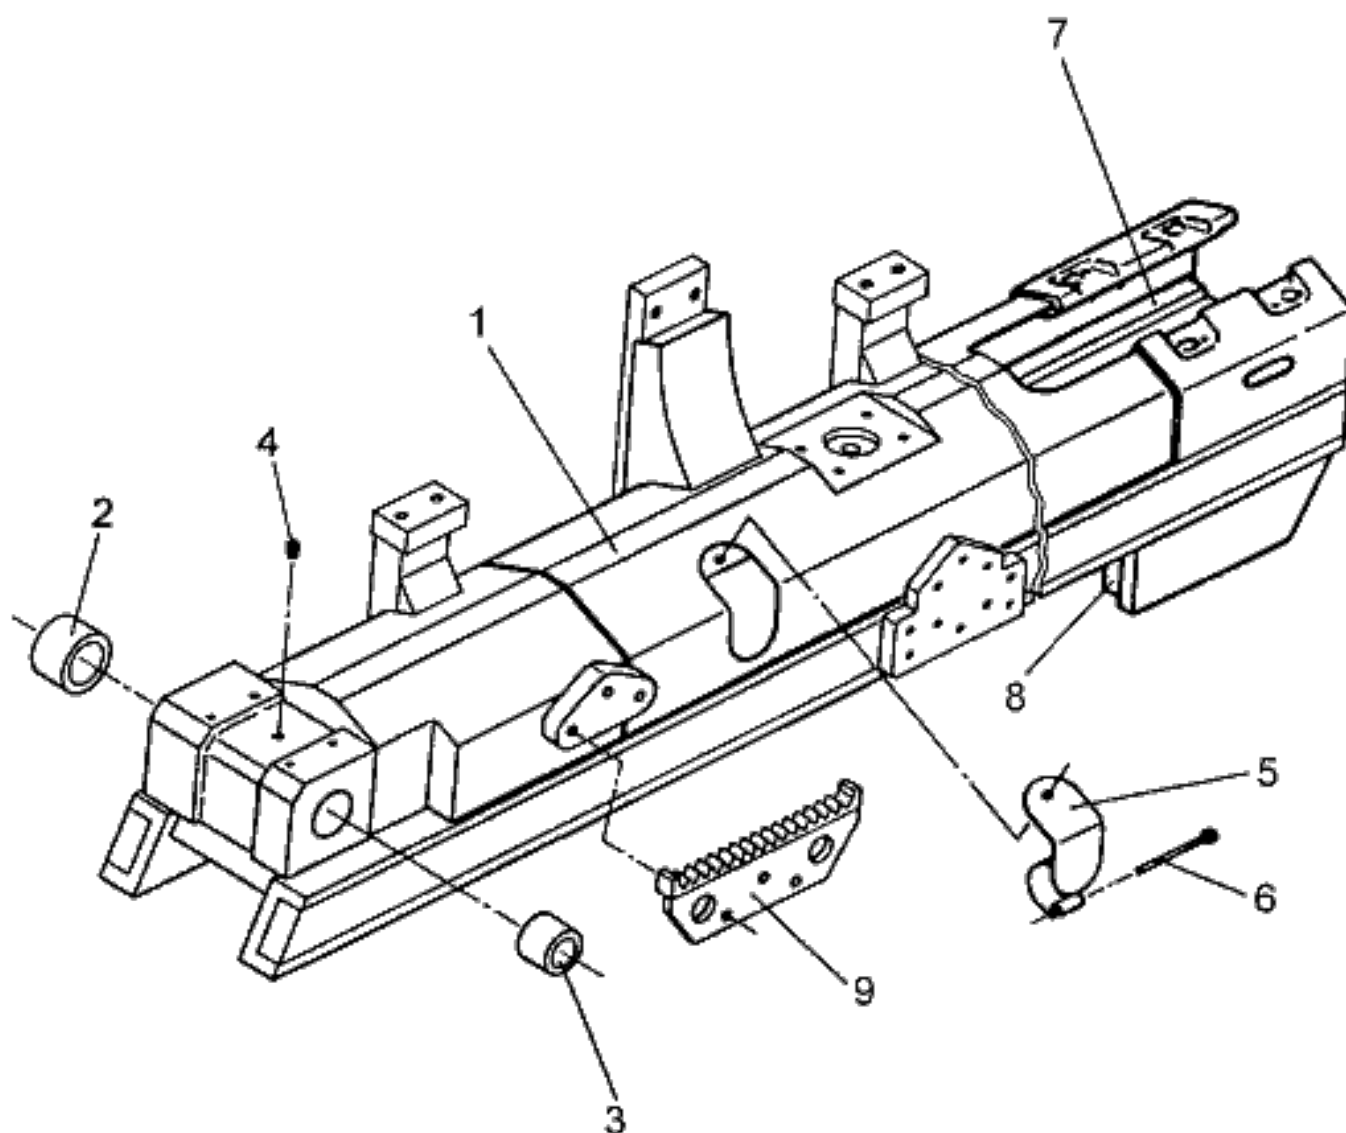
14-04	Suspension	Podwozie Шасси	14-04

Track frames with bushings & steps (std)

Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (std)
Рамы тяговые с втулками и ступени (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768911170	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	784140122	Mounting, steps 22 in	Montaż stopni 22" Сборка ступни 22 д	0
		U3 For track shoes 22 inches Dla płyt gąsienicowych 22" Для гусеничных пластин 22 д		
9	782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	1
	784141276	Sleeve	Tuleja Втулка	3
	3768912360	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	784140123	Mounting, steps 24 in	Montaż stopni 24" Сборка ступни 24 д	0
		U4 For track shoes 24 inches Dla płyt gąsienicowych 24" Для гусеничных пластин 24 д		
9	782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	1
	784141277	Sleeve	Tuleja Втулка	3
	3768911440	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3

Track frames with bushings & steps (It)

Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (It)
Рамы тяговые с втулками и ступени (It)

14-05		Suspension		Podwozie Шасси	14-05
Track frames with bushings & steps (It)				Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (It) Рамы тяговые с втулками и ступени (It)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784140038C1	Frame, w/bushings tr.l.h.	Rama trakc.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	0
	*	784140039C1	Frame, w/bushings tr.r.h.	Rama trakc.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	0
1		NS	Frame, welded track l.h.	Rama trakcyjna spawana l. Рама тяговая сварная л.	1
1		NS	Frame, welded track r.h.	Rama trakcyjna spawana p. Рама тяговая сварная п.	1
2		784141220	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
3		376141204	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
4		3768917380	Plug	Korek Пробка	1
5		784140035	Cover	Pokrywa Крышка	1
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
		3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
		3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
6		3768929850	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
7		588141013	Guide	Prowadnica Направляющая	2
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
8		588141023	Plate	Płyta Пластика	2
		U1	Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
		784140120	Mounting, steps 16/18 in	Montaż stopni 16"/18" Сборка ступни 16/18 д	0
		U2	For track shoes 16,18 and 20 inches Dla płyt gąsienicowych 16",18" i 20" Для гусеничных пластин 16,18 и 20 д		
		784140121	Mounting, steps 20 in	Montaż stopni 20" Сборка ступни 20 д	0
		U2	For track shoes 16,18 and 20 inches Dla płyt gąsienicowych 16",18" i 20" Для гусеничных пластин 16,18 и 20 д		
9		782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	1

14-05

Suspension

Podwozie

Шасси

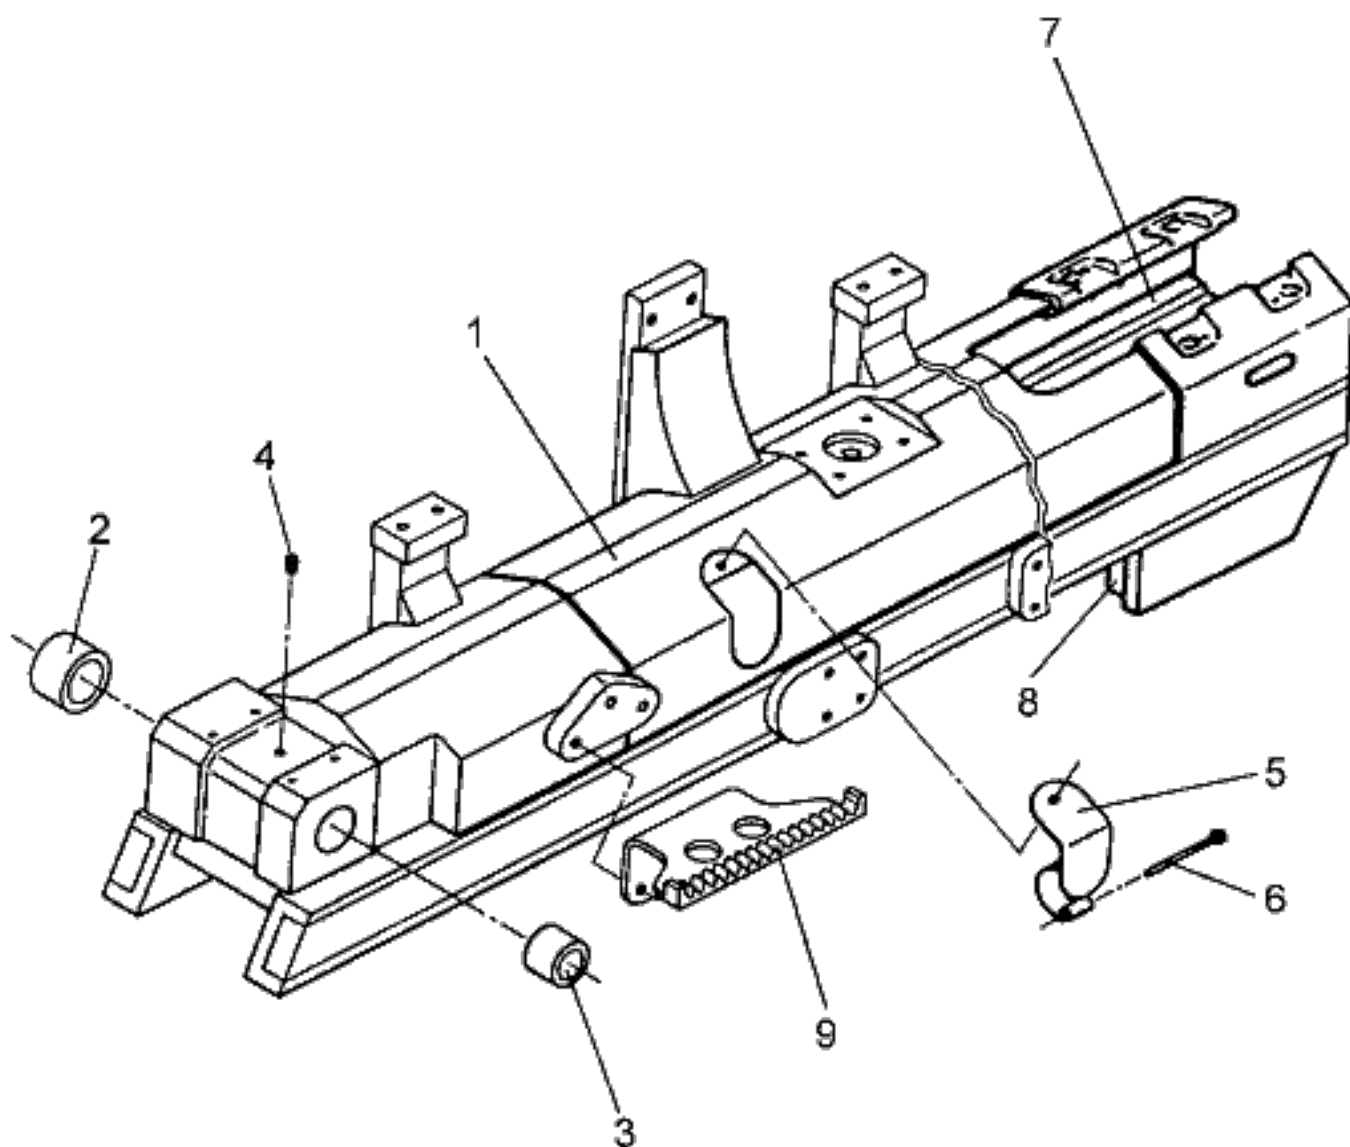
14-05

Track frames with bushings & steps (It)

Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (It)
Рамы тяговые с втулками и ступени (It)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	3768911170	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	784140122	Mounting, steps 22 in	Montaż stopni 22" Сборка ступни 22 д	0
		U3 For track shoes 22 inches Dla płyt gąsienicowych 22" Для гусеничных пластин 22 д		
9	782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	1
	784141276	Sleeve	Tuleja Втулка	3
	3768912360	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3
	784140123	Mounting, steps 24 in	Montaż stopni 24" Сборка ступни 24 д	0
		U4 For track shoes 24 inches Dla płyt gąsienicowych 24" Для гусеничных пластин 24 д		
9	782140315	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	1
	784141277	Sleeve	Tuleja Втулка	3
	3768911440	Bolt	Śruba Болт	3
	3768917980	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3

Track frames with bushings & steps (lgr)

Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (lgr)
Рамы тяговые с втулками и ступени (lgr)

14-06	Suspension	Podwozie Шасси	14-06

Track frames with bushings & steps (lgp)

Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (lgp)
Рамы тяговые с втулками и ступени (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784140038C1	Frame, w/bushings tr.l.h.	Rama trakc.z tulejkami l. Рама тяговая с втулками л.	0
*	784140039C1	Frame, w/bushings tr.r.h.	Rama trakc.z tulejkami p. Рама тяговая с втулками п.	0
1	NS	Frame, welded track l.h.	Rama trakcyjna spawana l. Рама тяговая сварная л.	1
1	NS	Frame, welded track r.h.	Rama trakcyjna spawana p. Рама тяговая сварная п.	1
2	784141220	Bushing, inner	Tulejka łożyska wewnętrzna Втулка подшипника внутрен.	1
3	376141204	Bushing, outer	Tulejka łożyska zewnętrzna Втулка подшипника наружная	1
4	3768917380	Plug	Korek Пробка	1
5	784140035	Cover	Pokrywa Крышка	1
		U1 Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
	3768921330	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	1
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
6	3768929850	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		U1 Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
7	588141013	Guide	Prowadnica Направляющая	2
		U1 Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
8	588141023	Plate	Płyta Пластика	2
		U1 Component part of left and right welded frame Wchodzi w skład ramy spawanej lewej i prawej Входит в состав сварной рамы левой и правой		
	784140219	Mounting, steps (lgp)36 in	Montaż stopni (lgp) 36" Сборка ступни (lgp) 36 д	0
		U2 For track shoes 36 inches Dla płyt gąsienicowych 36" Для гусеничных пластин 36 д		
9	784140231	Step, welded	Stopień spawany Ступень сварной	1
	3768911170	Bolt	Śruba Болт	3

14-06

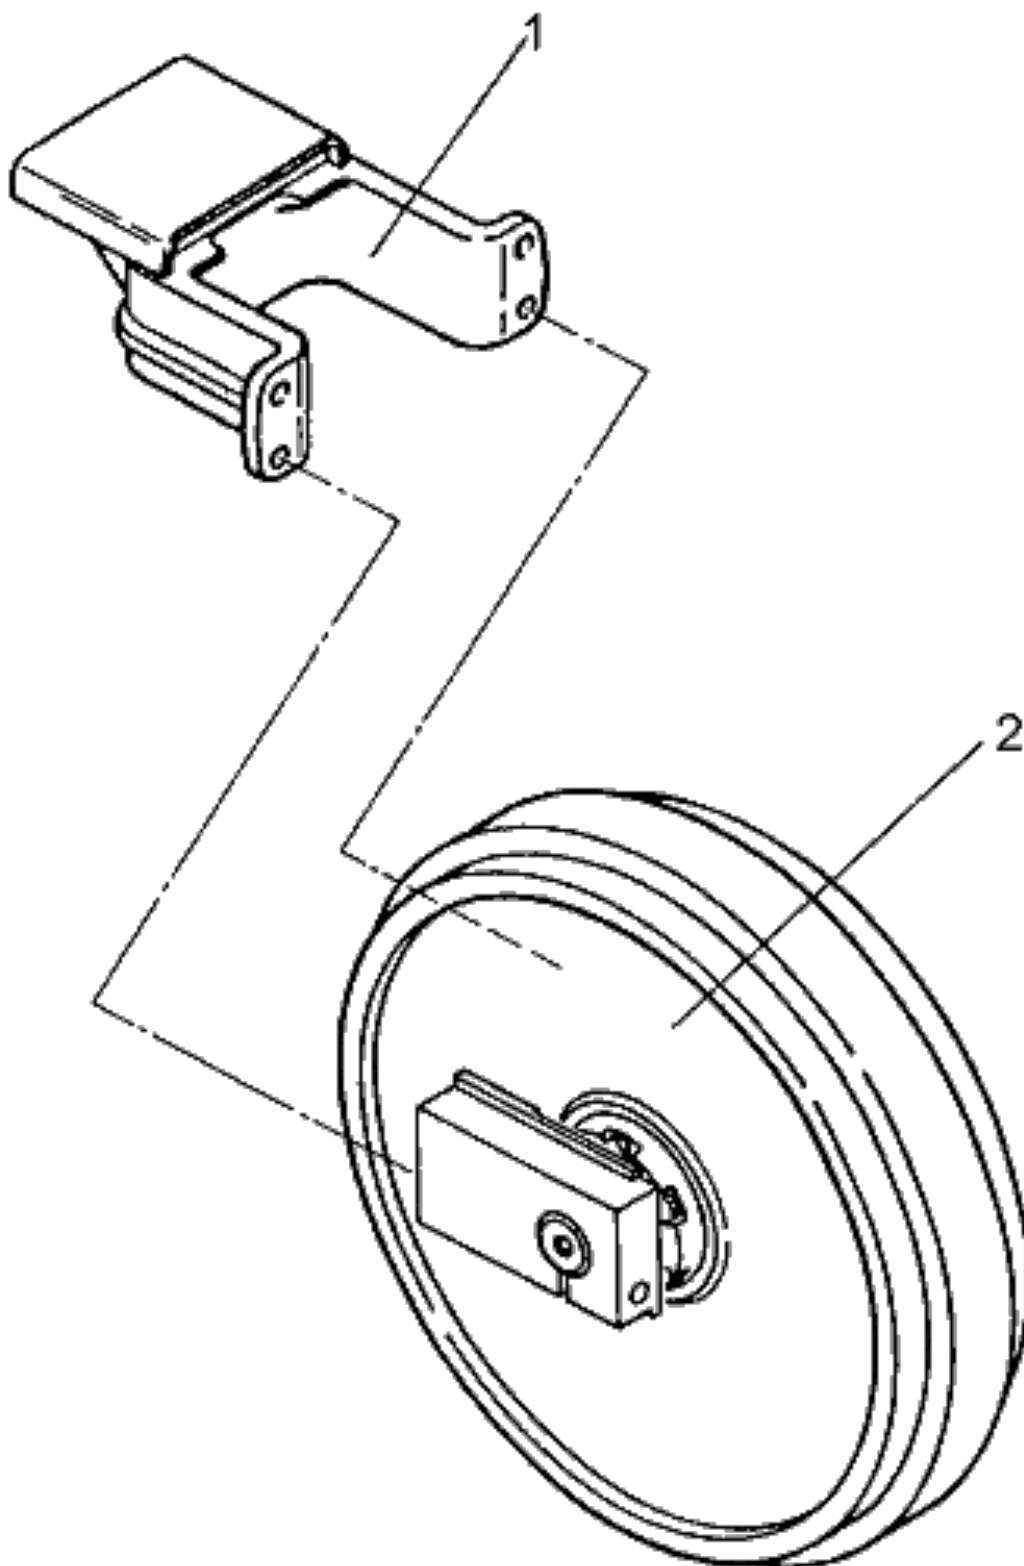
Suspension

Podwozie
Шасси

14-06

Track frames with bushings & steps (lgp)			Ramy trakcyjne z tulejk.i stopnie (lgp) Рамы тяговые с втулками и ступени (lgp)	
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.	
	3768917980	Washer, hardened Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	3	

Front idlers with fork

Koła napinające z widelkami
Колеса натягивающие с вилками

14-07X02

Suspension

Podwozie

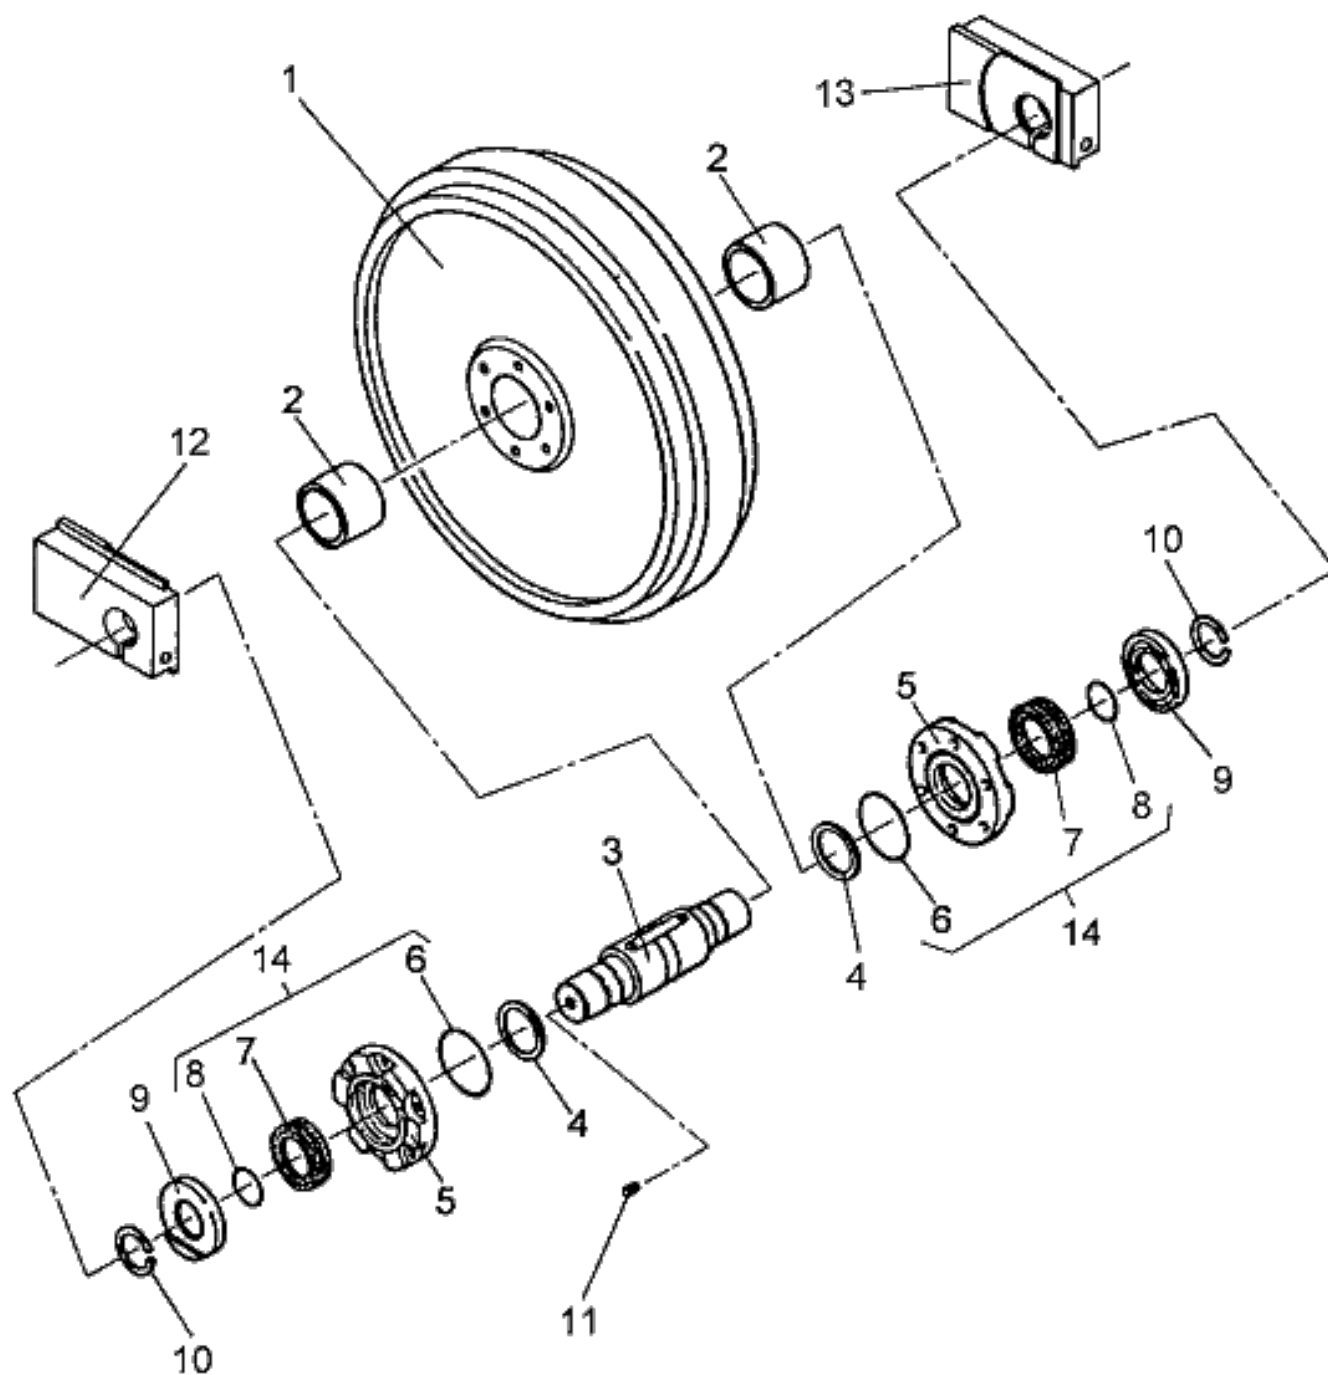
Шасси

14-07X02

Front idlers with fork

Koła napinające z widełkami
Колеса натягивающие с вилками

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784140025	Idler, front w/fork l.h.	Koło napin.z widełkami l. Колесо натяг.с вилками л.	0
	784140026	Idler, front w/fork r.h.	Koło napin.z widełkami p. Колесо натяг.с вилками п.	0
1	857030382	Fork	Widły Вилка	1
	857032229	Bolt	Śruba Болт	4
	857032528	Washer	Podkładka Шайба	4
2	857030381	Idler assy, front l.h. (> 14-08X01)	Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	1
2	857030384	Idler assy, front r.h. (> 14-08X01)	Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	1



14-08X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-08X01

Front idler	Koło napinające Натягивающие колесо

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	857030381	Idler assy, front l.h. Zesp.koła napinającego l. Узел колеса натягивающ. л.	0
	857030384	Idler assy, front r.h. Zesp.koła napinającego p. Узел колеса натягивающ. п.	0
1	857032247	Idler, front Koło napinające Колесо натягивающие	1
2	857032248	Bushing Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	857031817	Shaft, front idler Wałek koła napinającego Валик колеса натягивающего	1
		U1 To left front idler, shaft with plug to be mounting in opposite Dla koła napinającego lewego, wałek z korkiem zamocowany odwrotnie Для натягивающего колеса левого, валик с пробкой крепленный обратно	
	857032094	Pin Sworzeń Шкворень	1
4	857032259	Washer Podkładka Шайба	2
5	857031825	Cover, thrust Pokrywa oporowa Крышка опорная	2
	857032246	Bolt Śruba Болт	12
	857032529	Washer Podkładka Шайба	12
6	881013546	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
7	857030468	Seal assy Zespół uszczelniający Узел уплотняющий	2
8	881013547	O-ring Oring Уплотнение (o)	2
9	857031826	Retainer, seal Obsada uszczelnienia Оправа уплотнения	2
10	857032258	Ring, retaining Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	2
11	857032257	Plug Korek Пробка	1
12	857032261	Block r.h. Kostka p. Брусok п.	1
	857032240	Bolt Śruba Болт	1
	857032530	Washer Podkładka Шайба	1

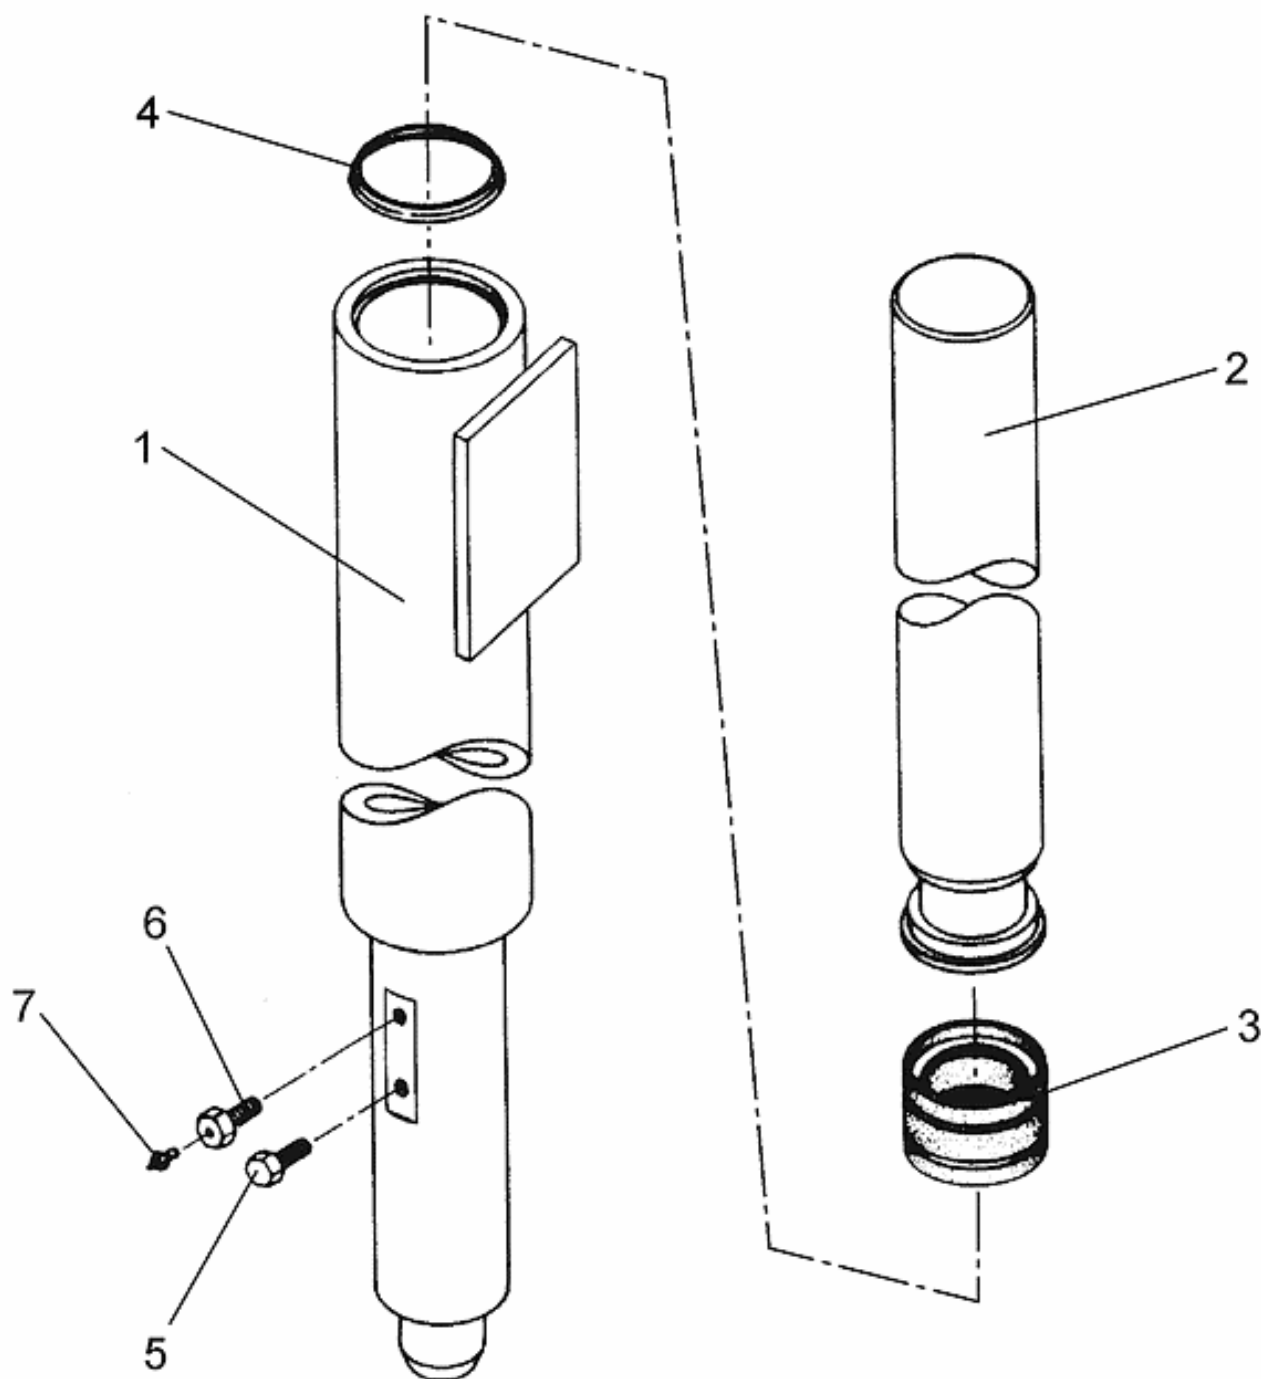
14-08X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-08X01

Front idler

Koło napinające
Натягивающее колесо

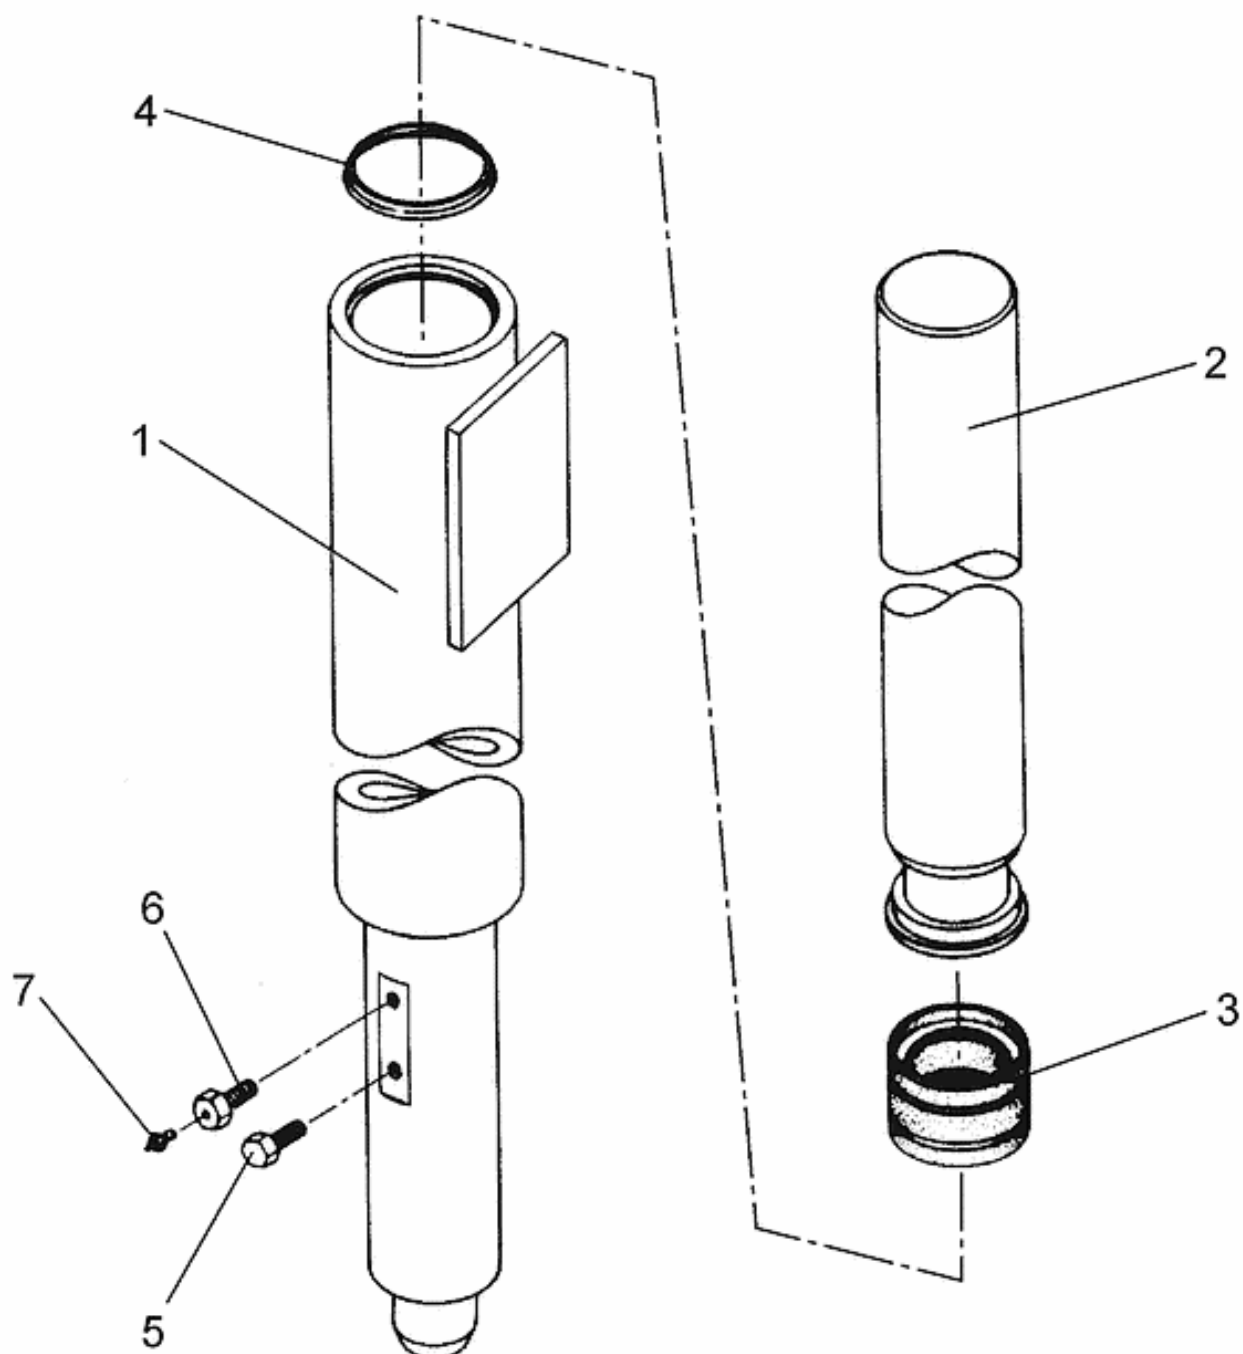
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
13	857032260	Block l.h.	Kostka l. Брусok л.	1
	857032240	Bolt	Śruba Болт	1
	857032530	Washer	Podkładka Шайба	1
14	857030386	Set, seals	Komplet uszczelnień Комплект уплотнений	1

Left and right adjuster cylinders (std)

Siłownik napinacza-lewy i prawy (std)
Цилиндры натяжит.-леый и правый (std)

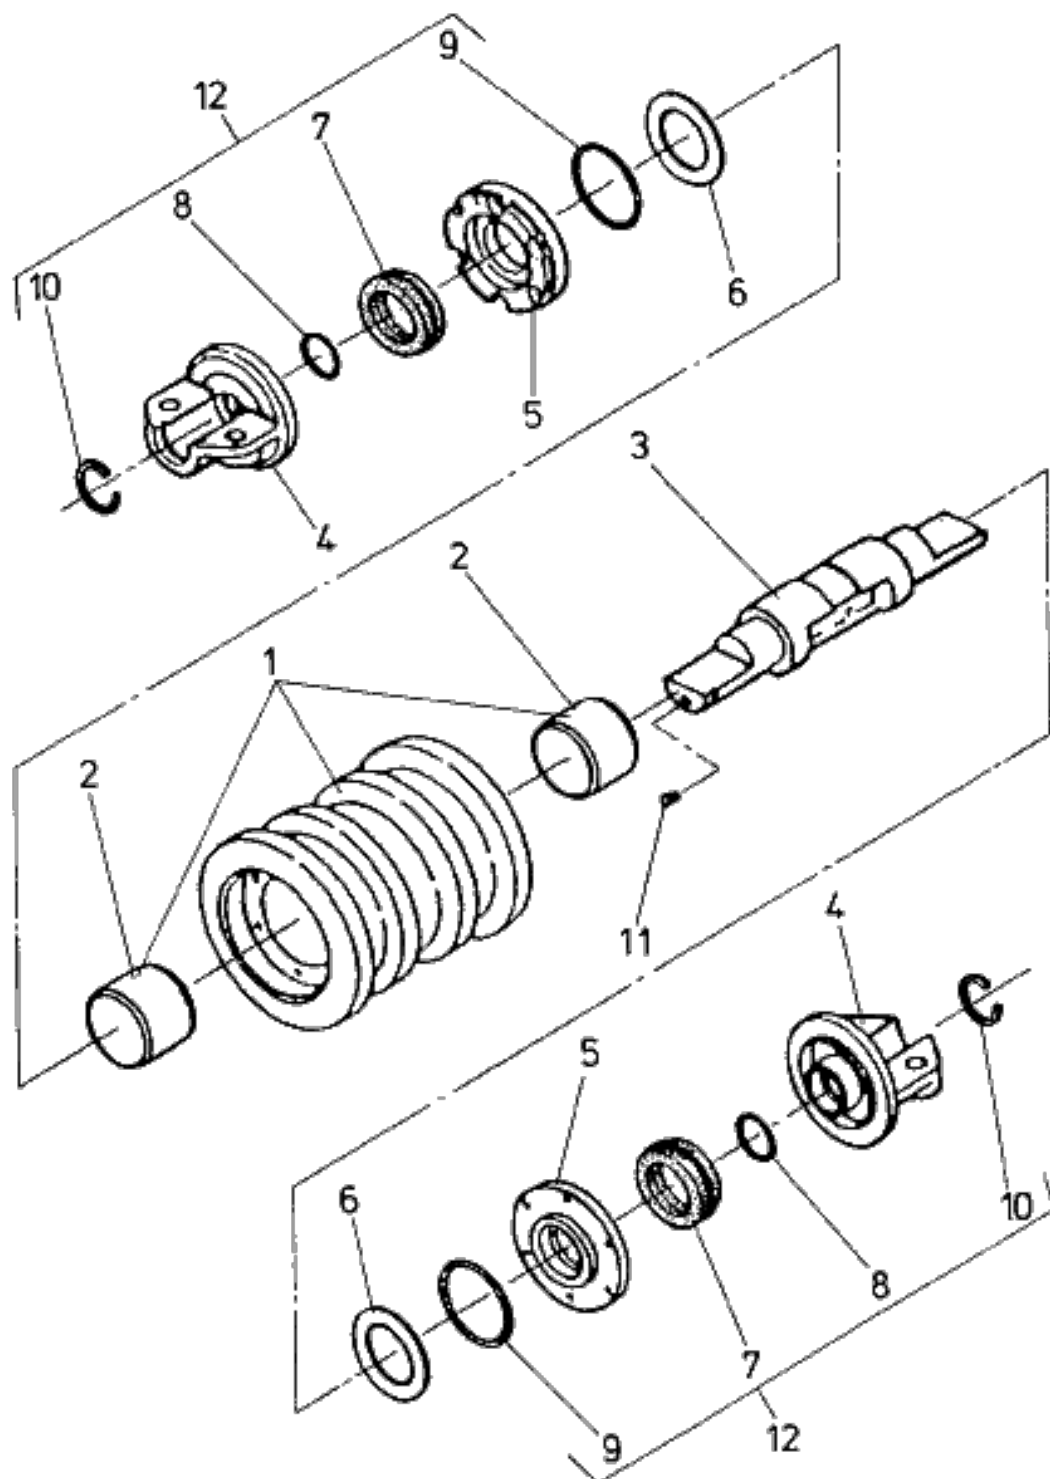
14-09X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-09X01	
Left and right adjuster cylinders (std)				Siłownik napinacza-lewy i prawy (std) Цилиндры натяжит.-леый и праый (std)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784140059	Cylinder, adjuster l.h.	Siłownik napinacza l. Цилиндр натяжителя л.		0	
1		862111770	Housing, cylinder l.h.	Korpus siłownika l. Корпус цилиндра л.		1	
2		862111771	Piston	Tłok Поршень		1	
3		862111772	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		862111773	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
5		862111517	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный		1	
6		862111516	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный		1	
7		862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
		784140060	Cylinder, adjuster r.h.	Siłownik napinacza p. Цилиндр натяжителя п.		0	
1		862111774	Housing, cylinder r.h.	Korpus siłownika p. Корпус цилиндра п.		1	
2		862111771	Piston	Tłok Поршень		1	
3		862111772	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		862111773	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
5		862111517	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный		1	
6		862111516	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный		1	
7		862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	

Left and right adjust.cylinders (lt/lgp)

Siłowniki napin.lewy i prawy (lt/lgp)
Цилиндры натяж.-левый и правый (lt/lgp)

14-10X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-10X01	
Left and right adjust.cylinders (lt/lgp)				Siłowniki napin.lewy i prawy (lt/lgp) Цилиндры натяж.-левый и правый (lt/lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784140061	Cylinder, adjuster l.h.	Siłownik napinacza l. Цилиндр натяжителя л.		0	
1		862111770	Housing, cylinder l.h.	Korpus siłownika l. Корпус цилиндра л.		1	
2		862111775	Piston	Tłok Поршень		1	
3		862111772	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		862111773	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
5		862111517	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный		1	
6		862111516	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный		1	
7		862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
		784140062	Cylinder, adjuster r.h.	Siłownik napinacza p. Цилиндр натяжителя п.		0	
1		862111774	Housing, cylinder r.h.	Korpus siłownika p. Корпус цилиндра п.		1	
2		862111775	Piston	Tłok Поршень		1	
3		862111772	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		1	
4		862111773	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое		1	
5		862111517	Valve, safety	Zawór bezpieczeństwa Клапан предохранительный		1	
6		862111516	Valve, check	Zawór zwrotny Клапан возвратный		1	
7		862111195	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	

Double flange track roller

Rolka jezdna dwukołnierzowa
Ролик ходовой двухфланцевый

14-11X01

Suspension

Podwozie

Шасси

14-11X01

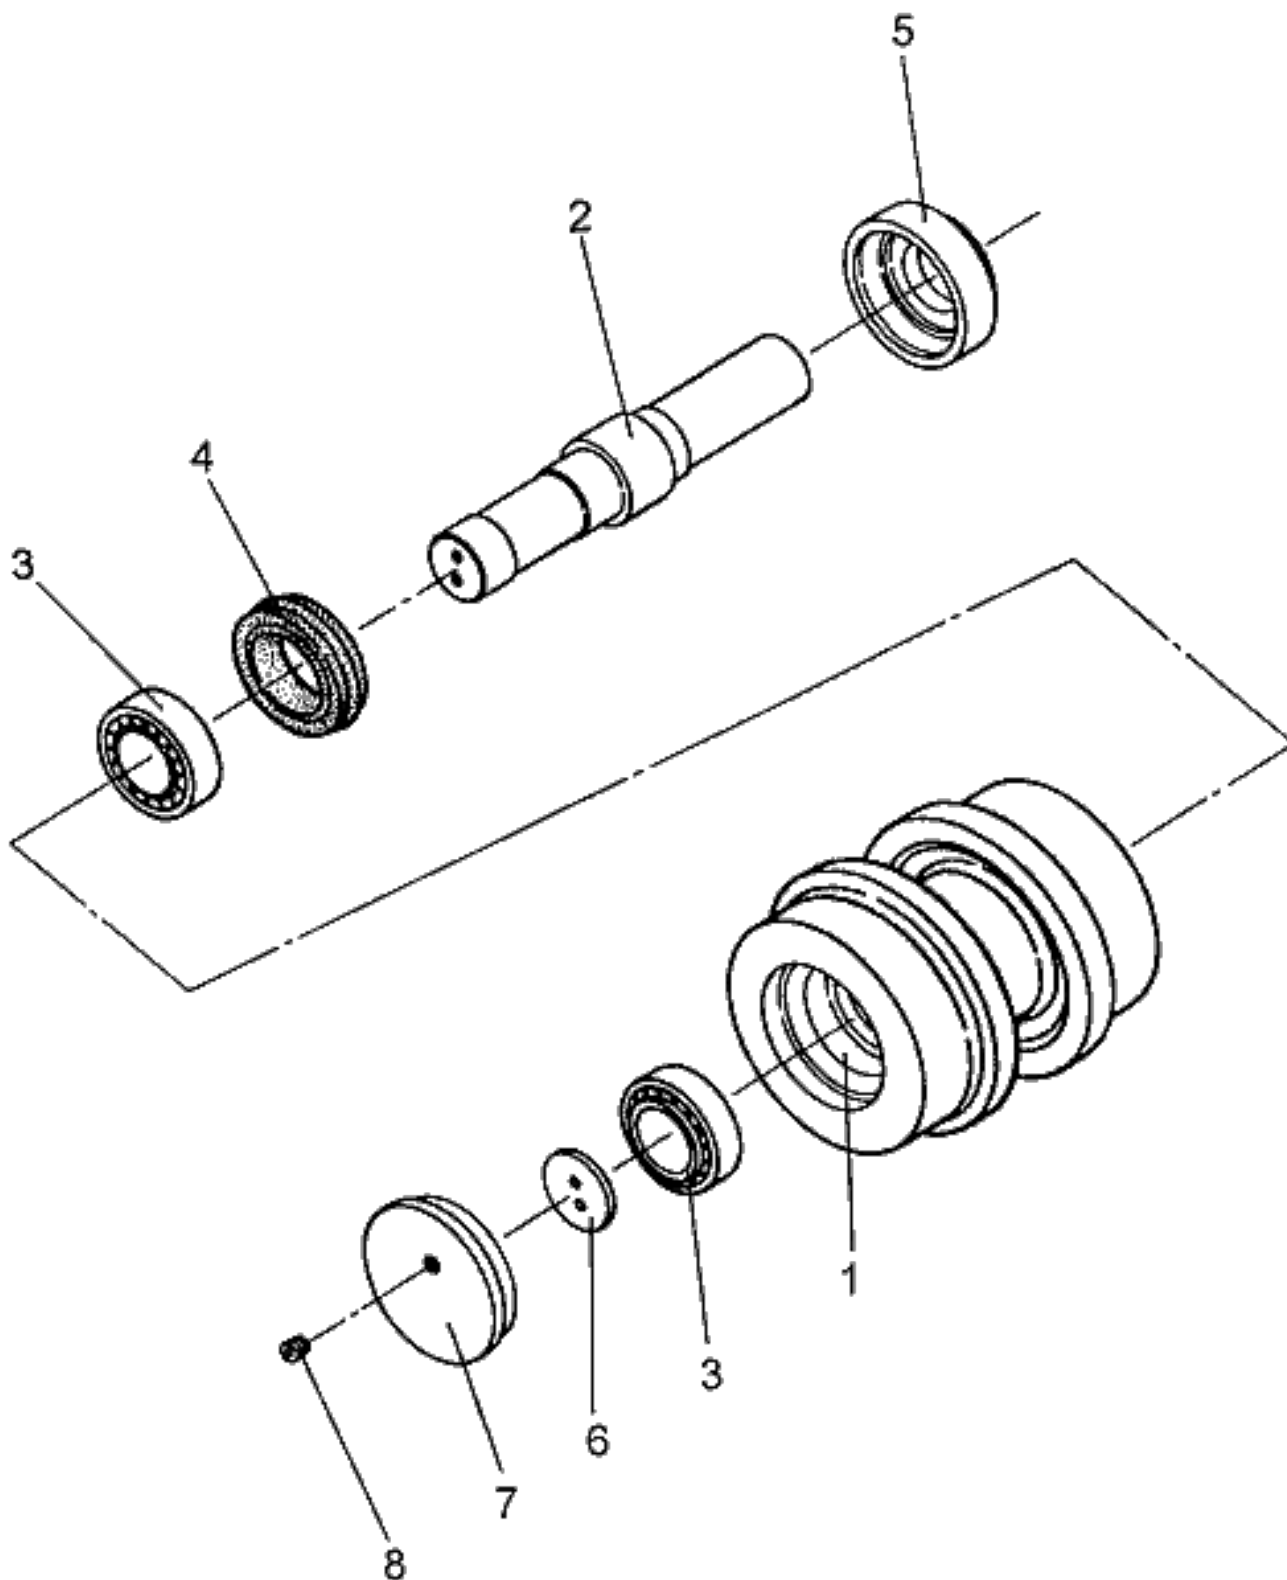
Double flange track roller

Rolka jezdna dwukołnierzowa
Ролик ходовой двухфланцевый

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784140234	Roller, double flange tr.	Rolka jezdna dwukołnierz. Ролик ходовой двухфланцев.	0
1	NS	Housing, roller w/bushings	Korpus rolki z tulejkami Корпус ролика с втулками	1
2	NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
3	NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика	1
4	NS	Bracket, roller	Wspornik rolki Кронштейн ролика	2
5	NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	2
	NS	Bolt	Śruba Болт	12
6	NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	2
7	NSS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	2
8	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
9	NSS	O-ring	Oring Уплотнение (o)	2
10	NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие	1
11	NS	Plug	Korek Пробка	1
12	784140235	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений	1

14-12X01		Suspension		Podwozie Шасси		14-12X01	
Single flange track roller				Rolka jezdna jednokołnierzowa Ролик ходовой однофланцевый			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784140233	Roller, single flange tr.	Rolka jezdna jednokołn. Ролик ходовой однофланцев.		0	
1		NS	Housing, roller w/bushings	Korpus rolki z tulejkami Корпус ролика с втулками		1	
2		NS	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника		2	
3		NS	Shaft, roller	Wałek rolki Валик ролика		1	
4		NS	Bracket, roller	Wspornik rolki Кронштейн ролика		2	
5		NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая		2	
		NS	Bolt	Śruba Болт		12	
6		NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная		2	
7		NSS	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное		2	
8		NSS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
9		NSS	O-ring	O-ring Уплотнение (o)		2	
10		NSS	Ring, retaining	Pierścień ustalający Кольцо фиксирующие		1	
11		NS	Plug	Korek Пробка		1	
12		784140235	Kit, seals	Zestaw uszczelnień Набор уплотнений		1	

Top idler

Rolka podtrzymująca
Поддерживающий ролик

14-13X01	Suspension	Podwozie Шасси	14-13X01

Top idler

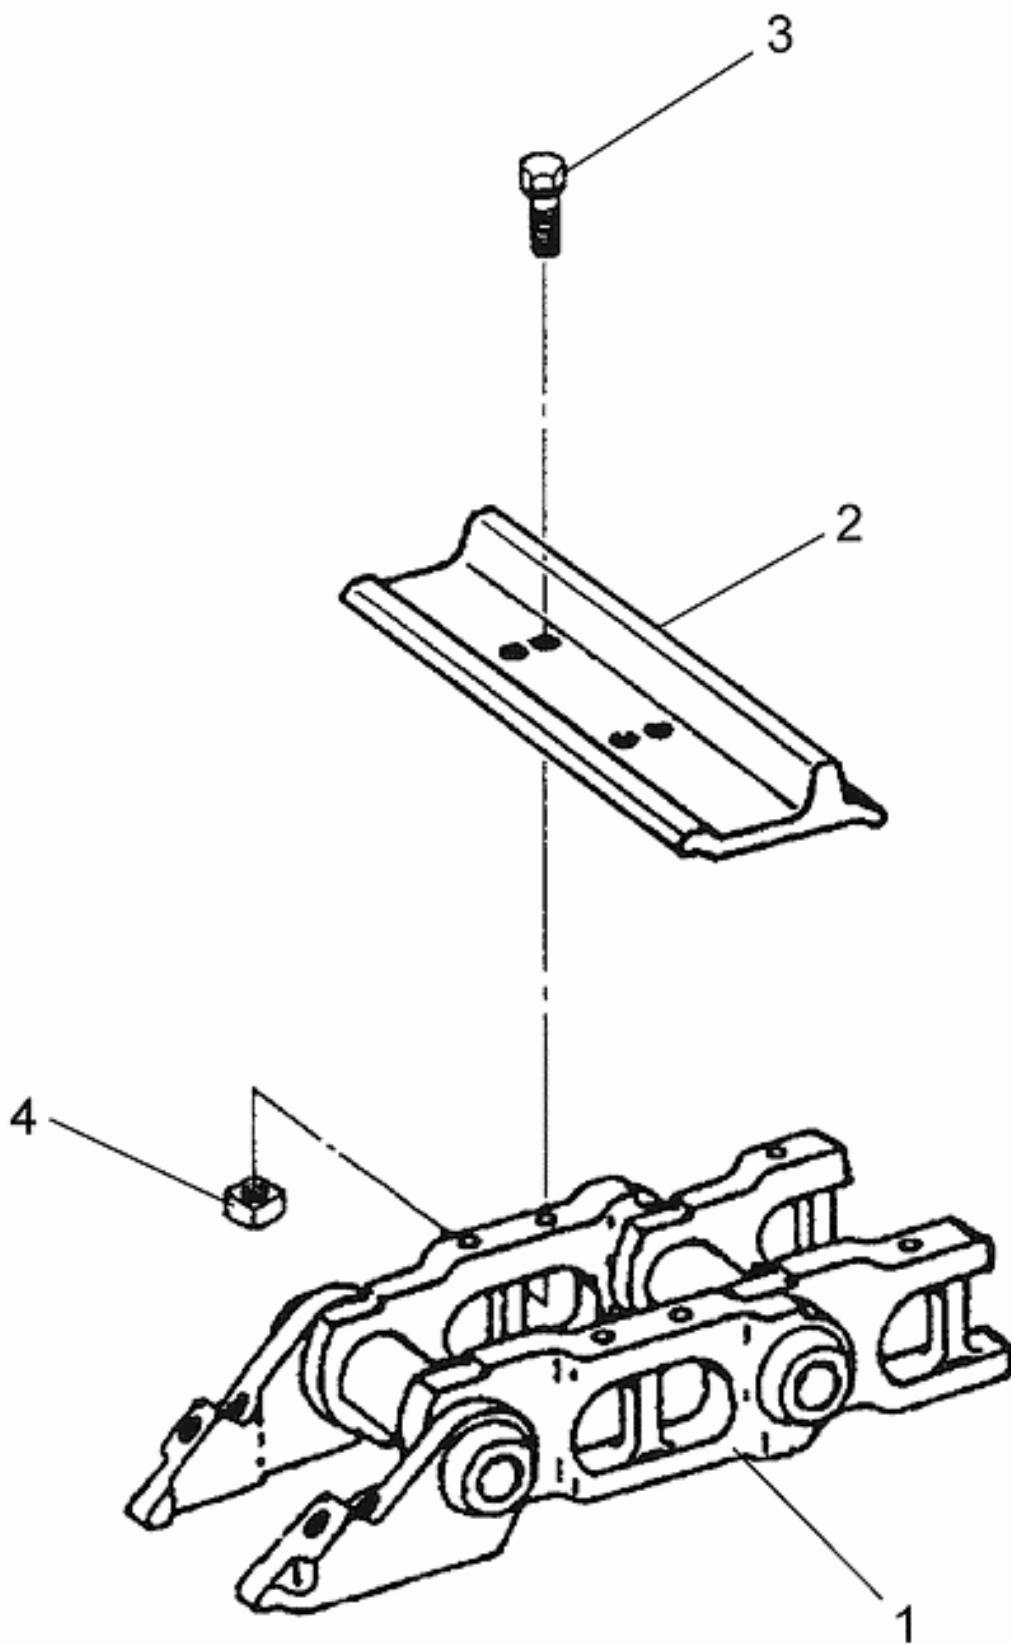
Rolka podtrzymująca
Поддерживающий ролик

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	782140072	Idler, top	Rolka podtrzymująca Ролик поддерживающий	0
1	NS	Housing, top idler	Korpus rolki podtrzymuj. Корпус ролика поддержив.	1
2	NS	Shaft, top idler	Walek rolki podtrzymującej Валик ролика поддержив.	1
3	NS	Bearing, tapered	Łożysko stożkowe Подшипник конический	2
4	857030380	Ring, seal	Pierścień uszczelniający Кольцо уплотнительное	1
5	NS	Cover, retainer	Pokrywa ustalająca Крышка фиксирующая	1
6	NS	Washer, thrust	Podkładka oporowa Шайба опорная	1
	NS	Bolt	Śruba Болт	2
7	NS	Cover	Pokrywa Крышка	1
8	NS	Plug	Korek Пробка	1

Tracks or wheels
Gąsienice lub koła jezdne
Гусеницы или колеса

15

Lubricated track chains with shoes

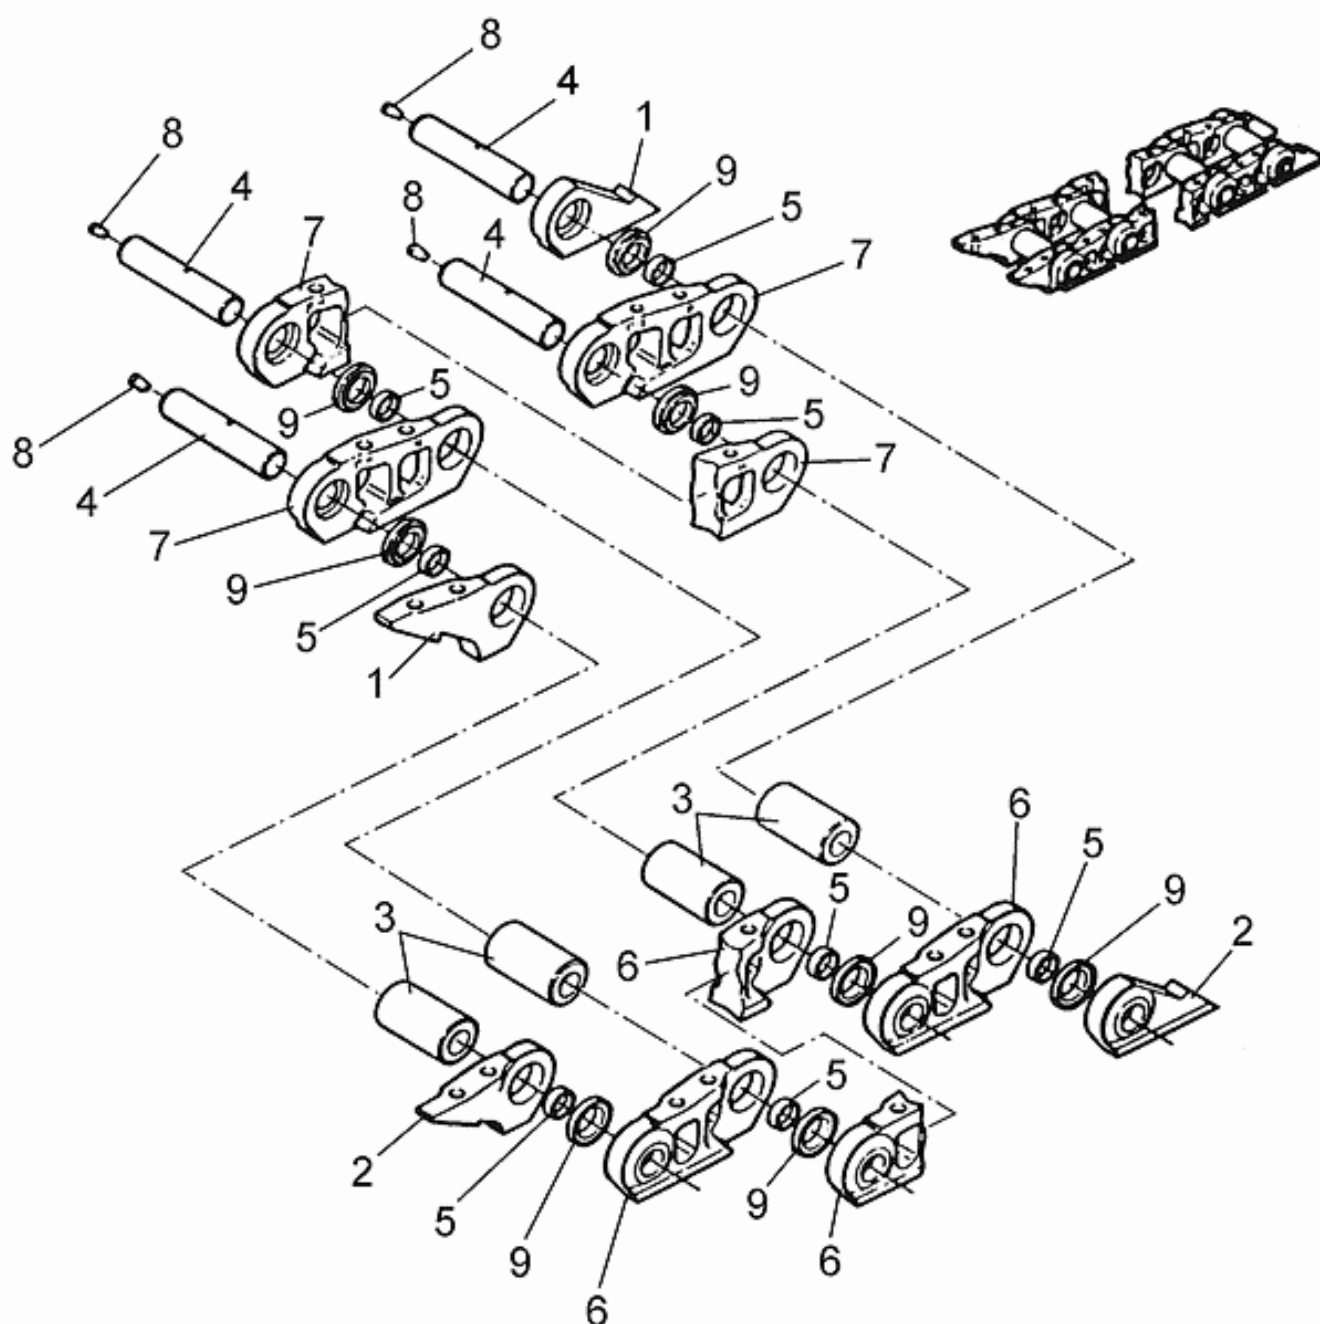
Pasy gąsien. smarowane z płytami
Гусен. ленты со смазкой с пластинами

15-01		Tracks or wheels		Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-01
Lubricated track chains with shoes				Pasy gąsien. smarowane z płytami Гусен. ленты со смазкой с пластинами	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
<<		784150070	Chain, w/16in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.16" (std) Лента гус.с плас.16д(std)	2
1		784150015	Chain assy, track lubr. (> 15-02)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151001	Shoe, track 16in	Płyta gąsienicy 16" Пластина гусеницы 16д	40
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	156
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
<<		784150072	Chain, w/18in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.18" (std) Лента гус.с плас.18д(std)	2
1		784150015	Chain assy, track lubr. (> 15-02)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151002	Shoe, track 18in	Płyta gąsienicy 18" Пластина гусеницы 18д	40
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	156
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
<<		784150074	Chain, w/20in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.20" (std) Лента гус.с плас.20д(std)	2
1		784150015	Chain assy, track lubr. (> 15-02)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151003	Shoe, track 20in	Płyta gąsienicy 20" Пластина гусеницы 20д	40
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	156
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
<<		784150076	Chain, w/22in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.22" (std) Лента гус.с плас.22д(std)	2
1		784150015	Chain assy, track lubr. (> 15-02)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151004	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	40
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	156
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156

15-01		Tracks or wheels		Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-01
Lubricated track chains with shoes				Pasy gąsien. smarowane z płytami Гусен. ленты со смазкой с пластинами	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
<<		784150078	Chain, w/24in shoes (std)	Pas gąs.z płyt.24" (std) Лента гус.с плас.24д(std)	2
1		784150015	Chain assy, track lubr. (> 15-02)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151005	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	40
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	156
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	156
<<		784150071	Chain, w/16in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.16" (lt) Лента гус.с плас.16д(lt)	2
1		784150053	Chain assy, track lubr. (> 15-03)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151001	Shoe, track 16in	Płyta gąsienicy 16" Пластина гусеницы 16д	46
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	180
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	180
<<		784150073	Chain, w/18in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.18" (lt) Лента гус.с плас.18д(lt)	2
1		784150053	Chain assy, track lubr. (> 15-03)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151002	Shoe, track 18in	Płyta gąsienicy 18" Пластина гусеницы 18д	46
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	180
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	180
<<		784150075	Chain, w/20in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.20" (lt) Лента гус.с плас.20д (lt)	2
1		784150053	Chain assy, track lubr. (> 15-03)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151003	Shoe, track 20in	Płyta gąsienicy 20" Пластина гусеницы 20д	46
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	180
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	180

15-01		Tracks or wheels		Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-01
Lubricated track chains with shoes				Pasy gąsien. smarowane z płytami Гусен. ленты со смазкой с пластинами	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
<<		784150077	Chain, w/22in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.22" (lt) Лента гус.с плас.22д (lt)	2
1		784150053	Chain assy, track lubr. (> 15-03)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151004	Shoe, track 22in	Płyta gąsienicy 22" Пластина гусеницы 22д	46
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	180
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	180
<<		784150079	Chain, w/24in shoes (lt)	Pas gąs.z płyt.24" (lt) Лента гус.с пласт.24д(lt)	2
1		784150053	Chain assy, track lubr. (> 15-03)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151005	Shoe, track 24in	Płyta gąsienicy 24" Пластина гусеницы 24д	46
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	180
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	180
<<		784150080	Chain, w/36in shoes (lgr)	Pas gąs.z płyt.36" (lgr) Лента гус.с плас.36д(lgr)	2
1		784150053	Chain assy, track lubr. (> 15-03)	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	1
2		792151012	Shoe, track 36in	Płyta gąsienicy 36" Пластина гусеницы 36д	46
3		782151028	Bolt	Śruba Болт	180
4		782151029	Nut	Nakrętka Гайка	180

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gašienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)

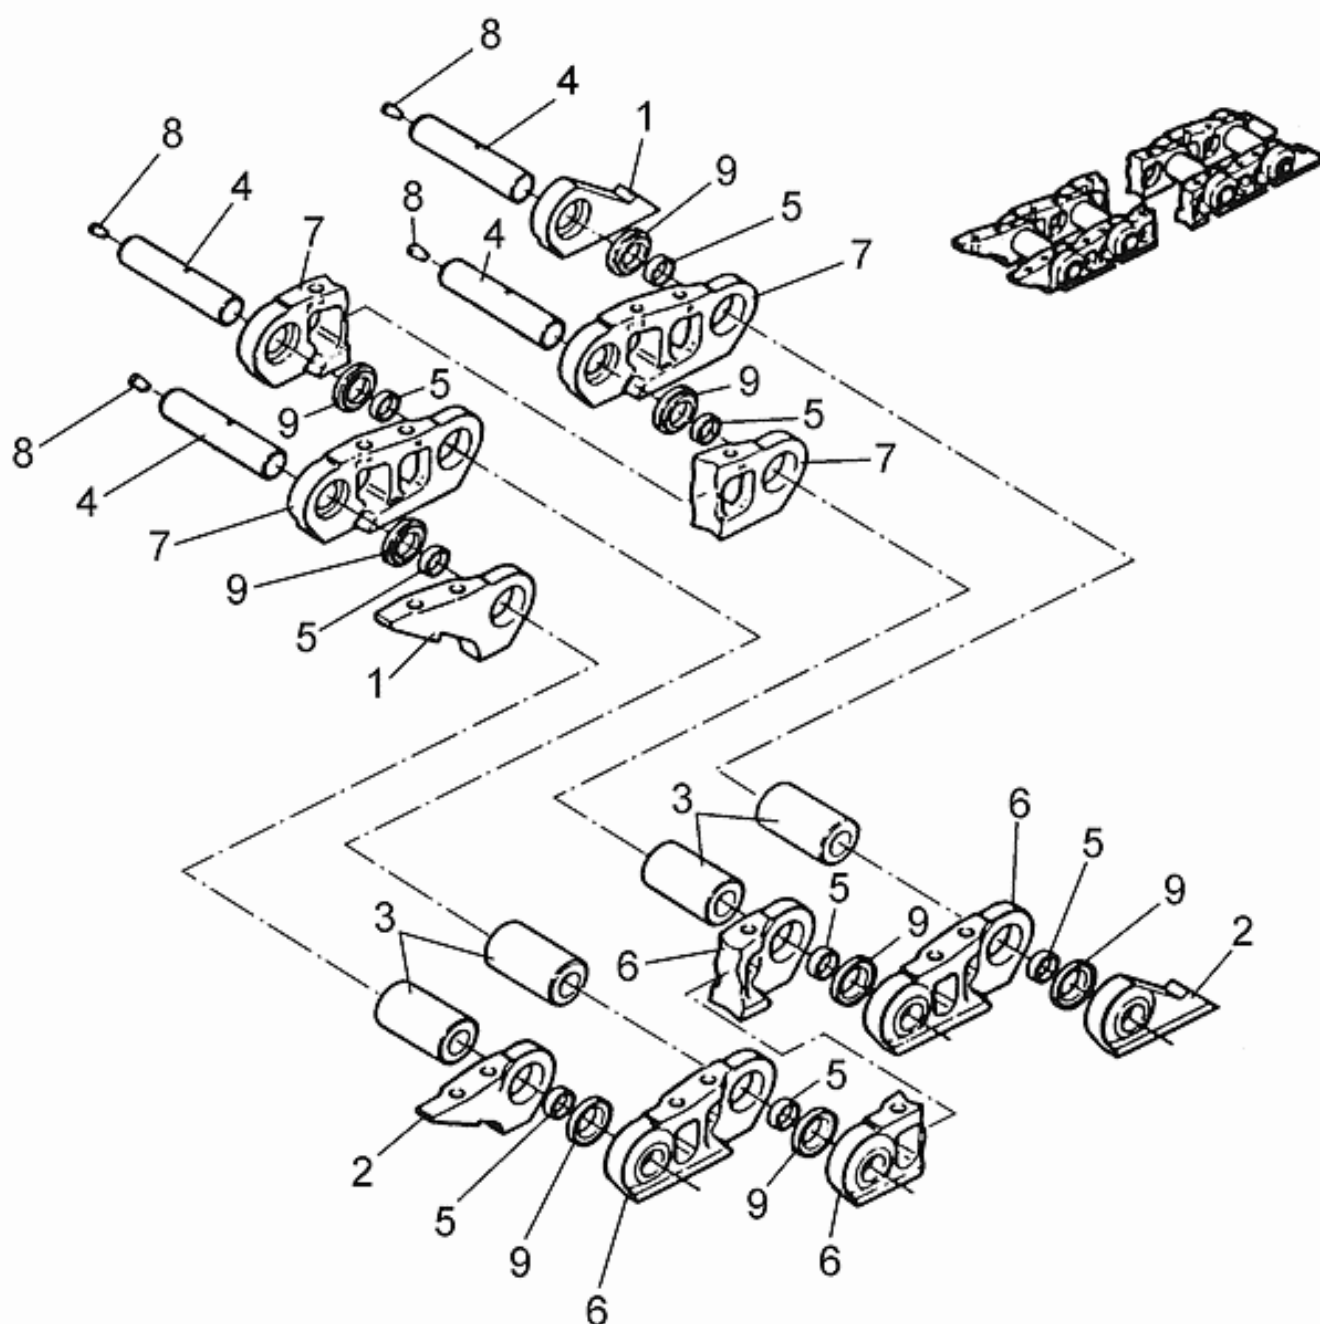
15-02X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-02X01

Lubricated track chain (std)

Łańcuch gąsienicy smarowany (std)
Гусеничная цепь со смазкой (std)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784150015	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
1	857010059	Link assy, split r.h.	Zesp.ogniwa dzielonego p. Узел раздельного звена п.	1
	782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
2	857010060	Link assy, split l.h.	Zesp.ogniwa dzielonego l. Узел раздельного звена л.	1
	782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
3	857011138	Bushing, chain link lubr.	Tuleja łóż.łańc.uszczeln. Втулка цепи со смазкой	40
4	857011137	Pin, chain link lubr.	Sworzeń łańcucha uszczeln. Шкворень цепи со смазкой	40
5	857011140	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	80
6	857011132	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	39
7	857011131	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	39
8	857011119	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	40
	857011494	Pin	Sworzeń Шкворень	40
9	857010135	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	80

Lubricated track chain (lt/lgp)

Łańcuch gašienicy smarowany (lt/lgp)
Гусеничная цепь со смазкой (lt/lgp)

15-03X01	Tracks or wheels	Gąsienice lub koła jezdne Гусеницы или колеса	15-03X01

Lubricated track chain (lt/lgp)

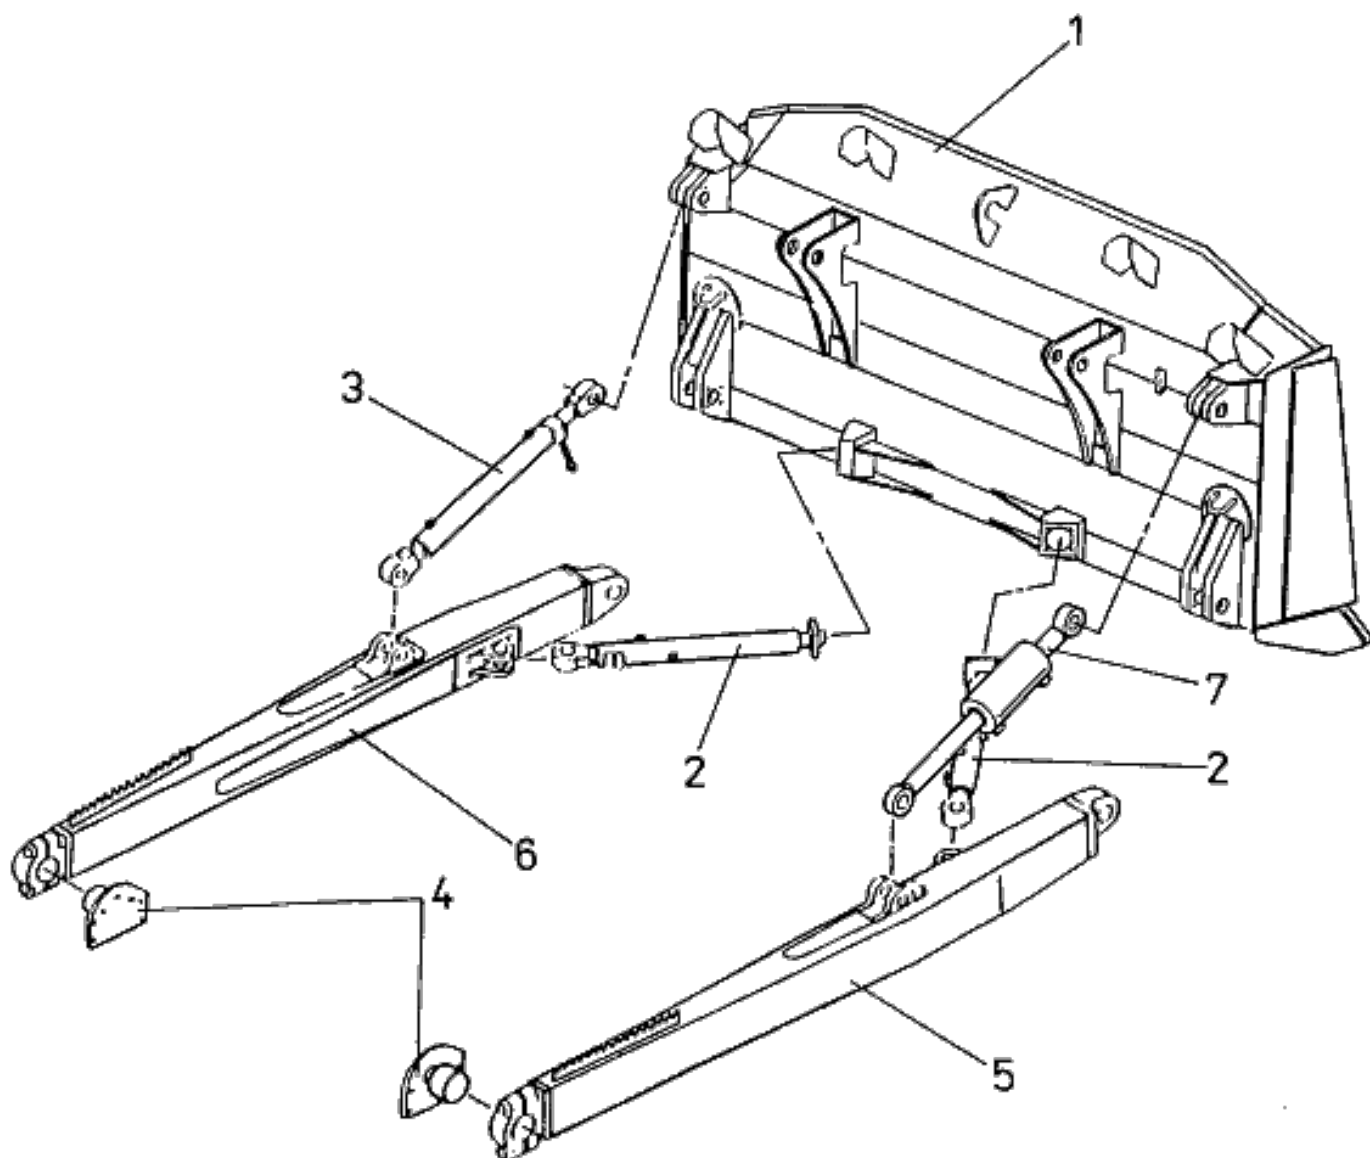
Łańcuch gąsienicy smarowany (lt/lgp)
Гусеничная цепь со смазкой (lt/lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784150053	Chain assy, track lubr.	Łańcuch smarowany kompl. Цепь со смазкой в сборе	0
1	857010059	Link assy, split r.h.	Zesp.ogniwa dzielonego p. Узел раздельного звена п.	1
	782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
2	857010060	Link assy, split l.h.	Zesp.ogniwa dzielonego l. Узел раздельного звена л.	1
	782151030C1	Bolt, master link	Śruba łącznika głównego Болт соединителя главного	2
3	857011138	Bushing, chain link lubr.	Tuleja łoż.łańc.uszczeln. Втулка цепи со смазкой	46
4	857011137	Pin, chain link lubr.	Sworzeń łańcucha uszczeln. Шкворень цепи со смазкой	46
5	857011140	Ring, thrust	Pierścień oporowy Кольцо опорное	92
6	857011132	Link, chain track l.h.	Ogniwo łańcucha l. Звено цепи л.	45
7	857011131	Link, chain track r.h.	Ogniwo łańcucha p. Звено цепи п.	45
8	857011119	Plug, pin	Korek sworznia Пробка шкворня	46
	857011494	Pin	Sworzeń Шкворень	46
9	857010135	Seals assy	Zespół uszczelnień Узел уплотнений	92

Mounted equipment
Osprzęt roboczy
Рабочее оборудование

17

Bulldozer equipment-blade d-2 (std,lt)

Osprzęt spycharkowy-lemiesz d-2(std,lt)
Бульдозерное оборуд.-отвал d-2(std,lt)

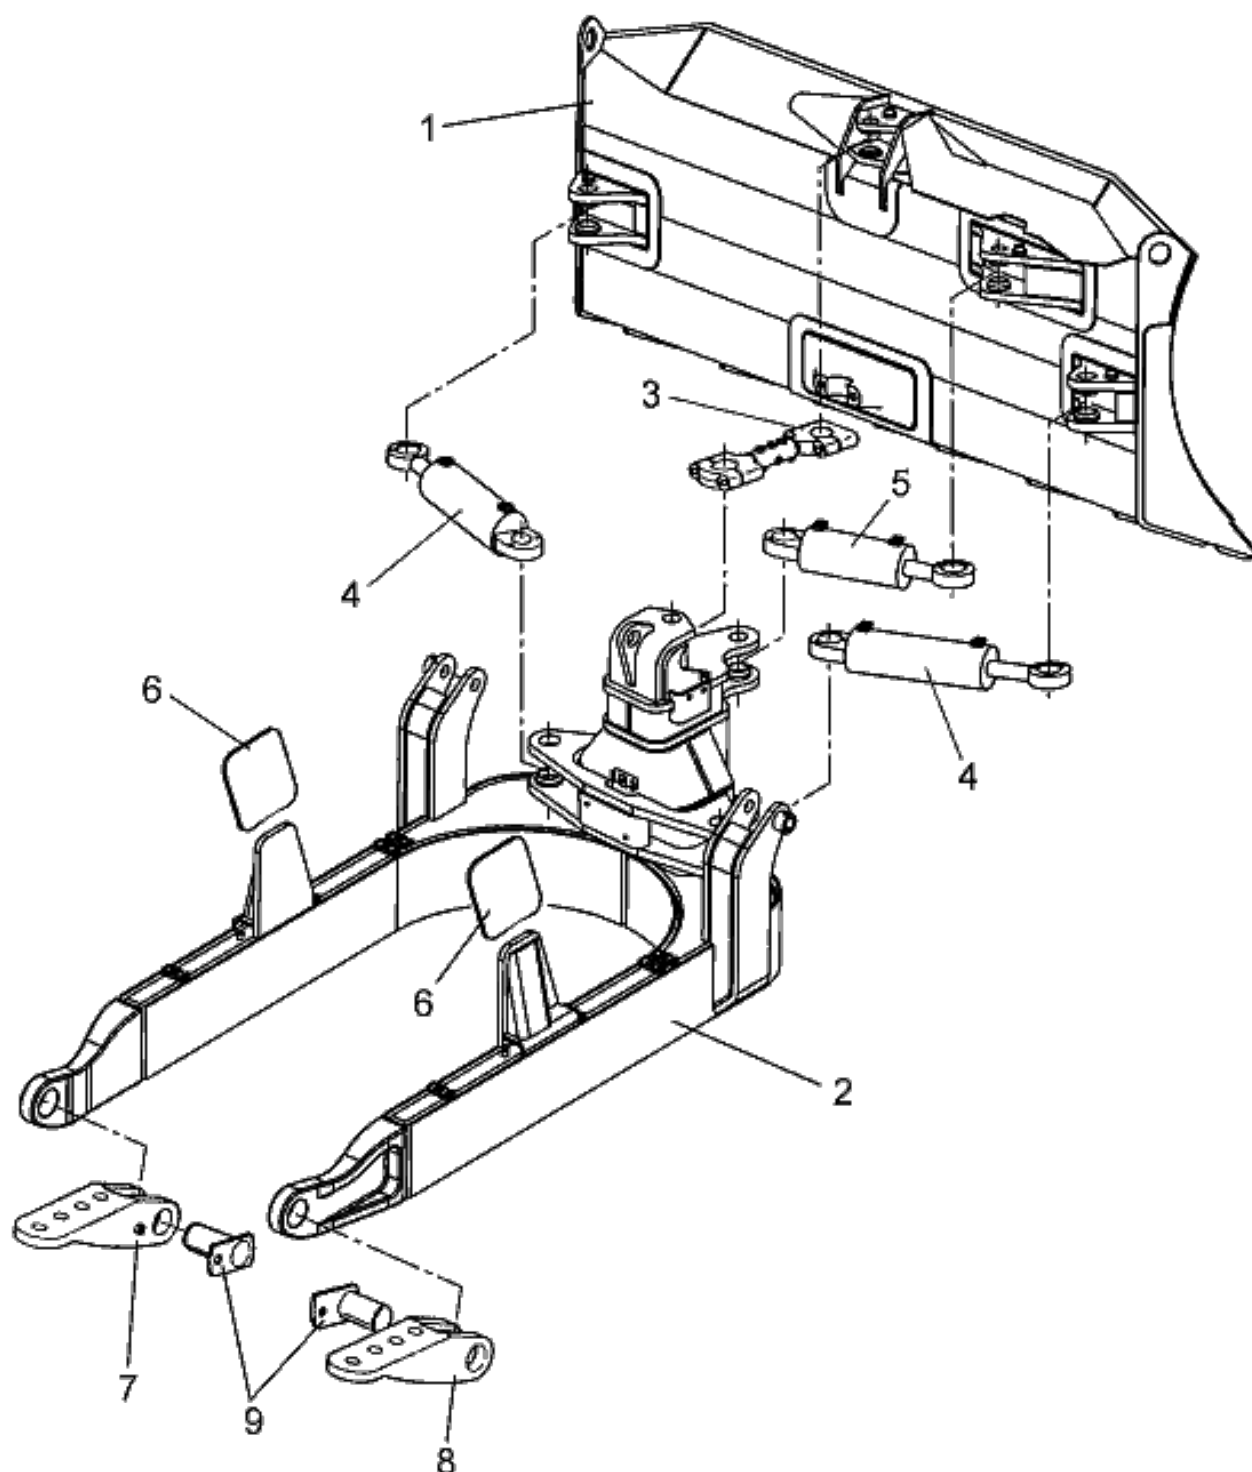
17-01X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-01X02

Bulldozer equipment-blade d-2 (std,lt)

Osprzęt spycharkowy-lemiesz d-2(std,lt)
Бульдозерное оборуд.-отвал d-2(std,lt)

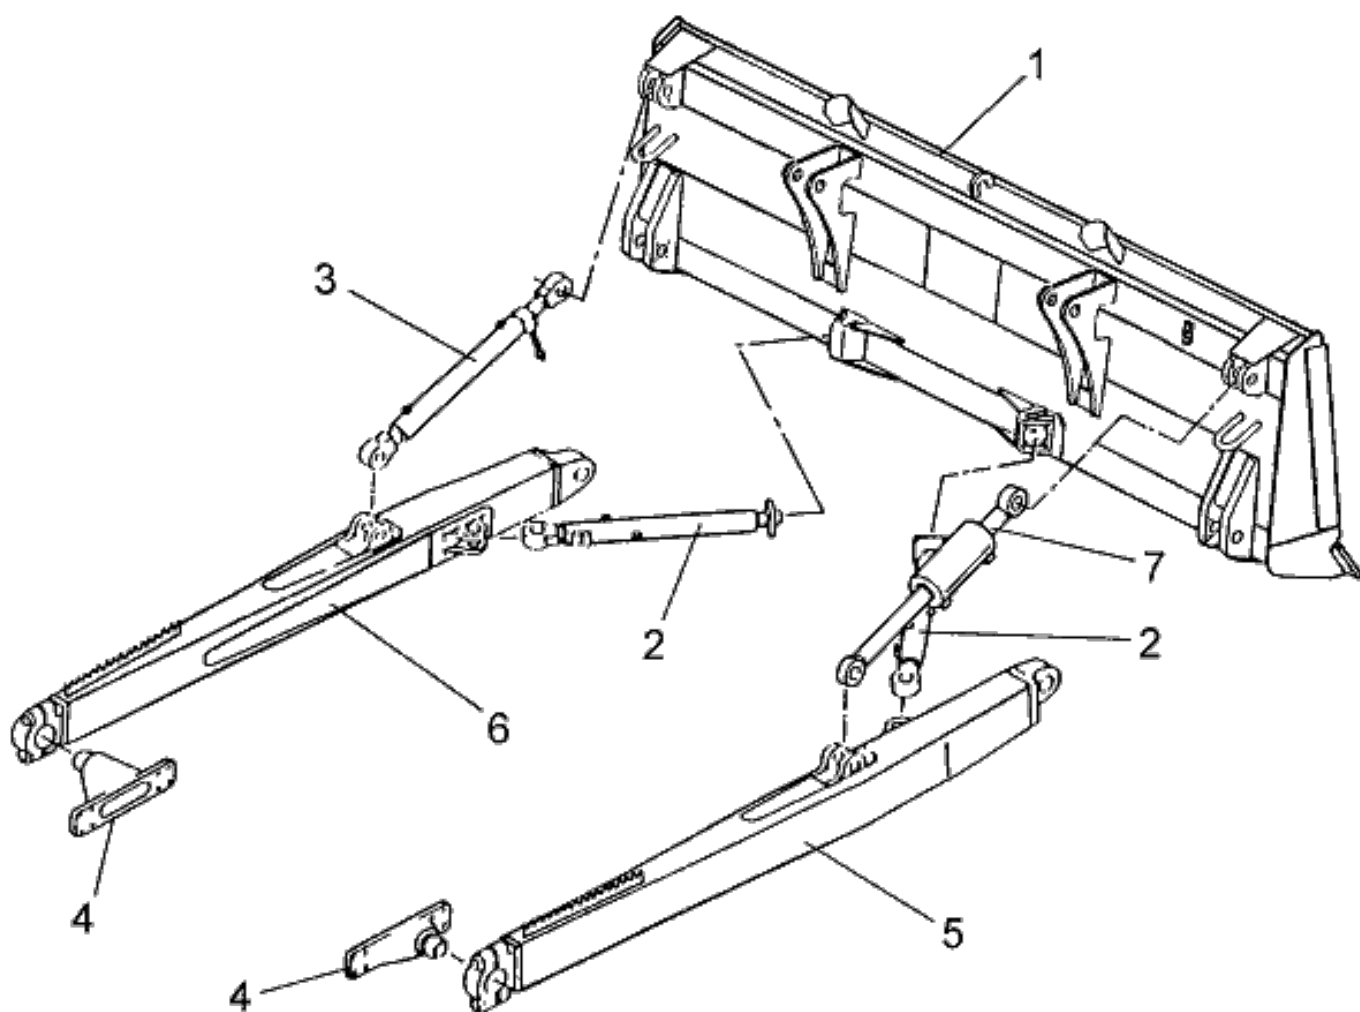
Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784210001C1	Blade equipment (std)	Osprzęt spycharkowy (std) Оборудование бульд.(std)	0
*	784210002C1	Blade equipment (lt)	Osprzęt spycharkowy (LT) Оборудование бульдоз.(LT)	0
1	784210011C1	Blade assy d-2 (> 17-05)	Lemiesz kompletny d-2 Отвал в сборе d-2	1
2	388010303	Strut, diagonal (> 17-13)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	588010017C2	Strut, upper (> 17-12)	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
4	588010057	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768911210	Bolt	Śruba Болт	14
	3768918820	Bolt	Śruba Болт	6
	3768918800	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	20
5	784210052	Pusharm assy r.h. (> 17-10X01)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6	784210051	Pusharm assy l.h. (> 17-09X01)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7	782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-58X01) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1

Bulldozer equipment-blade(6-way)(std,lt)

Osprzęt spych.-lemiesz (6-way)(std,lt)
Бульдозер.оборуд.-отвал (6-way)(std,lt)

17-02X04		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-02X04
Bulldozer equipment-blade(6-way)(std,lt)				Osprzęt spych.-lemiesz (6-way)(std,lt) Бульдозер.оборуд.-отвал (6-way)(std,lt)	
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	*	784230200	Equipment, dozer (std)	Osprzęt spycharkowy (std) Оборудование бульд.(std)	0
	*	784230001C2	Blade equipment (lt)	Osprzęt spycharkowy (LT) Оборудование бульдоз.(LT)	0
1		784230130	Blade assy, (6-way) (> 17-06X02)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	1
2		784230126	Frame assy, (6-way) (> 17-11X03)	Zespół ramy (6-way) Узел рамы (6-way)	1
3		784230060C1	Link, blade (> 17-15)	Łącznik lemiesz Соединитель отвала	1
4		782100430C2	Cylinder, angle (> 10-17X02) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота	2
5		784100195C2	Cylinder, blade tilt (> 10-54X01) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik przech.lemiesz Цилиндр перекоса отвала	1
6		784231192	Plate, guide wear U2 To main frame welded Spawane do ramy głównej Приваренные к главной раме	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	2
7		588660032	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
		3768911380	Bolt	Śruba Болт	4
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
8		588660033	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
		3768911380	Bolt	Śruba Болт	4
		3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
9		588660048C1	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
		3768930060	Bolt	Śruba Болт	2
		588661119	Washer	Podkładka Шайба	2

Bulldozer equipment-blade s-2(lgp)

Osprzęt spycharkowy-lemiesz s-2(lgp)
Бульдозерное оборудов.-отвал s-2(lgp)

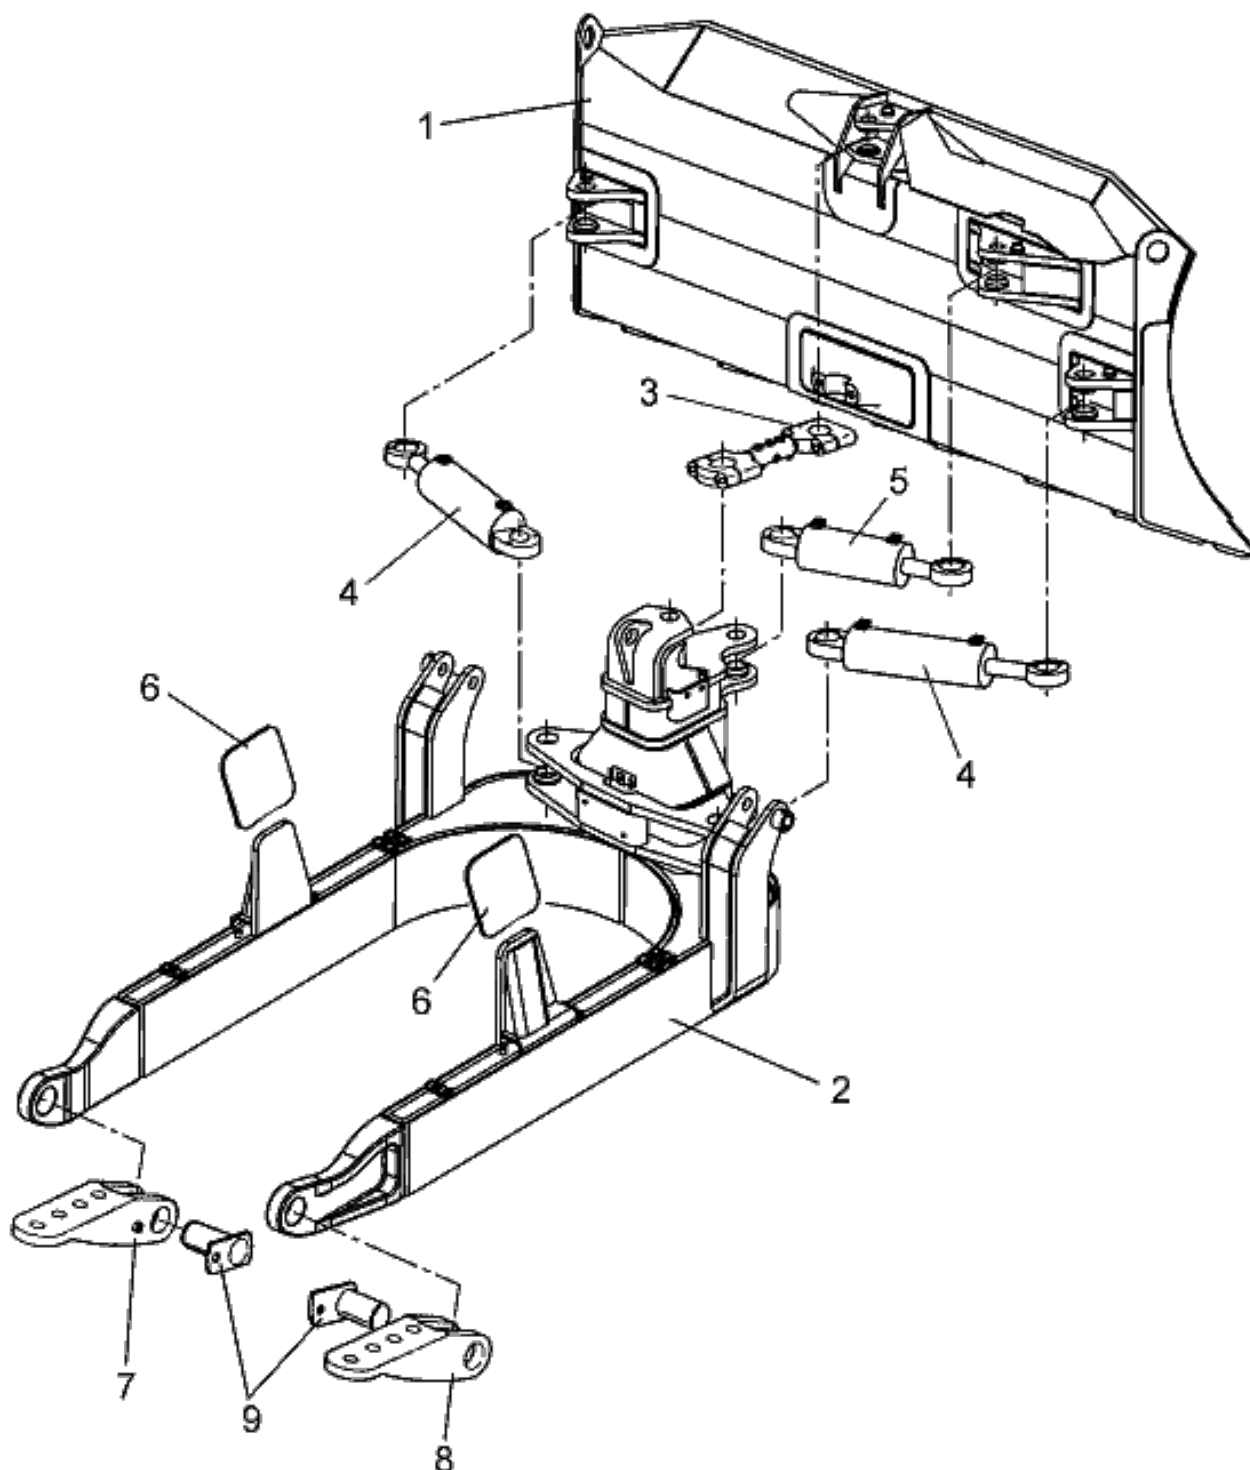
17-03X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-03X02

Bulldozer equipment-blade s-2(lgp)

Osprzęt spycharkowy-lemiesz s-2(lgp)
Бульдозерное оборудов.-отвал s-2(lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784210003C1	Blade equipment (lgp)	Osprzęt spycharkowy (lgp) Оборудов.бульдоз.(lgp)	0
1	784210021C1	Blade assy s-2 (> 17-07)	Lemiesz kompletny s-2 Отвал в сборе s-2	1
2	588030018	Strut, diagonal (> 17-14)	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	2
3	588010017C2	Strut, upper (> 17-12)	Rozpórka górna Распорка верхняя	1
4	588030017	Trunnion, frame	Czop ramy Шип рамы	2
	3768911340	Bolt	Śruba Болт	16
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	16
5	784210052	Pusharm assy r.h. (> 17-10X01)	Zespół belki p. Узел балки п.	1
6	784210051	Pusharm assy l.h. (> 17-09X01)	Zespół belki l. Узел балки л.	1
7	782100219C2	Cylinder, blade tilt (> 10-58X01)	Siłownik przech.lemiesza Цилиндр перекоса отвала	1
	U1	The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе		

Bulldozer equipment-blade (6-way)(lgp)

Osprzęt spych.-lemiesz (6-way)(lgp)
Бульдозер.оборуд.-отвал (6-way)(lgp)

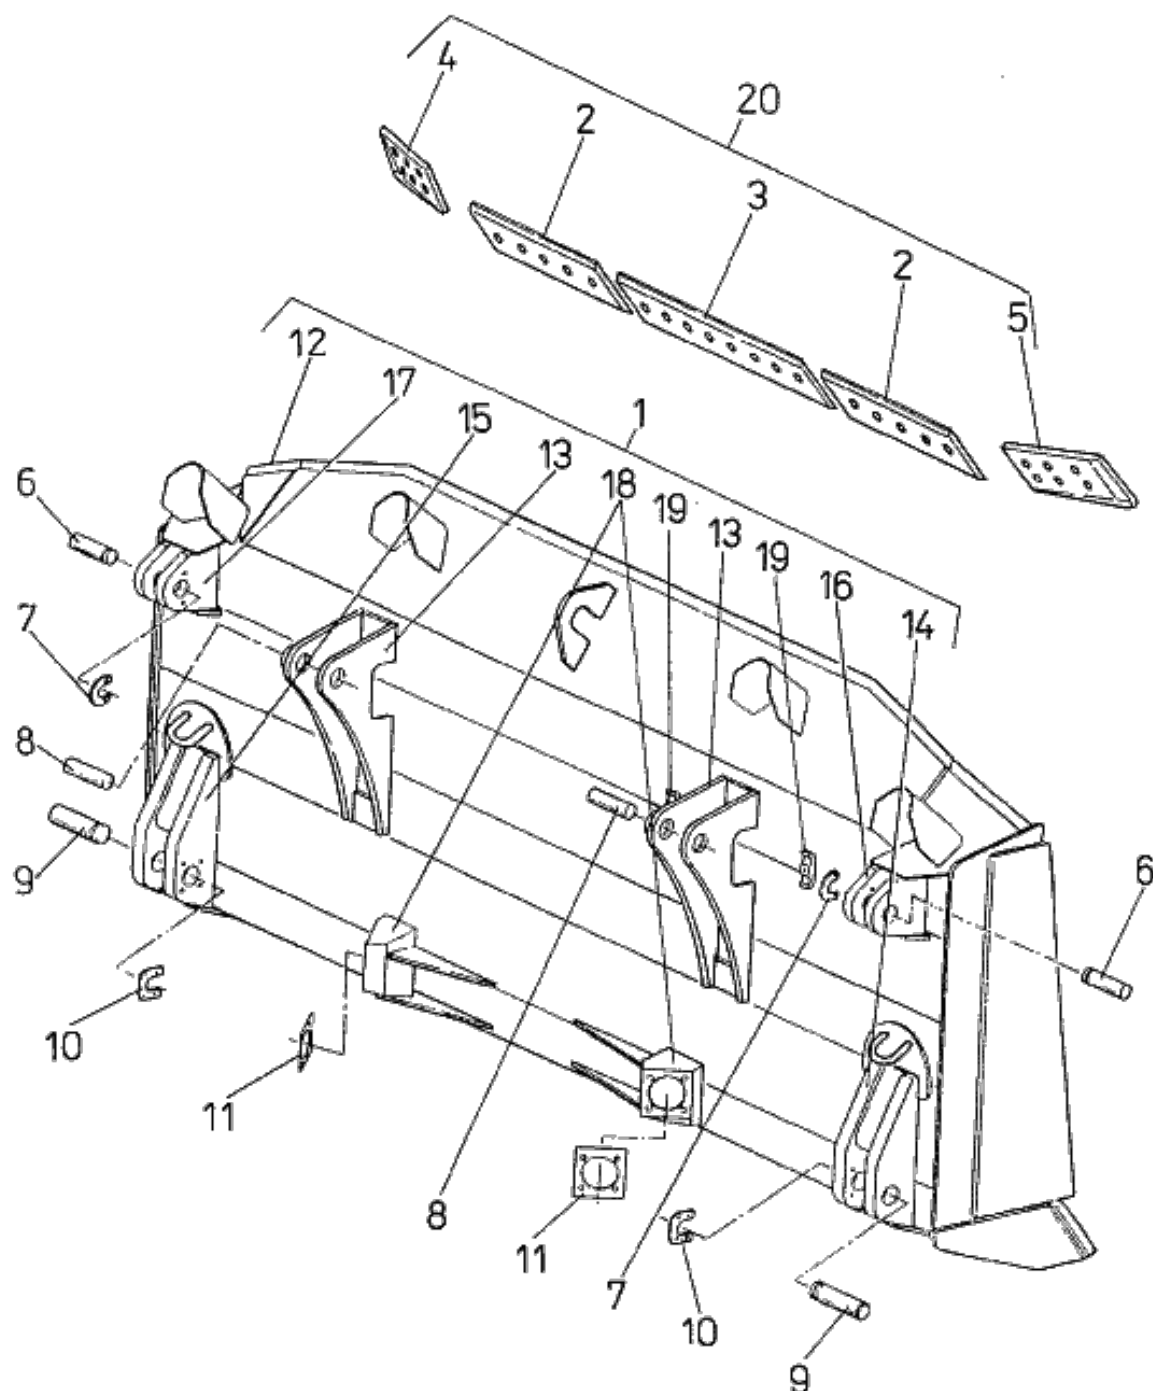
17-04X03	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-04X03

Bulldozer equipment-blade (6-way)(lgp)

Osprzęt spych.-lemiesz (6-way)(lgp)
Бульдозер.оборуд.-отвал (6-way)(lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
*	784230002C3	Blade equipment (lgp)	Osprzęt spycharkowy (lgp) Оборудов.бульдоз.(lgp)	0
1	784230132	Blade assy, (6-way) (> 17-08X03)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	1
2	784230126	Frame assy, (6-way) (> 17-11X03)	Zespół ramy (6-way) Узел рамы (6-way)	1
3	784230060C1	Link, blade (> 17-15)	Łącznik lemiesz Соединитель отвала	1
4	782100430C2	Cylinder, angle (> 10-17X02) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik kąta skrętu Цилиндр угла поворота	2
5	784100195C2	Cylinder, blade tilt (> 10-54X01) U1 The cylinder part number is shown on the cylinder housing Numer katalogowy zespołu siłownika jest umieszczony na jego korpusie Номер части цилиндра находится на его корпусе	Siłownik przech.lemiesz Цилиндр перекоса отвала	1
6	784231192	Plate, guide wear U2 To main frame welded Spawane do ramy głównej Приваренные к главной раме	Płyta ślizgowa Пластина скольжения	2
7	588660032	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
	3768911380	Bolt	Śruba Болт	4
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
8	588660033	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
	3768911380	Bolt	Śruba Болт	4
	3768918500	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
9	588660048C1	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768930060	Bolt	Śruba Болт	2
	588661119	Washer	Podkładka Шайба	2

Bulldozer blade d-2 (std,lt)

Lemiesz spycharki d-2 (std,lt)
Отвал бульдозерный d-2 (std,lt)

17-05X02

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

17-05X02

Bulldozer blade d-2 (std,lt)

Lemiesz spycharki d-2 (std,lt)

Отвал бульдозерный d-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784210011C1	Blade assy d-2	Lemiesz kompletny d-2 Отвал в сборе d-2	0
1	784210012C1	Blade	Lemiesz Отвал	1
2	857032572	Edge, cutting	Ostrze tnące Кромка режущая	2
	388011005	Bolt	Śruba Болт	10
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	10
2	784211059	Edge, cutting	Ostrze tnące Кромка режущая	2
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	10
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	10
3	857032565	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
3	782211145	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
4	857032566	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4	782211128	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		U1 Option Opcja Опция		

17-05X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-05X02

Bulldozer blade d-2 (std,lt)

Lemiesz spycharki d-2 (std,lt)
Отвал бульдозерный d-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
5	857032567	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
5	782211127	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
6	588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
7	588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	2
	3768938510	Bolt, prv.torque	Śruba samozabezpieczająca Болт самоконтрящий	4
8	376101053	Pin	Sworzeń Шкворень	2
	3768941320	Bolt	Śruba Болт	2
	3768939020	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
9	388011183	Pin	Sworzeń Шкворень	2
10	388011167	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	2
	3768910410	Bolt	Śruba Болт	8
11	388011071	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
	3768910640	Bolt	Śruba Болт	8

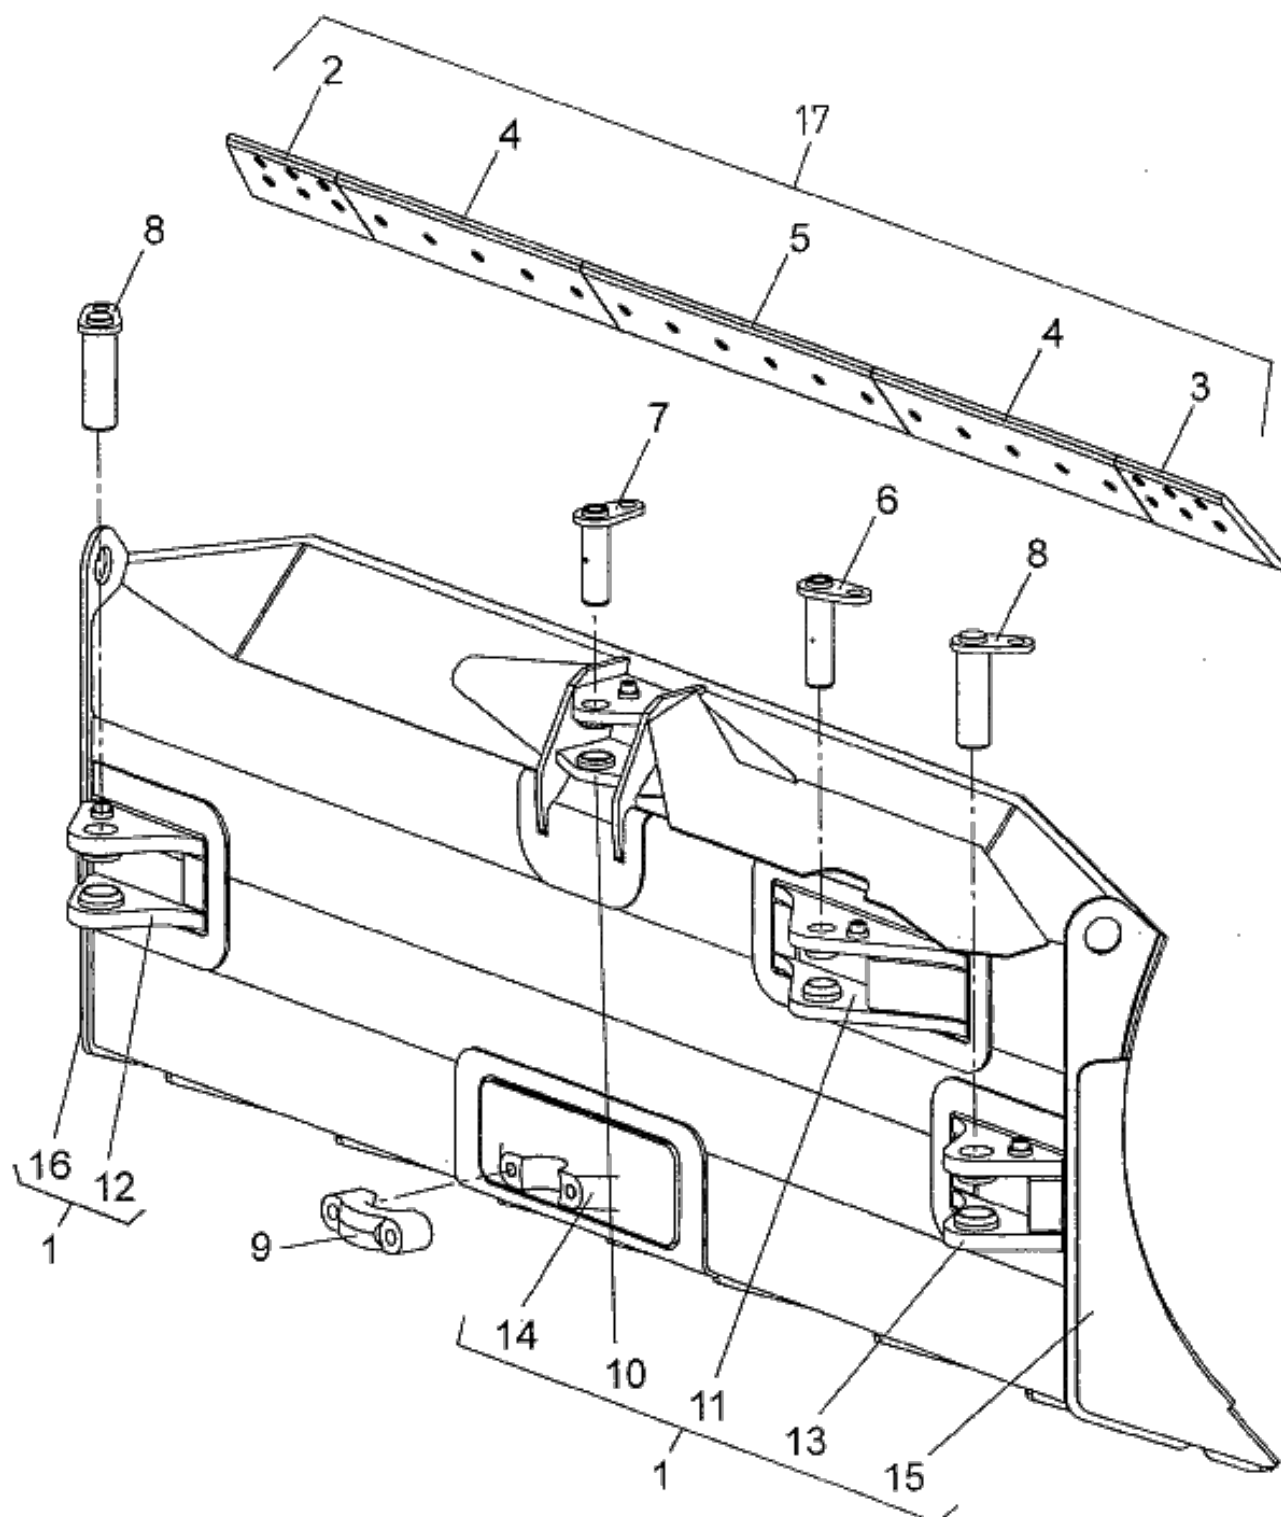
17-05X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-05X02

Bulldozer blade d-2 (std,lt)

Lemiesz spycharki d-2 (std,lt)
Отвал бульдозерный d-2 (std,lt)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
12		784210013	Blade, welded	Lemiesz spawany Отвал сварной	1
13		784210017	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
14		784210018	Bracket, r.h.pusharm	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
15		784210019	Bracket, l.h.pusharm	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
16		588010025	Bracket, r.h.tilt cylinder	Wspornik siłown.przech.p. Кронштейн цилинд.перек.п.	1
17		588010024	Bracket, l.h.upper strut	Wspornik rozpór.górn.l. Кронштейн верх.распорки л.	1
18		388011039	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
19		572091010	Clamp	Zacisk Зажим	2
20	A	784210110	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
20	A	784210105	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1	Option Opcja Опция		

Bulldozer blade (6-way)(std,lt)

Lemiesz spycharki (6-way)(std,lt)
Отвал бульдозерный (6-way)(std,lt)

17-06X04		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-06X04
Bulldozer blade (6-way)(std,lt)			Lemiesz spycharki (6-way)(std,lt) Отвал бульдозерный (6-way)(std,lt)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784230130	Blade assy, (6-way)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	0
1		784230131	Blade, welded (6-way)	Lemiesz spawany (6-way) Отвал сварной (6-way)	1
2		857032569	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
2		782231358	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
3		857032570	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
3		782231359	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4		857032561	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	10
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	10
4		786211050	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
			U1 Option Opcja Опция		

17-06X04	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-06X04

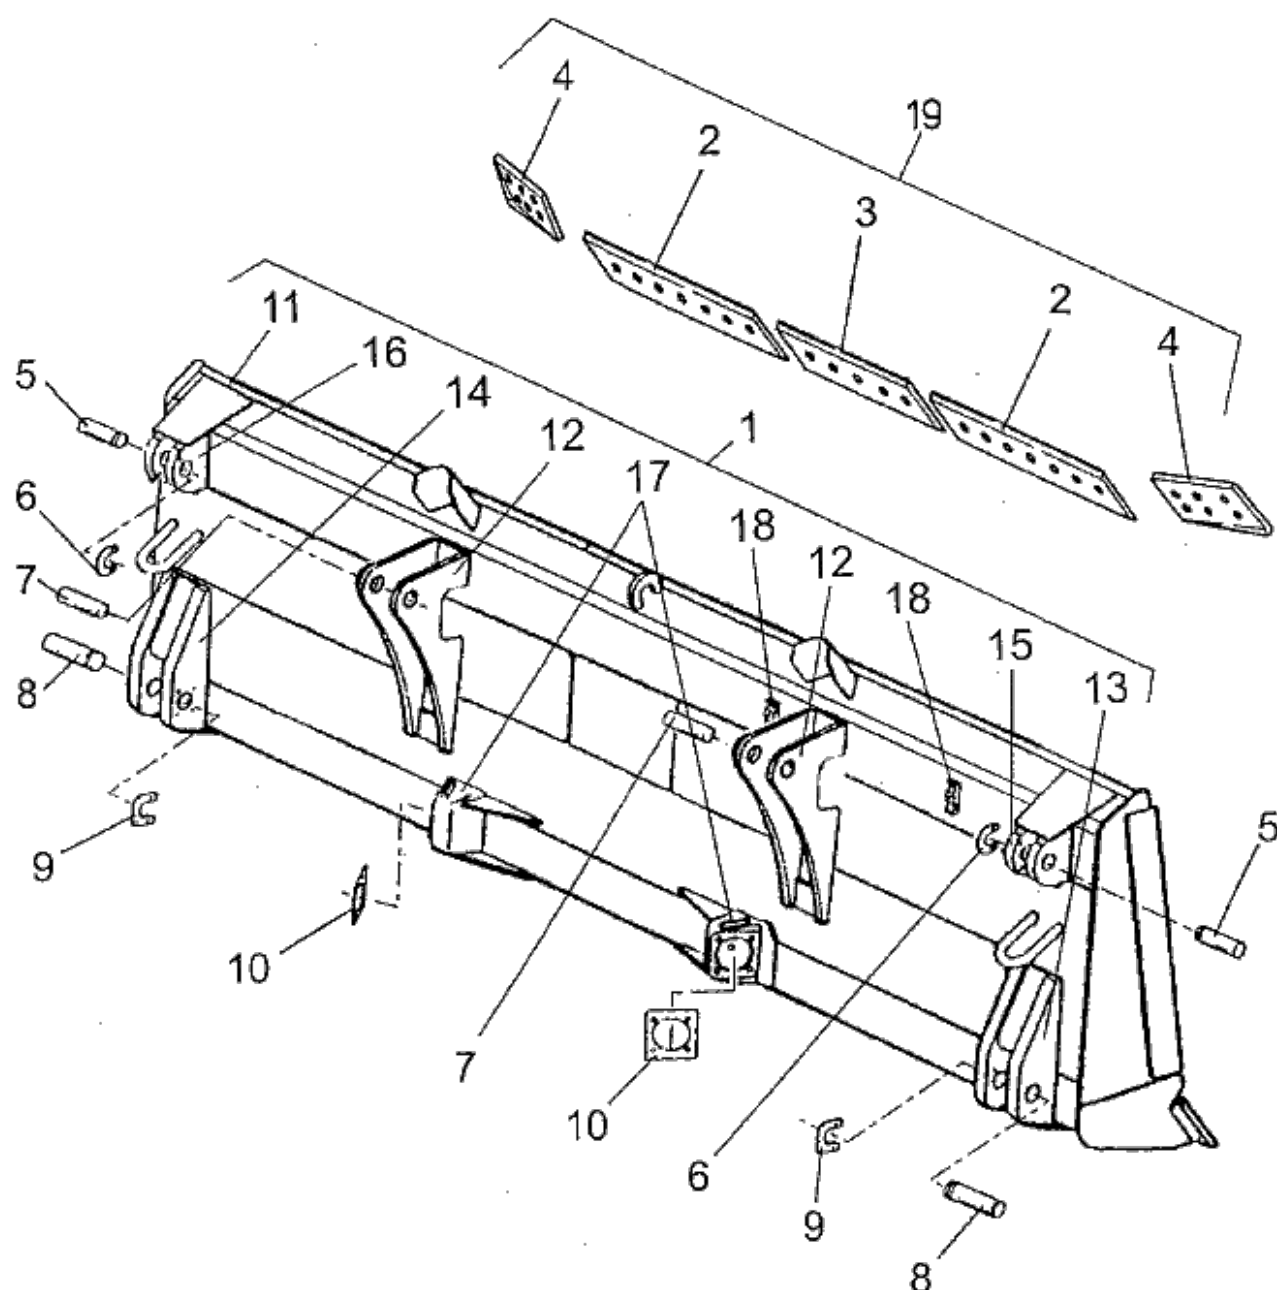
Bulldozer blade (6-way)(std,lt)

Lemiesz spycharki (6-way)(std,lt)
Отвал бульдозерный (6-way)(std,lt)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	388011005	Bolt	Śruba Болт	10
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	10
5	857032559	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
5	782211126	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
6	784230014C1	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
7	784230015	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
8	782230195	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2

17-06X04		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-06X04	
Bulldozer blade (6-way)(std,lt)				Lemiesz spycharki (6-way)(std,lt) Отвал бульдозерный (6-way)(std,lt)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		3768910500	Bolt	Śruba Болт		2	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		2	
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		2	
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		2	
9		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа		1	
		3768920100	Bolt	Śruba Болт		2	
		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		8	
10		784230013C1	Bracket, link	Wspornik łącznika Кронштейн соединителя		1	
11		784230134	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
12		784230135	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
13		784230018	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
14		784231150	Socket	Gniazdo Гнездо		1	
15		784231007	Plate r.h.	Płyta p. Пластина п.		1	
16		784231008	Plate l.h.	Płyta l. Пластина л.		1	
17	B	784230150	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок		1	
17	B	784230146	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок		1	
			U1 Option Опcja Опция				

Bulldozer blade s-2 (lgp)

Lemiesz spycharki s-2 (lgp)
Отвал бульдозерный s-2 (lgp)

17-07X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-07X02

Bulldozer blade s-2 (lgp)

Lemiesz spycharki s-2 (lgp)
Отвал бульдозерный s-2 (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784210021C1	Blade assy s-2	Lemiesz kompletny s-2 Отвал в сборе s-2	0
1	784210022C1	Blade	Lemiesz Отвал	1
2	857032577	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
	388011005	Bolt	Śruba Болт	14
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
2	784211057	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	14
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
3	857032571	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	5
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	5
3	784211056	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		U1 Option Opcja Опция		
	388011005	Bolt	Śruba Болт	5
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	5
4	857032578	Cutting edge, end	Ostrze końcowe Кромка режущая конечная	2
	388011005	Bolt	Śruba Болт	12
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
4	784211058	Cutting edge, end	Ostrze końcowe Кромка режущая конечная	2
		U1 Option Opcja Опция		

17-07X02		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-07X02
Bulldozer blade s-2 (lgp)		Lemiesz spycharki s-2 (lgp) Отвал бульдозерный s-2 (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		388011005	Bolt	Śruba Болт	12
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	12
5		588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
6		588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	2
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	4
7		376101053	Pin	Sworzeń Шкворень	2
		3768912380	Bolt	Śruba Болт	2
		3768919010	Nut	Nakrętka Гайка	2
8		388011183	Pin	Sworzeń Шкворень	2
9		388011167	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	2
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	8
10		388011071	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
		3768910640	Bolt	Śruba Болт	8
		3768914230	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	8
11		784210023C1	Blade, welded	Lemiesz spawany Отвал сварной	1
12		784210024C1	Bracket, lift cylinder	Wspornik siłownika podn. Кронштейн цилиндра подъема	2
13		392010123	Bracket, r.h.pusharm	Wspornik belki p. Кронштейн балки п.	1
14		392010122	Bracket, l.h.pusharm	Wspornik belki l. Кронштейн балки л.	1
15		588010025	Bracket, r.h.tilt cylinder	Wspornik siłown.przech.p. Кронштейн цилинд.перек.п.	1
16		588010024	Bracket, l.h.upper strut	Wspornik rozpór.górn.l. Кронштейн верх.распорки л.	1

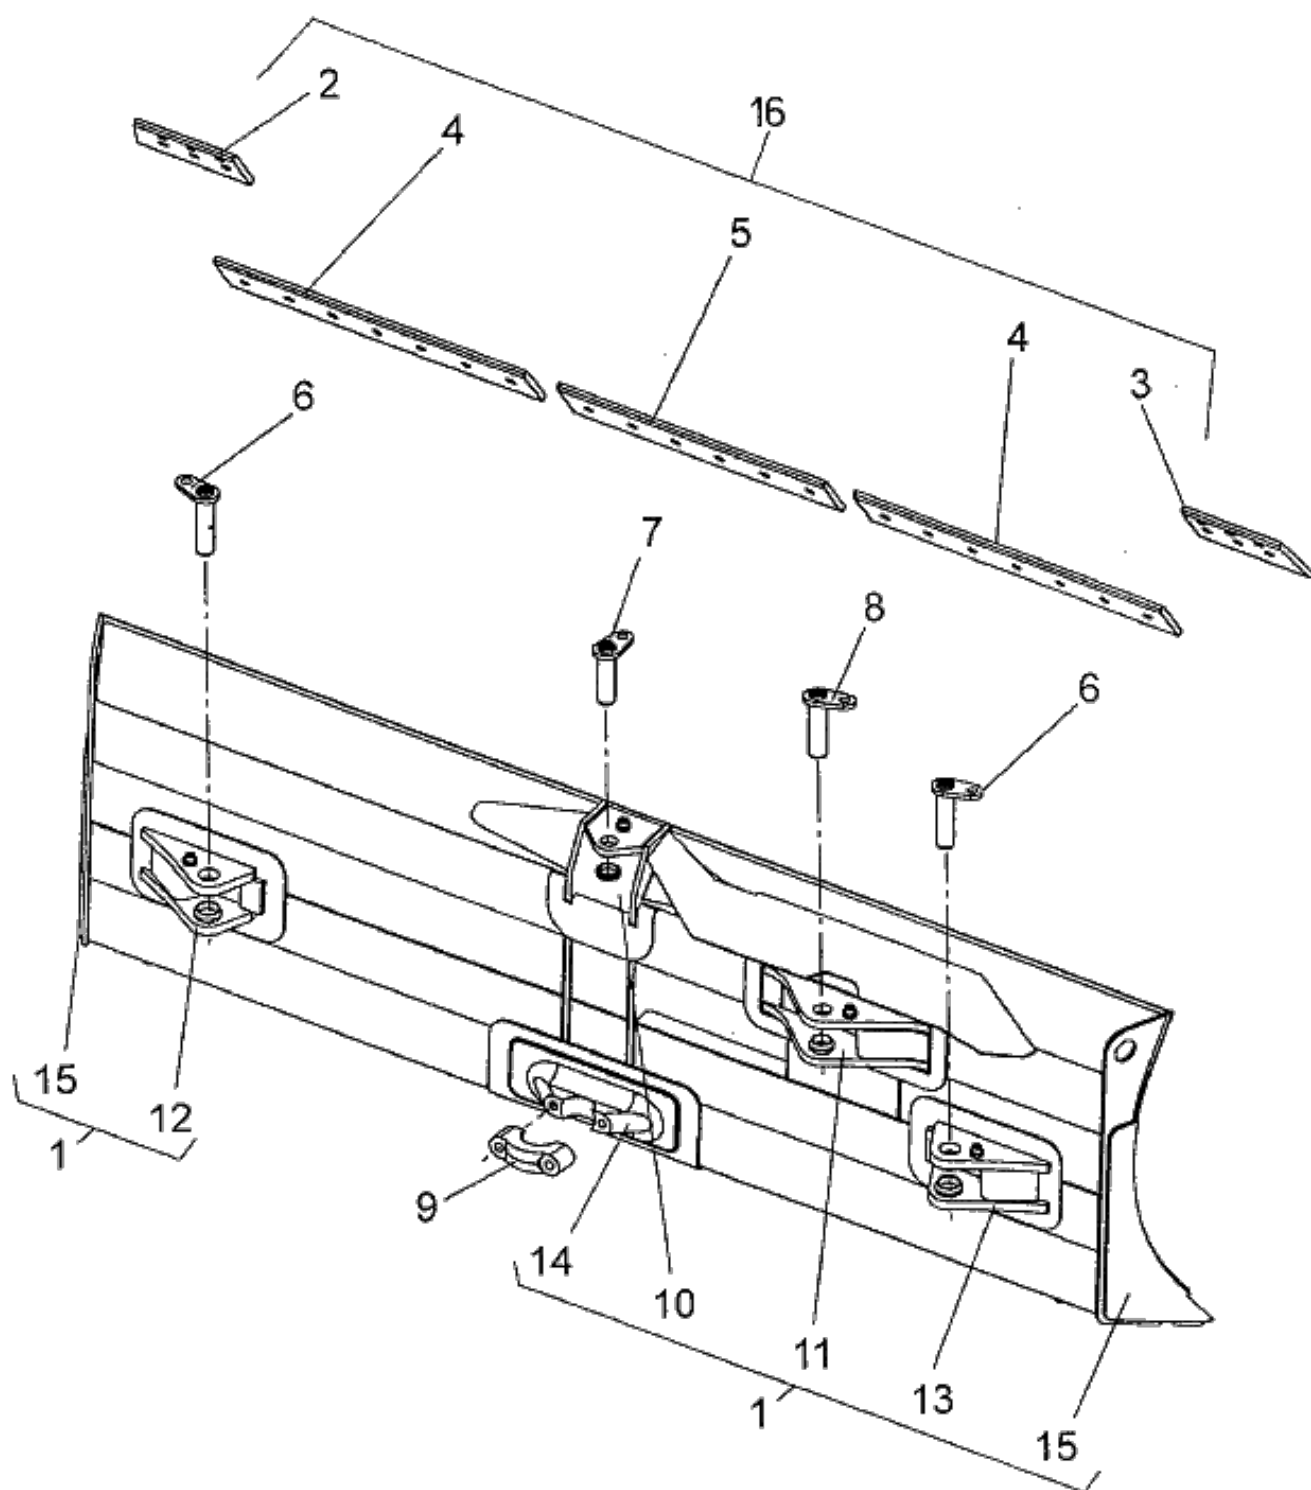
17-07X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-07X02

Bulldozer blade s-2 (lgp)

Lemiesz spycharki s-2 (lgp)
Отвал бульдозерный s-2 (lgp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
17		392011023	Socket, diagonal strut	Gniazdo rozpórki przekąt. Гнездо диагонал.распорки	2
18		572091010	Clamp	Zacisk Зажим	2
19	A	784210120	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
19	A	784210089	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
			U1 Option Opcja Опция		

Bulldozer blade (6-way) (lgp)

Lemiesz spycharki(6-way) (lgp)
Отвал бульдозерный (6-way) (lgp)

17-08X05		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-08X05
Bulldozer blade (6-way) (lgp)			Lemiesz spycharki(6-way) (lgp) Отвал бульдозерный (6-way) (lgp)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784230132	Blade assy, (6-way)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	0
1		784230133	Blade, welded (6-way)	Lemiesz spawany (6-way) Отвал сварной (6-way)	1
2		857032569	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
2		782231358	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
3		857032570	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
3		782231359	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
			U1 Option Opcja Опция		
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
4		857032550	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
		388011005	Bolt	Śruba Болт	14
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
4		782211129	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
			U1 Option Opcja Опция		

17-08X05		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-08X05
Bulldozer blade (6-way) (lgp)			Lemiesz spycharki(6-way) (lgp) Отвал бульдозерный (6-way) (lgp)		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
5		388011005	Bolt	Śruba Болт	14
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
		857032559	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
5		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
		782211126	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
		388011005	Bolt	Śruba Болт	6
		3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
6		782230195	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
		784230015	Pin	Sworzeń Шкворень	1
7		3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
8		784230014C1	Pin	Sworzeń Шкворень	1
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	1
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1

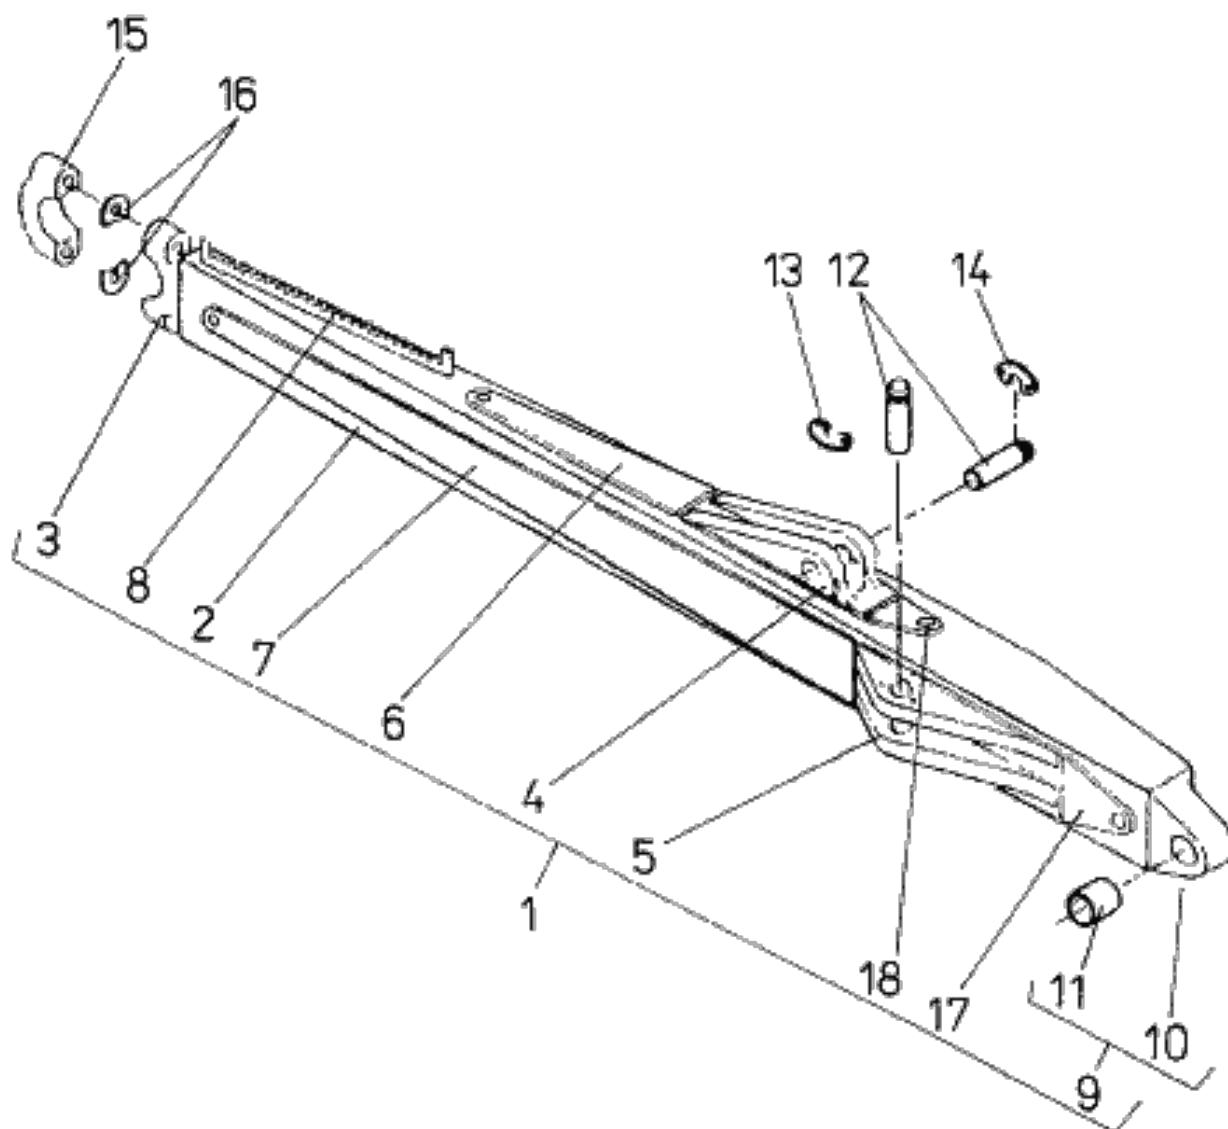
17-08X05	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-08X05

Bulldozer blade (6-way) (lgp)

Lemiesz spycharki(6-way) (lgp)
Отвал бульдозерный (6-way) (lgp)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
9		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768920100	Bolt	Śruba Болт	2
		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
10		784230123	Bracket, center	Wspornik środkowy Кронштейн центральный	1
11		784230020	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	2
12		782230197	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.	1
13		782230196	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.	1
14		784231150	Socket	Gniazdo Гнездо	1
15		784231009	Plate, side	Płyta boczna Пластина боковая	2
16	B	784230160	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
16	B	784230148	Set, cutting edge	Komplet ostrzy Комплект режущих кромок	1
		U1	Option Opcja Опция		

Left pusharm

Belka popychacza lewa
Левая балка толкателя

17-09X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-09X01
Left pusharm			Belka popychacza lewa Левая балка толкателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784210051	Pusharm assy l.h.	Zespół belki l. Узел балки л.	0
1		784210053	Pusharm assy, welded	Zespół belki spawanej Узел балки сварной	1
2		NS	Pusharm l.h.	Belka l. Балка л.	1
3		388011057	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	1
4		784210044	Bracket, upper strut	Wspornik rozprórki górnej Кронштейн верхн.распорки	1
5		784210042	Bracket, diagonal strut	Wspornik rozprórki przekąt. Кронштейн распорки диагон.	1
6		784211051	Plate	Płyta Пластика	1
7		784211046	Plate	Płyta Пластика	1
8		588011069	Step	Stopień Ступень	1
9		588010051	End assy, beam	Końcówka belki kompl. Наконечник балки в сборе	1
10		588011039	End, beam	Końcówka belki Наконечник балки	1
11		388011085	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
12		588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
13		588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworzni Пластика фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
14		588010058	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworzni Пластика фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
15		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768924820	Bolt	Śruba Болт	2
		388011062	Nut	Nakrętka Гайка	2

17-09X01

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

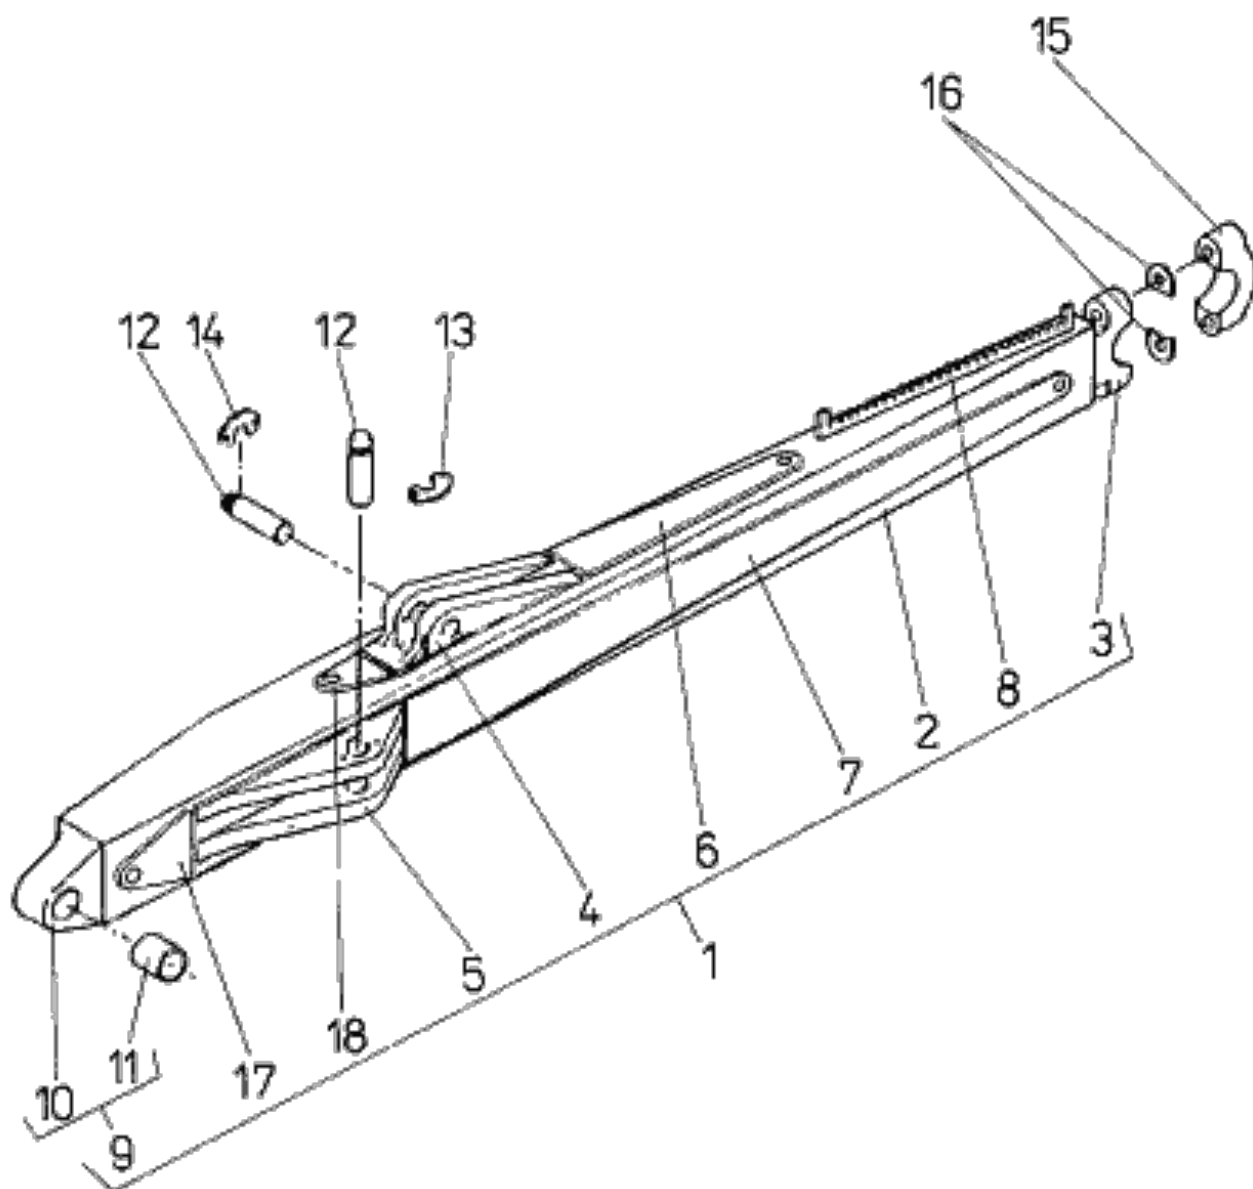
17-09X01

Left pusharm

Belka popychacza lewa
Левая балка толкателя

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
16	#	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	8
17		784211045	Plate	Płyta Пластика	1
18		784211052	Plate	Płyta Пластика	1

Right pusharm

Belka popychacza prawa
Правая балка толкателя

17-10X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-10X01
Right pusharm			Belka popychacza prawa Правая балка толкателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784210052	Pusharm assy r.h.	Zespół belki p. Узел балки п.	0
1		784210054	Pusharm assy, welded	Zespół belki spawanej Узел балки сварной	1
2		NS	Pusharm r.h.	Belka p. Балка п.	1
3		388011057	Block, trunnion	Wspornik czopa Кронштейн шипа	1
4		784210043	Bracket, tilt cylinder	Wspornik siłownika przech. Кронштейн цилиндра перек.	1
5		784210042	Bracket, diagonal strut	Wspornik rozprórki przekąt. Кронштейн распорки диагон.	1
6		784211051	Plate	Płyta Пластика	1
7		784211046	Plate	Płyta Пластика	1
8		588011069	Step	Stopień Ступень	1
9		588010051	End assy, beam	Końcówka belki kompl. Наконечник балки в сборе	1
10		588011039	End, beam	Końcówka belki Наконечник балки	1
11		388011085	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1
12		588011007	Pin	Sworzeń Шкворень	2
13		588011008	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
14		588010058	Plate, pin retainer	Płytką ustalającą sworznia Пластика фиксир.шкворня	1
		3768910410	Bolt	Śruba Болт	2
15		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа	1
		3768924820	Bolt	Śruba Болт	2
		388011062	Nut	Nakrętka Гайка	2

17-10X01		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-10X01
Right pusharm				Belka popychacza prawa Правая балка толкателя		
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.
16	#	388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		8
17		784211045	Plate	Płyta Пластика		1
18		784211052	Plate	Płyta Пластика		1
17-11X05		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-11X05
Bulldozer frame assembly (6-way)				Zespół ramy (6-way) Узел рамы (6-way)		

17-11X05		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-11X05	
Bulldozer frame assembly (6-way)				Zespół ramy (6-way) Узел рамы (6-way)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		784230126	Frame assy, (6-way)	Zespół ramy (6-way) Узел рамы (6-way)		0	
1		784230127	Frame assy, welded	Rama spawana kompletna Рама сварная в сборе		1	
2		784230102C1	Frame l.h.	Rama l. Рама л.		1	
3		784230125	Frame r.h.	Rama p. Рама п.		1	
4		784230128	Column, upper	Wieża górna Колонка верхняя		1	
5		784230112	Bracket, lift cylinder r.h.	Wspornik siłown.podnosz.p. Кронштейн цилин.подъема п.		1	
6		784230113	Bracket, lift cylinder l.h.	Wspornik siłown.podnosz.l. Кронштейн цилин.подъема л.		1	
7		784230118	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
8		784230119	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
9		784231206	End, frame l.h.	Końcówka ramy l. Наконечник рамы л.		1	
10		784231207	End, frame r.h.	Końcówka ramy p. Наконечник рамы п.		1	
11		784230015	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
		3768910500	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
12		784230014C1	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
		3768910500	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	

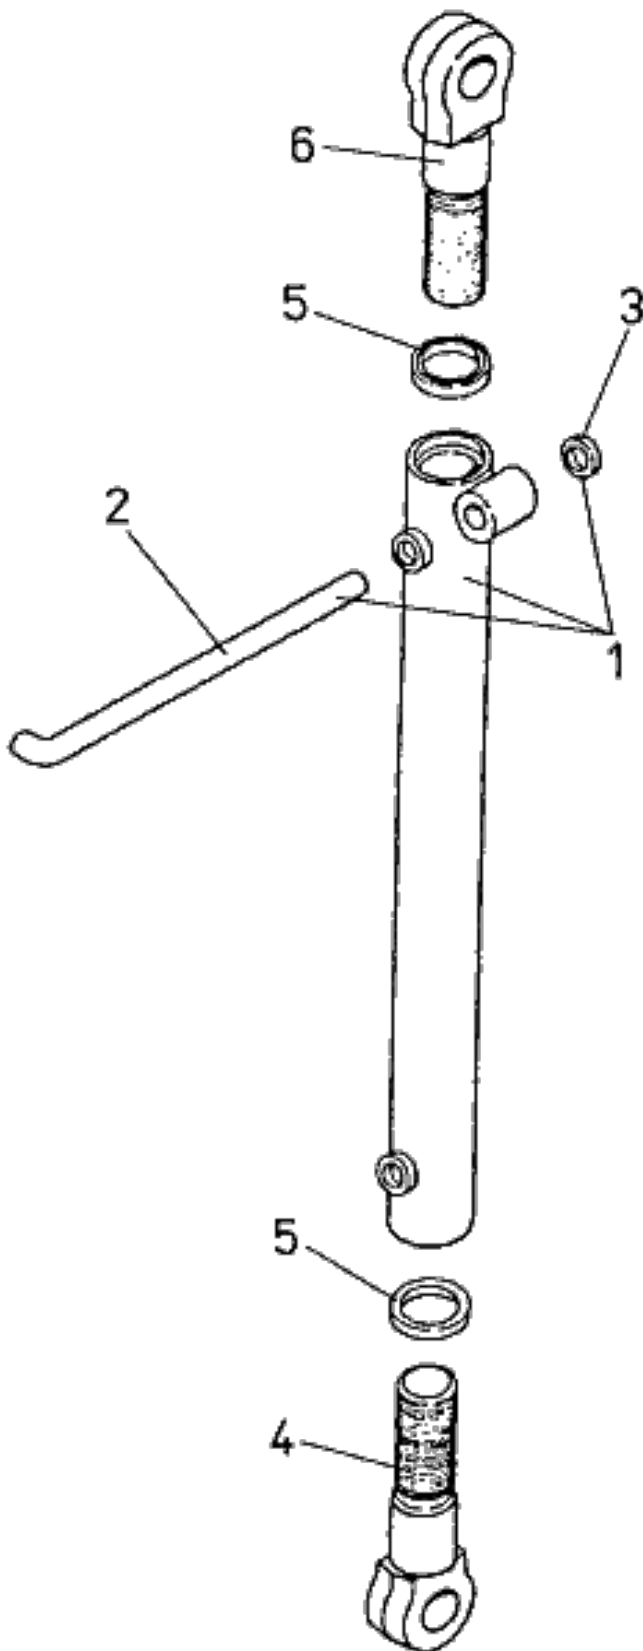
17-11X05	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-11X05

Bulldozer frame assembly (6-way)

Zespół ramy (6-way)
Узел рамы (6-way)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	1
13		376101053	Pin	Sworzeń Шкворень	2
		3768941320	Bolt	Śruba Болт	2
		3768939020	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
14		782230195	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
		3768910500	Bolt	Śruba Болт	2
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
15		588661006	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	2
16		782231186	Ball, central	Kulka centralna Шарик центральный	1

Upper strut (d-2)

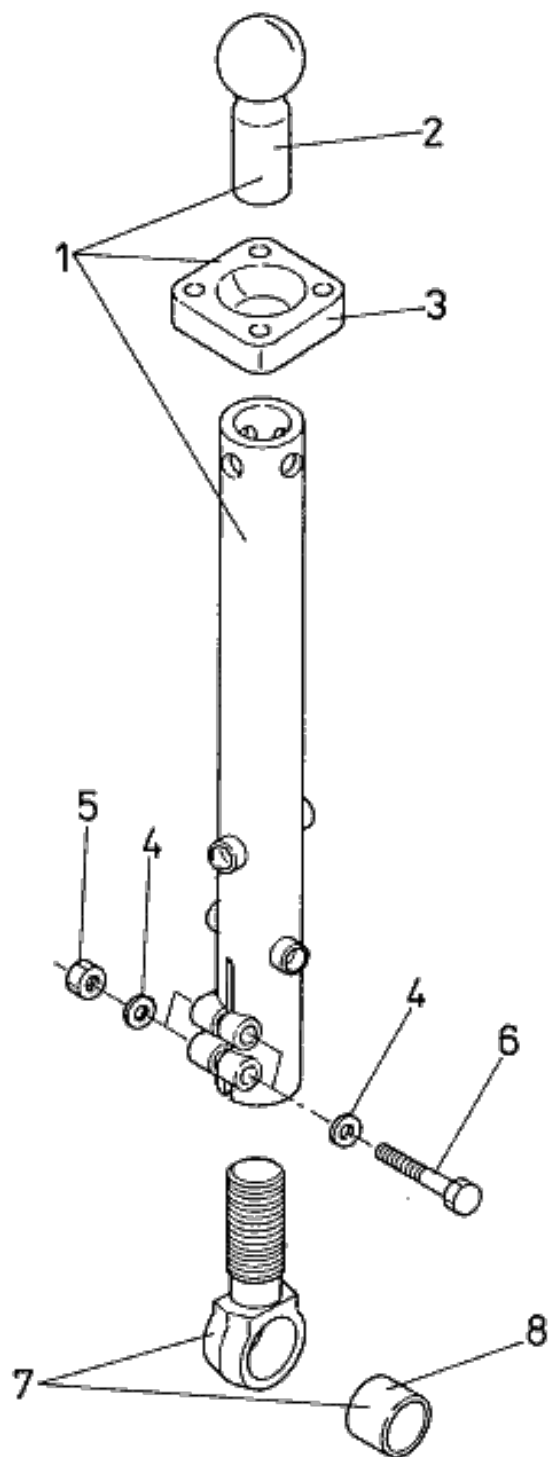
Rozpórka górna (d-2)
Распорка верхняя (d-2)

Upper strut (d-2)

Rozpórka górna (d-2)
Распорка верхняя (d-2)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		588010017C2	Strut, upper	Rozpórka górna Распорка верхняя	0
1		588010018C2	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
2		388011076	Pin	Sworzeń Шкворень	1
3		388011077	Flange	Kołnierz Фланец	1
4		588011001	Eyebolt, upper	Śruba oczkowa górna Болт верх.ушковый	1
5		881072003	Ring, wiper	Pierścień zgarniający Кольцо скребковое	2
6		588011002	Eyebolt, lower	Śruba oczkowa dolna Болт нижн.ушковый	1

Diagonal strut

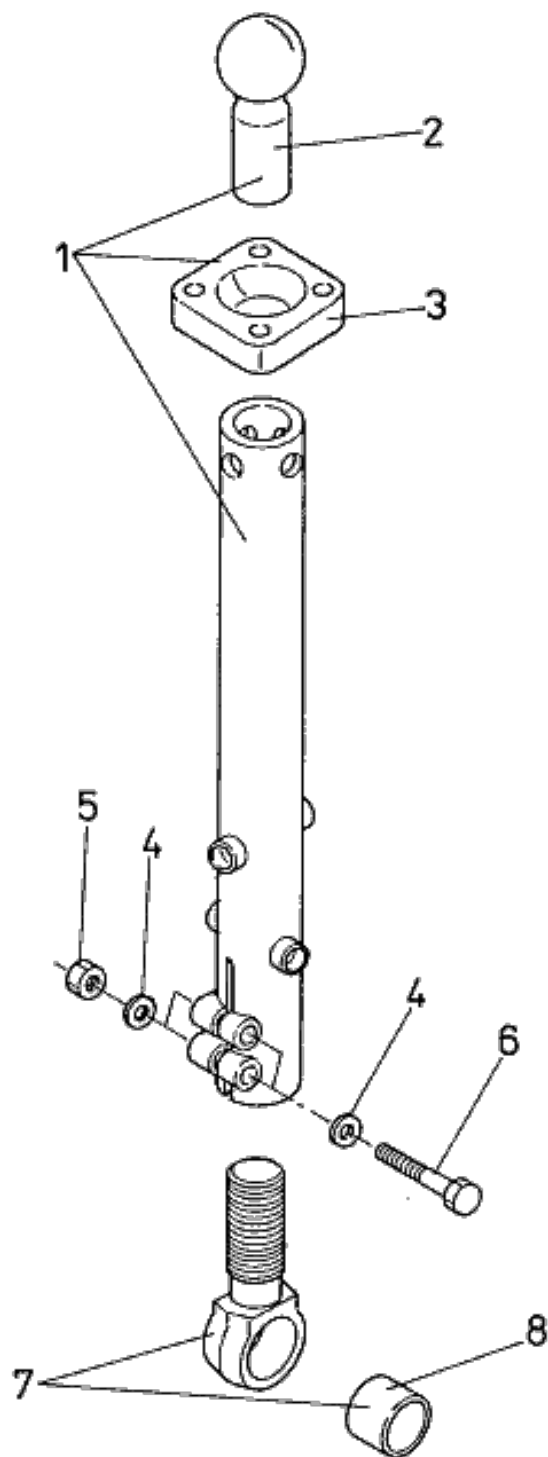
Rozpórka przekątna
Распорка диагональная

Diagonal strut

Rozpórka przekątna
Распорка диагональная

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	388010303	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	0
1	388010059	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
2	388011067	Ball, strut	Końcówka kulowa Наконечник шаровой	1
3	388011068	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
4	3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
5	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
7	388010304	Bolt assy, eye	Zespół śruby oczkowej Узел болта ушкового	1
8	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1

Diagonal strut

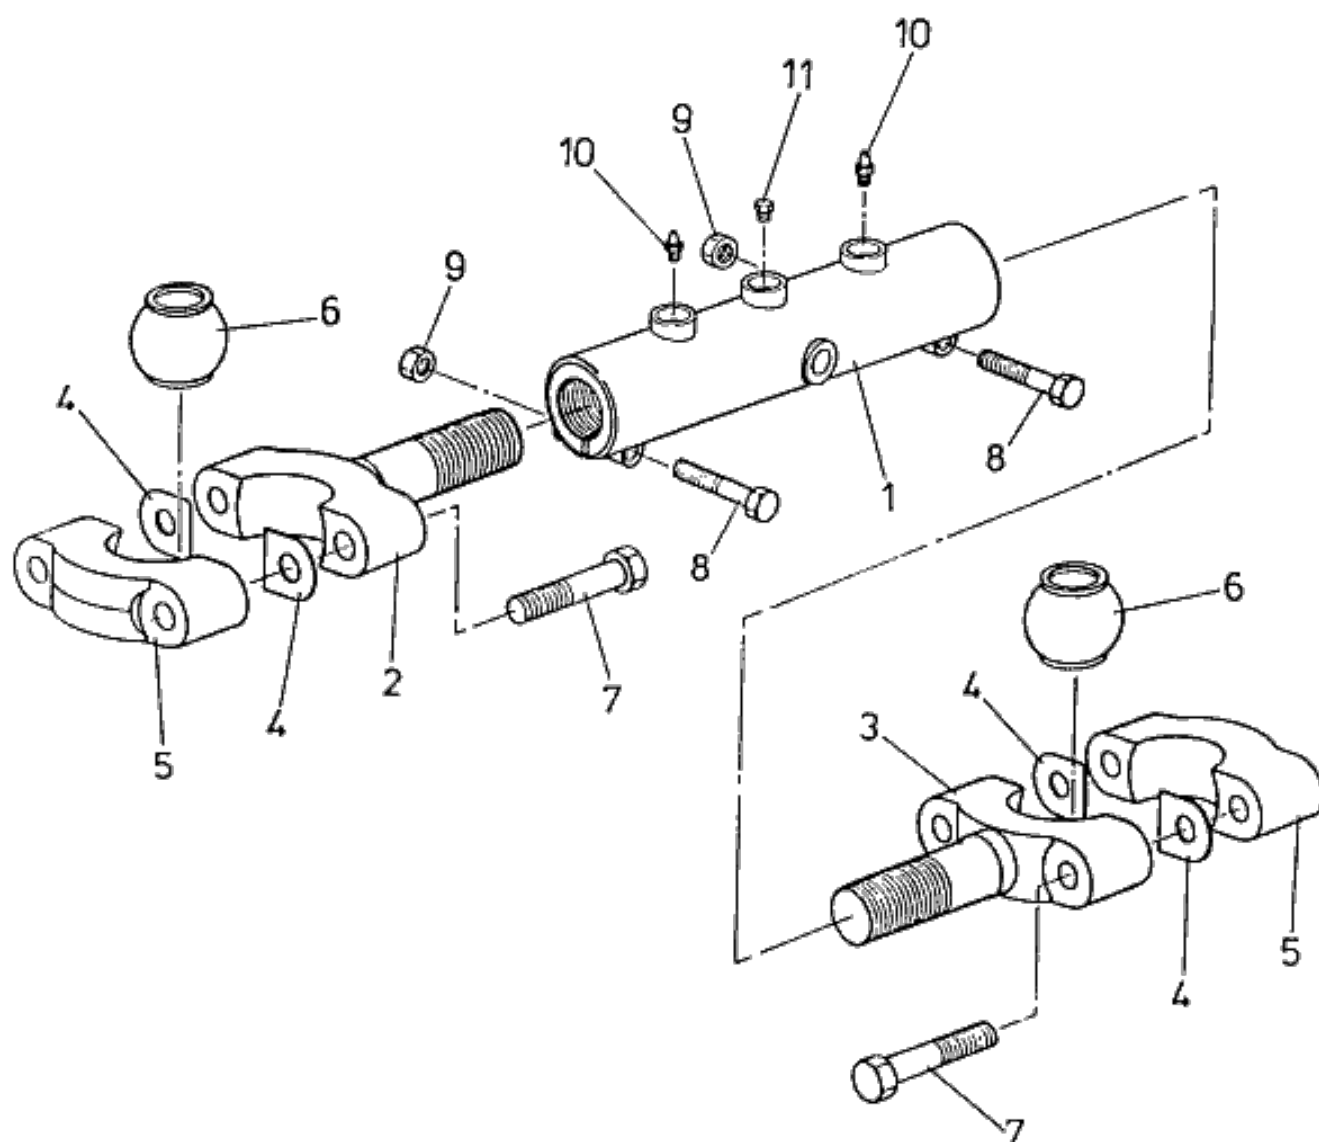
Rozpórka przekątna
Распорка диагональная

Diagonal strut

Rozpórka przekątna
Распорка диагональная

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	588030018	Strut, diagonal	Rozpórka przekątna Распорка диагональная	0
1	588030019	Body, strut	Korpus rozpórki Корпус распорки	1
2	388011067	Ball, strut	Końcówka kulowa Наконечник шаровой	1
3	388011068	Cap, strut ball	Pokrywa końcówki Крышка наконечника	1
4	3768914210	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	4
5	3768919020	Nut	Nakrętka Гайка	2
6	3768911040	Bolt	Śruba Болт	2
7	388010304	Bolt assy, eye	Zespół śruby oczkowej Узел болта ушкового	1
8	388011072	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	1

Blade link (6-way)

Łącznik lemiesza (6-way)
Соединитель отвала (6-way)

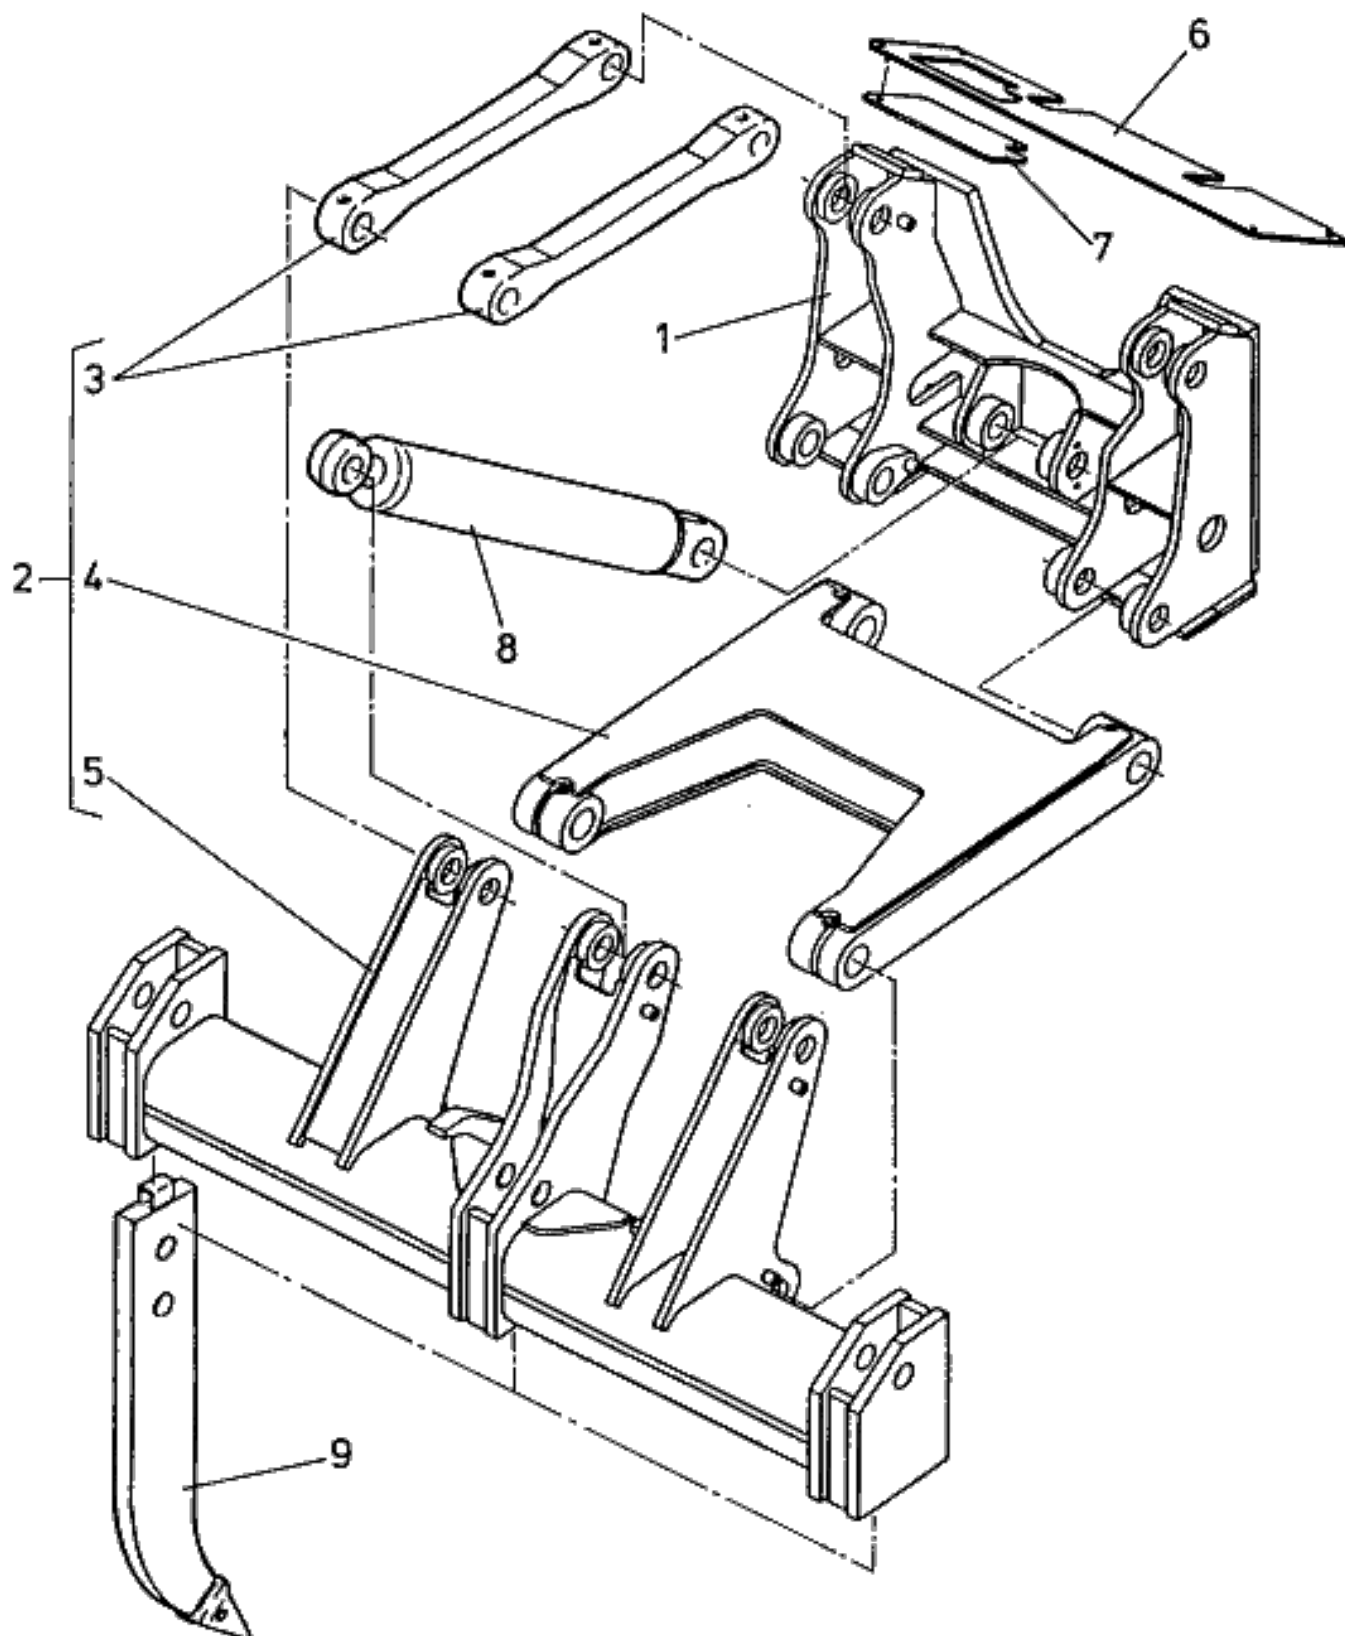
17-15X01	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-15X01

Blade link (6-way)

Łącznik lemiesza (6-way)
Соединитель отвала (6-way)

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784230060C1	Link, blade	Łącznik lemiesza Соединитель отвала	0
1		784230063C1	Body, connector	Korpus złączki Корпус ввода	1
2		784230062	Bolt l.h.	Śruba l. Болт л.	1
3		784230061	Bolt r.h	Śruba p. Болт п.	1
4		590011059	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная	24
5		590011060	Cap, pivot	Pokrywa przegubu Крышка шарнира	2
6		782231062	Bearing, bushing	Łożysko ślizgowe Подшипник скольжения	2
7		3768910880	Bolt	Śruba Болт	4
8		3768941860	Bolt	Śruba Болт	2
9		3768939030	Nut, lock	Nakrętka samozabezpiecz. Гайка самоконтрящаяся	2
10	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
10	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
11		3768915750	Plug	Korek Пробка	1

Ripper

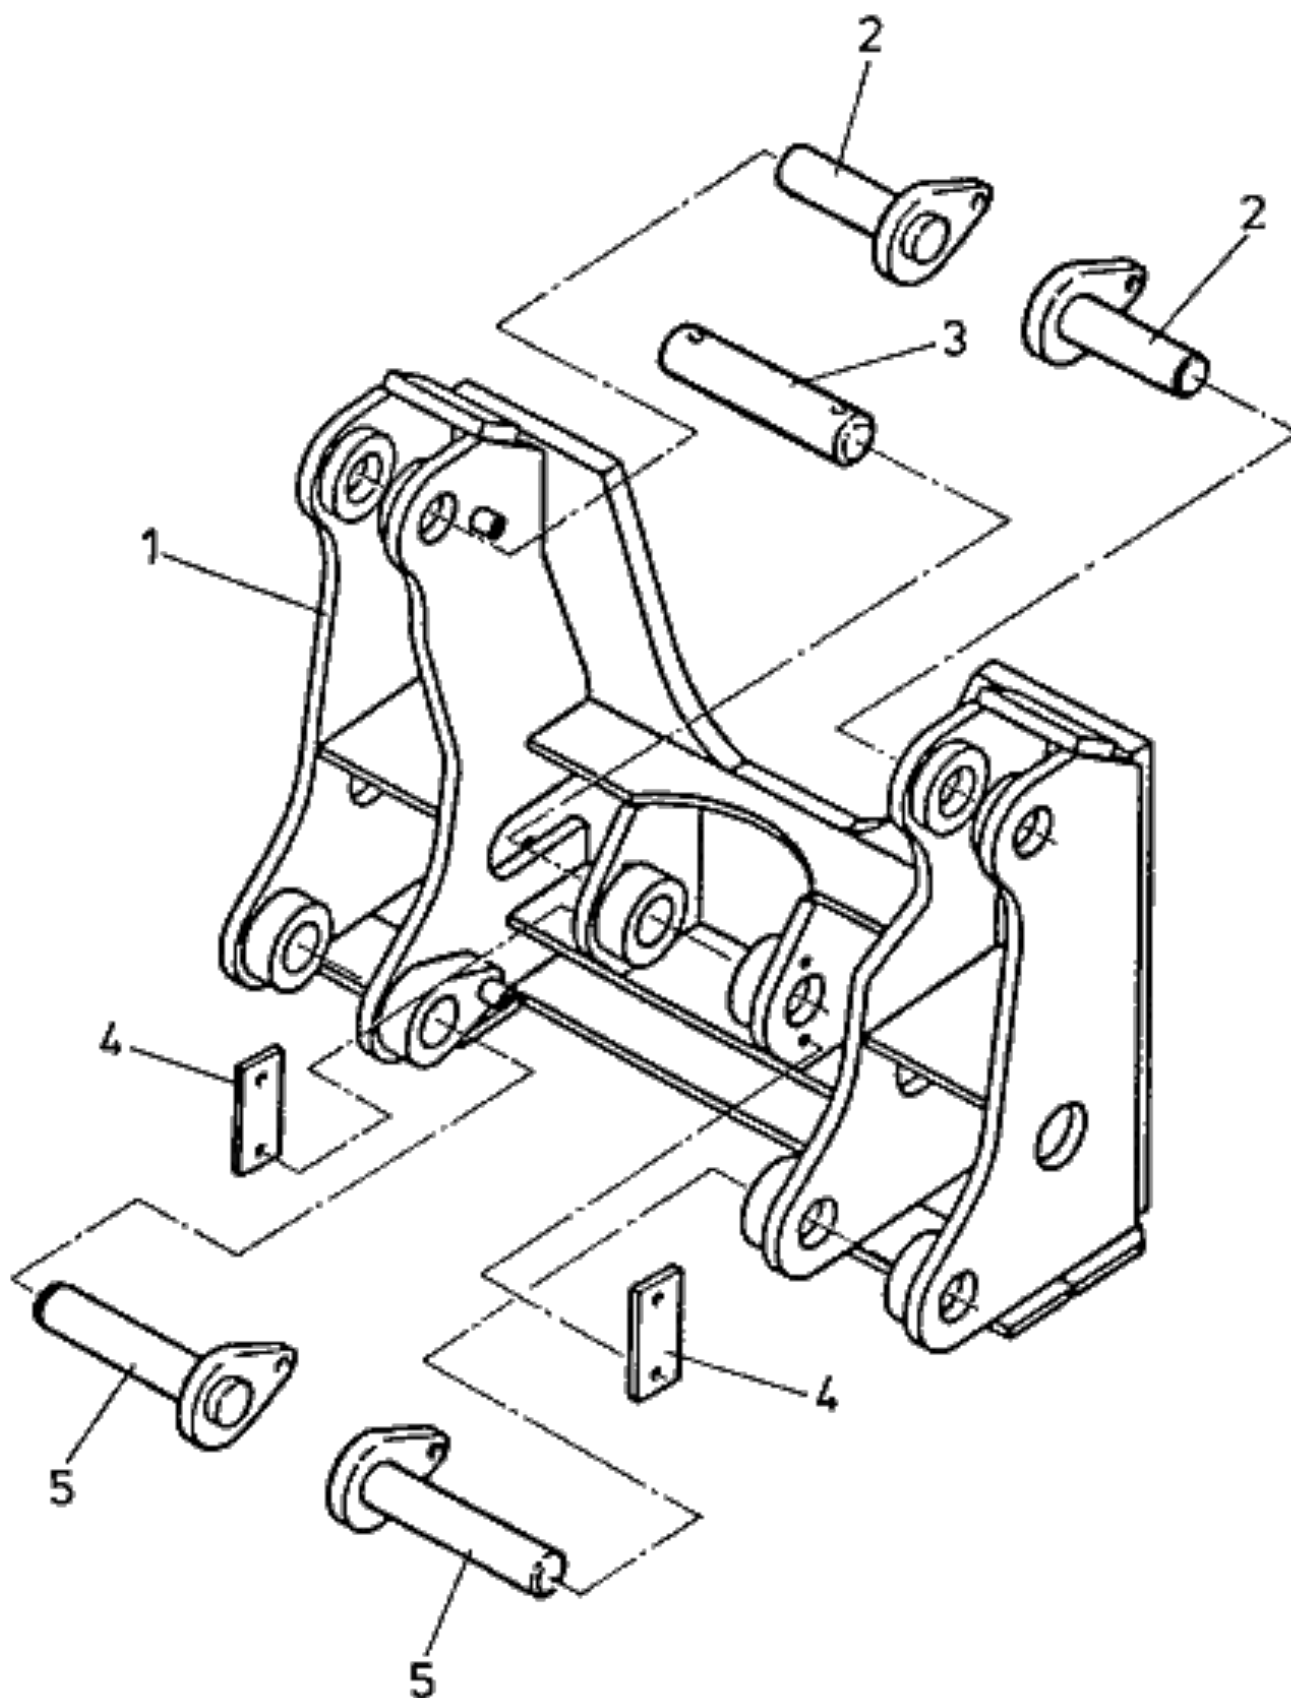
Zrywak
Риппер

17-16X02	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-16X02

	Ripper	Zrywak Риппер	

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784250001	Ripper assy	Zrywak kompletny Риппер в сборе	0
1	784250088	Frame assy, mounting (> 17-17)	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	1
	3768911680	Bolt	Śruba Болт	14
	3768916650	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	14
2	784250070	Equipment assy, mounted	Zespół osprzętu roboczego Узел рабочего оборудования	1
3	784250072	Rod assy, control (> 17-19)	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	2
4	784250023	Frame assy, ripper draft (> 17-18)	Łącznik zrywaka kompletny Соединит.риппера в сборе	1
5	784250071C1	Beam assy, shanks (> 17-20)	Zespół belki zębów Узел балки зубов	1
6	784250092C1	Guard, rear	Ośłona tylna Защита задняя	1
	601351012704	Bolt	Śruba Болт	4
	612571200304	Washer	Podkładka Шайба	4
7	784251097C1	Cover	Pokrywa Крышка	1
	612571000336	Washer	Podkładka Шайба	2
	603680400002	Nut, wing	Nakrętka skrzydełkowa Гайка крыльчатая	2
8	862110724	Cylinder, ripper lift (> 10-57X02)	Siłownik podnosz.zrywaka Цилиндр подъема риппера	1
9	784250057	Shank assy, ripper (> 17-21)	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	3
	U1	Separately ordered, not component of ripper assembly Zamawiać oddzielnie, nie wchodzi w skład zrywaka kompletnego Заказывать отдельно, не входит в состав риппера в сборе		

Ripper mounting frame

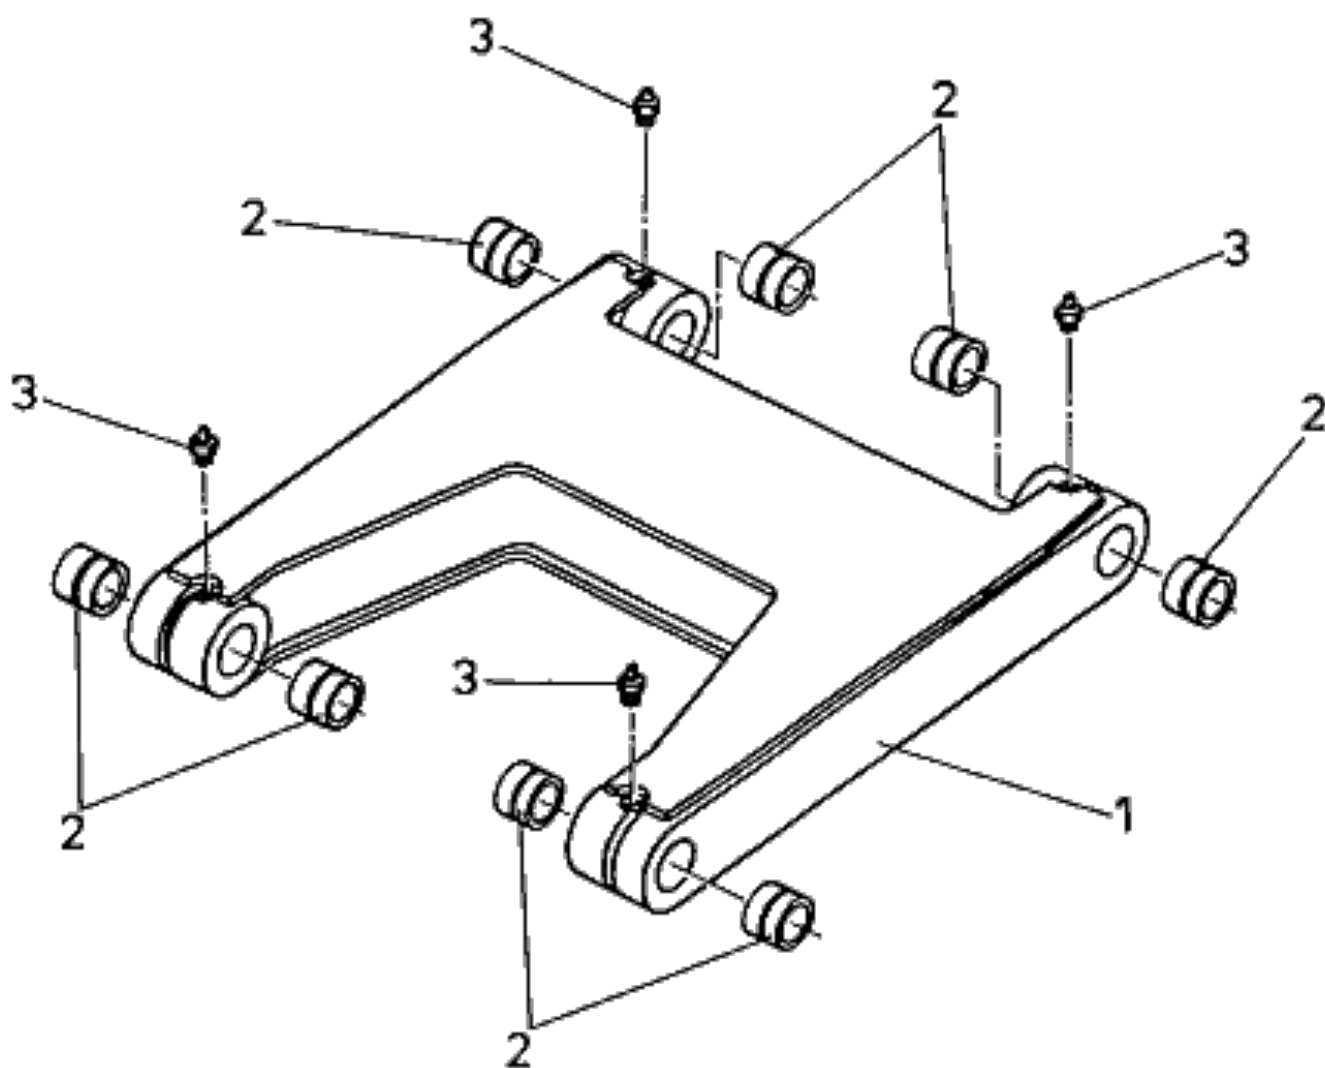
Ramy mocujące zrywaka
Рамы крепящие риппера

Ripper mounting frame

Ramy mocujące zrywaka
 Рамы крепящие риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784250088	Frame assy, mounting	Zespół ramy mocującej Узел рамы крепленной	0
1	784250090	Frame, welded	Rama spawana Рама сварная	1
2	784250093	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3	388191001	Pin, cylinder	Sworzeń siłownika Шкворень цилиндра	1
4	388191002	Plate, protection	Płyta zabezpieczająca Пластина защитная	2
	3768910400	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
5	784250040	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Ripper draft frame

Tuleja łączn.zrywaka
Соединитель риппера

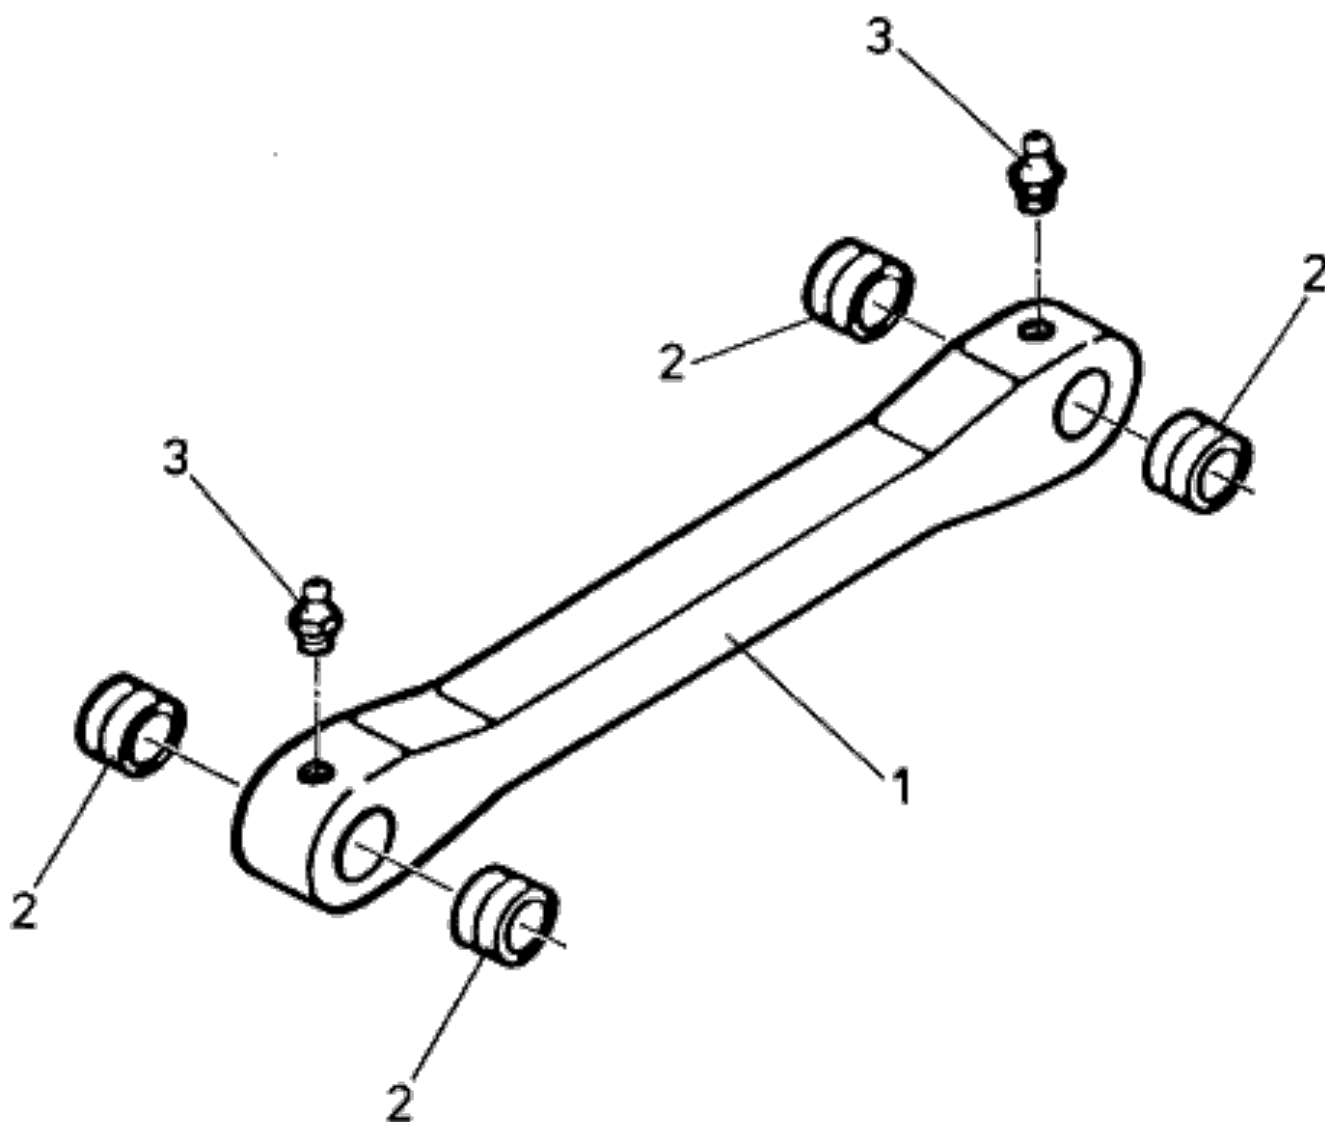
17-18	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-18

Ripper draft frame

Tuleja łoż. łączn. zrywaka
Соединитель риппера

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784250023	Frame assy, ripper draft	Łącznik zrywaka kompletny Соединит. риппера в сборе	0
1		784250024	Frame, draft welded	Łącznik zrywaka spawany Соединит. риппера сварной	1
2		388192201	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	8
3	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4
3	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	4

Ripper rod

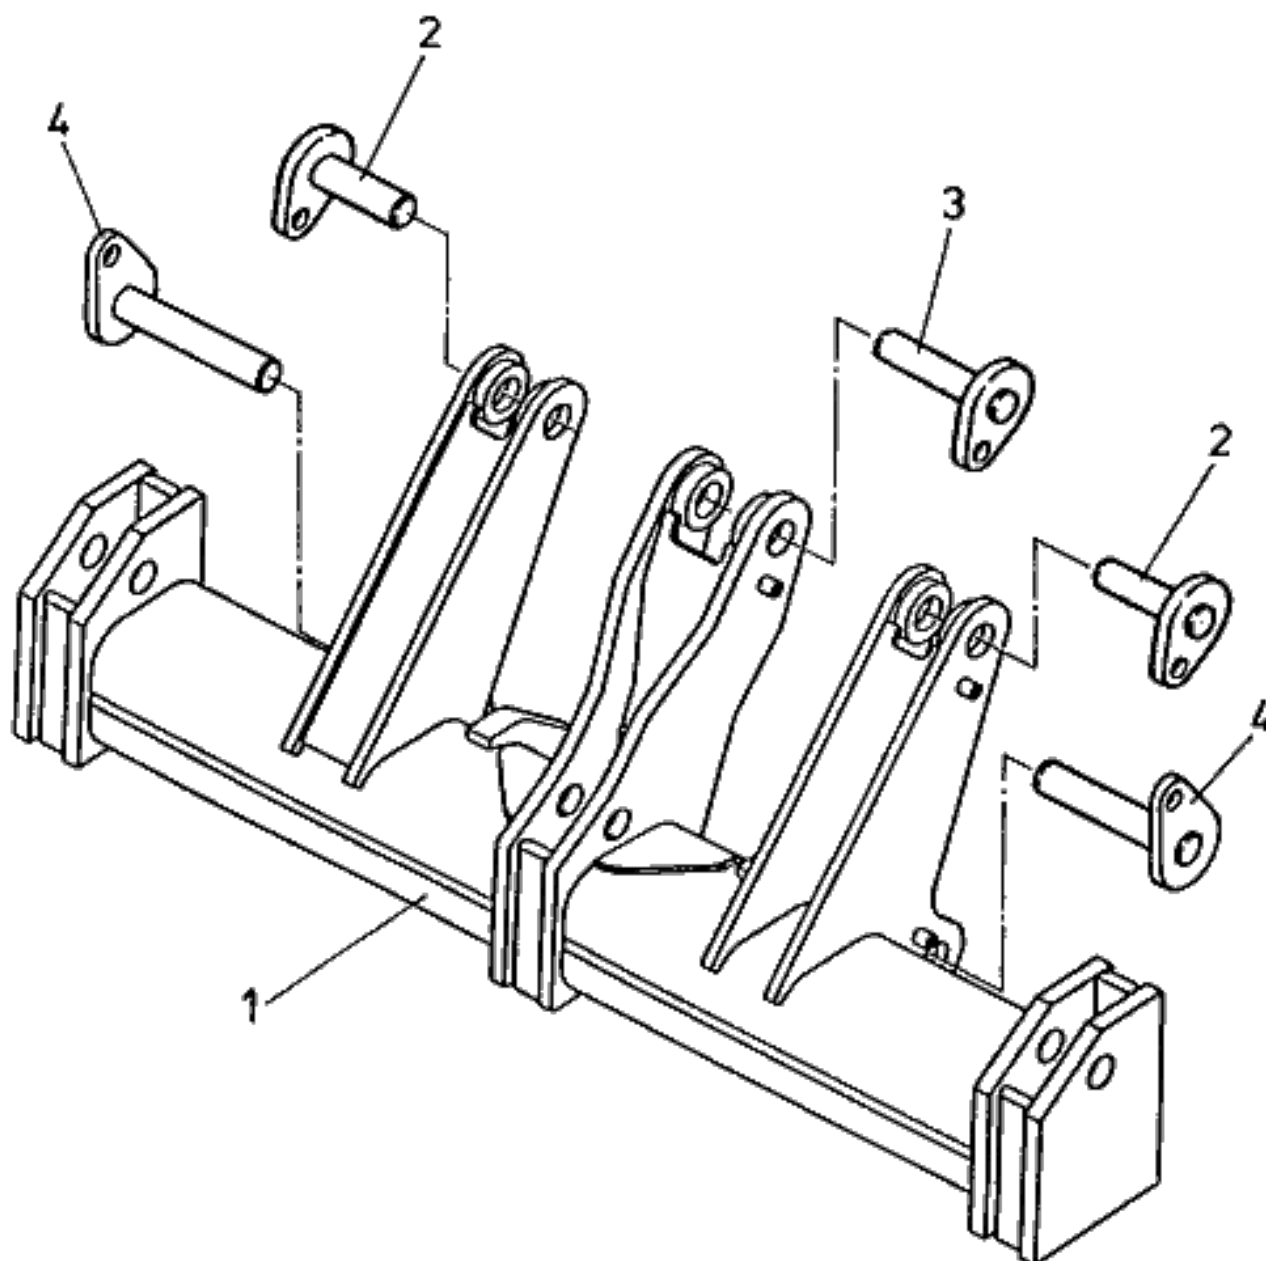
Cięgło zrywaka
Жесткая тяга риппера

Ripper rod

 Cięgło zrywaka
 Жесткая тяга риппера

Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
		784250072	Rod assy, control	Zespół cięgła sterującego Узел жесткой управл.тяги	0
1		784251114	Rod	Cięgło Тяга жесткая	1
2		388192102	Bushing	Tuleja łożyskowa Втулка подшипника	4
3	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2
3	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка	2

Shanks beam

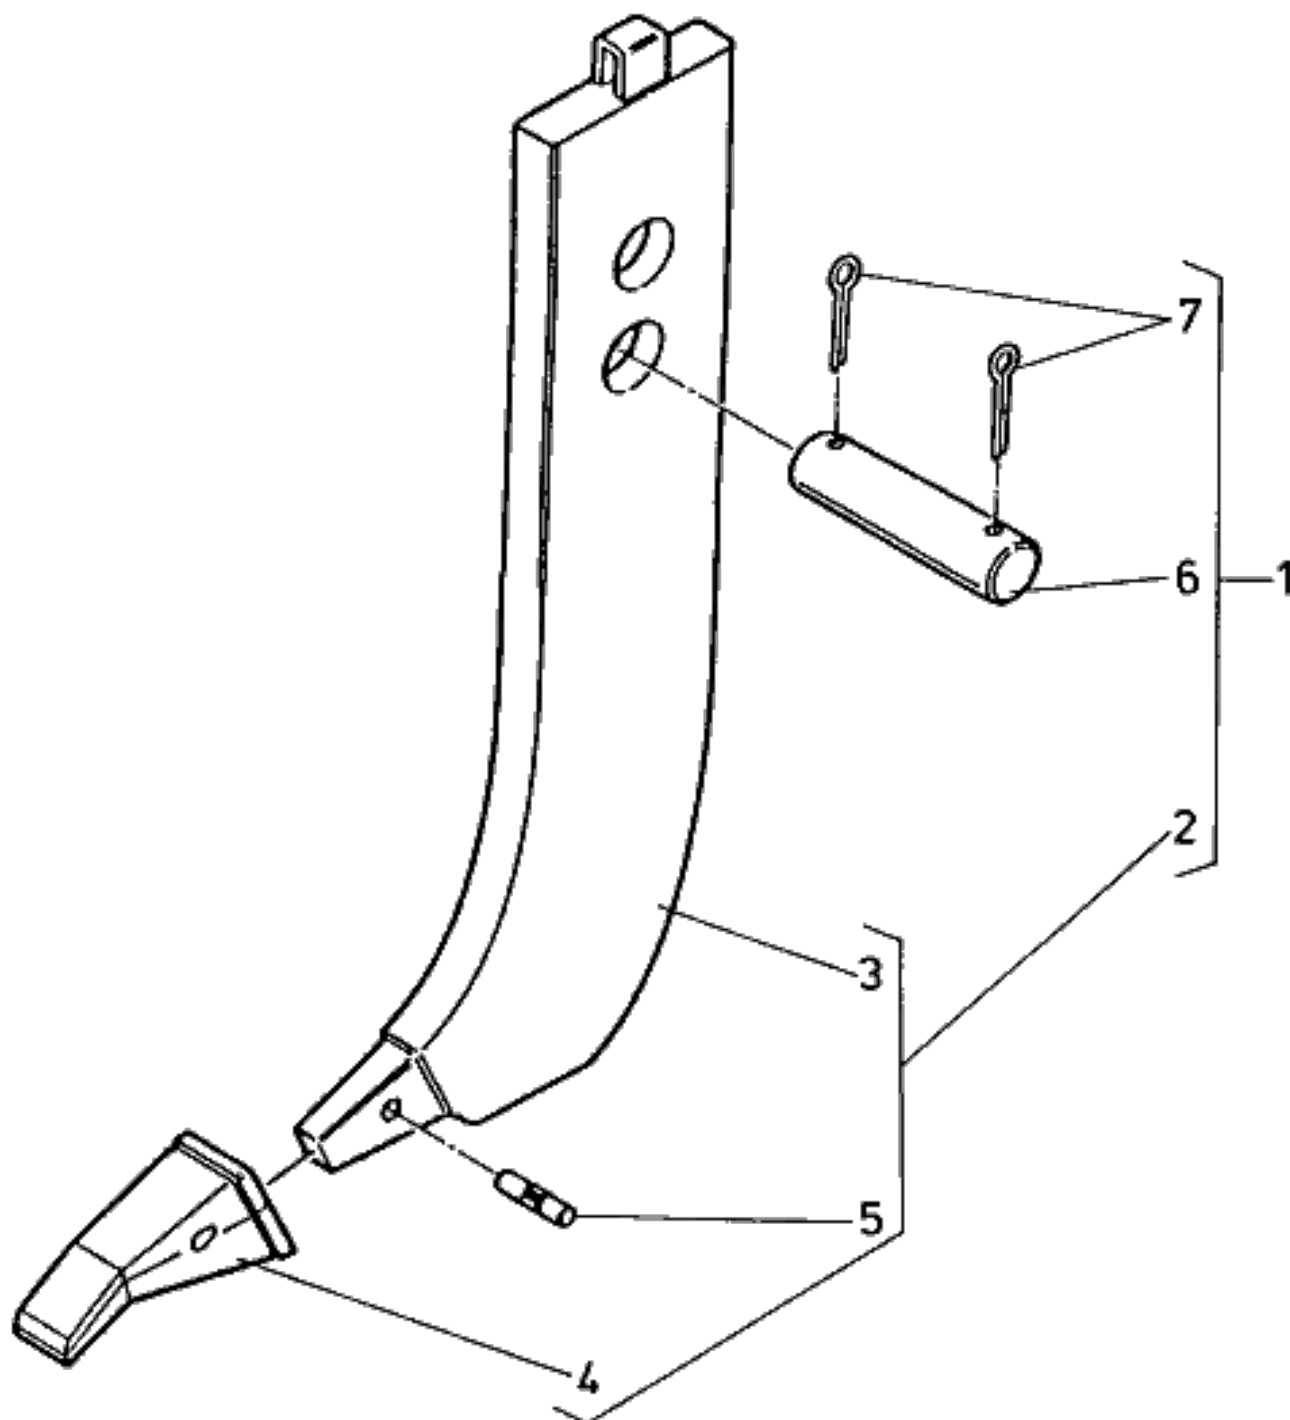
Belka zębów
Балка зубов

Shanks beam

Belka zębów
Балка зубов

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784250071C1	Beam assy, shanks	Zespół belki zębów Узел балки зубов	0
1	784250074C1	Beam, welded	Belka spawana Балка сварная	1
2	784250093	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
3	784250095	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	1
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	1
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	1
4	784250094	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910390	Bolt	Śruba Болт	2
	3768917720	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2

Ripper shank

Ząb zrywaka
Зуб риппера

17-21

Mounted equipment

Osprzęt roboczy

Рабочее оборудование

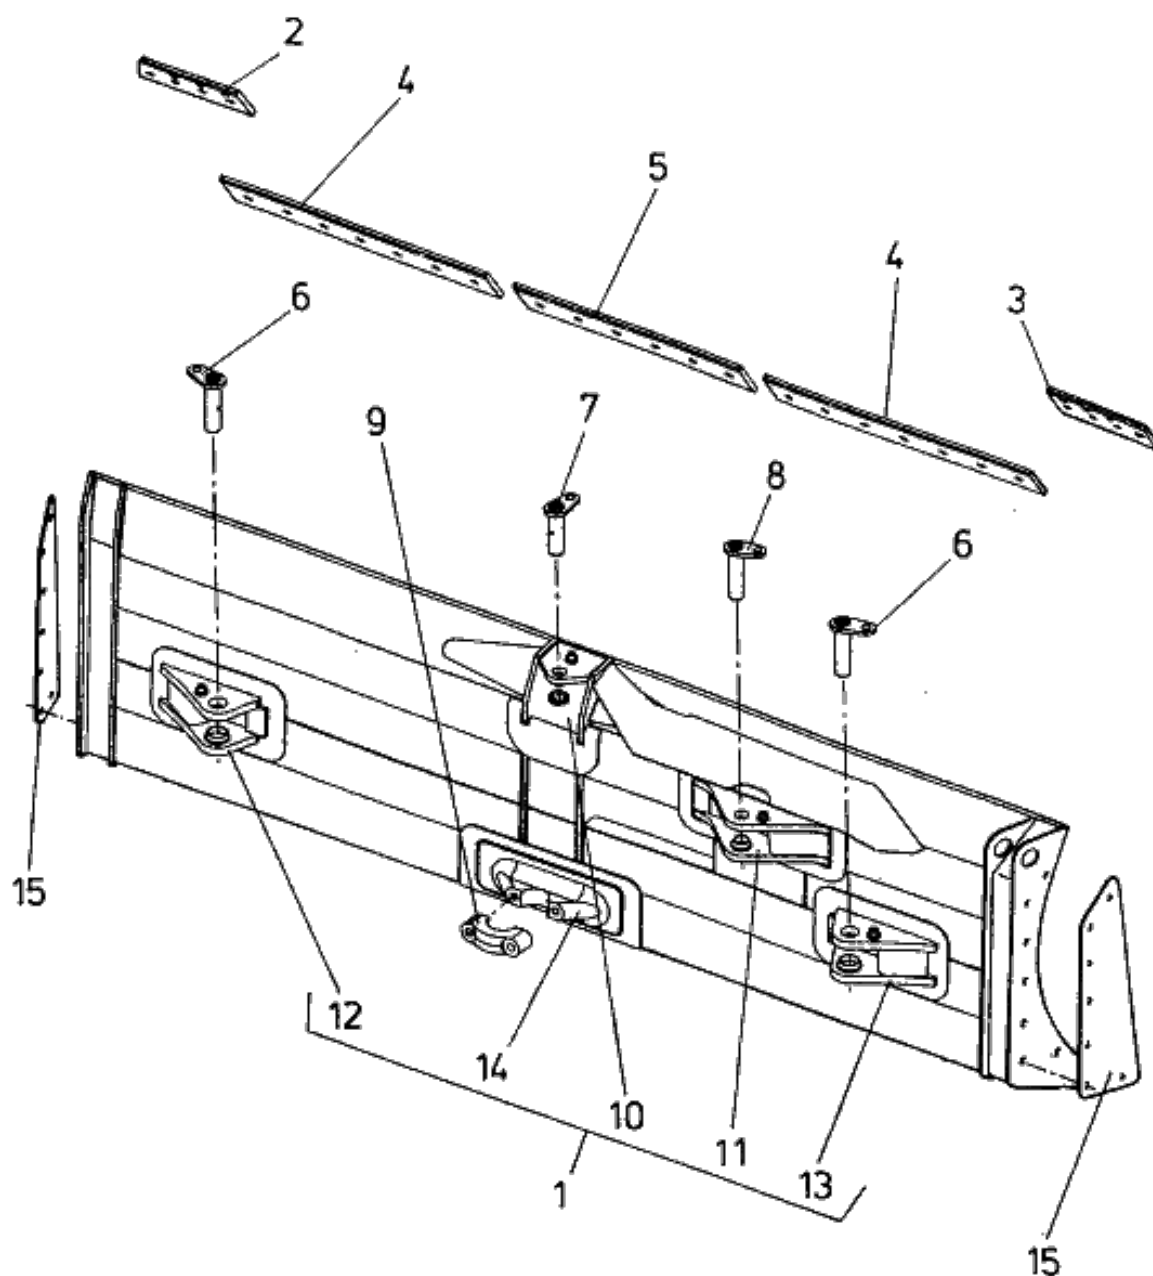
17-21

Ripper shank

Ząb zrywaka
Зуб риппера

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
1	784250057	Shank assy, ripper	Ząb zrywaka kompletny Зуб риппера в сборе	1
2	784250055	Shank assy	Zespół zęba Узел зуба	1
3	784250056	Shank, welded	Ząb spawany Зуб сварной	1
4	778301202	Point, shank	Grot zęba Шпунт зуба	1
5	778300202	Pin	Sworzeń Шкворень	1
6	388371002	Pin	Sworzeń Шкворень	1
7	612191523002	Pin, cotter	Zawleczka Шплинт	2

Bulldozer blade 4,1m3 (6-way) (lgr)

Lemiesz spycharki 4,1m3 (6-way) (lgr)
Отвал бульдозерный (4,1м3 (6-way) (lgr)

17-22	Mounted equipment	Osprzęt roboczy Рабочее оборудование	17-22

Bulldozer blade 4,1m3 (6-way) (lgp)

Lemiesz spycharki 4,1m3 (6-way) (lgp)
Отвал бульдозерный (4,1м3 (6-way) (lgp)

Item Poz. Поз.	Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование	Qty. Ilość Кол.
	784200119	Blade assy, (6-way)	Lemiesz kompletny (6-way) Отвал в сборе (6-way)	0
		U1 On special order Na specjalne zamówienie По спец заказу		
1	784200121	Blade, welded (6-way)	Lemiesz spawany (6-way) Отвал сварной (6-way)	1
2	784201050	Cutting edge, end l.h.	Ostrze końcowe l. Кромка режущая конечная л.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
3	784201051	Cutting edge, end r.h.	Ostrze końcowe p. Кромка режущая конечная п.	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	7
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	7
4	782211049	Cutting edge	Ostrze Кромка режущая	2
	388011005	Bolt	Śruba Болт	14
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	14
5	782211024	Cutting edge, center	Ostrze środkowe Кромка режущая центральная	1
	388011005	Bolt	Śruba Болт	6
	3768913110	Nut	Nakrętka Гайка	6
6	782230195	Pin assy	Zespół sworznia Узел шкворня	2
	3768910500	Bolt	Śruba Болт	2
	3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная	2
7	784230015	Pin	Sworzeń Шкворень	1
	3768910500	Bolt	Śruba Болт	1

17-22		Mounted equipment		Osprzęt roboczy Рабочее оборудование		17-22	
Bulldozer blade 4,1m3 (6-way) (lgp)				Lemiesz spycharki 4,1m3 (6-way) (lgp) Отвал бульдозерный (4,1м3 (6-way) (lgp)			
Item Poz. Поз.		Part Number Numer części Номер части	Description	Opis Наименование		Qty. Ilość Кол.	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
8		784230014C1	Pin	Sworzeń Шкворень		1	
		3768910500	Bolt	Śruba Болт		1	
		3768914200	Washer, hardened	Podkładka utwardzana Шайба упрочненная		1	
	A	854040157	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
	A	6138105200	Fitting, lubrication	Smarowniczka Масленка		1	
9		388011170	Cap, trunnion	Pokrywa czopa Крышка шипа		1	
		3768920100	Bolt	Śruba Болт		2	
		388011061	Shim	Podkładka regulacyjna Шайба регулировочная		8	
10		784230123	Bracket, center	Wspornik środkowy Кронштейн центральный		1	
11		784230020	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		2	
12		782230197	Bracket l.h.	Wspornik l. Кронштейн л.		1	
13		782230196	Bracket r.h.	Wspornik p. Кронштейн п.		1	
14		784231150	Socket	Gniazdo Гнездо		1	
15		782201422	Plate, side	Płyta boczna Пластина боковая		2	
		601351111704	Bolt	Śruba Болт		14	
		612482050004	Washer	Podkładka Шайба		14	

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
03B2506	10-49	02B0832	10-49
05A1490	10-49	03B2507	10-49
08B0703	10-49	06B1140	10-49
1104770C1	10-05	10B0496	10-51, 10-52
1212409H1	10-05	110891H	10-05
14D1042	10-51, 10-52	13B1688	10-51, 10-52
18C0577	10-05	18C0576	10-05
24841R1	10-05	20C3610	13-33
25534R1	10-05	25506R1	10-05
270020055	02-01	25538R1	10-05
28108R1	10-05	270020060	02-01
376032111	02-03	303201192	10-11
376032113	02-05	376032112	02-04
376061074	06-01	376041046	07-25
376070240	09-01	376070096	09-01
376071390	09-01	376071191	07-25
376080028	08-01	376080026	08-01, 08-11
376081111	08-01	376080031	08-01, 08-11
376090048	09-01	376090016	09-01
376091106	09-01	376091092	09-01
376100045	10-11	376091262	09-01
376100160	10-12, 10-13, 10-14, 10-69, 10-70	376100147	10-11
376101007	10-32	376101002	10-32
376101024	10-12	376101023	10-12, 10-13, 10-14
376101185	10-12, 10-13, 10-14, 10-16, 10-17, 10-18	376101053	17-05, 17-07, 17-11
376101214	10-03, 10-05, 10-06, 10-35	376101186	10-12, 10-13, 10-14
376101392	10-03, 10-35	376101261	10-11
376101394	07-04, 07-42, 10-01, 10-02, 10-33, 10-34	376101393	07-03, 07-40, 10-01, 10-02, 10-05, 10-06, 10-33, 10-34
376101396	07-03	376101395	07-03, 07-04, 07-40, 07-42, 10-02, 10-34
376101542	07-03	376101420	10-32
376111027	08-01, 08-05, 08-11	376110014	11-01
376120032	10-11, 12-06	376111043	12-07
376121115	12-06	376121113	12-06
376121231C1	12-06	376121118	10-11, 12-06
376140062	14-01, 14-02, 14-03	376140036	14-09, 14-10
376140080	14-09, 14-10	376140070C1	14-09, 14-10
376141019	14-01, 14-02, 14-03	376141005	14-01, 14-02, 14-03
376141028	14-01, 14-02, 14-03	376141027	14-01, 14-02, 14-03
376141029	14-01, 14-02, 14-03	376141028C1	14-01, 14-02, 14-03
376141058	14-01, 14-02, 14-03	376141057	14-01, 14-02, 14-03
376141093	14-01, 14-02, 14-03	376141087	14-01, 14-02, 14-03
376141097	14-01, 14-02, 14-03	376141096	14-01, 14-02, 14-03
376141159	14-01, 14-02, 14-03	376141105	14-09, 14-10
376141204	14-04, 14-05, 14-06	376141178	14-09, 14-10
376890004	07-03, 07-38	376141307	14-01, 14-02, 14-03
376890007	07-04, 07-42, 10-01, 10-02	376890006	07-03, 07-04, 07-08

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
376890010	07-16, 10-07, 10-37	376890008	10-01
376890012	10-01, 10-33	376890011	07-03, 07-04, 10-02
376890034	10-11	376890013	07-16
376890046	10-33, 10-39	376890045	07-03, 07-05, 07-38, 10-33, 10-34, 10-35, 10-39
376890058	07-02, 07-03	376890047	07-02, 07-03, 07-05
376890062	07-05, 07-38, 10-07, 10-37, 10-39	376890060	07-08
376890071	10-04, 10-07, 10-36, 10-37	376890065	10-07, 10-33, 10-37, 10-38
376890076	07-05, 07-06	376890074	07-03, 07-05, 07-38, 10-38, 10-39
376890079	08-10, 10-07, 10-37, 13-31	376890078	08-05
376890082	08-01	376890080	08-01
376890085	08-01, 10-35, 12-05	376890084	08-01, 13-31, 13-33
376890100	08-01	376890095	10-38
376890109	10-39	376890101	12-01
376890112	10-33	376890111	07-03, 10-01
376890115	07-04, 10-07, 10-37	376890114	07-05
376890132	07-28	376890120	12-07
376890220	07-05	376890219	07-05
376890235	07-21	376890230	13-31
376890237	08-01	376890236	08-01
376890266	10-33	376890257	09-01
376890503	08-01	376890501	08-01
376890508	10-34, 10-35	376890504	08-01
376890519	12-05	376890516	10-02, 10-34
376890523	13-31	376890520	07-03
376890525	13-29, 13-31	376890524	10-07, 10-37
376890528	10-04, 10-36	376890526	07-02
376890542	13-31	376890539	10-02, 10-34
376890564	08-04, 13-28	376890559	08-01
376890569	10-04, 10-36	376890565	07-02
376890581	08-01, 13-28	376890570	08-01, 08-05, 13-28
376890588	12-02	376890582	08-01, 13-28
3768910230	07-02, 10-04, 10-36, 12-05	3768910170	10-35, 13-34
3768910250	07-01, 07-41	3768910240	07-01, 07-09, 07-32, 07-41, 08-01, 10-05, 10-06, 10-33
3768910270	07-17, 10-08, 10-09	3768910260	07-08, 10-05, 10-06, 13-34
3768910390	17-17, 17-20	3768910280	07-01, 07-08, 07-41, 10-03, 10-35, 13-34
3768910410	07-01, 07-03, 07-17, 07-27, 07-41, 10-01, 10-02, 10-08, 10-09, 10-10, 10-33, 10-34, 14-01, 14-02, 14-03, 17-05, 17-07, 17-09, 17-10	3768910400	04-01, 07-17, 08-01, 10-02, 10-34, 17-17
3768910430	10-02, 10-04, 10-16, 10-17, 10-18, 10-34, 10-36	3768910420	07-01, 07-03, 07-04, 07-42, 09-04, 09-05, 10-01, 10-04, 10-05, 10-06, 10-07, 10-37
3768910450	07-41	3768910440	07-01, 07-17, 10-08, 10-09, 10-10
3768910470	07-41	3768910460	07-06, 10-08, 10-09, 10-10, 10-12, 10-13, 10-14
3768910500	09-01, 17-06, 17-08, 17-11, 17-22	3768910480	10-02, 10-34
3768910520	07-01, 07-41, 13-36, 14-01, 14-02, 14-03	3768910510	13-36
3768910540	07-27, 14-03	3768910530	10-02, 10-34, 13-36, 14-01, 14-02, 14-03
3768910590	14-01, 14-02, 14-03	3768910550	13-36, 14-01, 14-02, 14-03
3768910610	14-01, 14-02, 14-03	3768910600	14-01, 14-02, 14-03

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
3768910650	12-01	3768910640	09-01, 17-05, 17-07	
3768910710	07-23, 08-01	3768910660	14-01	
3768910730	07-03, 07-37, 10-01, 10-33	376891071004	07-05	
3768910780	10-01, 10-33	3768910770	07-17	
3768910880	17-15	3768910790	07-03	
3768910900	07-25	3768910890	07-23, 13-15, 13-16	
3768910940	04-01	3768910930	07-19, 10-07, 10-37	
3768910980	07-08	3768910970	12-04, 13-36	
3768911010	10-05, 10-06	3768911000	07-09, 10-08, 10-09, 10-10	
3768911130	12-02	3768911040	13-36, 17-13, 17-14	
3768911160	07-17, 10-04, 10-36	3768911140	12-02	
3768911210	17-01	3768911170	14-04, 14-05, 14-06	
3768911230	04-01, 07-19, 07-20	3768911220	13-08, 13-09	
3768911290	10-03, 10-35	3768911240	10-24	
3768911380	17-02, 17-04	3768911340	17-03	
3768911520	14-01, 14-02, 14-03	3768911440	14-04, 14-05	
3768911710	07-04, 07-42, 10-01, 10-02, 10-33, 10-34	3768911680	09-07, 09-08, 17-16	
3768911750	10-04, 10-36	3768911730	14-01, 14-02, 14-03	
3768911860	07-03, 07-40	3768911760	07-09, 10-01, 10-03, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-35, 12-02, 13-36	
3768912130	07-03	3768911880	10-08, 10-09	
3768912380	17-05, 17-07, 17-11	3768912360	14-04, 14-05	
3768912400	07-23	3768912390	07-08	
3768912580	07-03, 07-08	3768912480	07-03	
3768912960	14-01, 14-02, 14-03	3768912920	13-36	
3768913040	12-02	3768913030	07-25, 11-01	
3768913060	04-01, 10-08, 10-09, 10-10	3768913050	07-18, 07-29, 12-04, 13-34, 13-36	
3768913090	10-08, 10-09	3768913080	08-01	
3768913110	17-05, 17-06, 17-07, 17-08, 17-22	3768913100	07-27, 13-36	
3768913380	10-42	3768913320	13-24, 13-25, 13-26, 13-27	
3768914200	07-27, 14-01, 14-02, 14-03, 17-06, 17-08, 17-11, 17-22	3768913430	12-07	
3768914220	09-01, 09-02, 09-03, 09-04, 09-05, 12-01, 14-01, 14-02, 14-03	3768914210	07-01, 07-41, 10-02, 10-20, 10-34, 12-01, 13-36, 17-13, 17-14	
3768914330	11-02	3768914230	07-01, 07-27, 07-41, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-10, 14-01, 14-02, 14-03, 17-05, 17-07	
3768914360	10-38, 13-24, 13-25, 13-26, 13-27	3768914340	07-03	
3768914380	07-03, 07-06, 07-18	3768914370	07-02, 07-18, 12-02	
3768914510	07-03, 07-05, 10-01, 10-33	3768914420	08-07	
3768915270	08-01	3768915220	10-04, 10-07, 10-33, 10-36, 10-37	
3768915360	07-05, 07-06, 10-33	3768915310	12-05, 13-29, 13-31	
3768915470	07-03, 07-08, 07-38	3768915380	07-04	
3768915630	14-01, 14-02, 14-03	3768915472	07-03	
3768915670	09-01	3768915650	07-27	
3768915750	07-06, 07-19, 07-37, 17-15	3768915680	09-01	
3768915780	06-01	3768915760	07-34, 10-05, 10-06	
3768915820	07-01, 07-41	3768915790	09-01	
3768916030	10-24	3768916000	10-62	
3768916330	11-02	3768916180	07-17	
3768916450	10-26			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
3768916590	11-02	3768916410	08-07
3768916650	17-16	3768916520	08-07, 11-02
3768916740	07-40, 10-21	3768916640	08-01
3768917160	07-08	3768916730	07-32
3768917380	14-04, 14-05, 14-06	3768916890	09-06, 09-07, 09-08
3768917670	07-23, 07-25	3768917330	07-05
3768917700	04-01, 07-01, 07-03, 07-06, 07-09, 07-17, 07-27, 07-41, 09-01, 09-04, 09-05, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-07, 10-08, 10-09, 10-10, 10-19, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37	3768917470	11-02
3768917720	14-04, 14-05, 14-06, 17-17, 17-20	3768917680	07-03, 07-08, 07-09, 07-18, 07-29, 07-40, 08-01, 10-03, 10-04, 10-05, 10-06, 10-08, 10-09, 10-15, 10-16, 10-17, 10-18, 10-35, 10-36, 12-05
3768917780	08-01	3768917710	07-02, 07-03, 07-23, 10-04, 10-08, 10-09, 10-10, 10-33, 10-36, 12-02, 12-04, 13-34, 13-36
3768917980	09-06, 14-04, 14-05, 14-06	3768917770	08-01, 08-11
3768918030	13-29, 13-31	3768917970	07-20
3768918200	07-02, 07-03, 07-04, 07-42, 10-01, 10-02	3768917990	07-01, 07-41
3768918260	10-02, 10-32, 10-34	3768918180	07-05, 10-33, 10-34, 10-38
3768918440	07-23, 12-01	3768918210	10-01
3768918530	13-05	3768918290	14-01, 14-02, 14-03
3768918770	14-01, 14-02, 14-03	3768918500	13-08, 13-09, 17-02, 17-03, 17-04
3768918820	17-01	3768918700	07-01, 07-41
3768919010	10-04, 10-36, 17-05, 17-07, 17-11	3768918800	17-01
3768919040	10-05, 10-06	3768918840	12-01, 12-02, 12-04
3768919840	07-04, 07-42	3768919020	13-36, 17-13, 17-14, 17-15
3768920010	14-01, 14-02, 14-03	3768919110	09-01, 10-05, 10-06, 14-01, 14-02, 14-03
3768920100	14-01, 14-02, 14-03, 17-06, 17-08, 17-22	3768919920	10-48
3768920150	13-24, 13-25, 13-26, 13-27	3768920030	07-03, 07-40, 10-01
3768920180	13-36	3768920110	07-36
3768920340	10-04	3768920170	07-18
3768920380	13-11	3768920320	07-23, 10-04, 10-36
3768920460	11-01	3768920370	10-26
3768920510	10-15, 10-19	3768920440	07-01, 07-41, 14-01, 14-02, 14-03
3768920610	04-01	3768920470	12-01, 14-01, 14-02, 14-03
3768920810	07-05	3768920600	07-36
3768921040	07-36	3768920660	07-11
3768921090	07-03, 07-05, 07-38	3768921030	07-09
3768921130	07-05, 10-34, 10-35, 10-38, 10-39	3768921060	07-16
3768921160	07-14	3768921100	07-38
3768921300	13-05	3768921140	07-03, 10-33
3768921320	10-15, 10-16, 10-17, 10-18	3768921260	10-26, 13-10
3768921440	07-05	3768921310	13-11
3768922360	07-03, 10-01, 10-32, 10-33, 10-42, 10-61	3768921330	09-01, 10-03, 10-11, 10-35, 14-04, 14-05, 14-06
3768922620	07-05, 07-33	3768922330	07-02, 07-03, 07-04, 07-08, 07-42, 10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-07, 10-11, 10-32, 10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37
3768924160	07-33, 10-11	3768922430	10-01, 10-02, 10-33, 10-34
3768924500	07-08	3768924120	10-07, 10-37
3768924560	07-06, 07-08	3768924320	10-08, 10-09, 10-10
3768924820	17-09, 17-10		

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
3768924910	07-06	3768924530	09-06	
3768925060	10-39	3768924700	07-06, 07-08	
3768925220	07-13, 09-02, 09-03	3768924830	12-02	
3768925620	07-18	3768924990	04-01	
3768926030	10-12, 10-13, 10-14, 10-16, 10-17, 10-18, 10-69, 10-70	3768925170	08-01	
3768926350	10-08, 10-09	3768925330	10-30, 10-31	
3768926520	10-08, 10-09	3768925760	07-03	
3768926610	08-07	3768926210	07-05	
3768926800	13-36	3768926500	09-01	
3768926990	07-06	3768926580	07-02	
3768927250	04-01, 13-11, 13-33	3768926790	07-11, 07-15	
3768927690	10-19	3768926900	07-05	
3768927870	10-11	3768927140	09-01	
3768928130	04-01	3768927420	09-01	
3768928540	10-38	3768927740	12-05	
3768928590	13-11	3768928040	07-04, 07-42	
3768928780	07-02, 08-11, 10-05	3768928390	13-24, 13-25, 13-26, 13-27	
3768929020	07-21	3768928550	07-03	
3768929110	06-01	3768928730	07-27	
3768929280	09-04, 09-05	3768929000	07-03, 07-04, 07-42, 10-06	
3768929350	13-36	3768929060	07-06	
3768929520	07-03	3768929220	08-01	
3768929850	14-04, 14-05, 14-06	3768929300	13-36	
3768929900	07-03, 10-02, 10-03	3768929510	10-11	
3768930020	12-01, 17-15	3768929620	10-20	
3768930060	12-06, 17-02, 17-04	3768929880	12-05	
3768930680	07-05	3768930010	10-20	
3768931140	08-06	3768930030	10-05, 10-06	
3768931480	07-05	3768930430	07-33	
3768931740	12-05	3768930870	10-48	
3768932520	07-25	3768931470	07-03, 07-04, 07-42	
3768933370	07-05	3768931610	12-05	
3768933420	07-23	3768931840	13-01, 13-02, 13-05	
3768933760	07-05	3768933360	07-05	
3768933890	07-23	3768933380	07-05	
3768934190	07-04, 07-42, 13-29, 13-31	3768933650	07-05	
3768934790	13-11	3768933830	07-08	
3768935240	08-01	3768934000	07-03, 10-01	
3768935290	07-09	3768934380	07-18	
3768935350	07-09	3768934810	13-10	
3768935400	07-01, 07-41	3768935280	07-11, 07-15	
3768935430	07-01, 07-41	3768935340	07-17	
3768935450	07-14	3768935390	07-14	
3768935480	07-17	3768935420	07-27	
3768935560	07-16, 10-07, 10-37	3768935440	07-27	
3768935580	07-03	3768935460	07-01, 07-41	
3768935620	07-17	3768935500	07-27	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
3768935890	10-33	3768935570	12-05
3768936600	10-15, 10-19	3768935600	07-17
3768936770	07-01	3768935690	07-08
3768936800	07-17	3768936390	10-08, 10-09, 10-10
3768937520	07-32	3768936730	13-36
3768937830	13-17, 13-18	3768936790	07-05
3768938340	13-36	3768936880	07-05
3768938500	08-11	3768937800	07-32
3768938650	09-01	3768937990	10-61
3768938810	12-02	3768938430	12-05
3768938830	08-11	3768938510	07-03, 09-01, 10-11, 17-05
3768938940	07-03	3768938750	10-35
3768938960	07-03, 08-11, 10-35, 12-05	3768938820	12-04
3768938980	12-04	3768938900	09-01
3768939020	17-05, 17-11	3768938950	07-05
3768939070	09-01	3768938970	07-03, 09-01
3768939310	12-05	3768939010	12-01, 12-02, 12-04
3768939640	07-02, 10-01	3768939030	17-15
3768940160	07-23	3768939100	12-01
3768940180	07-23	3768939550	10-63, 10-64
3768940390	07-01	3768939760	13-11
3768940430	08-07, 11-02	3768940170	07-19, 07-23
3768940680	07-03	3768940280	08-01, 11-02, 12-07
3768940780	07-20	3768940400	07-04, 07-42
3768940950	07-03	3768940580	11-02
3768941130	13-01, 13-02	3768940730	11-02
3768941320	17-05, 17-11	3768940940	12-06
3768941480	10-35	3768941000	08-01
3768941860	17-15	3768941160	10-35
3768945840	09-06, 09-07, 09-08	3768941370	12-04
377120111	12-04	3768941810	10-05
378081035	08-01, 08-05	3768941980	07-03
378100138	12-06	377080015	08-01
378101145	10-05, 10-06	377121119C1	12-01
378141005	14-01, 14-02, 14-03	378100061	10-11
380794R1	10-05	378101009C1	07-01, 07-41
382030502	10-22, 10-23	378101502	10-15
383301088	10-49	379141004	14-01, 14-02, 14-03
384380027	11-02	382011052	10-01, 10-33
386070108	07-08	382161006	13-29, 13-31
386070134	07-08	384371227	07-25
386070260	07-16, 07-18, 07-26	386070107	07-08
386071053	07-13	386070117	07-14
386071056	07-13	386070135	07-08
386071099	07-37	386071052	07-13
386071103C2	07-36	386071055	07-13
386071107	07-36	386071098	07-37

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
386071111	07-36	386071100	07-37	
386071113	07-36	386071106	07-36	
386071117	07-32	386071109	07-36	
386071119	07-32	386071112	07-36	
386071124	07-32	386071116	07-32	
386071126	07-32	386071118	07-32	
386071137	07-32	386071121C2	07-32	
386071144C2	07-32	386071125	07-32	
386071157	07-37	386071128	07-32	
386071170	07-36	386071143C3	07-08	
386072022	07-04, 07-42	386071150	07-14	
386072524	07-20	386071164	07-37	
386072538	07-26	386071171	07-36	
386072602C2	07-18	386072522	07-20	
386072612	07-17	386072525	07-19	
386072618	07-19	386072593C3	07-19	
386072622	07-19	386072605	07-26	
386072631	07-19	386072617	07-19	
386072640	07-19	386072619	07-19	
386072644	07-19	386072630	07-19	
386072648	07-19	386072639	07-19	
386072650C2	07-19	386072643	07-19	
386100164C2	10-27	386072645C6	07-18	
386100260	07-03, 07-29	386072649	07-19	
386100262	07-29	386100163	10-27	
386102301	04-01	386100168C2	10-11, 10-27	
386102600	07-29	386100261	07-29	
386102610	07-29	386100264	07-29	
386123000	12-06	386102302	04-01	
388010059	17-13	386102601	07-29	
388010304	17-13, 17-14	386102611	07-29	
388011039	17-05	386130164	13-07	
388011061	17-06, 17-08, 17-09, 17-10, 17-22	388010303	17-01, 17-13	
388011067	17-13, 17-14	388011005	17-05, 17-06, 17-07, 17-08, 17-22	
388011071	17-05, 17-07	388011057	17-09, 17-10	
388011076	17-12	388011062	17-09, 17-10	
388011085	17-09, 17-10	388011068	17-13, 17-14	
388011167	17-05, 17-07	388011072	10-15, 17-13, 17-14	
388011183	17-05, 17-07	388011077	17-12	
388021126	17-06, 17-08	388011121	17-07	
388031010	09-07, 09-08	388011170	17-06, 17-08, 17-09, 17-10, 17-22	
388191001	17-17	388021125	17-06, 17-08	
388192102	10-19, 17-19	388031009	09-06, 09-07, 09-08	
388241026	10-15	388091015	09-01	
388271006	14-01, 14-02, 14-03	388191002	17-17	
388412037	10-01, 10-33	388192201	17-18	
389140002	09-06	388241037	10-15	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
391051002	07-18	388371002	17-21
391051019	07-20	389140000	09-06
391051037	07-17	389141001	09-06
391051064	07-18	391051017	07-20
391270012C2	13-36	391051020	07-20
392010123	17-07	391051054C2	07-20
392011023	17-07	391064002	13-33
395070128C2	07-08, 07-32	392010122	17-07
395080021	08-01	392011014	17-07
395100204	04-01	392011042	17-07
395133896	13-07	395071121	07-32
3958910500	13-15, 13-16	395100180	10-39, 10-68
395891066004	10-08, 10-09	395102072	04-01
3958910950	10-05, 10-06	3958910460	12-07
3958911350	04-01	3958910660	10-08, 10-09, 10-10
3958920000	10-05	3958910810	13-07
396013534	10-32	3958911030	13-01, 13-02, 13-05
397164032	13-29, 13-31	3958911360	10-05, 10-06
397376241	10-01, 10-33	3958920010	10-05
399070207	07-02	396083019	10-07, 10-37
399071303	07-14	397261150	13-08
399071403	07-32	399070130C2	07-05, 07-06, 07-08, 07-37
399073526	07-02, 07-03, 07-05, 07-06, 10-04, 10-36	399071300C2	07-37
399081023	08-01	399071304	07-14
399101011	07-18	399071404	07-32
399131771	13-15, 13-16	399081006	13-33
419041017	07-07	399101001	04-01
419170200	07-01, 07-02, 07-04, 07-07, 07-41, 07-42	399131011	13-05
419171010	07-07	39A2841	10-57
419171014	07-07	419170001C1	07-07
419171016	07-07	419171003C2	07-07
419171035	07-07	419171011	07-07
419171105	07-07	419171015	07-07
419171107	07-07	419171018	07-07
419171109	07-07	419171104	07-07
419171132	07-01, 07-07, 07-41	419171106	07-07
419350002	07-01, 07-03, 07-40, 07-41	419171108	07-07
419351104	07-40	419171122	07-07
425072176	07-07	419171202	07-07
430111005	08-07, 08-10	419351103	07-40
430511122	13-07	419381010	07-07
438102101	10-48	429072015	10-48
444614	10-05	430131009	13-10
562120077	12-02	438073057	07-09
562131005	13-05	438102102	10-48
563100016	04-01	55G0006	10-49
		562120078	12-02, 12-03

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
563171002	13-01, 13-02	562131026	13-05
563301026C1	02-03	563170001	13-01, 13-02, 13-05
563301028C1	02-05	563301017	02-03, 02-04, 02-05
564121001	12-05	563301027C1	02-04
571030305	10-34	564061003	06-01
571450106	10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37, 10-38, 10-39, 10-42	564121002	12-05
571450201	10-33, 10-34, 10-38, 10-48	571030307	10-34
571451106	10-48	571450144	07-03
571451110	10-48	571450201C1	10-33, 10-34, 10-38, 10-48
571451154	10-48	571451109	10-48
571451159	10-48	571451149	10-42
571451260	10-48	571451155	10-48
571451262	10-48	571451231	10-48
572071502	07-01, 07-41	571451261	10-48
572100103	10-26	572070103	07-08
572101004	10-26	572091010	17-05, 17-07
572101007	10-26	572100501	10-26
572141091	14-01, 14-02, 14-03	572101005	10-26
573011079	10-05, 10-06	572131054	07-03, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04
573081003	10-02, 10-34	573011052	10-05, 10-06
573421103	13-34	573080010	10-04, 10-36
573421110	13-34	573081007	10-07, 10-37
573680000	08-01	573421104	13-34
583066024	06-01	573670000	08-01
583071000	07-08	581041010C1	07-25
583071008	07-09	583070115	07-36
583071015	07-09	583071001C2	07-08
583071020	07-09	583071014	07-09
583071072C2	07-09	583071016	07-09
583081215	12-07	583071071C3	07-09
583081218	12-07	583080261	12-07
583081221	12-07	583081217	12-07
583100009	10-47	583081219	12-07
583101020	13-06	583081228	12-07
584031089	02-04	583100020	10-11, 10-29
584031100	02-03, 02-04, 02-05	584021001	17-06
584031107	08-04	584031090	02-04
584031109	08-04	584031103	02-03, 02-04, 02-05
584031156	02-05	584031108	08-04
584031235C1	02-05	584031155	02-03
584031244C1	02-04	584031234	02-04
584031246C1	02-05	584031238	02-03
584081003	08-06, 08-08	584031245C1	02-03
584161196	13-12, 13-13, 13-14	584031260	02-05
586100105	10-33, 10-47	584161195	13-12, 13-13, 13-14
587061011	06-01	584161302	13-12, 13-13, 13-14
587070108	07-09	586100107	10-34, 10-50

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
587070111	07-14	587070103	07-02, 07-03, 07-06, 07-08, 07-36
587070152	07-01, 07-28, 07-41	587070109	07-09
587070203	07-04, 07-42	587070114	07-14
587071010	07-36	587070200	07-03
587071023	07-10, 07-14	587070204C1	07-04, 07-42
587071025	07-14	587071011	07-36
587071028	07-14	587071024	07-14
587071030	07-14	587071026	07-14, 07-17
587071036	07-14	587071029	07-14
587073504	07-27	587071033	07-14
587073506	07-27	587071045	07-14
587073509	07-27	587073505	07-27
587073514	07-27	587073507C1	07-27
587073517	07-27	587073513	07-27
587091023	10-04	587073516	07-27
587120025	12-05, 13-29, 13-31	587073518	07-27
587121037	12-05	587100025C4	10-26
587140006	14-01, 14-02	587121032	12-05
587141004	14-01, 14-02, 14-03	587121041	12-05
587141007	14-01, 14-02	587141003	14-01, 14-02, 14-03
588010018C2	17-12	587141006	14-01, 14-02
588010025	17-05, 17-07	588010017C2	17-01, 17-03, 17-12
588010047C4	17-01, 17-03, 17-10	588010024	17-05, 17-07
588010049C4	17-10	588010046C4	17-01, 17-03, 17-09
588010057	17-01	588010048C1	17-09
588011001	17-12	588010051	17-09, 17-10
588011007	17-05, 17-07, 17-09, 17-10	588010058	17-09, 17-10
588011035	17-09	588011002	17-12
588011037	17-10	588011008	17-05, 17-07, 17-09, 17-10
588011039	17-09, 17-10	588011036	17-09
588030017	17-03	588011038	17-10
588030019	17-14	588011069	17-09, 17-10
588120003	12-04	588030018	17-03, 17-14
588130010	07-17	588061004	06-04
588130016	07-17	588130007	07-17
588131003	07-01, 07-41	588130015	07-17
588131019	07-17	588131001	07-01, 07-41
588131021	07-17	588131018	07-17
588131023	07-17	588131020	07-17
588131025	07-17	588131022	07-17
588131027	07-17	588131024	07-17
588131029	07-17	588131026	07-17
588131032	07-17	588131028	07-17
588131034	07-17	588131030	07-17
588131036	07-17	588131033	07-17
588131041	07-17	588131035	07-17
588131045	07-17	588131040	07-17

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
588131047	07-17	588131044	07-17	
588131050	07-17	588131046	07-17	
588131053	07-17	588131049	07-17	
588140018C1	14-01, 14-02, 14-03	588131051	07-17	
588140129	14-01, 14-02, 14-03	588131055	07-17	
588141001	14-01, 14-02, 14-03	588140019C1	14-01, 14-02, 14-03	
588141004	14-01, 14-02, 14-03	588140215	14-01, 14-02, 14-03	
588141006	14-01, 14-02, 14-03	588141003	14-01, 14-02, 14-03	
588141013	14-04, 14-05, 14-06	588141005	14-01, 14-02, 14-03	
588141048	14-01, 14-02, 14-03	588141007	14-01, 14-02, 14-03	
588141050	14-01, 14-02, 14-03	588141023	14-04, 14-05, 14-06	
588141059	14-01, 14-02, 14-03	588141049	14-01, 14-02, 14-03	
588141089	14-01, 14-02, 14-03	588141051	14-01, 14-02, 14-03	
588141216	14-01, 14-02, 14-03	588141072	14-01	
588320003	07-17	588141090	14-01, 14-02, 14-03	
588320005	07-17	588141217	14-01, 14-02, 14-03	
588320007	07-17	588320004	07-17	
588321002	07-17	588320006	07-17	
588321004	07-17	588321001	07-17	
588321007	07-17	588321003	07-17	
588321009	07-17	588321005	07-17	
588321011	07-17	588321008	07-17	
588321013	07-17	588321010	07-17	
588321015	07-17	588321012	07-17	
588321017	07-17	588321014	07-17	
588321019	07-17	588321016	07-17	
588321025C1	07-17	588321018	07-17	
588411009	13-36	588321022	07-17	
588511031	10-24	588331027C2	11-01	
588550001C4	10-04, 10-15, 10-36, 17-01, 17-03	588510100	10-01, 10-02, 10-04, 10-07, 10-08, 10-09, 10-22	
588550013	10-15	588520100	10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-07, 10-10, 10-23	
588551004	10-15	588550012C2	10-15	
588580000	09-07	588551002C2	10-04, 10-36	
588580100	09-08	588551005C2	10-15	
588660032	17-02, 17-04	588580001	09-07, 09-08	
588660048	17-02, 17-04	588581006	09-07, 09-08	
588661006	17-11	588660033	17-02, 17-04	
588860001	07-27	588660048C1	17-02, 17-04	
589070200	07-03	588661119	17-02, 17-04	
589121105	12-05	588861001	07-27	
590011001	17-05	589091056	10-04	
590011003	17-05	590010030	10-05, 10-06, 10-20	
590011017	10-25	590011002	17-05	
590011060	17-15	590011004	17-05	
590011062C2	10-05, 10-06	590011059	17-15	
590011067	10-20	590011061C2	10-05, 10-06	
590100034	10-08, 10-09, 10-10			

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
590100101C2	10-01, 10-02, 10-04, 10-07, 10-08, 10-09, 10-22	590011066	10-20
590130009	07-17	590011067C1	10-20
590131006	07-17	590100042	10-02, 10-32, 10-34
590131008	07-17	590100102C2	10-01, 10-02, 10-03, 10-04, 10-07, 10-10, 10-23
590131010	07-17	590131001	07-17
590131012	07-17	590131007	07-17
590160001	10-04	590131009	07-17
590450318	13-33	590131011	07-17
590453040	13-31	590131029	07-17
591040100	04-01, 04-02	590161003	10-04
591040114	04-03	590450319	13-33
591041008	04-01	590453074	13-31
591041027	04-03	591040101	04-02
591072006	07-06	591041007	04-01, 12-07
591101110	07-33	591041019	04-03
591101112	07-33	591070113	07-08
591113003	08-10	591100095	07-05, 07-33
591120161	12-07	591101111	07-33
591121126	12-07	591101113	07-33
591130047	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	591120126	08-01, 12-07
591130195	13-07	591120163	12-07
591131081	13-01, 13-02, 13-05	591121172	12-07
591131119	13-07	591130096	13-07
591131151	13-07	591130358	13-07
591131271	13-07	591131118	13-07
591131280	13-07	591131145	13-07
591131287	13-07	591131251	13-07
591131305	13-07	591131279	13-07
591131512	13-07, 13-19, 13-22, 13-35	591131286	13-07
591131514	13-07	591131296	13-07
591131516	13-35	591131306	13-07
591131517C2	13-07	591131513	13-35
591131522C2	13-07	591131515	13-35
591131524	13-07	591131517	13-07
592101001	10-38	591131522	13-07
592130309	13-31	591131523	13-07
592130363	13-30, 13-32	591131524C2	13-07
592130370	13-30, 13-32	592101006	10-08, 10-09, 10-38
592130375	13-30, 13-32	592130358	13-32
592130378	13-30, 13-32	592130364	13-30, 13-32
592130380	13-30, 13-32	592130371	13-30, 13-32
592130382	13-30, 13-32	592130377	13-30, 13-32
592130384	13-30, 13-32	592130379	13-30, 13-32
592131302	13-07	592130381	13-30, 13-32
592133123	13-32	592130383	13-30, 13-32
592133131	13-30, 13-32	592131301	13-07
592133136	13-30, 13-32	592133025	13-31

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
592133139	13-30, 13-32	592133128	13-30, 13-32	
592133143	13-32	592133133	13-30, 13-32	
592133150	13-30, 13-32	592133137	13-30, 13-32	
592133171	13-30, 13-32	592133140	13-30, 13-32	
592133173	13-30, 13-32	592133144	13-30, 13-32	
592133175	13-30, 13-32	592133169	13-32	
592133178	13-32	592133172	13-30, 13-32	
592133181	13-30, 13-32	592133174	13-30, 13-32	
592133184	13-30, 13-32	592133176	13-32	
592133186	13-30, 13-32	592133180	13-30, 13-32	
592133188	13-30, 13-32	592133183	13-30, 13-32	
592190040	13-11	592133185	13-30, 13-32	
592190047	13-11	592133187	13-30, 13-32	
592190051	13-11	592190013	13-11	
592190059	13-11	592190046	13-11	
592190074	13-16	592190048	13-11	
592190078	13-15	592190058	13-11	
592190155	08-06, 08-14	592190062	13-10	
592191063	13-11	592190075	13-15	
592191068	13-11	592190079	13-16	
592191072	13-11	592191062	13-11	
592191105	13-10	592191067	13-11	
592191117	13-11	592191069	13-11	
592191121	13-11	592191104	13-07, 13-10	
592191127	13-11	592191106C2	13-10	
592191134	13-11, 13-35	592191120	13-11	
592191136	13-11	592191122	13-11	
592191149	13-10	592191132	13-11	
592191183	13-10	592191135	13-17, 13-18	
592191194	13-15	592191139	13-10	
592191199	13-35	592191168	13-10	
592193022	13-23	592191193	13-16	
593081001	08-01	592191195	13-15, 13-16	
593090028	09-04, 09-05	592191216	13-11	
593091141	09-04, 09-05	593080028	08-01	
593100060	10-11	593081004	08-01	
593100170	07-05	593091140	09-04, 09-05	
593101124	10-33	593100046	10-33	
593101194	07-22	593100070	07-03, 07-05	
593127440	12-26, 12-27	593101064	10-11	
593130057	13-05	593101181	07-22	
594080039C1	13-33	593127434	12-48	
594090014	09-04, 09-05	593127442	12-22	
594092021	09-04, 09-05	593130100	13-05	
594210301C5	13-31, 13-33	594081000	08-12, 08-13	
594210303	13-33	594092020	09-04, 09-05	
594210311	13-33	594210005	13-31, 13-34	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
594211132	13-33	594210302C6	13-33
594211134	13-33	594210310C3	13-33
594211137	13-33	594210313	13-33
594211139	13-33	594211133	13-33
594211144C1	13-31	594211135	13-33
594211154	13-31	594211138	13-33
597100222	10-48	594211140	13-33
597102015	10-48	594211148C1	13-33
601091116704	13-36	594211155	13-31
601100713604	12-07	597102014	10-48
601100910704	10-04, 10-36	601090308704	08-08
601100913804	13-29, 13-31	601100610604	12-07
601100914736	10-34	601100812704	07-25
601101014604	12-02	601100911704	10-07, 10-37
601101020704	10-07, 10-37	601100914704	07-01, 07-41, 10-02, 10-34
601350708336	13-28	601100923702	10-07, 10-37
601350708704	08-11	601101014636	12-02
601350709636	13-10	601350707704	13-05
601350709736	07-38, 13-11	601350708604	11-02
601350710704	08-01, 10-38, 10-39, 13-07	601350709336	13-28
601350711636	13-28	601350709704	07-21, 13-01, 13-02, 13-07, 13-10, 13-11
601350711736	10-38	601350710636	08-05, 08-10, 13-17, 13-18
601350809636	13-11	601350710736	08-01, 10-38, 10-39
601350809736	08-01	601350711704	10-38
601350810736	07-22, 08-01, 10-34, 10-39, 13-33, 13-37	601350808736	08-12, 08-13
601350811704	07-03, 08-06, 08-08, 10-07, 10-37, 13-11	601350809704	08-01, 08-04, 13-28
601350813636	12-07	601350810704	07-22, 07-25, 08-01, 10-02, 10-34, 10-39, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-07, 13-10, 13-19, 13-22, 13-23, 13-11, 13-15, 13-16
601350909736	06-02, 07-03	601350811636	08-08, 13-37
601350910704	04-01, 06-02, 07-03, 08-01, 08-05, 10-03, 10-07, 10-35, 10-37, 12-01, 13-05, 13-19, 13-23, 13-28, 13-31, 13-33	601350811736	06-02, 07-03
601350911636	13-29	601350909704	08-12, 08-13, 10-33, 10-35, 13-17, 13-18
601350911736	06-01, 06-02, 07-05, 07-22, 08-01, 09-01, 12-05	601350910636	06-02, 07-02, 07-03, 08-01, 10-35, 12-01, 13-05, 13-23, 13-31
601350912736	06-02, 08-04, 12-01, 12-02, 12-04	601350910736	06-01, 06-02, 07-03, 07-05, 07-22, 08-01, 09-01, 10-07, 12-05, 12-07, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-07, 13-33
601350913736	10-33, 12-02	601350911704	04-01, 06-02, 07-07, 08-04, 12-01, 12-02, 12-04, 12-24, 13-11
601351010704	07-02, 13-05	601350912704	04-01, 10-33, 12-02, 12-04, 13-06, 13-22
601351011704	10-01, 10-02, 10-07, 10-33, 10-34, 10-35, 10-37, 12-01, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	601350913704	07-07, 08-01, 13-34
601351012704	07-03, 10-01, 10-02, 10-33, 10-34, 13-05, 13-06, 17-16	601351010736	07-02, 13-05
601351013704	07-01, 07-41, 13-07	601351011736	08-01, 10-33, 10-34, 12-01, 13-05
601351014736	08-01, 08-11, 13-10	601351012736	07-03, 10-33, 10-34, 13-06
601351015736	08-01, 08-11, 12-01	601351014704	08-01, 10-33
601351113704	10-01, 10-08, 10-09, 10-33, 13-05	601351015704	08-01, 12-01
601351114736	13-05	601351111704	17-22
601351116736	13-05		
601351525704	13-06		

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
601380706704	12-07, 13-01, 13-02, 13-05	601351114704	09-02, 09-03, 13-05, 13-06	
601380707736	10-34	601351116704	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	
601380709736	10-34	601351118704	13-06	
601380810736	10-33	601380705704	12-07, 13-07	
601380814704	07-05	601380707704	07-05, 10-34	
601380816704	08-01	601380709704	10-02, 10-34	
601380908704	06-01, 10-33, 12-02, 12-04	601380810704	07-05	
601380914704	10-07, 10-37	601380812704	07-05	
601380915736	07-03	601380814736	07-05, 13-31	
601380916736	06-04	601380816736	08-01, 13-33	
601381009736	07-03	601380908736	10-33, 12-02, 12-04	
601381011704	07-07	601380915704	07-03	
601381012736	07-06, 10-34	601380916704	06-04, 10-33	
601381014704	06-01	601381009704	07-03, 10-02, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-07	
601382319704	13-07	601381010704	13-07	
602400906002	13-10	601381012704	07-06, 10-34	
602449C1	10-05	601381013704	13-10	
602670504104	08-01	601381113704	13-06	
602710920202	13-07	602380906002	13-07	
602711116604	12-07	602440504005	13-10	
602740640202	13-12, 13-13, 13-14	602670504102	08-09	
602750914202	13-07	602710916202	11-01	
602751012602	13-31	602711018202	13-12, 13-13, 13-14	
602751018202	08-10	602711120604	10-08, 10-09, 10-10	
602770413202	13-07	602740812202	08-06	
602770817244	07-22, 08-01, 13-07, 13-19, 13-22	602750940202	13-12, 13-13, 13-14	
602780417244	13-07	602751016202	08-01	
603121500304	10-08, 10-09	602751024202	08-10	
603680400002	13-06, 17-16	602770621236	08-09	
603770500336	11-01	602770825244	07-22	
603770600336	08-10	602800610236	08-09, 11-01	
603770700436	07-38, 10-34	60365H	10-05	
603770700636	10-38	603680400036	13-06	
603770800436	10-33	603770500436	08-09	
603770800604	08-01, 10-39, 12-07, 13-05, 13-11	603770700404	10-02, 10-34, 11-02	
603770900036	12-04	603770700604	10-38, 12-07, 13-07	
603770900436	10-33, 12-01	603770800336	13-37	
603770900636	08-01, 08-04, 10-33, 12-02, 12-04	603770800602	13-15, 13-16	
603771000636	08-01, 08-11	603770800636	08-01, 10-39, 13-11	
603772300604	13-07	603770900404	12-01	
6090210093	08-01	603770900604	04-01, 04-03, 08-01, 08-04, 10-33, 12-02, 12-04, 13-23	
611221181001	10-08, 10-09, 10-10	603771000604	08-01	
611221361004	07-07	603771100604	13-06	
611221481004	07-07	6067809001	08-01	
611222491004	07-07	6090222193	11-02	
612120320002	11-01	611221341004	07-07	
612120610002	13-10, 13-31			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
612120710002	13-11	611221471004	07-12
612120910004	08-01, 13-05	611222431001	07-27
612121010036	12-02, 12-04	611222521001	07-09
612121020004	12-02, 12-04	612120420002	08-10
612190610002	04-01	612120620002	04-01, 07-19, 07-20
612190710001	04-01	612120910002	07-36, 07-37
612190810001	04-01, 09-06, 09-08	612120910036	08-01
612190812001	04-01	612121020002	08-04
612191523002	17-21	612121020036	08-04
6123004031	13-22	612190708002	10-08, 10-09, 10-10
612341009001	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	612190710002	04-01
612430620004	06-02, 13-06	612190810002	04-01, 09-07
612430720004	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	612190812002	04-01
612480620036	06-02	6123003031	02-01, 13-08, 13-09
612481090004	10-02, 10-34	612330603	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05
612481100002	13-31	612430420004	07-22, 10-08, 10-09, 10-10
612481110004	10-01, 10-02, 10-33, 10-34	612430620036	06-02
612481130004	09-02, 09-03, 10-01, 10-33	612430720036	13-05
612482010004	04-01, 07-22, 08-01, 10-02, 10-34, 10-38, 12-07, 13-07, 13-19, 13-22	612481070002	08-10
612482020002	08-01, 13-15, 13-16, 13-31, 13-33	612481090036	10-34
612482020036	07-05, 08-01, 10-33, 10-39	612481100004	10-35
612482030004	04-01, 06-01, 06-02, 07-01, 07-02, 07-03, 07-05, 07-07, 07-22, 07-41, 08-01, 08-04, 08-05, 09-01, 10-03, 10-04, 10-07, 10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37, 12-01, 12-05, 12-07, 12-24, 13-07, 13-19, 13-22, 13-23, 13-28, 13-29, 13-31, 13-33	612481110036	10-33, 10-34
612482040002	08-01, 13-10	612482010002	07-21, 13-10, 13-17, 13-18, 13-30, 13-32
612482040036	07-03, 07-06, 10-33, 12-01, 12-02	612482010036	08-01, 10-34, 10-38
612482050036	12-05	612482020004	07-05, 07-22, 07-25, 08-01, 08-04, 10-33, 10-39, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-07, 13-10, 13-11, 13-19, 13-22, 13-23
612483010036	10-38, 10-39	612482030002	13-17, 13-18, 13-23
612483020004	07-22, 13-11, 13-19, 13-22, 13-28	612482030036	06-01, 06-02, 07-02, 07-03, 07-05, 07-22, 08-01, 08-04, 09-01, 10-33, 10-34, 10-35, 12-01, 12-02, 12-04, 12-05
612483030004	04-01, 06-02, 06-04, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-11	612482040004	07-03, 07-06, 07-07, 07-40, 08-01, 10-01, 10-07, 10-33, 10-37, 12-01, 13-07
612483030736	06-02	612482050004	10-35, 12-05, 17-22
612483040036	08-01, 13-05	612483010004	04-01, 10-09, 10-38, 10-39, 12-07, 13-05, 13-07, 13-11
612521018104	12-07	612483020002	13-11
612530820004	12-07	612483020036	07-22
612570400204	11-02	612483030036	06-02, 06-04
612570500236	08-01	612483040004	08-01, 13-07
612570600236	07-38, 08-01, 08-05, 08-06, 13-28	612483050004	10-08, 10-09, 13-36
612570800204	07-03	612530610036	08-10
612571000304	07-03, 12-02, 12-04, 13-01, 13-02, 13-05	612570400036	11-02
612571200304	07-01, 07-41, 12-02, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06, 17-16	612570400236	08-09, 11-01
612571600304	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05, 13-06	612570600204	08-11
612573600304	13-06	612570600304	12-07, 13-01, 13-02, 13-07
612930910004	10-40	612570800236	08-01, 08-12, 08-13, 13-37

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
6134603201	09-08	612571000336	07-03, 08-12, 08-13, 13-05, 13-06, 17-16	
6138709100	10-19	612571200336	08-11, 13-05, 13-06	
618483010	10-08	612571600336	13-05	
635376043000	07-17, 10-48	612930511036	04-03	
635376057000	12-06	612930918004	12-07	
635376076000	07-18	6138105200	04-02, 04-04, 10-12, 10-13, 10-14, 10-19, 10-20, 14-09, 14-10, 17-06, 17-08, 17-11, 17-12, 17-15, 17-18, 17-19, 17-22	
70C3884	13-33		10-05	
738983C1	10-05	614724C1	10-05	
742151C1	10-05	635376039000	07-19, 10-24	
773070104	07-05	635376050000	07-36, 10-62	
773101072	07-22	635376075000	07-18	
773101121	07-23	70A1807	10-49	
773101123	07-23	738982C1	10-05	
773101125	07-23	742105C3	10-05	
773101136	07-23	76A1359	10-57	
776160020	13-12, 13-13, 13-14	773101013	07-25	
777061013	06-01	773101074	07-24	
777070205	07-03	773101122	07-23	
777080045	07-25	773101124	07-23	
777110034C1	11-02	773101130	07-23	
777130050	13-05	776031046C2	02-03	
777131072	13-06	776161051	13-12, 13-13, 13-14	
778081000	08-01	777070203	07-03	
778100022	10-10	777080018C2	08-01	
778100027	10-08, 10-09	777100403C1	07-03	
778100031C1	10-08, 10-09	777130049	13-05	
778100304	10-08, 10-09	777131025	13-06	
778101002	10-08, 10-09	778011058	10-02, 10-34	
778103025	10-08, 10-09, 10-10	778081013	13-10	
778120113C1	08-06	778100025C1	10-08, 10-09	
778130015	04-01	778100030	10-10	
778131005	04-01	778100301	10-08, 10-09	
778211012	13-32	778100349C2	10-08, 10-09, 10-10	
778211031C1	13-29, 13-31	778101015	10-08, 10-09	
778301202	17-21	778120107	13-10	
778330010	02-03, 02-04, 02-05	778130008	04-01	
778331041	02-04	778130015C1	04-01	
778331061C1	02-03	778210005	13-29, 13-31	
778331063C1	02-05	778211028	13-29, 13-31	
779070212	07-04, 07-42	778300202	17-21	
779070221	07-03	778320201	07-17	
779070225	07-03	778331040	02-03	
779072006	07-03	778331043	02-05	
779100053C1	07-18, 07-19	778331062C1	02-04	
779101023	07-21	779070210	07-04	
779101029	07-19	779070219	07-05	
779101031	07-19			

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
779101033	07-20	779070223	07-03
779120104	12-07	779072000	07-04, 07-42
779121124	12-07	779100011	07-01, 07-04, 07-39, 07-41, 07-42
779130062	13-07	779101020	07-23
779131179	13-07	779101027	07-19
7798910210	12-07	779101030	07-19
7798910270	12-07	779101032	07-20
780130103	04-01	779111007	11-02
780131001	04-01	779121115	12-07
780131018	04-03	779121130	12-07, 13-07
780191043	08-06, 13-11	779131178	13-07
781040102	04-04	7798910180	12-07
781070029C1	07-03, 07-05	7798910230	10-08, 10-09, 10-10
781070221	07-05, 07-34	780130101	04-01
781070224	07-03	780130109	04-01, 04-03
781072013	07-34	780131002	04-01
781080031	08-01	780131019	04-03
781080065	13-24, 13-25, 13-26, 13-27	781040101	04-01, 04-04
781080134	08-01, 12-07	781060017	06-01
781080134C2	08-01, 12-07	781070220	07-03, 07-35
781080151C1	08-01	781070223	07-03
781080153C1	08-01	781072012	07-35
781081108	12-07	781080013C1	08-01
781081229	12-07	781080034	08-01
781100216C1	07-05	781080114	08-01
781100220C1	07-05	781080134C1	08-01, 12-07
781100224C1	07-05	781080151	08-01
781100231	07-05	781080153	08-01
781101116	07-05	781081107	12-07
781101204	10-33	781081228	12-07
781101222	10-33	781100161	07-21, 07-30, 07-31
781101228	10-33	781100218C1	07-05
781101230	06-01	781100222C1	07-05
781120241	12-07, 13-07	781100226C1	07-05
781130085	13-22	781101115	07-05
781130095	13-19, 13-21	781101117	07-05
781190004C1	13-10	781101220	10-33
781190009	13-14	781101225	06-01
781190011	13-11, 13-12	781101229	06-01
781190013	13-13	781110126	11-02
781190102	13-11	781120242	12-07, 13-07
781190120	13-11	781130090	13-19, 13-20
781190124	13-10	781131285	13-19
781190125	13-10	781190008	13-11, 13-14
781190129	13-11, 13-16	781190010	13-11, 13-13
781190131	13-18	781190012	13-12
781190133	13-11	781190023	08-07

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
781190140	13-23	781190116	13-11	
781190153	13-10	781190122	13-10	
781190201	13-17, 13-18	781190124C1	13-10	
781191013	13-12, 13-13	781190127	13-10	
781191016	13-12, 13-13	781190130	13-11, 13-15	
781191018	13-12, 13-13	781190132	13-17	
781191020	13-12, 13-13	781190134	13-11	
781191022	13-12, 13-13	781190152	13-10	
781191024	13-12, 13-13	781190155	13-10	
781191028	13-14	781190557	13-35	
781191030	13-14	781191015C1	13-12, 13-13	
781191032	13-14	781191017	13-12, 13-13	
781191034	13-14	781191019	13-12, 13-13	
781191036	13-14	781191021	13-12, 13-13	
781191038	13-14	781191023	13-12, 13-13	
781191040C1	13-14	781191025	13-12, 13-13	
781191042	13-16	781191029	13-14	
781191044	13-11	781191031	13-14	
781191113	08-09, 13-10	781191033	13-14	
781191119	13-10	781191035	13-14	
781191122	13-15, 13-16	781191037	13-14	
781191127	13-11	781191039	13-14	
781191129	13-11	781191041	13-15	
781191132C2	13-10	781191043	13-11	
781191134	13-11	781191111	13-23	
781191138	13-11	781191115	13-10	
781191140	13-11	781191121	13-10	
781191143	13-10	781191126	13-11	
781191147	08-09	781191128	13-11	
781191151	13-12, 13-13	781191132	13-10	
781191167	13-10	781191133	13-11	
781191169	13-11	781191135	13-11	
781191171	13-10	781191139	13-11	
781191173	13-10	781191142	13-10	
781191203	13-10	781191146	08-09	
781331012C1	02-03	781191148	08-09	
781331013C1	02-04	781191166	13-10	
781450003	13-31	781191168	13-11	
781451006	13-31	781191170	13-35	
781451009	13-31	781191172	13-10	
782061014	06-01	781191174	13-10	
782061135	06-01	781331007	02-03	
782063077	06-01	781331013	02-04	
782070040	07-38	781331014C1	02-05	
782070051	07-05, 07-33	781451004C1	13-31	
782071506C2	07-38	781451008C2	13-31	
782071511	07-38	781451014	13-29, 13-31	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
782071516	07-19	782061083	06-04
782071518	07-05	782061136	06-01
782072609	07-05	782063084	06-02
782080028	10-07, 10-37	782070044	07-33
782080032C1	08-01, 08-11	782070253	07-16
782080044	08-09	782071510	07-38
782080214	08-01	782071515	07-19
782080244	08-13	782071517	07-33
782080246	08-12, 08-13	782071523	07-19
782081007	08-01, 08-11	782080010	08-01
782081205	08-01	782080029	08-01
782100022	10-02, 10-05, 10-06, 10-34	782080043	08-09
782100045C1	10-08, 10-09	782080064	08-01
782100058	10-33	782080243	08-12
782100142	10-02, 10-34	782080245	08-13
782100181	07-23	782080322	08-01
782100184	10-09, 10-41	782081008	08-01, 08-11
782100199	07-24	782081210	08-12
782100215	10-39	782100030	10-01, 10-33
782100217	07-05, 07-06	782100050	10-33
782100219C2	10-04, 10-36, 10-58, 17-01, 17-03	782100114	10-07, 10-37
782100234	10-38	782100179	07-05, 07-22, 07-23
782100236	10-38	782100183	07-23
782100241	10-03, 10-35	782100186	10-39
782100244	10-39	782100213	10-39
782100278	07-24	782100216	10-38, 10-39, 10-41
782100346	10-08	782100219	10-04, 10-36, 10-58, 17-01, 17-03
782100430C2	10-07, 10-17, 10-37, 17-02, 17-04	782100229	07-03
782101058	07-23	782100235	10-38
782101062	07-23	782100240	10-03, 10-35
782101064	07-23	782100243	10-39
782101084	10-39, 10-68	782100245	10-39
782101089	07-23	782100345	10-09
782101316	10-08, 10-09	782100430	10-07, 10-17, 10-37, 17-02, 17-04
782110210C2	11-02	782101057	07-23
782110220	11-02	782101059	07-23
782111302	11-02	782101063	07-23
782120221	12-07	782101083	10-39
782130108	13-22	782101088C2	07-23
782130300	13-07	782101090	07-23
782130330	13-19, 13-22	782110007	11-02
782130336	13-07	782110211	11-02
782130338	13-07	782110220C1	11-02
782130340	13-07	782120218	12-07
782130342	13-07	782130020	13-05
782130344	13-07	782130109	13-22
782130346	13-19, 13-22	782130301	13-07

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
782130351	13-19, 13-22	782130334	13-07	
782130700	13-07	782130337	13-07	
782130703	13-07	782130339	13-07	
782130800	13-07	782130341	13-07	
782131016	13-05	782130343	13-07	
782131058	13-29, 13-31	782130345	13-19, 13-22	
782131298	13-07	782130347	13-19, 13-22	
782131300	13-07	782130505	13-07	
782131313	13-07	782130701	13-07	
782131317	13-07	782130704	13-07	
782131319	13-07	782130801	13-07	
782131472	13-07	782131017	13-05	
782131484C1	13-07	782131275	13-19	
782131485C1	13-07	782131299	13-07	
782131487	13-07	782131312	13-07	
782131489C1	13-07	782131316	13-07	
782131491	13-07	782131318	13-07	
782131493	13-07	782131430	13-07	
782131495	13-07	782131484	13-07	
782131497	13-07	782131485	13-07	
782131499	13-07	782131486	13-07	
782131501	13-07	782131489	13-07	
782131503	13-07	782131490	13-07	
782131505	13-07	782131492	13-07	
782131516	13-07	782131494	13-07	
782131520	12-07, 13-07	782131496	13-07	
782131522	12-07, 13-07	782131498	13-07	
782131588	13-07	782131500	13-07	
782131590	13-07	782131502	13-07	
782131594	13-07	782131504	13-07	
782131596	13-07	782131515	13-07	
782131598	13-07	782131519	13-07	
782131607	13-07	782131521	12-07, 13-07	
782140315	14-04, 14-05	782131523	13-07	
782141045	14-01, 14-02, 14-03	782131589	13-07	
782151029	15-01	782131593	13-07	
782180000	13-22	782131595	13-07	
782180050	13-19	782131597	13-07	
782201422	17-22	782131599	13-07	
782211031	10-05, 10-06	782140072	14-01, 14-02, 14-03, 14-13	
782211049	17-08, 17-22	782140502	14-01, 14-02, 14-03, 14-13	
782211127	17-05	782151028	15-01	
782211129	17-08	782151030C1	15-02, 15-03	
782230195	17-06, 17-08, 17-11, 17-22	782180040	13-19	
782230197	17-08, 17-22	782200328	08-01	
782231034	10-07, 10-37	782211024	17-06, 17-08, 17-22	
782231186	17-11	782211032	10-05, 10-06	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
782231359	17-06, 17-08	782211126	17-06, 17-08
782331016	02-03, 02-05	782211128	17-05
782331021	02-03	782211145	17-05
782331023	02-05	782230196	17-08, 17-22
782331026	02-04	782231033	17-08
782450005C1	13-31, 13-33	782231062	17-15
782450010C1	13-33	782231358	17-06, 17-08
782450013	13-33	782300010	13-07
782451018	13-33	782331017	02-04
782451020	13-33	782331022	02-04
783120071	12-01	782331025	02-03
784020012	02-01	782331027	02-05
784040000C2	04-01	782450006C1	13-33
784040107	04-01	782450012	13-33
784041010C1	04-01	782451004	13-29, 13-31
784060001C3	06-01	782451019	13-33
784060002C3	06-02	783080126	08-01
784060003C2	06-02	783121079	12-01
784060004C2	06-02	784020024	02-03
784060005C1	06-01	784040106C1	04-01
784060007C1	06-04	784041000	04-01
784060009C1	06-01	784060001C2	06-01
784060011	06-02	784060002C2	06-02
784060017C3	06-02	784060002C4	06-02
784060020	06-02	784060003C3	06-02
784060027	06-02	784060004C3	06-02
784061000	06-01	784060006	06-01
784061004	06-01	784060009	06-01
784061009	06-01	784060010C1	06-01, 06-03, 07-02
784061013	06-01	784060017C2	06-02
784061015	06-02	784060018C2	06-02
784061019C1	06-02	784060021	06-02
784061051C1	06-02	784060028	06-02
784061057	06-02	784061001	06-01
784061063C2	06-02	784061005	06-01
784061064C2	06-02	784061010	06-01
784061068C3	06-02	784061014C2	06-02
784061069C3	06-02	784061018	06-02
784061082C1	06-02	784061021	06-01
784061096	06-01	784061056	06-02
784061169	06-01	784061058	06-02
784061171	06-01	784061063C3	06-02
784070000	07-01, 07-41	784061068C2	06-02
784070010	07-06	784061069C2	06-02
784070020C2	07-02, 07-03, 07-04, 07-42	784061081C1	06-02
784070028	07-01, 07-16, 07-17, 07-41	784061092C1	06-02
784070040	07-04, 07-42	784061168	06-01

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
784070042	07-38	784061170	06-01	
784070044	07-38	784061172	06-01	
784070046	07-38	784070001	07-01, 07-41	
784070049	07-38	784070016C1	07-01, 07-41	
784070051C1	07-03	784070027	07-16	
784070054C1	07-03	784070031	04-01, 07-03, 07-05, 07-06, 07-18, 07-38	
784070057	07-42	784070041	07-05, 07-38	
784070059	07-03	784070043	07-38	
784070061	07-41	784070045	07-38	
784070073	07-03	784070047	07-38	
784070082	07-04	784070050	07-38	
784070084	07-03	784070053	07-03	
784070086	07-06	784070055C1	07-03	
784070100	07-01, 07-04, 07-08, 07-41, 07-42	784070058	07-42	
784070103C1	07-10	784070060	07-03	
784070105	07-09, 07-10	784070072	07-03	
784070107	07-09, 07-14	784070081	07-03	
784070109	07-10	784070083	07-03	
784070110C1	07-02	784070085	07-03, 07-06	
784070113C2	07-03, 07-05	784070087	07-03	
784070114C2	07-03	784070102	07-08, 07-09	
784070118	07-05	784070104	07-09	
784070120	07-14, 07-15	784070106	07-09, 07-12	
784070122C2	07-05	784070108	07-10, 07-11	
784070128	07-05	784070109C1	07-10	
784070150	07-01, 07-41	784070113C1	07-03, 07-05	
784070351	07-01, 07-27, 07-41	784070114C1	07-03	
784070353	07-27	784070117	07-02	
784070440	07-05	784070119	07-05	
784070442	07-05	784070121C1	07-05	
784071002	07-13	784070123C1	07-05	
784071004	07-14	784070129	07-03	
784071006	07-14	784070250	07-03, 07-05	
784071008	07-14	784070352	07-01, 07-27, 07-41	
784071013	07-10	784070439	07-05	
784071018	07-10	784070441	07-03	
784071021	07-10	784071000	07-10	
784071023	07-12	784071003	07-13	
784071025	07-12	784071005	07-14	
784071027	07-09	784071007	07-14	
784071029	07-09	784071011	07-10	
784071032	07-09	784071014	07-10	
784071034	07-09	784071020	07-10	
784071040	07-10	784071022	07-12	
784071041	07-11	784071024	07-12	
784071043	07-09	784071026	07-09	
784071045	07-10	784071028	07-09	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
784071047	07-10	784071031	07-09
784071049	07-15	784071033	07-09
784071056C1	07-03	784071035	07-09
784071062	07-41	784071040C1	07-10
784071073	07-03	784071042	07-09
784071501	07-01, 07-41	784071044	07-10
784072504	07-01, 07-41	784071046	07-10
784073500	07-27	784071048	07-10
784073502C1	07-27	784071050	07-38
784073507	07-27	784071057	07-03
784073512	07-27	784071063C1	07-41
784073515	07-27	784071500	07-01, 07-41
784080005	08-01	784071502C1	07-01
784080021	08-01	784072505	07-01, 07-41
784080024C1	08-01	784073501C1	07-27
784080026	08-01	784073503C1	07-27
784080029	08-01	784073508	07-27
784080031	08-01	784073514	07-27
784080033	08-01	784080004	08-01
784080035	08-01	784080014	08-01
784080038	08-10	784080023	08-01
784080039C1	08-01	784080025	08-01
784080041	08-01, 08-11	784080028	08-10
784080042C1	08-01	784080029C1	08-01
784080044	08-01	784080032	08-01
784080046	08-01	784080034	08-01
784080048	08-01	784080036	08-01
784080050	08-05, 13-10	784080039	08-01
784080052	08-05, 08-06, 08-07	784080040	08-01
784080054	08-05, 08-07	784080042	08-01
784080056	08-06	784080043	08-01
784080058	13-28	784080045	08-01, 08-04
784080060	08-05	784080047	08-01
784080061	08-05	784080049	08-01
784080064	13-28	784080051	08-06, 13-11
784080069	13-28	784080053	08-05, 13-28
784080071	08-05, 08-07	784080055	08-05
784080073	08-05	784080057	08-07
784080077	13-28	784080059	08-07
784080079	08-10	784080060C1	08-05
784080082	08-01	784080062	08-05
784080084	08-01	784080068	08-05, 13-28
784080086	08-05, 13-28	784080070	08-05, 13-10
784080089	08-11	784080072	08-07
784081003	08-01	784080075	08-06
784081010	08-10	784080078	08-01, 08-10
784081012	08-07	784080081	08-01

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
784081016	08-07	784080083	08-01	
784081018	08-01	784080085	08-01	
784081020	08-01, 08-11	784080087	13-28	
784081026	08-04	784080090	08-11	
784090000C1	09-01	784081005	08-01	
784090002C2	07-03, 09-01, 10-05, 10-06	784081011	08-07	
784090029C2	09-01	784081015	08-05	
784090031C2	09-03	784081017	08-05	
784090033C2	09-03	784081019	08-01, 08-11	
784090038	09-05	784081024	08-07, 11-02	
784090040	09-05	784081028	12-07	
784090042	09-01	784090002C1	07-03, 07-04, 07-42, 09-01	
784090045C1	09-01	784090029C1	09-01	
784090046	09-01	784090030C2	09-02	
784090090	09-01	784090032C2	09-02	
784090404C1	09-01	784090037	09-04	
784090480	09-01	784090039	09-04	
784100001C1	10-01, 10-02	784090041C1	09-01	
784100004C1	10-09	784090044	09-01	
784100017	10-11	784090045C2	09-01	
784100023	10-08, 10-09	784090080	09-01	
784100027C1	10-08, 10-09	784090400C1	09-01	
784100030C1	10-02	784090404C2	09-01	
784100032C1	10-01, 10-33	784091150	09-02, 09-03	
784100035C1	10-01	784100003	10-10	
784100037	10-01	784100016	10-11	
784100039C1	10-02, 10-34	784100021C1	10-08, 10-09	
784100041C1	10-07, 10-37	784100026	10-10	
784100047C1	10-07, 10-37	784100028	07-03, 10-01	
784100049C1	10-07	784100031C1	10-01	
784100056C1	10-07, 10-18, 10-37, 17-04	784100033	10-02	
784100058C1	10-07, 10-37	784100036C1	10-01	
784100059C1	10-07, 10-37	784100038C1	10-02, 10-34	
784100060C1	10-07, 10-37	784100040C1	10-07, 10-37	
784100061X1	10-07	784100042C1	10-07	
784100062X1	10-07	784100048C1	10-07, 10-37	
784100067C1	10-01	784100055C1	10-07, 10-16, 10-37, 17-02, 17-04	
784100088	10-12, 10-13, 10-14	784100057C1	10-07, 10-17, 10-37, 17-02	
784100095X1	10-04	784100058X1	10-07	
784100096C1	10-04	784100059X1	10-07	
784100097C1	10-04, 10-36	784100061C1	10-07, 10-37	
784100098	10-04, 10-36	784100062C1	10-07, 10-37	
784100098X1	10-04	784100063C1	10-07, 10-37	
784100100	10-03, 10-35	784100068C1	10-01, 10-33	
784100101	10-03, 10-35	784100092	10-17	
784100102C1	10-07, 10-37	784100095X2	10-04	
784100103C1	10-07, 10-37	784100096C2	10-04, 10-36	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
784100110	10-18	784100097X1	10-04
784100113	10-16	784100098C1	10-04, 10-36
784100118C1	10-07, 10-37	784100099	10-18
784100119C1	10-07	784100100C1	10-07, 10-37
784100120C1	10-08	784100101C1	10-07, 10-37
784100137	07-20, 07-21	784100102X2	10-07
784100139C1	10-02, 10-34	784100104C1	10-07
784100143	10-05, 10-12	784100112	10-17
784100146	10-12	784100115	10-16
784100148	10-12, 10-13, 10-14	784100118X2	10-07
784100153	10-11	784100119C2	10-07, 10-37
784100159C1	10-33	784100136	07-18, 07-20
784100162C1	10-05	784100138C1	10-02, 10-34
784100166	10-04, 10-36	784100141C1	10-02, 10-34
784100168	10-04, 10-36	784100144	10-06, 10-13
784100168X1	10-04	784100147	10-12, 10-13, 10-14
784100172	10-14	784100150	10-01, 10-11
784100175	10-06	784100158	10-02, 10-34
784100176C1	10-06	784100160	10-34
784100177C1	10-06	784100163C1	10-05
784100189C1	10-07, 10-37	784100167	10-04, 10-36
784100190C2	10-05, 10-51	784100168C1	10-04, 10-36
784100191C2	10-06, 10-52	784100171	10-06, 10-14
784100192C2	10-06, 10-53	784100174	10-06
784100194	10-07, 10-37, 10-56, 17-04	784100176	10-06
784100195C2	10-07, 10-37, 10-54, 17-02, 17-04	784100177	10-06
784100201	10-34	784100178	10-13
784100203C1	10-33	784100190	10-05, 10-51
784100205C1	10-38	784100191	10-06, 10-52
784100206C1	10-33	784100192	10-06, 10-53
784100208C2	10-39	784100193	10-07, 10-37, 10-55, 17-02
784100213C1	10-34	784100195	10-07, 10-37, 10-54, 17-02, 17-04
784100215C1	10-34	784100200	07-41, 10-33, 10-46
784100223	10-33	784100202C1	10-33
784100226C1	10-34, 10-38	784100204C1	10-33
784100230C1	10-11	784100206	10-33
784100238	10-34	784100207C2	10-33
784100240C1	10-33	784100209C1	10-07, 10-37
784100242	10-02, 10-34	784100214C1	10-35
784100247C1	10-03, 10-35	784100221C1	10-01, 10-11, 10-33, 10-39
784100249C1	10-03, 10-35	784100225C1	10-35, 10-39
784100252	10-08, 10-09	784100227C1	10-34, 10-38
784100255	10-08, 10-09	784100237	10-34
784100258	10-08, 10-09	784100239C1	10-33
784100263	10-09	784100241	10-01
784100268	10-08, 10-09	784100246	10-08, 10-09, 10-10
784100275	10-01	784100248C1	10-03, 10-35

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
784100279	10-01	784100250	10-08, 10-09, 10-10	
784100281	10-08	784100254	10-08, 10-09	
784100284	10-10	784100257	10-08, 10-09	
784100287	10-04, 10-36	784100262	10-10	
784100297	10-07, 10-37	784100264	10-08	
784100299	10-07, 10-37	784100270	10-33, 10-34	
784100301	10-08, 10-09	784100278	10-01	
784100303	10-33	784100280	10-09	
784100305	10-34	784100283	10-07, 10-37	
784100308	10-39, 10-68	784100286	10-04, 10-36	
784101011	10-08, 10-09	784100296	10-07, 10-37	
784101017	10-01, 10-33	784100298	10-07, 10-37	
784101046	10-01, 10-33	784100300	10-07, 10-37	
784101076	10-17, 10-18	784100302	10-11	
784101080	10-17, 10-18	784100304	10-34	
784101084	10-17	784100307	10-38, 10-39, 10-41	
784101088	10-16	784100315	10-01, 10-11, 10-33, 10-39	
784101093	10-02, 10-34	784101013	10-08, 10-09	
784101107	10-12, 10-13, 10-14	784101043	10-01	
784101110	07-21	784101048	10-02, 10-34	
784101141	10-33	784101079	10-17, 10-18	
784101172	10-33	784101083	10-16, 10-17, 10-18	
784101178	10-08, 10-09	784101087	10-16	
784101180	10-08, 10-09	784101089	10-16	
784101190	10-13, 10-14	784101102	10-16	
784101195	10-08, 10-09	784101108	10-12, 10-13, 10-14	
784110005C1	11-01	784101136	10-20	
784110008	11-02	784101142	10-33	
784110010	11-01, 11-02	784101177	10-08, 10-09, 10-10	
784110012	11-01, 11-02	784101178C1	10-08, 10-09	
784110014	11-02	784101181	10-08, 10-09	
784111008	11-02	784101193C1	10-08, 10-09	
784111016	11-02	784110005	11-01	
784120002	12-02	784110006	11-01, 11-02	
784120005	12-05	784110009	11-02	
784120012	12-02	784110011	11-02	
784120013C1	12-04	784110013	11-02	
784120014	12-04	784110015	11-02	
784120018	12-02	784111012	11-02	
784120022	12-02	784120001C1	12-01	
784120028	12-02	784120003	12-04	
784120029C1	12-06	784120008C1	12-05, 12-06	
784120034	12-01	784120013	12-04	
784120036	12-01	784120013C2	12-04	
784120037C1	12-04	784120017	12-04	
784120039	12-04, 13-36	784120021	12-02	
784120232	12-09	784120027	12-04	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
784121020	12-02	784120029	12-06
784121022	12-02	784120030	07-04, 07-42, 12-09
784121067	12-01	784120035	12-01
784121080	12-04	784120037	12-04
784121120	12-04	784120038	12-04
784130017	13-06	784120230	12-09
784130026	13-05	784121015	12-01
784130031	13-05	784121021	12-04
784130050	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	784121023	12-02
784130058	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	784121074	12-05
784130060C1	13-01, 13-02	784121083	12-01
784130061C1	13-01, 13-02	784130015C1	13-06
784130062	13-01, 13-02	784130020	13-06
784130064	13-01, 13-02	784130030C1	13-05
784130066	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	784130034	13-05
784130076	13-01, 13-03	784130054C1	13-02, 13-04
784130101	13-05, 13-06	784130059	13-01, 13-02, 13-03, 13-04
784130102C1	13-05	784130060C2	13-01, 13-02
784130104	13-06	784130061C2	13-01, 13-02
784130106	13-05	784130063	13-01, 13-02
784130108	13-05	784130065	13-01, 13-02
784130118	13-05	784130067	13-01, 13-02
784130124	13-05	784130090	13-01, 13-02
784130163	13-22	784130102	13-05
784130182	13-01, 13-02	784130103C1	13-05
784130205	13-05	784130105	13-05
784131045	13-05	784130107	13-05
784131078	13-05	784130116	13-05
784131096	13-05	784130120	13-05
784131109	13-06	784130126	13-05
784131129	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	784130177	13-05
784131132	13-01, 13-02	784130201	13-05, 13-06
784131134	13-01, 13-02	784130206	13-01, 13-02
784131136	13-01, 13-02	784131077	13-05
784131138	11-01	784131095	13-05
784131158C1	13-01, 13-02	784131105	13-05
784131221	13-05	784131127	13-01, 13-02
784131223	13-05	784131130	13-01, 13-02, 13-03, 13-04
784131225	13-05	784131133	13-01, 13-02
784131227	13-05	784131135	13-01, 13-02
784131230	13-05	784131137	11-01
784131233	10-01, 10-33, 13-05	784131151	13-01, 13-02, 13-03, 13-04
784131377	13-05	784131220	13-05
784131380	13-02	784131222	13-05
784140005C1	14-03	784131224	13-05
784140011	14-01, 14-02, 14-03	784131226	13-05
784140013	14-01	784131229	13-05

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
784140017	14-01	784131232	13-05	
784140026	14-01, 14-02, 14-03, 14-07	784131265	13-05	
784140030C2	14-01	784131379	13-29, 13-31	
784140031C2	14-02, 14-03	784140004C1	14-01	
784140038C1	14-02, 14-03, 14-05, 14-06	784140006C1	14-02	
784140051	14-01, 14-02	784140012	14-01	
784140060	14-01, 14-09	784140016C1	14-02, 14-03	
784140062	14-02, 14-03, 14-10	784140025	14-01, 14-02, 14-03, 14-07	
784140104C1	14-01, 14-04	784140030C1	14-01, 14-09	
784140112C1	14-01	784140031C1	14-02, 14-03, 14-10	
784140120	14-04, 14-05	784140035	14-04, 14-05, 14-06	
784140122	14-04, 14-05	784140039C1	14-02, 14-03, 14-05, 14-06	
784140214C1	14-09, 14-10	784140059	14-01, 14-09	
784140216	14-02, 14-03	784140061	14-02, 14-03, 14-10	
784140218	14-02, 14-03	784140103C1	14-01, 14-04	
784140222	14-03	784140111C1	14-01	
784140224	14-03	784140114	14-01, 14-02	
784140228	14-02, 14-03	784140121	14-04, 14-05	
784140233	14-01, 14-02, 14-03, 14-12	784140123	14-04, 14-05	
784140235	14-11, 14-12	784140215C1	14-09, 14-10	
784140501	14-01, 14-02, 14-03, 14-07	784140217	14-02, 14-03	
784140503	14-01, 14-02, 14-03, 14-12	784140219	14-06	
784141222	14-01, 14-02	784140223	14-03	
784141237	14-03	784140227	14-02, 14-03	
784141263C1	14-10	784140231	14-06	
784141277	14-04, 14-05	784140234	14-01, 14-02, 14-03, 14-11	
784150053	15-01, 15-03	784140500	14-01, 14-02, 14-03, 14-07	
784150071	15-01	784140502	14-01, 14-02, 14-03, 14-11	
784150073	15-01	784141220	14-04, 14-05, 14-06	
784150075	15-01	784141235C2	14-09	
784150077	15-01	784141238	14-03	
784150079	15-01	784141276	14-04, 14-05	
784170000C1	13-02	784150015	15-01, 15-02	
784180000	13-01	784150070	15-01	
784190000	13-10	784150072	15-01	
784190010	13-10, 13-35	784150074	15-01	
784200121	17-22	784150076	15-01	
784201051	17-22	784150078	15-01	
784210002C1	17-01	784150080	15-01	
784210005C1	10-04, 10-36	784170010	13-04	
784210007C1	10-04, 10-36	784180010	13-03	
784210012C1	17-05	784190001	13-10, 13-11, 13-17, 13-18, 13-23	
784210017	17-05	784200119	17-22	
784210019	17-05	784201050	17-22	
784210022C1	17-07	784210001C1	17-01	
784210024C1	17-07	784210003C1	17-03	
784210026	10-04, 10-36	784210006C1	10-04, 10-36	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
784210042	17-09, 17-10	784210011C1	17-01, 17-05
784210044	17-09	784210013	17-05
784210052	17-01, 17-03, 17-10	784210018	17-05
784210054	17-10	784210021C1	17-03, 17-07
784210081	10-05	784210023C1	17-07
784210088	17-07	784210025	10-06
784210105	17-05	784210029	10-04, 10-36
784210110	17-05	784210043	17-10
784211011	17-09, 17-10	784210051	17-01, 17-03, 17-09
784211045	17-09, 17-10	784210053	17-09
784211051	17-09, 17-10	784210080	10-05
784211056	17-07	784210082	10-06
784211058	17-07	784210089	17-07
784230000C1	17-02	784210106	17-05
784230000C3	17-02	784210120	17-07
784230001C2	17-02	784211012	17-09, 17-10
784230002C3	17-04	784211046	17-09, 17-10
784230005C2	10-07, 10-37	784211052	17-09, 17-10
784230010	10-06	784211057	17-07
784230012C1	17-06	784211059	17-05
784230014	17-06, 17-08, 17-11	784230000C2	17-02
784230015	17-06, 17-08, 17-11, 17-22	784230001C1	17-02
784230017	17-06	784230002C2	17-04
784230019	17-08	784230003C1	10-07, 10-37
784230021C2	17-04, 17-08	784230006	17-02
784230033	17-11	784230011C1	17-02, 17-06
784230051	10-07	784230013C1	17-06
784230053	10-07, 10-37	784230014C1	17-06, 17-08, 17-11, 17-22
784230055	10-07, 10-37	784230016	17-06
784230057	10-07	784230018	17-06
784230060C1	17-02, 17-04, 17-15	784230020	17-08, 17-22
784230062	17-15	784230022C2	17-08
784230066	10-07	784230050	10-07
784230084	17-11	784230052	10-07, 10-37
784230086	17-11	784230054	10-07, 10-37
784230088	17-11	784230056	10-07
784230100C1	17-02, 17-04, 17-11	784230057C1	10-07, 10-37
784230102C1	17-11	784230061	17-15
784230112	17-11	784230063C1	17-15
784230114	10-07, 10-37	784230083	17-02, 17-11
784230116	10-07, 10-37	784230085	17-11
784230118	17-11	784230087	17-11
784230120	10-07, 10-37	784230089	17-11
784230123	17-08, 17-22	784230101C1	17-11
784230126	17-02, 17-04, 17-11	784230105	17-11
784230128	17-11	784230113	17-11
784230131	17-06	784230115	10-07, 10-37

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
784230133	17-08	784230117	10-07, 10-37	
784230135	17-06	784230119	17-11	
784230138	10-07, 10-37	784230121	10-07, 10-37	
784230143	10-07, 10-37	784230125	17-11	
784230146	17-06	784230127	17-11	
784230148	17-08	784230130	17-02, 17-06	
784230160	17-08	784230132	17-04, 17-08	
784231007	17-06	784230134	17-06	
784231009	17-08	784230137	10-07, 10-37	
784231077	17-11	784230140	10-07, 10-37	
784231192	17-02, 17-04	784230145	17-06	
784231207	17-11	784230147	17-08	
784240002	09-08	784230150	17-06	
784250023	17-16, 17-18	784230200	17-02	
784250040	17-17	784231008	17-06	
784250049	10-19	784231076	17-11	
784250055	17-21	784231150	17-06, 17-08, 17-22	
784250057	17-16, 17-21	784231206	17-11	
784250061C1	10-03, 10-35	784231283	10-07, 10-37	
784250063C2	10-03, 10-35, 10-57, 17-16	784250001	17-16	
784250071C1	17-16, 17-20	784250024	17-18	
784250074C1	17-20	784250046	10-03, 10-19, 10-35, 17-16	
784250088	17-16, 17-17	784250050	10-19	
784250091C1	10-03, 10-35	784250056	17-21	
784250093	17-17, 17-20	784250060	10-19	
784250095	17-20	784250063	10-03, 10-35, 10-57, 17-16	
784250097C1	10-03, 10-35	784250070	17-16	
784251046	10-19	784250072	17-16, 17-19	
784251048	10-19	784250083	10-03, 10-35	
784251053	10-19	784250090	17-17	
784251055	10-19	784250092C1	17-16	
784251097C1	17-16	784250094	17-20	
784251114	17-19	784250097	10-03, 10-35	
784320000	13-09	784251045	10-19	
784320100	13-08	784251047	10-19	
784321115	13-08	784251050	10-19	
784330052	02-04	784251054	10-19	
784330109	02-02	784251061	10-19	
784450000	13-31, 13-34	784251098	10-03, 10-35	
784450002	13-31	784251121	10-35	
784450004	06-02	784320001	13-09	
784450016	13-33	784320101	13-08	
784450020	06-02	784330051	02-03	
784450100	13-31, 13-34	784330053	02-05	
784451009	13-31	784330110	02-01	
784451010	13-31	784450001C2	13-34	
784451011C1	13-31	784450002C1	13-31	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
784451013	13-31	784450015	13-31
784451015	13-31	784450017	13-34
784451020	13-33	784450050	13-31
784460000	13-29	784451005	13-31
784460100	13-29	784451009C1	13-31
784490002	13-36	784451011	13-31
784490004	13-36	784451012	13-33
784490007	13-36	784451014	13-31
784490009	13-36	784451016	13-31
784490011	13-36	784451024	13-33
784490022	13-36	784460050	13-29
784490024	13-36	784490001	13-36
784491013	13-36	784490003	13-36
784491058	13-36	784490005	13-36
785040100	04-01	784490008	13-36
785041003	04-01	784490010	13-36
785080009	08-01	784490012	13-36
785080019C1	07-24	784490023	13-36
785080043	08-11	784490101	13-36
785080047	13-37	784491014	13-36
785080049	13-37	784491101	13-36
785080063	13-37	785041002	04-01
785081006	08-01	785070033C1	07-03, 07-05, 07-06
785081050	13-37	785080019	07-05, 07-22, 07-24
785100095	10-08, 10-40	785080042	08-11
785100131	07-25	785080046	13-37
785100231	07-25	785080048	13-37
785100234	07-31	785080062	08-14
785100240	07-22, 07-25	785080217	07-25
785100242	07-25	785081049	13-37
785101097	07-22	785100094	10-40, 10-41, 10-49
785101113	07-25	785100096	10-38, 10-39, 10-40
785120215	12-06	785100156	10-38, 10-39, 10-40
785121214	12-06	785100233	07-05, 07-31
785121216	12-06	785100235	07-22
785121219	12-06	785100241	07-25
785211000	10-06	785100243	07-25
785391217	13-36	785101098C1	07-05
786121036	12-05	785110217	11-02
786160066	13-23	785121047	07-03
786211050	17-06	785121215	12-06
787080228	08-01	785121218	12-06
787101012	10-19	785130374	13-01, 13-02
787101014	10-19	785390223	13-36
787130017	13-05	786121035	12-05
787130049	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	786131302	06-02
788110005	11-02	786160067	13-23

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
792100026	10-33	787080024	08-01	
792120021	12-33	787080228C1	08-01	
792151002	15-01	787101013	10-19	
792151004	15-01	787101015	10-19	
792151012	15-01	787130048	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	
793100104	10-33, 10-34, 10-38, 10-48	787131398	07-03, 13-01, 13-02	
793380001	13-35	790100696	10-40, 10-41, 10-49	
793380005	13-07	792100033	10-33	
796130317	13-07	792151001	15-01	
80A1928	10-51, 10-52	792151003	15-01	
851010675	12-10	792151005	15-01	
851010819	12-31	793080085	08-08, 08-11, 08-12, 08-13, 08-14, 13-37	
851010859	12-24	793131350	13-01, 13-02	
851011726	12-10	793380002	13-35	
851011730	12-39	793450000	08-09	
851011737	12-37	796130318	13-07	
851011782	12-16	851010067	12-05	
851011823	12-33	851010730	12-10	
851011842	12-13, 12-33	851010826	12-54	
851011854	12-24, 12-27	851010933	12-27	
851011867	12-27	851011729	12-19, 12-47	
851011929	12-31	851011731	12-10, 12-17	
851011960	12-42	851011747	12-16	
851011989	12-37	851011785	12-44	
851011994	12-20, 12-53	851011832	12-20	
851011997	12-54	851011853	12-26, 12-28	
851011999	12-54	851011866	12-59	
851012012	12-52	851011879	12-27	
851012028	12-45	851011957	12-30	
851012030	12-46	851011970	12-35	
851012032	12-46	851011992	12-36	
851012034	12-46	851011996	12-54	
851012037	12-46	851011998	12-54	
851012040	12-46	851012000	12-54	
851012043	12-46	851012024	12-55	
851012045	12-46	851012029	12-45	
851012047	12-46	851012031	12-46	
851012053	12-46	851012033	12-46	
851012062	12-46	851012036	12-46	
851012064	12-46	851012039	12-46	
851012066	12-14	851012042	12-46	
851012086	12-10, 12-39, 12-56, 12-59	851012044	12-46	
851012145	12-17	851012046	12-46	
851012179	12-17	851012049	12-46	
851012182	12-17	851012055	12-46	
851012218	12-10	851012063	12-46	
851012222	12-10, 12-19	851012065	12-46	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
851012224	12-10	851012075	12-10
851012231	12-17, 12-27	851012127	12-13
851012315	12-22	851012161	12-56
851012363	12-25, 12-27, 12-56	851012181	12-17
851012381	12-40	851012188	12-17
851012386	12-54	851012219	12-10
851012391	12-39	851012223	12-10
851012415	12-46	851012227	12-10, 12-25
851012422	12-46	851012282	12-33
851012446	12-56	851012352	12-53
851012465	12-13	851012376	12-37
851012738	12-46	851012383	12-54
851013222	12-27	851012389	12-10
851013251	12-46	851012409	12-13
851014032	12-10	851012417	12-46
851014077	12-53	851012440	12-49
851014137	12-46	851012447	12-56
851014149	12-47	851012677	12-12, 12-29
851014151	12-47	851013215	12-10
851014357	12-17, 12-57	851013242	12-46
851014444	12-20	851013458	12-19
851014728	12-14	851014076	12-13, 12-14, 12-25, 12-31, 12-34, 12-37
851014801	12-16	851014086	12-24
851014893	12-13	851014141	12-46
851014914	12-12	851014150	12-47
851014918	12-12	851014160	12-48
851014920	12-12	851014367	12-34
851014969	12-31	851014701	12-48
851014981	12-39	851014794	12-18
851015004	12-46	851014852	12-34
851015018	12-56	851014913	12-12
851015025	12-54	851014916	12-12
851015194	12-21	851014919	12-12
851015243	12-29	851014921	12-12
851015268	12-31	851014972	12-31
851015284	12-16, 12-40, 12-47	851014992	12-46
851015287	12-44	851015008	12-46
851015352	12-26	851015023	12-26
851016085	12-31	851015168	12-19
851016495	06-01, 12-50	851015206	12-24, 12-27
851016497	12-48	851015266	12-31
851016504	12-38	851015277	12-35
851016514	12-10	851015285	12-43
851016516	12-10	851015288	12-44
851016518	12-10, 12-29	851015899	12-19
851016520	12-10	851016087	12-31
851016522	12-10	851016496	06-01, 12-50

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
851016524	12-10	851016503	12-25	
851016526	12-11	851016513	12-10	
851016528	12-11	851016515	12-10	
851016530	12-11	851016517	12-10	
851016532	12-11	851016519	12-10	
851016534	12-11	851016521	12-10	
851016536	12-12	851016523	12-10	
851016538	12-12	851016525	12-10	
851016540	12-12	851016527	12-11	
851016542	12-13	851016529	12-11	
851016544	12-13	851016531	12-11	
851016546	12-14	851016533	12-11	
851016548	12-15	851016535	12-12	
851016550	12-16	851016537	12-12	
851016552	12-16	851016539	12-12	
851016554	12-16	851016541	12-12	
851016556	12-17	851016543	12-13	
851016558	12-17	851016545	12-13	
851016560	12-18	851016547	12-14	
851016562	12-19	851016549	12-15	
851016564	12-19	851016551	12-16	
851016566	12-19	851016553	12-16	
851016568	12-19	851016555	12-16	
851016570	12-19	851016557	12-17	
851016572	12-19	851016559	12-18	
851016574	12-19	851016561	12-19	
851016576	12-19	851016563	12-19	
851016578	12-20	851016565	12-19	
851016580	12-20	851016567	12-19	
851016588	12-20	851016569	12-19	
851016592	12-20	851016571	12-19	
851016595	12-21	851016573	12-19	
851016597	12-21	851016575	12-19	
851016599	12-21	851016577	12-19	
851016601	12-22	851016579	12-20	
851016603	12-22, 12-32	851016586	12-20	
851016605	12-22	851016591	12-20	
851016607	12-23	851016593	12-20	
851016609	12-24	851016596	12-21	
851016611	12-24	851016598	12-21	
851016613	12-25	851016600	12-21	
851016615	12-25	851016602	12-22	
851016617	12-26, 12-29	851016604	12-22	
851016619	12-26	851016606	12-22	
851016621	12-26	851016608	12-24	
851016623	12-27	851016610	12-24	
851016625	12-27	851016612	12-25	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
851016627	12-27	851016614	12-25
851016629	12-28	851016616	12-25
851016631	12-28	851016618	12-26
851016633	12-28	851016620	12-26
851016635	12-29	851016622	12-26, 12-28
851016637	12-29	851016624	12-27
851016639	12-29	851016626	12-27
851016641	12-29	851016628	12-24, 12-27
851016643	12-40	851016630	12-28
851016645	12-37	851016632	12-28
851016647	12-37	851016634	12-29
851016649	12-37	851016636	12-29
851016651	12-37	851016638	12-29
851016653	12-34	851016640	12-29
851016655	12-34	851016642	12-29
851016657	12-34	851016644	12-39
851016659	12-33	851016646	12-37
851016661	12-32	851016648	12-37
851016663	12-32	851016650	12-37
851016665	12-31	851016652	12-35
851016667	12-31	851016654	12-34
851016669	12-31	851016656	12-34
851016671	12-31	851016658	12-34
851016673	12-30	851016660	12-32
851016675	12-41	851016662	12-32
851016677	12-42	851016664	12-31
851016679	12-44	851016666	12-31
851016681	12-46	851016668	12-31
851016683	12-46	851016670	12-31
851016685	12-46	851016672	12-30
851016687	12-46	851016674	12-30
851016689	12-46	851016676	12-41
851016691	12-47	851016678	12-44
851016693	12-47	851016680	12-44
851016695	12-51	851016682	12-46
851016697	12-52	851016684	12-46
851016699	12-52	851016686	12-46
851016701	12-52	851016688	12-46
851016703	12-52	851016690	12-46
851016705	12-52	851016692	12-47
851016707	12-52	851016694	12-51
851016709	12-52	851016696	12-52
851016711	12-52	851016698	12-52
851016713	12-53	851016700	12-52
851016715	12-56	851016702	12-52
851016717	12-58	851016704	12-52
851016719	12-59	851016706	12-52

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
851016721	12-20	851016708	12-52	
851016723	12-20	851016710	12-52	
851016725	12-20	851016712	12-52	
851016830	12-24	851016714	12-54	
851030169	12-10	851016716	12-56	
851030171	12-10	851016718	12-59	
851030173	12-11	851016720	12-20	
851030175	12-12	851016722	12-20	
851030177	12-12	851016724	12-20	
851030179	12-16	851016726	12-20	
851030181	12-17	851030002	12-17	
851030183	12-19	851030170	12-10	
851030185	12-19	851030172	12-11	
851030190	12-21	851030174	12-12	
851030192	12-24	851030176	12-12	
851030194	12-28	851030178	12-13	
851030196	12-29	851030180	12-16	
851030198	12-39	851030182	12-18	
851030200	12-36	851030184	12-19	
851030202	12-33	851030186	12-19	
851030204	12-45	851030191	12-22	
851030206	12-47	851030193	12-25	
851030208	12-57	851030195	12-29	
851030210	12-60	851030197	12-40	
851030213	12-20	851030199	12-37	
852041635	09-01, 12-06	851030201	12-34	
852070020	06-01	851030203	12-41	
853010047	12-01	851030205	12-45, 12-46	
854020009	13-23	851030207	12-52	
854040089	10-11	851030209	12-60	
854040093	06-01	851030212	12-20	
854040121	06-01, 12-05	851030214	12-20	
854040141	10-01, 10-33, 11-02	852050134	07-28	
854040150	10-27	852071214	07-28	
854040162	13-31	853010049	12-01	
854040177	12-01	854040087	09-01	
854040319	10-05, 10-06	854040092	06-01, 12-05	
854040371	06-01	854040115	07-03, 10-01, 10-33	
854040507	06-01	854040123	06-01	
854040713	10-11	854040149	07-29	
854040810	13-05	854040157	04-02, 04-04, 10-12, 10-13, 10-14, 10-19, 10-20, 14-09, 14-10, 17-06, 17-08, 17-11, 17-12, 17-15, 17-18, 17-19, 17-22	
854041577	04-03		13-29, 13-31	
854041907	10-12, 10-13, 10-14, 10-17, 10-19, 10-51, 10-52, 10-53, 10-57, 10-69, 10-70	854040169		
855010356	13-31, 13-32	854040316	10-10	
855010436	13-33	854040359	13-29, 13-31	
855010493	13-31, 13-32	854040372	13-31	
855010495	13-33			

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
855010498	13-32	854040601	04-01
855010502	13-31	854040731	12-02
855010506	13-31, 13-34	854041540	13-15, 13-16, 13-17, 13-18
855010515	13-30, 13-32	854041764	13-05, 13-33
855010517	13-30, 13-32	854041914	13-05
855010565	13-31, 13-32	855010357	13-29, 13-30
855010569	13-30, 13-32	855010463	13-34
855011209	13-30, 13-32	855010494	13-33
855011215	13-30, 13-32	855010496	13-31
855011219	13-30, 13-32	855010499	13-32
855011221	13-30, 13-32	855010503	13-31
855011231	13-30, 13-32	855010511	13-29, 13-30
855011237	13-30, 13-32	855010516	13-32
855011254	13-30, 13-32	855010518	13-30, 13-32
855011261	13-32	855010566	13-29, 13-30
855011268	13-32	855010570	13-30, 13-32
855011376	13-31	855011214	13-32
855011460	13-30, 13-32	855011218	13-30, 13-32
855011525	13-30, 13-32	855011220	13-30, 13-32
855011527	13-30, 13-32	855011229	13-30, 13-32
855011531	13-30, 13-32	855011233	13-30, 13-32
855011533	13-30, 13-32	855011238	13-30, 13-32
855011537	13-32	855011255	13-30, 13-32
855011539	13-30, 13-32	855011265	13-30, 13-32
855011541	13-32	855011269	13-32
855011543	13-32	855011378	13-31
855011545	13-32	855011522	13-31
855011547	13-30, 13-32	855011526	13-30, 13-32
855011549	13-30	855011530	13-32
855011551	13-30	855011532	13-32
855011616	13-30, 13-32	855011534	13-30, 13-32
855011622	13-30, 13-32	855011538	13-30, 13-32
855011624	13-30, 13-32	855011540	13-30, 13-32
855020185	06-03	855011542	13-30, 13-32
855020298	06-03	855011544	13-32
855021148	06-03	855011546	13-30, 13-32
855021205	06-03	855011548	13-30, 13-32
855021211	06-03	855011550	13-30
855021213	06-03	855011553	13-30, 13-32
855021230	06-03	855011617	13-30, 13-32
855021286	06-03	855011623	13-32
855021307	06-03	855020004	06-01
856011088	07-07	855020297	06-03
856020006	07-07	855020299	06-03
856040006	07-14, 07-17	855021197	06-03
856051008	07-17	855021210	06-03
856051011	07-14	855021212	06-03

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
856051083	12-07	855021226	06-03	
856060059	07-27	855021231	06-03	
856060101	07-13	855021289	06-03	
856060121	07-14	856011075	07-07	
856060125	07-17	856011094	07-07	
856060135	07-27	856040003	07-17	
856060146	07-27	856040009	07-17	
856060213	07-17	856051009	07-17	
856060215	07-13	856051072	07-07	
856060221	07-27	856051084	10-08, 10-09, 10-10, 12-07	
856060301	07-12	856060099	07-14	
856061025	07-27	856060113	07-10	
856080004	07-10	856060122	07-17	
856082001	07-17	856060126	07-17	
856083005	04-02, 04-04	856060140	07-14	
856091028	10-16, 10-17, 10-18, 10-54, 10-55, 10-56	856060153	07-17	
856100009	10-20	856060214	07-27	
857010008	09-01	856060219	07-17	
857010060	15-02, 15-03	856060225	07-14	
857011119	15-02, 15-03	856060336	07-12	
857011132	15-02, 15-03	856080003	07-10	
857011138	15-02, 15-03	856080005	07-10	
857011140	15-02, 15-03	856083004	04-02, 04-04	
857020055	13-11	856083006	04-04	
857020095	13-17, 13-18	856091029	10-17	
857020116	13-11, 13-18	856101000	12-07	
857020119	13-11	857010059	15-02, 15-03	
857020128	13-12, 13-13, 13-14	857010135	15-02, 15-03	
857020155	13-22	857011131	15-02, 15-03	
857020249	13-20, 13-21	857011137	15-02, 15-03	
857021071	13-07	857011139	15-02, 15-03	
857021196	13-20, 13-21	857011494	15-02, 15-03	
857021198	13-20, 13-21	857020092	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
857021200	13-20, 13-21	857020115	13-11, 13-17	
857021202	13-20, 13-21	857020117	13-11	
857021204	13-20, 13-21	857020127	13-12, 13-13, 13-14	
857021206	13-20, 13-21	857020150	13-07	
857021208	13-20, 13-21	857020159	13-22	
857021210	13-20, 13-21	857020254	13-01, 13-02, 13-03, 13-04, 13-05	
857021215	13-20, 13-21	857021195	13-20, 13-21	
857021217	13-21	857021197	13-20, 13-21	
857021220	13-20	857021199	13-20, 13-21	
857021240	13-20, 13-21	857021201	13-20, 13-21	
857021242	13-20, 13-21	857021203	13-20, 13-21	
857021244	13-20	857021205	13-20, 13-21	
857021246	13-20, 13-21	857021207	13-20, 13-21	
857021248	13-21	857021209	13-20, 13-21	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
857030307	13-10	857021214	13-20, 13-21
857030381	14-07, 14-08	857021216	13-20, 13-21
857030383	14-08	857021219	13-20
857030385	14-11, 14-12	857021228	13-11
857030468	14-08	857021241	13-20, 13-21
857031447	13-07	857021243	13-20, 13-21
857031461	08-07, 11-01, 13-07, 13-10, 13-11, 13-15, 13-16	857021245	13-20, 13-21
857031815	14-07	857021247	13-21
857031817	14-08	857030141	13-10
857031819	14-08	857030380	14-13
857031821	14-08	857030382	14-07
857031823	14-08	857030384	14-07, 14-08
857031825	14-08	857030386	14-08
857031827	14-08	857031095	13-07
857032094	14-08	857031460	08-01, 08-07, 10-08, 10-09, 11-01, 13-07, 13-10, 13-11, 13-15, 13-16
857032240	14-08	857031814	14-07
857032247	14-08	857031816	14-08
857032257	14-08	857031818	14-08
857032259	14-08	857031820	14-08
857032261	14-08	857031822	14-08
857032529	14-08	857031824	14-08
857032550	17-08	857031826	14-08
857032561	17-06	857031828	14-08
857032566	17-05	857032229	14-07
857032569	17-06, 17-08	857032246	14-08
857032571	17-07	857032248	14-08
857032577	17-07	857032258	14-08
857051222	13-11	857032260	14-08
861100004	07-01, 07-03, 07-40, 07-41, 10-01, 10-21	857032528	14-07
861100074	13-28	857032530	14-08
861100378	07-39	857032559	17-06, 17-08
861101179	07-40, 10-21	857032565	17-05
861101495	10-46	857032567	17-05
861101501	10-46	857032570	17-06, 17-08
861101504	10-46	857032572	17-05
861101812	07-40, 10-21	857032578	17-07
861101814	07-40, 10-21	861000004	07-03
861101816	07-40, 10-21	861100010	07-01, 07-04, 07-41, 07-42
861101818	07-40, 10-21	861100369	07-40
861101831	07-39	861100400	07-40
861101833	07-39	861101484	10-46
861101835	07-39	861101500	10-46
861101860	10-46	861101502	10-46
861101862	10-46	861101811	07-40, 10-21
861101864	10-46	861101813	07-40, 10-21
861101866	10-46	861101815	07-40, 10-21
		861101817	07-40, 10-21

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
861101868	10-46	861101819	07-40, 10-21	
861101870	10-46	861101832	07-39	
861101872	10-46	861101834	07-39	
861101874	10-46	861101859	10-46	
861101876	10-46	861101861	10-46	
861101878	10-46	861101863	10-46	
861101880	10-46	861101865	10-46	
861101911	07-40	861101867	10-46	
862110128	10-28	861101869	10-46	
862110305	10-17, 10-18	861101871	10-46	
862110312	10-55, 10-56	861101873	10-46	
862110315	10-51, 10-52, 10-53	861101875	10-46	
862110379	10-17	861101877	10-46	
862110393C1	10-58	861101879	10-46	
862110397C2	10-57	861101881	10-46	
862110398C2	10-51, 10-52, 10-53	862110126C1	10-15	
862110399C2	10-54	862110273	10-58	
862110401	10-56	862110306	10-16	
862110403C1	10-17	862110313	10-54	
862110463	10-69	862110318	10-57	
862110465	10-70	862110393	10-58	
862110690	10-05, 10-51	862110397	10-57	
862110708	10-06, 10-52	862110398	10-51, 10-52, 10-53	
862110724	10-03, 10-35, 10-57, 17-16	862110399	10-54	
862111124	10-57	862110400	10-55	
862111139	10-54, 10-55, 10-56, 10-58	862110403	10-17	
862111144	10-54, 10-55, 10-56, 10-58	862110462C2	10-06, 10-69	
862111183	10-17	862110464C2	10-06, 10-70	
862111209	10-17, 10-51, 10-52, 10-53, 10-54, 10-55, 10-56, 10-57, 10-58	862110646	10-69, 10-70	
862111216	10-51, 10-52, 10-53	862110691	10-51	
862111218	10-51, 10-52, 10-53	862110709	10-52	
862111239	10-51, 10-52, 10-53	862110725	10-57	
862111277	10-17	862111138	10-54, 10-55, 10-56, 10-58	
862111293	10-54	862111140	10-54, 10-58	
862111435	10-58	862111161	10-57	
862111438	10-58	862111195	14-09, 14-10	
862111440	10-58	862111211	10-51, 10-52, 10-53, 10-57	
862111444	10-17	862111217	10-51, 10-52, 10-53	
862111452	10-17, 10-57	862111219	10-51, 10-52, 10-53	
862111454	10-17, 10-57	862111274	10-17	
862111468	10-57	862111282	10-51, 10-52, 10-53	
862111470	10-57	862111429	10-51, 10-52, 10-53	
862111472	10-57	862111437	10-55, 10-56, 10-58	
862111474	10-51, 10-52, 10-53	862111439	10-58	
862111476	10-51, 10-52, 10-53	862111441	10-58	
862111478	10-51, 10-52, 10-53	862111450	10-17	
862111480	10-51	862111453	10-17, 10-57	

Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы
862111482	10-53	862111467	10-57
862111484	10-54	862111469	10-57
862111486	10-54	862111471	10-57
862111488	10-55, 10-56	862111473	10-51, 10-52, 10-53
862111490	10-55, 10-56	862111475	10-51, 10-52, 10-53
862111492	10-56	862111477	10-51, 10-52, 10-53
862111494	10-17	862111479	10-51, 10-52, 10-53
862111496	10-17	862111481	10-52
862111497	10-17	862111483	10-54, 10-55, 10-56
862111516	14-09, 14-10	862111485	10-54
862111576	10-69, 10-70	862111487	10-54
862111770	14-09, 14-10	862111489	10-55, 10-56
862111772	14-09, 14-10	862111491	10-55
862111774	14-09, 14-10	862111493	10-17
862111798	10-69, 10-70	862111495	10-17
862111809	10-69, 10-70	862111496C2	10-17
862111811	10-69, 10-70	862111497C2	10-17
862111813	10-70	862111517	14-09, 14-10
862111815	10-69, 10-70	862111582	10-69, 10-70
862111817	10-69	862111771	14-09
862111819	10-69, 10-70	862111773	14-09, 14-10
862111896	10-57	862111775	14-10
863010116	10-23, 10-59	862111808	10-69, 10-70
863010172	10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37, 10-38, 10-39, 10-42	862111810	10-69, 10-70
863010191	10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37, 10-38, 10-39, 10-42	862111812	10-69, 10-70
863030205	10-22, 10-23, 10-24	862111814	10-69, 10-70
863030207	10-24, 10-25, 10-28, 10-59	862111816	10-69, 10-70
863030220	07-34	862111818	10-69, 10-70
863031012	10-48	862111820	10-69, 10-70
863040002	07-19, 07-23, 07-31	863010115	10-22, 10-23, 10-25
863040056	10-42	863010153	07-30, 07-31
863040059	10-42	863010188	10-33, 10-34, 10-35, 10-36, 10-37, 10-38, 10-39, 10-42
863040064	10-42, 10-45	863030116	10-44, 10-45
863040090	10-22, 10-23	863030206	10-30, 10-60
863040092	10-22, 10-23, 10-60	863030208	10-24, 10-25, 10-31, 10-59
863040094	10-24, 10-25, 10-59	863030221	07-34
863040096	10-22, 10-23, 10-61	863031013	07-06, 07-38, 10-01, 10-33
863040098	10-31	863040003	07-19
863040100	10-65	863040057	10-42
863040102	10-62	863040063	10-42, 10-43, 10-44
863040104	10-59, 10-64	863040081	07-23
863040198	10-43, 10-44, 10-45	863040091	10-22
863040203	10-43, 10-45	863040093	10-24, 10-25, 10-59
863040280	10-23	863040095	10-22, 10-23, 10-24, 10-25, 10-28, 10-31, 10-59, 10-62, 10-65
863040412	07-21	863040097	10-28
863040415	10-22, 10-23, 10-25	863040099	10-24, 10-25, 10-59, 10-65

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
863040417	10-22, 10-23, 10-28	863040101	10-24, 10-62
863040419	10-24	863040103	10-25, 10-63
863040423	10-23	863040192	10-66
863040473	10-42	863040201	10-43, 10-45
863040475	10-42	863040261	10-42
863040477	10-42, 10-44	863040309	10-49
863040481	10-44	863040414	10-22, 10-23, 10-24
863040483	10-43	863040416	10-22, 10-23, 10-31
863040485	10-45	863040418	10-24, 10-25, 10-30
863040488	10-66	863040420	10-24, 10-25
863040490	10-67	863040425	07-33
863040522	10-42, 10-45	863040474	10-42, 10-67
863040556	10-42	863040476	10-42, 10-43
863040558	10-42, 10-44	863040478	10-42, 10-66
863041402	10-42	863040482	10-43, 10-44
863041416	10-43, 10-44, 10-45	863040484	10-45
863041523	10-24, 10-25, 10-59	863040487	10-66
863041525	10-30	863040489	10-67
863041527	10-30	863040491	10-67
863041529	10-28, 10-30, 10-65	863040523	10-45
863041532	10-62, 10-63, 10-64	863040557	10-42, 10-67
863041536	10-62	863040559	10-42, 10-43
863041538	10-64	863041415	10-43, 10-44, 10-45
863041762	10-50	863041522	10-60
863041810	07-34	863041524	10-30
863041813	07-34	863041526	10-30, 10-63
863041926	10-45	863041528	10-30
863041960	10-49	863041531	10-62
863041962	10-49	863041534	10-62
863041964	10-49	863041537	10-63, 10-64
863042042	10-22	863041761	10-50
863042044	10-23	863041763	10-50
863042046	10-24, 10-25	863041812	07-34
863042048	10-24	863041816	07-34
863042050	10-24	863041938	10-61
863042052	10-24	863041961	10-49
863042054	10-25	863041963	10-49
863042056	10-25	863042041	10-22, 10-23
863042058	10-25	863042043	10-22, 10-23
863042060	10-25	863042045	10-24
863042062	10-23, 10-31	863042047	10-24
863042064	10-23	863042049	10-24
863042066	10-24, 10-25, 10-59	863042051	10-24, 10-25
863042068	10-31	863042053	10-25
863110017	10-42	863042055	10-25
863170007	07-35	863042057	10-25
863200016	07-35	863042059	10-25

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
863201005	10-49	863042061	10-25
863300067	10-49	863042063	10-30, 10-31
863300069	10-49	863042065	10-23
863300073	10-68	863042067	10-24, 10-25, 10-59
863300077	10-49	863042069	10-31
863300099	10-49	863140043	10-45
863300108	10-40, 10-41, 10-49	863170008	07-35
863300123	10-40, 10-41, 10-49	863200017	07-21
863301077	10-49	863300050	10-68
863301079	10-68	863300068	10-68
863301081	10-68	863300070	10-49
863301086	10-68	863300076	10-49
863301088	10-68	863300094	10-68
863301113	10-49	863300100	10-49
863301121	10-68	863300117	10-49
863301123	10-68	863301076	10-49
863301125	10-68	863301078	10-49
863301127	10-68	863301080	10-68
863301129	10-68	863301085	10-68
863301131	10-68	863301087	10-68
863301138	10-49	863301089	10-68
863301140	10-49	863301120	10-68
863301142	10-49	863301122	10-68
863301144	10-49	863301124	10-68
863301147	10-49	863301126	10-68
863301149	10-49	863301128	10-68
863301151	10-49	863301130	10-68
863301155	10-49	863301136	10-49
863301163	10-49	863301139	10-49
863301167	10-68	863301141	10-49
863301171	10-49	863301143	10-49
863331012	12-06	863301146	10-49
864011036	10-07, 10-37	863301148	10-49
864011170	10-33	863301150	10-49
864011809	10-36	863301152	10-49
865010079	07-02	863301162	10-49
865010102	07-06, 07-38	863301164	10-49
865010129	07-03	863301169	10-49
865010149	07-05	863301173	10-49
865010422	07-16	864010059	07-06
865010425	10-01, 10-33	864011136	10-02, 10-34
866030020	13-28	864011175	10-33
867010075C2	10-26	864012148	06-01
867010158	10-29	865010082	07-04, 07-42
867010230	10-26	865010117	07-04
867010551	10-33, 10-47	865010130	07-03, 07-05, 07-06
867011098	10-26	865010274	07-04, 07-42

Numerical Index

Wykaz numerów Перечень номеров

18-01

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
867011207	12-03	865010423	07-16
867011216	12-03	865200025	07-03
867011236	10-47	866030289	13-28
870021001	13-31	867010079	07-29
870021279	13-28	867010176	10-47
870021289	10-07	867010550	10-47
870021311	10-35, 13-31	867010596	13-11, 13-35
870160004	02-04	867011099	10-26
870160029	13-08, 13-09	867011208	12-03
870160032	13-08, 13-09	867011217	12-03
870160035	02-05	867011255	10-47
870160046	13-08, 13-09	870021002	13-28
870160075	02-01	870021288	13-31
871010035C1	08-01	870021291	08-05
871010060	11-02	870071288	07-38
871010091	11-03	870160006	02-05
871010095	11-03	870160031	13-08, 13-09
871010104	11-03	870160034	02-04
871010148	11-03	870160045	13-08, 13-09
871010173	08-01	870160070	02-01
871010342	11-02	870161003	02-01, 02-02
871010358C1	11-02	871010037	08-01
871010379	08-01	871010087	11-03
871010388	08-01	871010094	11-03
871020003C2	08-01	871010103	11-03
871020021	11-02	871010105	11-03
871030001C2	08-06	871010170	11-02
871031015	08-08	871010217	08-01
871031017	08-08	871010357	11-02, 11-03
871040017	08-06	871010360	11-03
871050017	08-10	871010386	08-01
871050020	08-01	871011022	10-47
871050023	08-07, 08-10	871020004	08-01
871050032	11-02	871020044	08-01
871050035	08-01	871031014	08-08
871050066	08-10	871031016	08-08
871050088	07-25	871031018	08-08
871050155	08-10	871041001	08-06
871050202C2	08-07, 11-02	871050018	08-07
871050246	08-01, 11-02, 12-07	871050021	08-10
871050391	13-30, 13-32	871050031	11-02
871050543	08-01	871050034	08-01
871050546	11-02	871050049C1	08-01
871051010	08-01, 11-02, 12-07	871050075	11-02
871051064	08-07, 11-02	871050123	11-02
871051068	11-02, 12-07	871050171	11-02
871051210	12-07	871050203	08-07

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
871060002	10-09, 10-40, 10-41	871050389C1	13-32
871060070	08-04	871050522	08-01
871060078	08-04	871050545	11-02
871060217	10-40, 10-41	871050552	08-07, 11-02
871060240	10-09, 10-41	871051012	08-01
871061020	13-33	871051065	08-07
871061622	10-33	871051077	08-01
871061628	10-33	871060001	11-01
871061646	12-01	871060003	10-40, 10-41
871061650	09-01	871060072	08-01
871070005	08-01	871060083	08-01
871070008	08-01	871060238	10-41
871080024	08-10	871060325	07-24
871080059	08-10	871061472	07-24
871081017	08-08	871061626	06-01
871090180	08-03	871061634	13-33
871090182	08-03	871061649	09-01, 10-33
871090234	13-30, 13-32	871070004	08-01
871090632	08-07, 11-02	871070007	08-04
871091003	08-03	871070013	08-01
871100076	08-06, 08-10	871080047	08-10
871120022	13-28	871080060	08-10
871120248	13-25	871090179	08-03
871120250	13-24, 13-25, 13-26, 13-27	871090181	08-03
871120255	13-25	871090188	08-09
871120257	13-24	871090379	08-07
871120259	13-24, 13-25, 13-26, 13-27	871090649	08-01, 12-07
871120283	13-28	871100021	08-01
871121039	13-28	871101002	07-30, 07-31
871130110	08-02	871120247	13-24, 13-26
871130138	08-02	871120249	13-27
871130140	08-02	871120254	13-24
871130142	08-02	871120256	13-26, 13-27
871130144	08-02	871120258	13-25
871130146	08-02	871120265	13-26, 13-27
871130148	08-02	871121035	13-28
871131253	08-02	871130100	08-01, 08-02, 08-04
871140016	08-03	871130111	08-02
871140018	08-03	871130139	08-02
871140020	08-03	871130141	08-02
871140022	08-03	871130143	08-02
871141017	08-03	871130145	08-02
871141019	08-03	871130147	08-02
871141021	08-03	871130149	08-02
871141023	08-03	871140003	08-01, 08-03
871141025	08-03	871140017	08-03
871141027	08-03	871140019	08-03

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Группы	
871141029	08-03	871140021	08-03	
871141031	08-03	871141016	08-03	
871141033	08-03	871141018	08-03	
871141035	08-03	871141020	08-03	
871141037	08-03	871141022	08-03	
871141039	08-03	871141024	08-03	
871141041	08-03	871141026	08-03	
871141043	08-03	871141028	08-03	
871141045	08-03	871141030	08-03	
871160003	07-24	871141032	08-03	
871160193	02-04, 02-05	871141034	08-03	
871160483	02-01, 02-02	871141036	08-03	
871160544C1	02-03, 02-04, 02-05	871141038	08-03	
871161123	02-01, 02-02	871141040	08-03	
871161179C1	02-03, 02-04, 02-05	871141042	08-03	
871161201	02-02	871141044	08-03	
871162065	13-08, 13-09	871141046	08-03	
871170135	08-01	871160078	08-01, 08-05, 08-06, 11-02, 13-28	
871170185	08-01, 11-02	871160478	02-01, 02-02	
872023008C2	06-01, 07-02, 07-03, 07-04, 07-05, 07-06, 07-42, 10-04, 10-07, 10-36, 13-29, 13-31	871160484	02-02	
		871161075C1	02-03, 02-04, 02-05	
881011015	07-01, 07-41	871161135	02-01, 02-02	
881012005	07-08, 07-37	871161200	02-01	
881012016	07-08	871161317	02-01	
881012021	10-05, 10-06	871162066	13-08, 13-09	
881012029	07-26, 10-24, 10-25, 10-28, 10-30, 10-31, 10-59, 10-65	871170163	07-24	
881012033	09-01	872023006	07-06, 07-23, 08-04, 08-11, 13-33	
881012045	07-01, 07-41	872023010	13-31	
881012052	10-23	881012003	10-15	
881012061	07-03, 07-04, 07-40, 07-42, 10-01, 10-02, 10-33, 10-34	881012011	07-09	
881012064	07-01, 07-41	881012020	07-01, 07-41, 10-01	
881012079	10-23, 10-26	881012025	07-37	
881012083	07-03, 07-05, 07-08, 07-19, 07-38, 10-02, 10-03, 10-33, 10-34, 10-35, 10-38, 10-39, 10-47, 10-48	881012030	07-09	
		881012034	07-13	
881012089	10-15	881012047	07-01, 07-41	
881012097	10-03, 10-05, 10-06, 10-35	881012056	10-15	
881012101	07-19	881012062	07-03	
881012105	07-29	881012077	07-16	
881012109	10-07, 10-37	881012082	10-11	
881012113	07-09	881012084	07-04, 07-16, 07-42, 10-04, 10-07, 10-36, 10-37	
881012121	14-09, 14-10	881012096	10-32	
881012133	12-07	881012100	07-19, 07-20	
881012137	10-27	881012104	07-36	
881012152	07-14	881012107	07-27	
881012169	07-14	881012112	07-03, 07-40, 10-01, 10-02, 10-05, 10-06, 10-33, 10-34	
881012175	07-17	881012116	07-29	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
881012186	07-17	881012127	10-15
881012188	07-17	881012136	07-17
881012269	07-07	881012151	07-10, 07-14
881012320	14-01, 14-02, 14-03	881012153	07-10
881012407	10-47	881012173	07-17
881012443	10-02, 10-33, 10-34	881012181	07-14
881012539	13-31, 13-32	881012187	07-17
881012541	13-31, 13-32	881012212	09-01, 10-11
881012571	07-23	881012305	07-23
881012693	10-24, 10-25, 10-59, 10-62	881012400C1	10-12, 10-13, 10-14
881012744	12-17	881012442	10-23, 10-31
881012746	12-22	881012444	07-23, 10-22, 10-23, 10-34
881012756	12-10, 12-25	881012540	13-31, 13-32
881012789	12-48	881012570	07-23
881012925	10-50	881012634	07-07
881013003	07-34	881012740	12-47
881013036	12-47	881012745	12-17
881013138	12-31	881012755	12-37
881013155	12-31	881012773	10-12, 10-13, 10-14
881013274	10-51, 10-52, 10-53, 10-69, 10-70	881012872	07-19
881013278	10-17, 10-18	881013002	07-03, 07-16, 07-33, 10-07, 10-11, 10-33, 10-37, 10-39, 10-48
881013280	10-17, 10-18	881013004	07-05, 07-23, 10-26, 10-33, 10-34, 10-38, 10-48, 12-01
881013283	12-28	881013093	12-10
881013285	12-33	881013152	12-31
881013287	12-51	881013267	12-06
881013291	10-23, 10-24	881013277	10-16
881013293	10-23, 10-31	881013279	10-16
881013298	14-08	881013281	12-22
881013300	10-22, 10-23	881013284	12-29
881013310	07-39	881013286	12-30
881013313	10-46	881013290	10-22, 10-23
881013336	13-32	881013292	10-23, 10-31
881013453	10-58	881013297	14-08
881013456	10-57	881013299	10-22, 10-23
881013461	07-40	881013309	07-39
881013547	14-08	881013311	07-39
881021001	07-27	881013314	10-46
881021089	07-07	881013452	10-69, 10-70
881032013	14-09, 14-10	881013454	10-17
881071033	14-09, 14-10	881013457	10-54
881072003	17-12	881013546	14-08
881073016	07-19	881014012	10-05, 10-06
881074064	10-12, 10-13, 10-14	881021087	07-07
881074078	10-12, 10-13, 10-14	881032005	10-15
881074080	10-12, 10-13, 10-14	881071010	10-15
881074140	10-12, 10-13, 10-14, 10-69, 10-70	881071040	14-01, 14-02, 14-03
881074147	10-51, 10-52, 10-53, 10-69, 10-70		

Numerical Index		Wykaz numerów Перечень номеров		18-01
Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	
881074153	10-16	881072005	10-15	
881074155	10-16, 10-17, 10-18	881074043	10-16, 10-17, 10-18	
881074157	10-17, 10-18	881074077	10-12, 10-13, 10-14	
881074159	10-17, 10-18	881074079	10-12, 10-13, 10-14	
881078023	10-16, 10-17, 10-18	881074081	10-12, 10-13, 10-14	
881102006	10-15	881074146	10-55, 10-56, 10-58	
881130003	07-17	881074151	10-54	
881130008	07-17	881074154	10-17, 10-18, 10-55, 10-56, 10-58	
881130010	07-17	881074156	10-16	
881130018	07-14	881074158	10-16	
881130034	07-10, 07-14	881077044	10-16, 10-17, 10-18	
881130037	07-07	881080012	10-15	
884020028	08-06	881130001	07-17	
884030004	07-03, 13-01, 13-02, 13-03, 13-04	881130007	07-17	
884030010	12-01	881130009	07-14	
884031028	13-07	881130011	07-17	
884041015	13-34	881130032	07-14	
884050046	07-06, 07-38, 10-01, 10-33, 10-48	881130035	07-10	
885021043	13-11	881140047	07-27	
885021068	13-19, 13-22	884020030	08-06	
885040008	13-10	884030006	13-07	
885060011	10-15	884031017	13-15, 13-16	
885160002	02-03, 02-04, 02-05	884040031	13-34	
885160050	02-03, 02-04, 02-05	884050001	13-01, 13-02, 13-03, 13-04	
885161007	02-03, 02-04, 02-05	885021042	10-09	
885161010	02-03, 02-04, 02-05	885021054	10-02, 10-34	
885161015	02-03	885021069	13-07, 13-19, 13-22, 13-35	
885161059	02-03, 02-04, 02-05	885060001	14-09, 14-10	
885161083	02-01	885060018	10-15	
885161198	02-03, 02-04, 02-05	885160043	02-03, 02-04, 02-05	
885161264	02-03, 02-04, 02-05	885161005	02-03, 02-04, 02-05	
885161270	02-03, 02-04, 02-05	885161009	02-03, 02-04, 02-05	
885161272C5	02-03, 02-04, 02-05	885161011	02-03, 02-04, 02-05	
885161300	02-03, 02-04, 02-05	885161053	02-02	
885161317	02-03, 02-04, 02-05	885161060	02-03, 02-04, 02-05	
885161322	02-03, 02-04, 02-05	885161190	02-01	
885161324	02-03, 02-04, 02-05	885161242C1	02-03, 02-04, 02-05	
885161384	02-03, 02-04, 02-05	885161269	02-03, 02-04, 02-05	
885161388	02-03	885161272C3	02-03, 02-04, 02-05	
885161474	02-03	885161276C1	02-01, 02-02	
885161477	02-03	885161305	02-03	
885161481	02-03	885161320	02-03	
885161485	02-03	885161323	02-03, 02-04, 02-05	
885161524	02-03	885161382	02-03	
885161526	02-03	885161387	02-03	
885161528	02-03	885161473	02-03	
885161621	02-03	885161475	02-03	

Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы	Part Number Numer części Номер части	Groups Grupy Группы
885161640	02-02	885161478	02-03
885161647	02-02	885161482	02-03
885200001	10-08	885161521	02-01
9413983	10-05	885161525	02-03
		885161527	02-03
		885161529	02-03
		885161639	02-02
		885161642	02-02
		885161693	02-02
		9413953	10-05