

# COMO DOSIFICAR

## COMBINACIONES DE INSERTOS PARA AJUSTAR DOSIFICACIÓN


(Ciclo de palanqueo completo)

## INSERT COMBINATIONS TO ADJUST DOSAGE

(Full level cycle)

Nota:

1. El rotor lleva 8 cavidades de 9 ml cada una. Cada 4 cavidades opuestas forman una cruz. Cuando una cruz carga, la otra descarga.
2. Para tener una descarga completa de 8 cavidades hay que palanquear abajo y arriba.
3. Al trabajar con un ciclo de dos palanqueos es recomendable dividir el volumen deseado entre las cavidades de las dos cruces.
4. Con volúmenes hasta 33 ml, (que requieren hasta 4 cavidades) se puede trabajar con un ciclo de solo 1 palanqueo. En este caso hay que arreglar 4 cavidades en el rotor, en forma de cruz y las otras 4 cavidades en forma de otra cruz. Por ejemplo, para dosificar 28 ml con un solo palanqueo hay que arreglar las cavidades según esquema. Cada grupo de 4 cavidades de 4,6,9,9, ml forma una cruz.

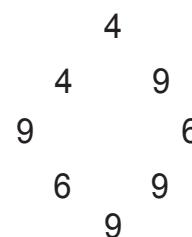

En ese caso deberá tener 2 juegos de insertos.

5. Para cambiar los insertos y los tapones, favor leer las instrucciones en la primera página del folleto.
6. En caso de desarmar y armar el equipo de nuevo, deberá verificar que las cavidades de la placa superior 3-07 coincidan bien con las cavidades del rotor 3-05, cuando la palanca esta puesta en una de las dos posiciones extremas.

