


TYENT

Türkiye

- Kullanıcı, ürünleri orijinal olarak amaçlanan şekilde kullanılmayan herhangi bir yöntemle kullanma ve böyle yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan sorumludur.
- Bu ürün, önceden bildirim yapılmaksızın performansını artıran değişikliklere tabidir.

pH Skalası



Yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı (30 mL) test suyunu bir kapta toplayın ve 4 damla pH reaktif ekleyin. Sonra, iyi bir şekilde karıştırın ve suyun rengini yukarıdaki pH çizelgesiyle karşılaştırın (Su rengi pH değerine göre değişecektir).

İfğer güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için bu kablo üretici tarafından veya benzer şekilde nitelikli bir Tyent tamir personeli tarafından değiştirilmelidir.

Bu cihaz, azalmış fiziksel, duysal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir, ancak güvenlikleri için sorumlu bir kişi tarafından kullanım konusunda denetim veya talimat verilmişse kullanılabilir.

Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

CE CB

Registered ISO 9001:2008
Registered ISO 14001:2004

INNOCIBIZ
Innovation Business Association

RoHS
compliance

TMA
Total Microorganism

MADE IN KOREA

TYENT

Türkiye



TYENT

Kullanım Kılavuzu

- Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Kullanım kılavuzunuzu her zaman bulabileceğiniz bir yerde saklayınız.
- Kılavuzu ve özellikle Güvenli Uyarılarını dikkatle okuyunuz.

Sağlık ve Güzellik için

Değerli Müşterilerimize

ACE-13 (YT22-4TL) Su İyonizatörü'nü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen ürünü doğru bir şekilde kullanmak için tüm güvenlik uyarılarını ve bu Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun. (Kılavuzu kolay başvuru için elinizin altında bulundurun.)

- Bu makinenin yanlış kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek
 - herhangi bir kaza ve/veya işlev bozukluğundan sorumlu değiliz. Kolay erişim için lütfen kılavuzu, garanti kartını ve satın alma makbuzunun
 - bir kopyasını güvenli bir yerde saklayın.
- Bu üniteyi nasıl kullanacağınız veya sorun giderme konusunda herhangi bir sorunuz olduğunda, lütfen bu kılavuza başvurun.

Kullanım Amacı

Bu cihaz fonksiyonel alkali iyonize su üretir. Elektroliz yöntemiyle normal musluk suyunun özelliklerini değiştirir ve aşağıdaki değişikliklerin olmasını sağlar:

- pH seviyesinde artış veya azalış
- Negatif yüklü hidrojen iyonlarının (antioksidanlar) oluşturulması
- Filtrasyon yoluyla arıtma
- Moleküler hidrojenin artışı

İçindekiler

Değerli Müşterilerimiz	2
İçindekiler	3
Kullanım Öncesi	4
Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar	5
Ürün Özellikleri	10
Paket İçeriği	14
Genel Bakış	15
Kurulum	16
Su Hortumu Kurulumu Müşteri	18
Sarf Değişim	20
Filtreler	21
Filtre Resetleme	22
Dokunmatik Ekran	23
Kullanım Talimatları	27
PH Seviye Ayarlama	30
Setup Yöntemi seçimi	31
Ses Açıp Kapama	40
ECO Mod	41
Temizlik	42
Turbo	43
Sıcaklık Sensörü	44
Ürün Özellikleri	45
Sorun giderme	46
Garanti	47

Kullanmadan Önce

Güvenlik önlemleri, bu ünitenin güvenli ve doğru kullanımını sağlamak için sunulmuştur ve yanlış kullanımdan kaynaklanabilecek tehlikeleri, vücut zararını ve/veya olası hasarı önleyebilir. Lütfen bu üniteyle ilişkili tüm güvenlik önlemlerini ve uyarıları iyice anladığınızdan emin olun.



TEHLİKE (Kırmızı Uyarı İşareti), ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek yaklaşan bir tehlikeyi belirtir. Bu işareti görürseniz, derhal bu ünitenin kullanımını durdurun.



UYARI (Turuncu Uyarı İşareti), önemli vücut zararı veya üniteye zarar verebilecek potansiyel bir tehlikeyi belirtir. Bu işareti görürseniz, bu ünitenin kullanımını durdurun.



DİKKAT (Sarı Uyarı İşareti), küçük vücut zararı veya üniteye zarar verebilecek potansiyel bir tehlikeyi belirtir.

1. İlaçlarla fonksiyonel suyu içmeyin. İlaç alırken, ilaç alma süresinden otuz dakika önce ve ilaçla birlikte "temiz H2O" filtrelenmiş su kullanın. İlaç aldıktan otuz dakika sonra fonksiyonel su içmeye devam edebilirsiniz.
2. Fonksiyonel su içmeden önce her zaman birincil bakım doktorunuza danışın. İlk hafta için, nötr pH seviyesine yakın küçük miktarda içmeyi tercih edin. Bu, vücudunuzun fonksiyonel suya detoksifikasyon döneminde uyum sağlamasına zaman tanır.
3. Başlangıç rehberinde tüm ayrıntıları öğrenmek için hoş geldiniz kılavuzuna bakın. Fonksiyonel su içerek herhangi olumsuz etki fark ederseniz, hemen fonksiyonel su içmeyi durdurun ve vücudunuzun pH seviyesindeki değişiklikler hakkında birincil bakım doktorunuzla danışın.
4. Varolan bir durum için birincil bakım doktorunuz tarafından takip ediliyorsanız, fonksiyonel suyun pH ve diğer özelliklerinin tıbbi durumunuzu nasıl etkileyebileceği konusunda birincil bakım doktorunuza danışın.
5. Mide asitliği, böbrek yetmezliği veya potasyum atılımı sorunu yaşıyorsanız, fonksiyonel su içmemelisiniz.
6. Doğru işlevi sağlamak için bu üniteden alınan fonksiyonel suyun pH seviyelerini her ay kontrol edin. Bu işlem, verilen reaktif damlacıkları ve pH renk şemasını kullanarak yapılabilir.
7. Bir pH'dan başka bir pH'a geçiş yaparken, kullanmadan önce suyun birkaç saniye akmasına izin vermek iyi bir uygulamadır.
8. Genellikle vücut ağırlığınızın yarısı kadar sıvı içmek yaygındır. Örneğin, 80 kg ağırlığında iseniz, günlük olarak 4 lt ye kadar su içmek akıllıca olabilir.
9. Özellikle vücudunuzun yeni pH seviyesine uyum sağlamasından sonra bunu yapmak önemlidir. Fonksiyonel su için önerilen içme seviyesi 9.5 pH (+0.3) 'dir. pH 10'un üzerinde fonksiyonel su içmek önerilmez.
10. Fonksiyonel suyu saklamak istiyorsanız, cam veya diğer zarar verici madde olmayan bir malzeme kullanın ve hava geçirmez bir kapakla buzdolabında saklayın. Fonksiyonel su hemen zayıflamaya başlar ve 3 gün sonra büyük çoğunluğu faydalarını kaybeder.
11. Bu üniteye asla sıcak su akıtmayın.
12. Asitli veya turbo su içmeyin.

Güvenlik Önlemleri ve Uyarılar

Bu cihaz, azalmış fiziksel, duyuşal veya zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir, ancak güvenlikleri için sorumlu bir kişi tarafından kullanım konusunda denetim veya talimat verilmişse kullanılabilir. Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

Güç Kaynağına İlişkin



Güç kablosu hasarlıysa veya prizde sıkı bağlantı yoksa kullanmayın.




Güç kablosunu çekmeyin. Hiçbir zaman ıslak ellerle güç kablosuna veya prize dokunmayın.




Güç kablosunu ağır cisimlerin altında zorla bükme, sıkıştırma, zarar verme veya ezme yapmayın.



Genel bakım, tamir ve inceleme işlemleri sırasında ve parçaları değiştirirken güç kablosunu prizden çekin.




Bu üniteyle güç dalgalanma koruyucuları kullanmayın. Üniteyi kendi ayrılmış güç kaynağı ile kullanın.






Sadece doğru voltajla üniteyi kullanın. Ülkemizde 220 volt AC ile kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. İyonizerinizi bu değerden daha yüksek bir voltaja sahip bir prizde kullanmak, iyonizerin ciddi şekilde zarar görmesine neden olacaktır.

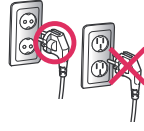

Elektrik çarpması riskini azaltmak için kapağı çıkarmayın; içeride kullanıcı tarafından değiştirilebilir parçalar yoktur. Servis işlemleri için nitelikli servis personeline başvurun. Kapağı çıkarmak garantiyi geçersiz kılacaktır.



Installation




Bu ünitenin ısı kaynaklarına yakın yerleştirilmemesi gerekmektedir.



Bu ünitenin düzgün olmayan bir yüzeye yerleştirilmemesi gerekmektedir. Bu üniteyi düşürmeyin veya aşırı kuvvet uygulamayın.



Sıcak su kaynağına su hattını bağlamayın. Lütfen su hattına bağlamak için yeni bir hortum kullanın. (Eski hortumu tekrar kullanmayın, çünkü sızıntıya neden olabilir.)



Şebeke suyu standartlarına uygun olmayan ham su kullanmayın.



Yüksek nem ve/veya yüksek sıcaklık bölgelerinde kullanmayın.




Lavabonuza yakın bir yerde emme kupası ile drenaj musluğunu kurun ve drenaj musluğunun metal ağzının lavaboya dökülecek şekilde pozisyonunu ayarlayın.




Drenaj musluğunun üniteye göre daha düşük bir konumda olduğundan emin olun



Eğer ünite birkaç gün boyunca kullanılmamışsa, fonksiyonel su içmeden önce suyun 1-2 dakika akmasına izin verin.




1 saatten uzun süre boyunca suyu akıtmayın.



Usage



Eğer ünite uzun süre kullanılmıyorsa, valfi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.

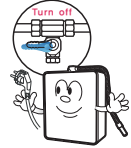

Eğer garip sesler duyuyor, yanık bir koku alıyorsanız veya duman görüyorsanız, hemen güç kablosunu prizden çekin ve nitelikli personeli arayarak servis talep edin.



Bu ünitenin arıtma performansını optimize etmek için, değiştirme göstergesi ışığı yanmamış olsa bile filtreleri 6 ayda bir değiştirin.






Bu üniteye ne kadar küçük olursa olsun herhangi bir nesne koymayın.



Eğer üniteden (hortumlar dışında) su sızıyorsa veya ünite bir su birikintisinin içinde duruyorsa, su kaynağını kapatın, güç kablosunu prizden çekin ve nitelikli servis personeline başvurun.



Dokunmatik paneli veya LCD ekranı keskin nesnelerle delmeyin veya çizmeyin.

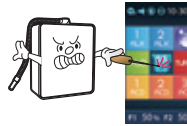

Sert su bölgelerinde (musluklarda kalsiyum birikimi mevcut olan bölgelerde), hizmet sağlayıcınızı bilgilendirin ve iyonizerin kireçlenmeye karşı korunması için hücre güvenli antiscald ön filtre takın



Balık kovalarında veya akvaryumlarda alkalın veya asitli su kullanmayın. pH'da ani değişiklik, bazı deniz canlılarına zararlı veya ölümcül olabilir.



Makinenin bakımı için haftada iki kez 5 dakikalık sürelerle güçlü asidik seviyeyi çalıştırmak faydalı olacaktır. Bu, temiz bir hazne korumasına yardımcı olacaktır



Sıcak ve nemli yaz aylarında ünite üzerinde yoğuşma olması normaldir. Ancak, hava koşullarına rağmen yoğuşma devam ederse, güç kablosunu prizden çekin ve servis için nitelikli servis personeline başvurun.



Cleaning



Ünitenin kimyasallar, yiyecekler, metaller veya ilaçlar yakınında saklanmaması gerekmektedir.



Ana üniteye su püskürtmeyin. Ünitenin içine sızabilecek olan benzen veya diğer kimyasallarla ünitenin temizlenmesi yapılmamalıdır. Nemli bir bez kullanılıyorsa, elektronik ekranın ıslanmamasına dikkat edilmelidir.



Danger: Do not use benzene or thinner!

Storage



Filtreleri çıkarın ve fazla suyu boşaltmak için ters çevirerek saklamadan önce kurutun.




Eğer orijinal ambalaj mevcut değilse, ünitenin yüzeyini çizilmelere karşı korumak için plastik ile kaplayın.



Ürünü kullanılmadığı zamanlarda, orijinal ambalajında serin ve kuru bir yerde saklayın.



Bu ünitenin ambalajını dikkatlice çıkarın. Orijinal ambalajı gelecekteki depolama ve taşıma için saklayın.



Ürün Özellikleri

TAM EKRAN DOKUNMATİK LCD PARMAKLARINIZIN UCUNDAKİ DÖNÜŞÜM



Endüstrideki İlk Tam Ekran Dokunmatik Panel.

Yeni kapasitif dokunmatik ekran, eski dirençli dokunmatik ekranlara göre dokunma hassasiyetinde belirgin bir iyileşme sağlar.



Yüksek Çözünürlük dokunmatik LCD ekran.

262.000 renkli dokunmatik ve LCD ekran, kullanıcı kolaylığı için gerçek canlı renklerle bir dizi bilgi sağlar



GUI [Grafiksel Kullanıcı Arayüzü]


Grafiksel kullanıcı arayüzü, özellikle kolay kullanım ve işletme için tasarlanmıştır. Kullanıcı ile iyonizer arasındaki iletişim hiç bu kadar basit olmamıştı!

DAHA GÜÇLÜ BİR SİSTEM MOTORU!



Güçlendirilmiş Turbo Sistemi

SMPS Plus® güç sistemi içinde Turbo özelliği güncellenmiştir. Bu güncelleme, hem daha güçlü asitli turbo su hem de daha güçlü alkalin turbo su üretecektir.

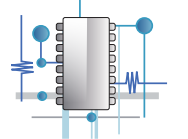

SMPS Plus ® Sistemi tarafından desteklenmektedir.

SMPS Plus® Güç Kaynağı Sistemi, elektroliz her aşaması için gereken son derece istikrarlı elektrik gücünü üretmek için gereken maksimum çıkışı sağlar. SMPS Plus, özellikle ayarlanabilirlik ve değişken voltaj için tasarlanmıştır, bu da ünitenin benzersiz kaynak suyunuza özelleştirilmesine izin verir.



Solid/MeshHibrit Teknoloji ile Elektrotla

Bu platin kaplamalı titanyum levhalar, son derece istikrarlı ve dayanıklı Katı/İşlemeli Hibrit Teknoloji ile üretilmiştir ve anlık elektroliz etkisini artırır.

KULLANICI İÇİN ÖNEMLİ FİKİRLER



Otomatik su çıkışı için yakınlık sensörü fonksiyonu.

Hijyenik amaçlarla, su, elinizi yakınlık sensörüne yaklaştırdığınızda otomatik olarak dökülür ve tekrar elinizi sensöre yaklaştırdığınızda durur. Bu sayede iyonizatöre dokunmadan yemek yaparken veya elleriniz ıslakken su alabilirsiniz. Yakınlık sensörünü etkinleştirerek önceden dökülecek su tipini seçebilirsiniz.



Kolay kullanımlı Jog Dial işlemi.

Kolaylık için ön jog dial ile en temel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Dilediğiniz pH seviyesinde su seçebilirsiniz. Ayrıca jog dial kullanarak suyun akışını başlatabilir ve durdurabilirsiniz. Jog dial, seçilen su tipine göre renk değiştirir.



Sabit miktardeşarj fonksiyonu.

Kolaylık sağlamak için, iyonizer belirlenen miktarda su dökme ve ardından durdurma yeteneğine sahiptir. Ön ayarlar arasında 0.5L, 1.0L ve 1.5L bulunur. Bu ön ayarlar jog dial ile daha da ayarlanabilir.




Rehberli destekle mükemmel ses kalitesi

Top-quality voice guidance system ensures that you are always informed about what your ionizer is doing.



Çoklu Dil Desteği

Grafiksel kullanıcı arayüzü ve sesli rehberlik dünya genelinde birden fazla dil desteği sağlar.

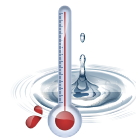

Güvenli çalışma için sıcaklık sensörü fonksiyonu.

Kaynak suyunun sıcaklığı 35°C üzerine çıktığında, su akışı duracak ve ekran üzerinde bir uyarı mesajı görünecektir.

Ürün Özellikleri



15 minutes

Otomatik Su Deşarj Kesme Fonksiyonu.

Kullanıcı dikkatsizliğinden kaynaklanan su taşmasını önlemek için, su deşarjı kullanımından otomatik olarak 15 dakika sonra durdurulur.

※TURBO: 5 dakika



Otomatik Elektroliz Tankı Temizleme Fonksiyonu.

Elektroliz tankının içi düzenli olarak otomatik olarak temizlenir, böylece stabil elektroliz çalışma koşulları sağlanır.



Otomatik Bellek Fonksiyonu.

Kullanıcı tarafından en son kullanılan fonksiyon otomatik olarak belleğe alınır ve bekleme ekranında hızlı ve pratik bir işlem için gösterilir.



Yönlendirme Kontrollü Su Tahliye Nozulu.

Su tahliye yönü, kullanıcı tercihinin bağlı olarak çeşitli farklı açılara ayarlanabilir.

KURULUMDAN SERVİSE KENDİNİZİN BAKIMINI KOLAYLAŞTIRIN



Ekran üzerinde filtre kullanım göstergesi.

Filtre kullanım seviyesi, LCD ekran üzerinde gerçek zamanlı olarak belirlenebilir. Yeni filtreler %0 kullanılmış olarak başlar ve %100 kullanılmış olarak sayar.



Süper Basit Filtre Değiştirme Sistemi.

Kolay bir filtre değiştirme sistemi ve dokunmatik ekran filtre sıfırlama özelliği, herkes için filtre yönetimini kolaylaştırır.



Sezgisel Dokunmatik Ekran İle Çalışan Sistem Ayarları.

Ünite, su gücü ayarlarını, zamanı, tarihi, arayüzün görünümünü ve daha fazlasını kolayca özelleştirebileceğiniz anlaşılır bir ayarlama sistemi sunar.



pH Kontrol Fonksiyonu.

Kullanıcı, kaynak suyuna uygun şekilde bireysel alkali, asit ve turbo ön ayarlarını kolayca ayarlayabilir.



Kendi Kendine Teşhis Fonksiyonu.

Kaynak suyun durumu uygun olmadığında, su deşarjı otomatik olarak durdurulur ve ekranda bir uyarı işareti görüntülenir.


Çevre Hassasiyeti



Çevre Dostu Teknoloji - EKO Modunda.

Eko modu ayarlandığında, kullanılmama sürelerinde LCD arka ışığı otomatik olarak kapanır ve Saat işlevi görüntülenir.


Taze, artılmış su sağlıklı minerallerle birlikte bir bütündür.




Filtrasyon yöntemi ile güvenli su

Aktif karbon ve UF mikro-seramik malzemeler kullanılarak filtreleme süreci ile kusursuz, sorunsuz bir şekilde kalan klor, organik ve inorganik bileşikler dahil yabancı maddelerin uzaklaştırılması sağlanır ve alkali su kalitesi artırılır.


Paket İçeriği

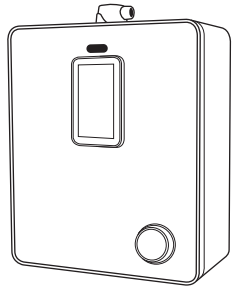


İyonizerr

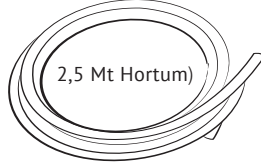


2,5 Mt Hortum

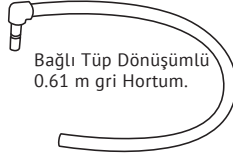Bağlı Tüp Dönüşümlü
0.61 m gri Hortum.


Su Çıkış Borusu

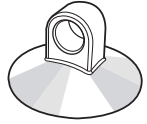

TVantuz Başlık





Bağlantı dirseği




Musluk adaotörü



Bağlantı Aparatları

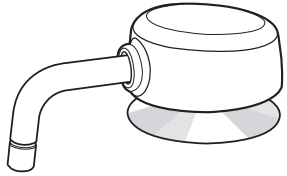Drenaj Sabitleme
BaşlığıpH Test
Solüsyonu

Anahtar




Kullanım Kılavuzlu


Tools You Will Need



Makas

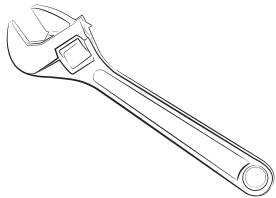

Ayarlı Anahtar

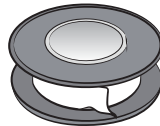


Teflon Bant

Genel Bakış

Bu ünitenin parçaları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğunuzdan emin olun ve Kullanıcı Kılavuzunu ve diğer önemli bilgileri dikkatlice okuyun


Ön Görünüm

1. Su Çıkış Ünitesi
2. Yaklaşma Sensörü
3. LCD Ekran
4. Kasa Kapağı
5. Kapak Açma
6. Gövde
7. Alkali Su Çıkışı
8. Jog Dial

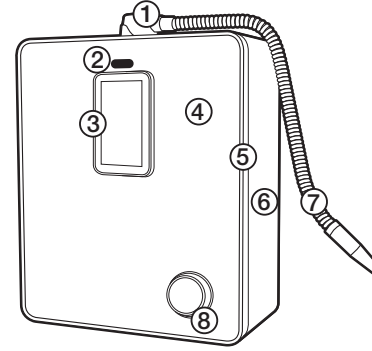


Arka Görünüm

1. Askı Delikleri
2. Atka Panel Güç
3. Kablosu

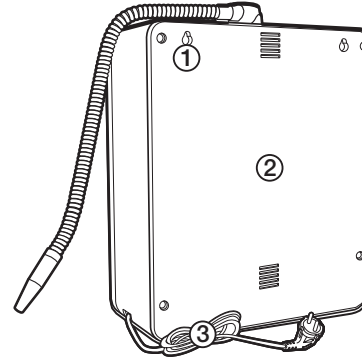

Alt Görünüm

1. Su Girişi
2. Asidik Su Çıkışı

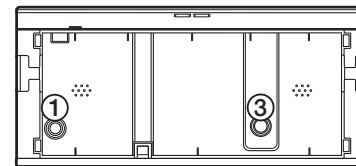


Kurulum

Ünitenin soğuk su kaynağı hattına (lavabo altına) doğrudan mı yoksa musluğa (resme bakınız) mı bağlanacağını belirleyin.

- Seçenek A l Musluk: Musluk bağlantısı bir musluk dönüştürücü gerektirir (dahil).
- Seçenek B l Lavabo Altı: Lavabo altı bağlantısı bir lavabo altı adaptör kit (dahil)

Opsiyon A - Musluk Bağlantısı


Bataryaların tasarımı farklılık gösterebilir ve sizin bataryanız bu kılavuzda yer alan talimatlardan farklı bir kurulum gerektirebilir. Kurulumu doğru bir şekilde tamamlayamazsanız, lütfen servisimizden yardım alın.

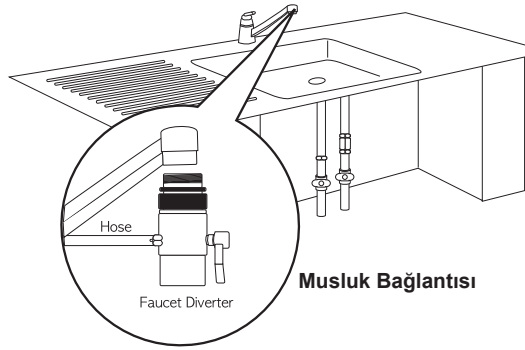

Musluk Bağlantısı

1. Lavabo altındaki boru hattında yer alan sıcak ve soğuk su ana vanalarını kapatın.
2. Eğer bataryanızın ucu vida ile takılan bir hava karıştırıcısı (aerator) varsa, bunu bataryanın ucundan vidalayarak çıkarın.
3. Eğer dahil edilen batarya yönlendirici (diverter), doğrudan bataryanın ucuna uymuyorsa, uygun boyutta bir bağlayıcı ve kauçuk contayı (dahil edilmiş olanları) seçin.
4. Batarya yönlendiricisini ya da adapteyi bataryaya bağlarken, tesisatçı boru dişi ipi sargı bandı olarak da bilinen teflon bant (dahil değil) kullanarak sızıntıyı önlemek için kullanın.
5. Gerekirse, batarya yönlendiricisini uygun bağlayıcı ile bataryaya bağlayın.
6. Tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun, ancak fazla sıkılamaya dikkat edin.

Opsiyon B - Soğuk Su Vanası Hat Alma

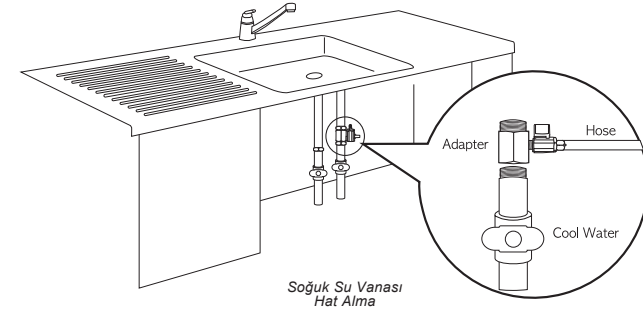


Soğuk Su Vanası
Hat Alma

1. Paket içeriğinde yer alan bir T-bağlantısını (kapatma valfi ile) kullanın
2. Lavabo altındaki boru hattında yer alan sıcak ve soğuk su ana vanalarını kapatın.
3. Soğuk su boru hattındaki ana vanayı bulun.
4. Bataryanın soğuk su giriş hattını ana soğuk su boru hattından ayırın. Bataryanın su giriş hattından gelebilecek az miktardaki suyu yakalamak için bir havlu kullanın.
5. T-bağlantıyı soğuk su boru hattına bağlarken, sızıntıyı önlemek için tesisatçı bantı veya teflon bant (dahil değil) kullanmayı unutmayın.
6. Bataryanın soğuk su giriş hattını T-bağlantısına yeniden bağlayın (şimdi ana soğuk su boru hattına sabitlenmiş durumda).
7. Tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun, ancak fazla sıkılamaya dikkat edin.


Her İki Opsiyonda

Ana su kaynağını, tüm hortumların üniteye doğru bir şekilde kurulduğundan emin olana kadar açmayın. Performansı artırmak amacıyla ünite ve bileşenler önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Hortum Bağlantıları

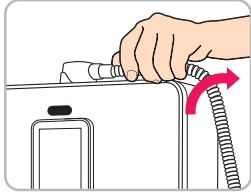


Cihazı planlanmış kurulum yerine yerleştirin ve Spiral hortumu Ünitenin Arka kısmında bulunan su giriş deliğine saat yönünde vida ile sıkın. Ađırđ sıkıktan kaéınđn.

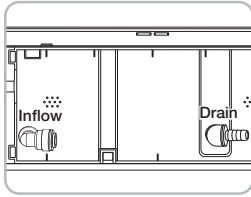


Ünitenin altındaki su giriđi ve çıkıđı deliklerine gövde dirseklerini bastırđn, bir tık sesi duyana ve hortumun sıkıca oturduđunu hissedene kadar devam edin.


How to Install the Drain Faucet




① Ünite altında bulunan dışarı akıř deliđine drenaj hortum tüpünün dirsek bađlantısını yapın.



② Drenaj hortumunu tüpün emme kısmına bađlayın ve sabitleyerek hareket etmemesini sađlayın.




③ Drenaj hortumunu musluđa bađlayın ve lavabonun uygun bir noktasına sabitleyin.

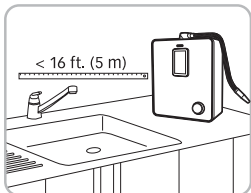

Ölçümleri yapmak için, ünitenin konumunu (tezgah üstünde) ve su musluđunu (veya lavabo altında T-bađlantı noktasını) ölçün. Diverter (veya T-bađlantı) takılacak yerden ünitenin arka kısmına kolayca bađlantı yapabilmek için yeterli uzunlukta hortum kesin.


Not: Üniteden musluđa olan uzunluđu 16 feet (5 metre) altında tutun. Eđer basınç düşükse, basınç pompası veya daha büyük bir hortum kullanmanız gerekebilir. Ayrıca, musluđu hala dönebilmesi için birkaç ekstra inç (veya santimetre) uzunluk bırakmayı unutmayın.

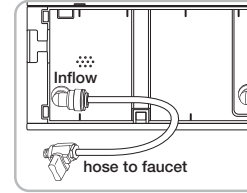


Drenaj hortumunu, sođuk su kaynađına, Seçenek A olarak musluđu altında bulunan diverter'i kullanarak veya Seçenek B olarak lavabo altındaki T-bađlantısını kullanarak, akıř deliđine bađlayın.

Seçenek A: Diverter'dan somunu çıkarın, somunu hortumun üzerine geçirin, ardından hortumu sıkıca musluđu diverterine yerleřtirin ve somunu hortumun üzerine takıp tekrar diverter'e sıkıca vidalayın.


Seçenek B: Hortumu tezgah üstünden T-bađlantısına kadar yönlendirin, ardından hortumu sıkıca T-bađlantısına yerleřtirin ve bađlantının tamamen sızdırmaz olduđundan emin olun.

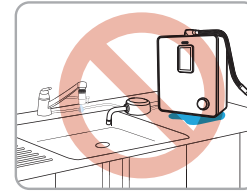

Tüm hortum bađlantılarının hem ünite de su kaynađında dođru deliklere sıkıca oturduđundan emin olun.

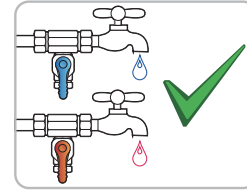

Sođuk ve sıcak su kaynađını açın. Tüm bađlantılarda sızıntı olmadıđından emin olun. Musluđu hem sıcak suyla hem de sođuk suyla çalıştıđından emin olun. Ünitenin altındaki hortum bađlantılarından sızıntı olmadıđından emin olun. Hortumların ünite deliklerine sıkıca oturduđundan emin olun.

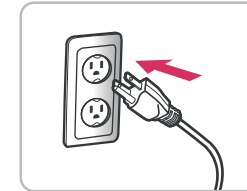

Güç kablosunu prize takın. Ünitenin güç verildiđinde bir dizi ses tonu duymanız gerekmektedir.



※ İlk güç verildiđinde, GİRİř Ekranı yaklaşık 10 saniye içinde görünür

Müşteri tarafından değiştirilebilir parçalar

DİKKAT: Tüketici, yerine geçen filtrelerin ve/veya satın alınan parçaların üreticiye özgü olmaması durumunda her türlü sorumluluğu ve/veya yükümlülüğü kabul eder. Bu ünite yüksek performanslı arıtma filtreleri ve gelişmiş bir kontrol sistemi içerir.




Ana Filtre: YT20 1. Filtre
Tavsiye edilen filtre değiştirme döngüsü:
(Her 6 ayda bir)
Etkili bir aktif emilim yöntemiyle zararlı kimyasalları, klor gibi bileşikler, tarım kimyasallarını ve deterjanları, pas ve tortu gibi büyük askıda katı maddeleri ve diğer uçucu organik bileşikler uzaklaştırır. Aynı zamanda kötü kokuları ve geri kalan çözünmüş kloru da yok eder.




İkincil Filtre: YT20 2. Filtre
Tavsiye edilen filtre değiştirme döngüsü:
(Her 6 ayda bir)
0.01 mikrometre filtreleme filmi, sıradan bakteri vb. gibi kirlenici maddeleri filtreler ve suyun minerallerini korur.

Filtre ömrü, kullanıma, su basıncına, su kalitesine ve mevsim değişikliklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bu nedenlerden dolayı filtreler, programlanan süreden daha önce değiştirilmesi gerekebilir; azalmış su kalitesi veya azalan su tadı fark edebilirsiniz.


Filtre Değişimi

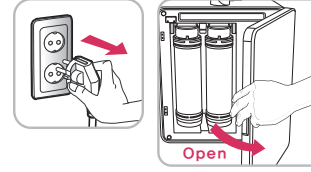


Üniteye su kaynağını kapatın ve güç kablosunu prizden çekin. Ürünün önündeki kapıyı açın.

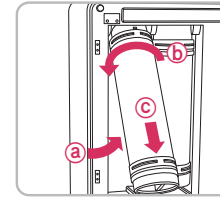


2. Filtreyi Çıkartın
(a) Değiştirilmesi gereken filtreyi kaldırın.
(b) Saat yönünün tersine çevirerek filtreyi gevşetin.
(c) Filtreyi aşağı çekin ve çıkarın.

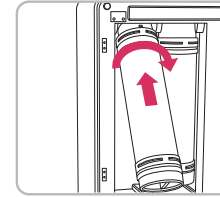

3. Yeni filtreyi saat yönünde çevirerek doğru konuma yerleştirin.

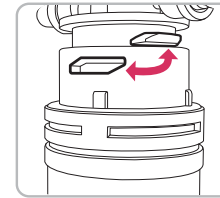


4. Filtreyi kurarken, başın bağlantı çıkıntısıyla filtre üzerindeki bağlantı oluşunun tamamen birleştirilmesi gerekmektedir.

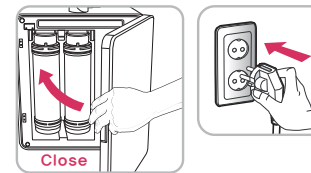

5. Kapağı kapatın, güç kablosunu tekrar prizine takın ve su kaynağını yeniden bağlayın.

Filtreyi başlatıldıktan sonra H2O düğmesine basın ve arıtılmış suyu 3 dakika boyunca çalıştırın. Makinenizin düzgün çalışmasını sağlamak için bu işlemi takip etmeniz şiddetle tavsiye edilir.

Filtre Resetleme

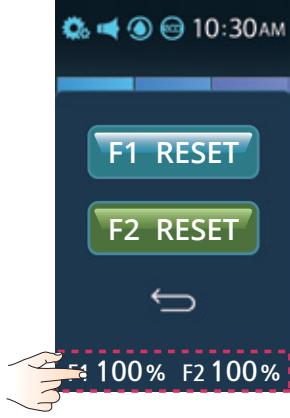

F1 RESET : 1. Filtre Resetleme

F2 RESET : 2. Filtre Resetleme

İlk Filtre Sıfırlama

- ① LCD ekranın alt kısmına basın.
LCD ekranında bir menü görünecektir.
- ② Sıfırlamak için F1 RESET simgesine 2 kez basın.
İyonizer "First Filter" ve ardından "Initializing was performed" diyecektir ve F1 yüzdesi 00%'e dönecektir.

İkinci Filtre Sıfırlama

- ① LCD ekranın alt kısmına basın.
LCD ekranında bir menü görünecektir.
- ② Sıfırlamak için F2 RESET simgesine 2 kez basın.
İyonizer "Second Filter" ve ardından "Initializing was performed" diyecektir ve F2 yüzdesi 00%'e dönecektir.

← Enter butonuna basarak ana ekrana dönün

⚠ DİKKAT! Filtreleri sadece değiştirdikten sonra sıfırlayın.


Dokunmatik Ekranın Kullanımı:

1 Bekleme Modu



	Ayarlar		Alkali Seviye 1		Asidik Seviye 1
	Ses Açma		Alkali Seviye 2		Asidik Seviye 2
	Ses Kapatma		Alkali Seviye 3		Asidik Seviye 3
	Temizlik		Sabir Çıktı Miktarı		Filtre Kullanımı
	Eco Mode Aç		Nötr Su		Yaklaşma Sensörü
	Eko Mod Kapat		Turbo Su		Yaklaşma Sensörü seçim

2 Menü Penceresi

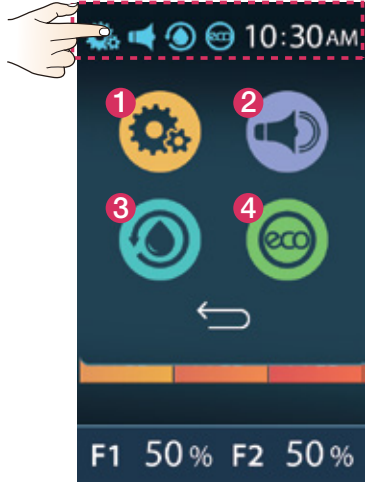

LCD ekranın üst kısmını itin.
Menü penceresi LCD ekranında görünecektir.



1 Ayarlar




2 Ses Açma Kapama



3 Temizlik



4 Eko Mod Açma / Kapama

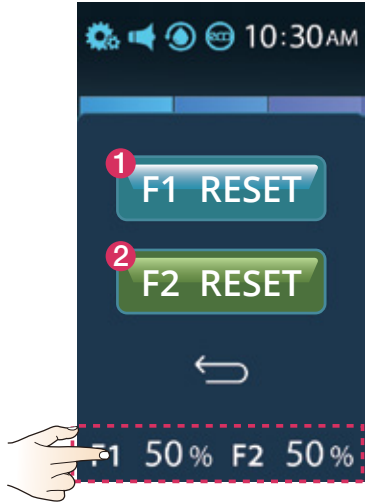

LCD ekranın alt kısmında F1 veya F2 tuşuna basarak filtre sıfırlama menüsünü açın.

F1 RESET

1 Filtre reset

F2 RESET

2 Filtre REset



DİKKAT! Filtreleri sadece değiştirildikten sonra sıfırlayın.

3 LCD Ekran



Seçilen Mod

pH Seviyesi

Su akış
debisi


Kalan
dolum süresi

Ekran Değişimi


LCD ekran, simgeye basıldıktan sonra kullanılan suyun pH seviyesine uygun renkte pH seviyesini eşleştirir.

3RD ALKALI pH 9.5 2.5 l/min 14:59	2ND ALKALI pH 9.0 2.5 l/min 14:59	1ST ALKALI pH 8.5 2.5 l/min 14:59	H ₂ O CLEAN pH 7.2 2.5 l/min 14:59	1ST ACIDIC pH 6.0 2.5 l/min 14:59	2ND ACIDIC pH 5.0 2.5 l/min 14:59	3RD ACIDIC pH 4.0 2.5 l/min 14:59	TURBO pH 11.0 2.5 l/min 14:59
Alkaline Water 3 Violet Color	Alkaline Water 2 Blue Color	Alkaline Water 1 light Blue Color	Clean Water Green Color	Acidic Water 1 Light Yellow Color	Acidic Water 2 Light Orange Color	Acidic Water 3 Red Color	Turbo Water Dark Red Color


4 Mesaj Ekranı

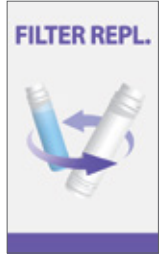


Bu görüntü görüntülendiğinde, filtreleri değiştirme zamanı gelmiştir (sayfa 21-22).

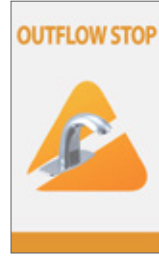


Üniteye su tedarikini durdurduktan sonra, su çıkışı durmadan önce bu mesaj görünecektir.

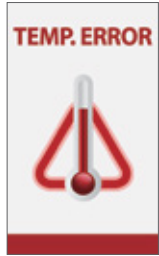

Bu görüntülendiğinde, ünite içindeki su 95°F (35°C)'den daha sıcaktır. Su tedariki kesilecek ve ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır. (sayfa 44)

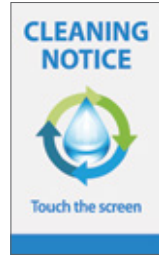

Otomatik temizleme zamanı geldiğinde, bu uyarı görüntülenecektir.

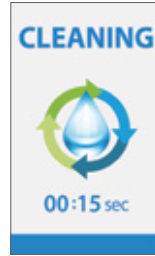

Bu görüntülendiğinde, ünite temizleniyor demektir, bu işlem otomatik olarak ve/veya manuel olarak yapılabilir.

Dokunmatik Ekran Güvenlik Önlemleri


1. Doğrudan güneş ışığında ekranı görmek zor olabilir.
2. Keskin veya ucu sivri nesneleri ekrana basmak için kullanmayın.

Ürün Kullanım Talimatları

1 Dokunmatik ekranı kullanırken



- 1 LCD ekranında istenen simgeye basın.

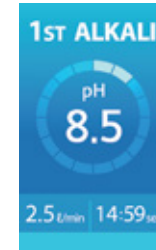

- 2 Su çıkışı başlar. Ekran su giriş hızını ve durma zamanını gösterecektir.



- 3 Su akışını durdurmak için ekrana basın..




- 4 İşlem tamamlandığında, ekran en son kullanılan simgeye geçer ve ardından bekleme moduna geçer..



2 Jog Dial Kullanımı




- ① Fonksiyonu seçmek için kadranı her iki yöne de çevirin. Beyaz dış çizgi seçildiği anlamına gelir.

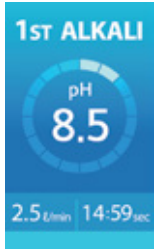

- ② Su çıkışını başlatmak için Kadranın ortasına basın. Ekran seçilen seviyeye geçer.

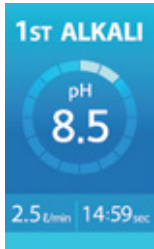


- ③ Su akışını durdurmak için Jog kadranına basın.



- ④ İşlem tamamlandığında, ekran en son seçilen simgeye geçecek ve bekleme moduna geçecektir.

3 Sabit dolum miktarı belirleme fonksiyonu

Dokunmatik ekran ile kullanım

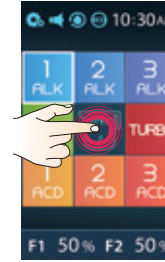


- ① QTY, C simgesine dokunun ve sabit miktarda su seçin. (0.5 l , 1.0 l , 1.5 l)
(0.5 » 1.0 » 1.5 » serbest bırakın)
- ② İstenen su modunu seçin.
- ③ Su çıkışı otomatik olarak durur.
(Sabit miktar deşarj fonksiyonu su çıktıktan sonra serbest bırakılır)

Jog Dial ile kullanım



- ① QTY.C düğmesine dokunun.
- ② Jog kadranını çevirerek ihtiyacınız olan sabit su miktarını seçin.
Saat yönünde: 100 ml artırma (Maks. 5L)
Saat yönünün tersine: 100 ml azaltma (Min. 200ml)
- ③ İhtiyacınız olan deşarj seviyesine basın.
- ④ Seçtiğiniz sabit su miktarını deşarj ettikten sonra otomatik olarak durur.
(Su deşarjı devam ediyorsa, su deşarjı sırasında tekrar düğmeye basarsanız duracaktır.)
- ⑤ Su deşarjı tamamlandıktan sonra, sabit miktar fonksiyonu serbest bırakılır.

pH seviyesi belirleme

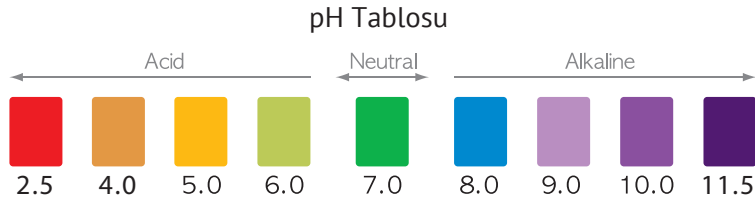

pH testi yaparken, su örneği almadan önce ünitenin 1 dakika (60 saniye) çalışmasına izin verdiğinizden emin olun. Yüzdeyi ayarlamamız gerekiyorsa, ayarlama yaptıktan sonra yeni bir örnek almadan önce ekstra 1 dakika çalıştırın. pH değerlerini test ederken, üretilen suyun 2 yemek kaşığı (30 mL) ve bir açık cam kadeh içinde 4 damla reaktif kullanmak uygundur. Üretilen Minimum ve Maksimum Turbo suları su kaynağı kalitesine bağlı olacaktır. Maksimum pH seviyeleri için Turbo'yu %99'da ayarlayın. Bu seviyeler genellikle aşağıdaki gibi değişebilir:


Color of pH testing of each level:

Alkaline Turbo (koyu mor)
 Asidik Turbo (kırmızı)
 Alkalın Seviye 1 Yaklaşık 8.0-8.5 pH (açık mavi)
 Alkalın Seviye 2 Yaklaşık 9.0 pH (açık mor)
 Alkalın Seviye 3 Yaklaşık 9.5 pH (mor)
 H2O = Yaklaşık 7.0 pH (yeşil) Arıtılmış Su
 Asit Seviye 1 Yaklaşık 6.5-5.5 pH (açık yeşilimsi sarı)
 Asit Seviye 2 Yaklaşık 5.5-4.0 pH (açık turuncu)
 Asit Seviye 3 Yaklaşık 4.5-3.5 pH (koyu turuncu)

* Her seviye için belirtilen pH değeri, ortalama musluk suyu kullanılarak yapılmış standartlaştırılmış test sonuçlarına dayanmaktadır.


Sistem Ayarları

1 Alkali pH Seviye Ayarları


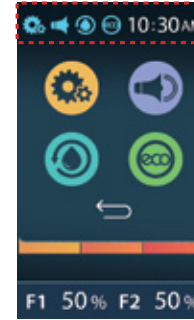


1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.

2 Ayar simgesine basın.

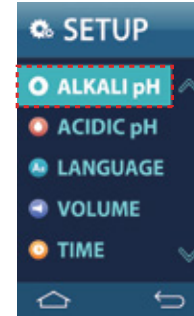

3 Alkali pH butonuna basın

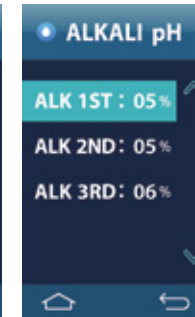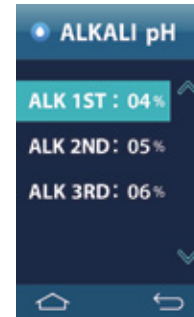

4 Ayarlamak istediğiniz seviyeye basın. (Seviye mavi renkte vurgulanacaktır.)

Seçilen seviyeyi yükseltmek için düğmesine basın. azaltmak için düğmesine basın. Herhangi bir ok tuşuna bir kez basmak, değeri o yönde %1 değiştirecektir. Ok tuşuna basılı tutmak, ok bırakılana kadar yüzdeyi sürekli olarak değiştirecektir.


İşlem tamamlandığında, EKRAN önceki menü olarak "Uygulandı" denir.

GÖSTERİLEN DEĞERLER SADECE ÖRNEKTİR VE TAM ANLAMıyla ALINMAMALIDIR




Eğer YUKARI/AŞAĞI simgesine basarsanız, dijital numara bir seviye artar veya azalır. Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.



Asidik pH seviyesi belirleme

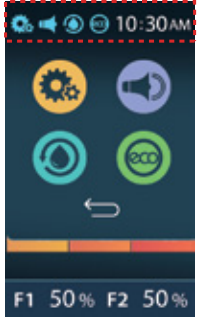

- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.
- 2 Ayar ikonuna basın 

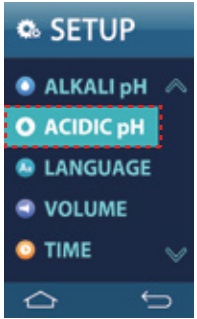

- 3 Asidik pH butonuna basın.

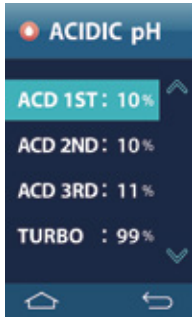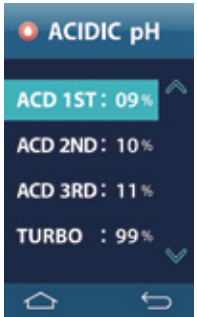

- 4 Ayarlamak istediğiniz seviyeye basın. (Seviye mavi renkte vurgulanacaktır.)


Alkali pH sayfasındaki ayarların aynısını uygulayabilirsiniz

GÖSTERİLEN DEĞERLER SADECE ÖRNEKTİR VE TAM ANLAMIYLA ALINMAMALIDIR




Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.


3 Dil Seçimi

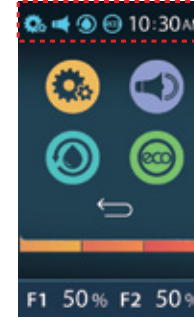

- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.
- 2 Ayar Simgesine basın 

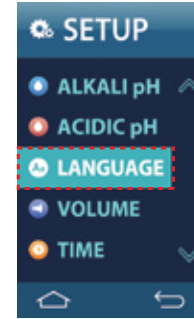

- 3 Language Butonuna basın.

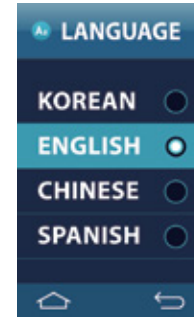


- 4 Dil seçimi yapın




Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.


4 Ses Seviyesi Ayat-rlama

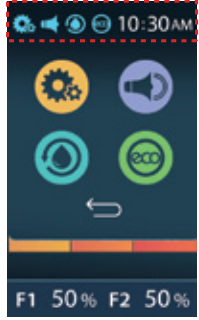

- 1 Ekranın sol üst köşesine dokunun. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.
- 2 Ayar butonuna basın

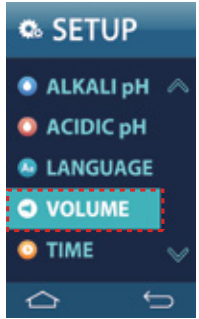


- 3 Volume butonunu seçin

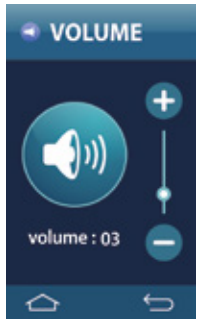


- 4 Artırmak için butonuna basın
Azaltmak için butonuna basın
- Bu simgeye basmak, mevcut ses düzeyinde ses örneği dinlemenizi sağlar.

YUKARI/AŞAĞI simgesine bastığınızda, dijital numara bir seviye artar veya azalır.
Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir.
Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlamalar tamamlandı" denir.

5 Setting the TIME

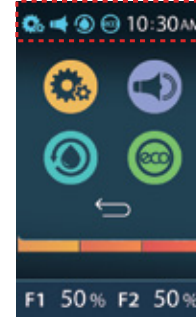

- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.
- 2 Ayar butonuna basın.

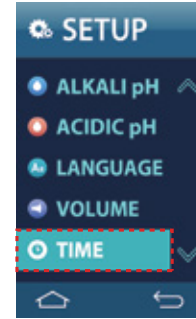

- 3 TIME butonuna basın





- 4 Oklarla zamanı ve tarihi ayarlayın:
a Year b Month c Day
d Hour e Minute

yukarı aşağı

Burada saat, 24 saatlik bir saat formatıyla ayarlanır (askeri saat). Bu menü dışında zaman, standart 12 saatlik bir saat formatında görüntülenir.

YUKARI/AŞAĞI simgesine bastığınızda, dijital numara bir seviye artar veya azalır.
Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir.
Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.

6 Yaklaşma Sensörü ayarları

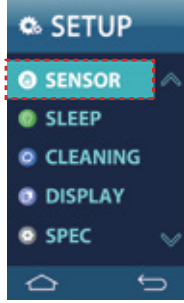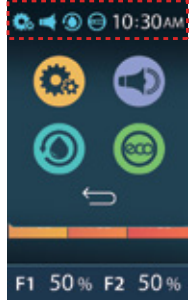


- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.

Ayar butonuna basın



- 2 Sensor butonuna basın

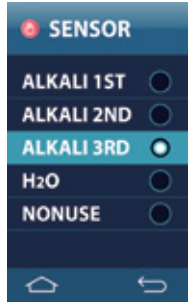

- 3 Yakınlık sensörü ile tetiklenmesini istediğiniz seviyeye dokununuz. Sistem Ayarlarından çıktığınızda seçilen seviye, su damlasıyla vurgulanacaktır.





Elinizi yakınlık sensörüne yaklaştırdığınızda önceden seçilen seviye (ana ekranda su damlası olan seviye) dökülmeye başlayacaktır. Su akışını durdurmak için elinizi tekrar yakınlık sensörüne yaklaştırın.



Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.

7 Uyku Modu ayarları

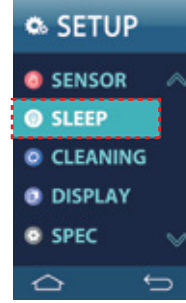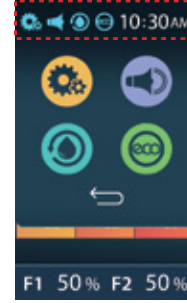


- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.


Ayar butonuna basın



- 2 SLEEP butonuna basın

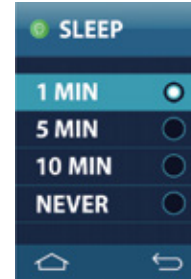

- 3 Uyku modu zamanlayıcısını tercih ettiğiniz süreye ayarlayın.


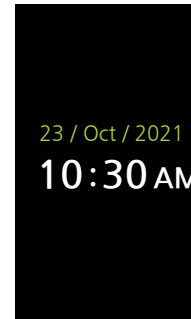


- 4 Güç tasarrufu modu, belirtilen süre boyunca kullanılmadığında etkinleştirilir.



Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.


8 Temizlik Modu Ayarları

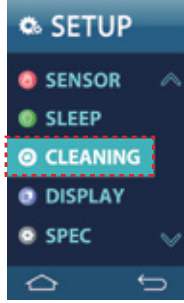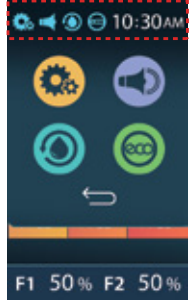

- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.


Ayar butonuna basın

- 2 Cleaning butonuna basın

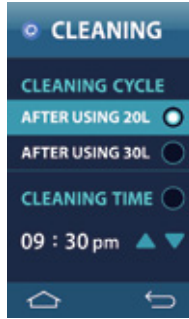

- 3 Cleaning Cycle seçin

Otomatik temizliğin belirlenmiş bir su hacmi döküldükten sonra gerçekleşmesini seçebilirsiniz, veya temizlik döngüsünün günün belirli bir saatinde çalışmasını seçebilirsiniz. Not: Gerçek temizlik döngüsü otomatik olarak başlamaz. Bunun yerine ünite, makineyi bir sonraki sefer kullandığınızda bekleyecek ve o zaman başlayacaktır. Temizlik için bir zaman ayarlamak için, mevcut ayarlanmış saate dokununuz ve yukarı ve aşağı okları kullanarak ayarlamalar yapın.

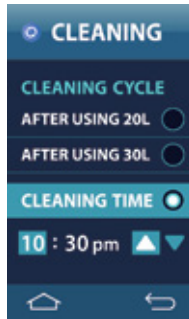



- 4 Cleaning Time seçin

- ※ Temizlik döngüsünü bir saat olarak ayarlayabilirsiniz.
- ※ Temizliği her gün belirlenen saatte otomatik olarak başlatabilirsiniz. Temizlik için bir zaman ayarlamak için saat veya dakikaya dokununuz ve yukarı ve aşağı okları kullanarak ayarlamalar yapın.



Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.

9 Ana Ekran Ayarlar

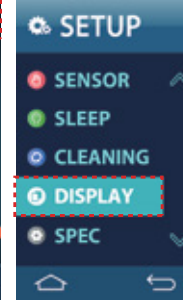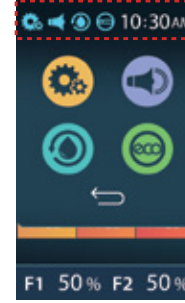

- 1 Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.

Ayar butonuna basın

- 2 DISPLAY butonuna basın



- 3 İki ana ekran tasarımından biri ana ekran olarak ayarlanabilir.




- 4 Seçtiğiniz ekran görünümü, ana ekrana döndüğünüzde yansıtılacaktır.




Önceki menü ekranı için GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Uygulandı" denir. Ayarlamayı tamamlamak için tekrar GERİ DÖN simgesine basın. Sesli olarak "Ayarlama tamamlandı" denir.

Ses Açma / Kapama

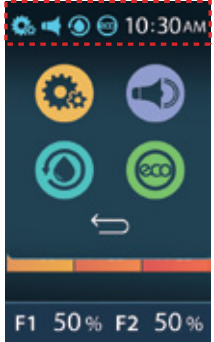


- Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.

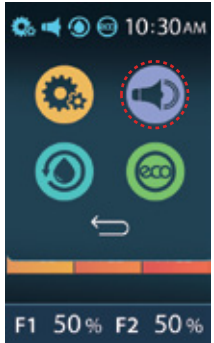

- SES ikonunu seçin.



※ Ses kapatılsa bile, gerekliyse uyarı bildirimleri hala hoparlörden çalınacaktır (filtre değiştirme, su tedarik edilmemesi, SICAKLIK, temizlik, kurulum modu).

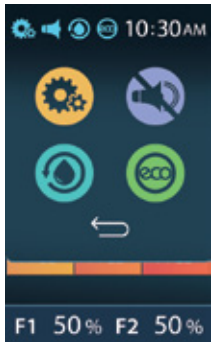


- 3 Ses, bu sıradaki ses simgesini seçerek açılır/kapatılır.



Eğer ses fonksiyonu zaten açıksa, ses simgesine basmak onu kapatır.
Eğer ses fonksiyonu zaten kapalıysa, ses simgesine basmak onu açar.

Eko Mod

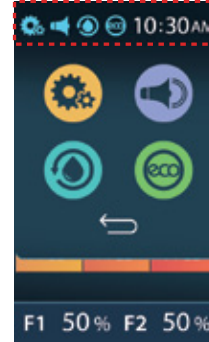

- Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.



- 2 Eco ikonunu seçin.



- 3 ECO Modunu açmak/kapatmak için bu sıradaki ECO simgesini seçin.




Eğer ECO fonksiyonu zaten açıksa, ECO simgesine basmak onu kapatır.
Eğer ECO fonksiyonu zaten kapalıysa, ECO simgesine basmak onu açar.
ECO Modu aktifken, ünite kullanılmadığında uyku moduna geçerek ve saati göstererek daha az güç tüketir. ECO aktifse ünitenin uyku moduna geçmesi için ayarlanan süre, Sistem Ayarlarındaki UYKU altında belirlenir.

Temizlik Fonksiyonu

Temizlik otomatik olarak ve/veya manuel olarak gerçekleştirilebilir.


- Otomatik Temizlik (15 Saniye): Otomatik temizlik, belirli bir su miktarı (20L veya 30L) sonra veya her 24 saatte bir istediğiniz saatte gerçekleşecek şekilde ayarlanabilir. Daha fazla bilgi için 38. Sayfadaki Temizlik Modu Ayarları bölümüne bakın.
- Manuel Temizlik (15 saniye), istediğiniz herhangi bir zamanda sadece simgeye  dokunarak gerçekleştirilir.

Auto Cleaning

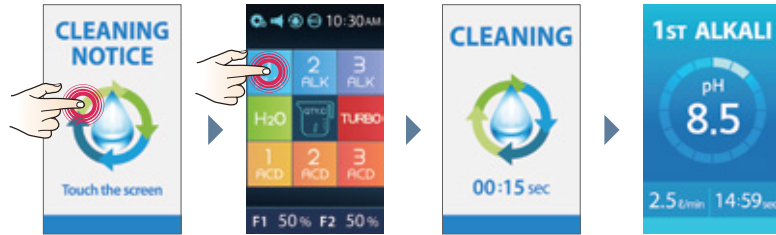

- Ekrana dokunulursa, daha önce kullanılan ekrana geri döner.
- Bekleme modunda işlevsel su seçildiğinde, otomatik temizliğe geçilir ve seçilen işlevsel su 15 saniye boyunca dağıtılır.




Manual Temizlik

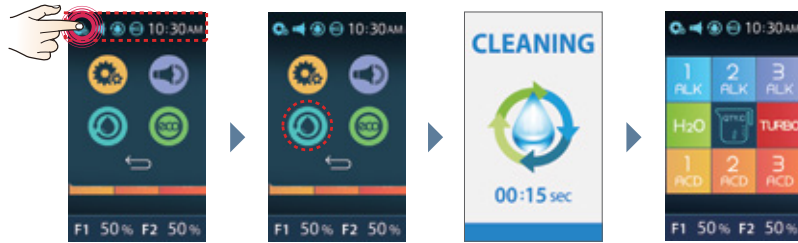


- Ekranın sol üst köşesine basın. Menü seçenekleri ekranın üst kısmının altına düşecektir.
- Temizlik ikonuna basın .
- Temizlik modu 15 saniye sonra durur ve ekran ana ekrana döner.

TURBO Fonksiyonu

TURBO işlevi, güçlü alkalin ve asitli su oluşturmanıza olanak sağlar. Bu tür sular YALNIZCA temizlik, dezenfekte etme ve dezenfekte etme amaçları için kullanılmalıdır. Turbo'nun minimum ve maksimum pH değeri, kaynak suyunun kalitesine bağlı olarak değişir.

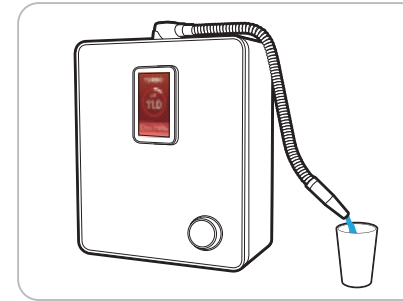

Alkaline Turbo su çıkışı

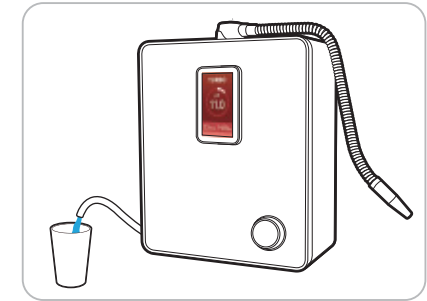


Asidik Turbo su çıkışı

Dikkat



TURBO modunda üretilen sular içme amacıyla kullanılmamalıdır. Bu tür suları İÇMEYİNİZ. TURBO işlevini, talimatlara yönlendirildiği şekilde kullanılmayan bir şekilde kullanmayınız.

Sıcaklık Sensörü

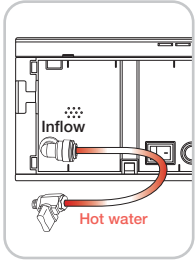


- 1 Ünitenin içine 35°C (95°F) üzerinde sıcak su girmesi durumunda, su tedariki otomatik olarak kapatılır ve ünite geçici olarak çalışmayı durdurur.



- 2 LCD: **TEMP Hata**

- 3 Kaynak suyunun sıcaklığını uygun aralığa getirin.

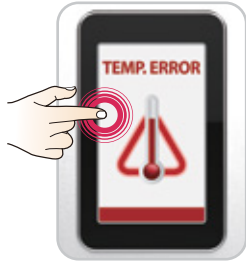

- 4 Eğer hata simgesine basarsanız, ekran önceki kullanılan ekrana geçecektir.



- 5 Kaynak suyu uygun aralıkta olduğunda, iyonizer uygun işlevine geri dönecek ve su akışı sağlanacaktır.

Ürün teknik Özellikleri

Model Numarası	YT22-4TL13D	YT22-4TL11D
Plaka sayısı	13	11
Güç Tüketimi	Max 220W	Max 220W
TURBO Fonksiyonu	O	O
Ürün Adı	Alkali Su İyonizeri	
Çalışma VOLTajı	100 -130 V~ ☐ , 200 -240 V~ ☒ / 50-60 Hz ☒	
Çalışma basınç aralığı	4 -35°C (39 -95°F)	
Çalışma Sıcaklığı	0.1- 0.5 MPa	
pH Seviyeleri	3 Alkali, 1 Nötr, 3 Asidik, Turbo	
pH ayarlanabilir	Kullanıcı ayarlı pH kontrolü	
Filtre konfigürasyonu	0,1 mikron dual filtre	
Filtre ömrü göstergesi	LCD gösterge ve sesli anons	
Plaka yapısı	Platin ve titanyum	
Ölçüler	W300 x D135 x H355 mm	
Ağırlık	yaklaşık 5.0kg	

※ En iyi işlevselliği sağlamak için, bildirim olmaksızın bazı küçük değişiklikler olabilir.

Sorun Giderme

Belirti	Kontrol Noktaları	Alınması Gereken Önlemler
Anormal Tat	Kullanım süresini kontrol edin Filtre değişim zamanını kontrol edin pH seviyesini kontrol edin.	Ünitenin bir dakika boyunca çalışmasını sağlayın ve durgun suyu boşaltın. Filtre değiştirin pH ayarlayın
Su Çıkışı Değişimi	Su kaynağındaki valfin kapalı olup olmadığını kontrol edin. Hortumun katlanmadığını kontrol edin. Akış hızlarının düşük olup olmadığını kontrol edin Su tedarikinin kesilip kesilmediğini veya hattın donup donmadığını kontrol edin Filtrenin tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin.	Vanayı açın Hortumu düzeltin Basınç yükseltici uygulayın Su tedarik borusundan su çıkana kadar bekleyin. Filtre değiştirin
Hatalı pH seviyesi	Suyun TDS seviyesini kontrol edin Yüksek debiyi kontrol edin Asidik su çıkışı azalmış mı kontrol edin	Bölgelere göre sular farklılık gösterebilir Vanadan suyu kısın Servisimize başvurun
Filtre değiştirme simgesi, filtre değiştirildikten sonra bile "açık" durumda kalıyorsa kontrol edin.	Filtre resetlendi mi kontrol edin	Filtre resetleyin
Kullanım esnasında cihaz duruyor	Tüm su tiplerinde 15 dakikada, turbo sularda 5 dakikada cihaz otomatik olarak durur	Yeniden çalıştırabilirsiniz.
Su Kaçağı varsa	Cihazın her yanını kontrol edin	Fişten çıkarın ve servisimizi arayın
Suda belirgin tortu varsa	Suda aşın kalsiyum bulunabilir	Ekstra filtre için servisimizi arayın
Sadece nötr su veriyor	Su basıncını kontrol edin	Servisimiz ile temas kurun
Temizlik modunda bekleme	Temizlik döngüsü çalışıyor olabilir	Temizlik bitince normal moda geçecektir
Ekran kapanıyor	Uyku modunu ve zaman ayarını kontrol edin	Ünite, belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak güç tasarrufu moduna geçer. Eğer bunu istemiyorsanız, ECO modunu kapatın.

Garanti



Dünyanın en iyi iyonizeri Tyent'i tercih etmekle, kendinize ve ailenize önemli bir sağlık yatırımı yaptınız. Ürününüz 6502 sayılı tüketici yasasının ilgili hükümlerince 5 yıl garantilidir.

Bütün koşulları içeren Garanti Belgeniz, ürün ambalajına yapıştırılan şeffaf zarfın içinde Fatura görüntüsü ile birlikte yer almaktadır.

TYENT
Türkiye

asyata
Teknoloji Pazarlama Limited Şirketi

www.asyata.com
www.alkalisu.com
www.tyent.com.tr
03124480138

Beytepe Mah. Bilim Sitesi 1668. Sok No:8 Çankaya / Ankara