



QUICK START

Bitte kontaktieren Sie Terafloat falls Sie Fragen haben




BATTERIEN

Lade die Batterien auf, bis die grüne Lampe die volle Ladung anzeigt. Danach in den Motor einklicken. Vier rote Lämpchen am Motor zeigen die verbleibende Ladung an





SCHALTER VERRIEGLUNG

Mache Dich mit den drei Positionen der Schalter Verriegelung vertraut. Der schwarze Schalter Bügel kann uneingeschränkt, arretiert oder blockiert sein.

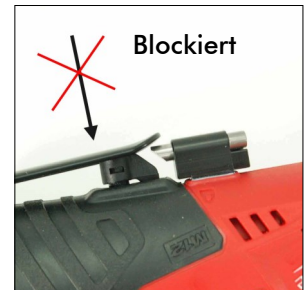

TURNFLEX


Wechsele zwischen geradem und gebogenem Schaft. Ziehe die untere Griffhülse nach vorn (1) und drehe sie um 180 Grad (2). Die Zunge der Griffhülse wird in der neuen Position einklicken

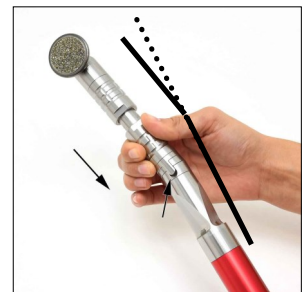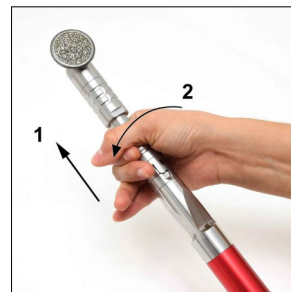

KOPF DREHEN

Kopf mit vorderer Griffhülse nach vorne ziehen. Drehe den Kopf in 90-Grad-Schritten und raste ihn wieder ein.

Stelle sicher, dass Du den Kopf nicht versehentlich abschraubst

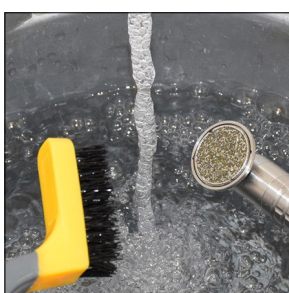

PFLEGE

Reinige Scheibe und Schaft nach jedem Gebrauch mit Wasser und einer Bürste - bevor Ablagerungen trocknen.

Gelegentliches Fetten ist empfohlen. Ohne Batterien und trocken versorgen.

