Stéfani
Purificadores

Cristal Plus/
Cristal Flex
Flex
Classic
São João

Premium
Advance Plus
Veneza

MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.ceramicastefani.com.br

Manual de Instrucciones

Los filtros de la Cerâmica Stéfani son productos de calidad reconocida y con el mejor costo-beneficio del mercado desde 1947.
Están equipados con elemento(s) filtrante(s) microporoso(s), también conocidos como vela, proporcionando agua más limpia, cristalina y saludable.
Poseen flotador (en algunos modelos) que duplica la capacidad de almacenamiento del filtro, permitiendo mantener los recipientes superior (con agua a ser filtrada) e inferior (con agua filtrada) llenos al mismo tiempo.
Equipados con el Grifo Clic, su funcionamiento se torna más eficiente y práctico.

Montaje

1 - Limpie todas las piezas que componen el producto solamente con agua corriente antes del montaje. Obs.: solamente las piezas totalmente plásticas pueden ser lavadas con jabón neutro.
2 - Encaje el recipiente inferior en la base plástica (solamente en los filtros Cristal Plus, Cristal Flex, Flex, Advance Plus y Premium). Obs.: en el filtro Flex, utilice la espiga de unión para fijar la base plástica en el recipiente inferior.
3 - Para montar el grifo, encaje la arandela de sellado en el mismo y póngale en el orificio del recipiente inferior. Por dentro del filtro, encaje la otra arandela y la tuerca de ajuste, enroscándola hasta que se quede firme.
4 - Encaje la arandela de sellado en el elemento filtrante y posteriormente póngalo en el orificio por dentro del recipiente superior. Coloque la otra arandela de sellado por debajo del pico plástico de la vela, después coloque la tuerca de ajuste enroscándola en el pico de la vela, con fuerza adecuada, hasta que se quede firme. Repita este procedimiento, si necesario, de acuerdo con la cantidad de velas, conforme el modelo de su filtro.
5 - Coloque el flotador regulador del nivel de agua (opcional) enroscándolo (solamente lo suficiente, sin necesidad de fuerza excesiva) en el pico de la vela hasta que se quede ajustado, direccionándolo para que no toque en la pared del filtro o en otro flotador (caso el filtro posea más de uno). Repita este procedimiento, si necesario, de acuerdo con la cantidad de flotadores, conforme el modelo de su filtro.
6 - Coloque el recipiente superior sobre el inferior y finalice colocando la tapa sobre el recipiente superior. Obs.: en el filtro Flex encaje los recipientes colocando el aro de unión entre ellos.
Para facilitar el montaje observe el diseño abajo.

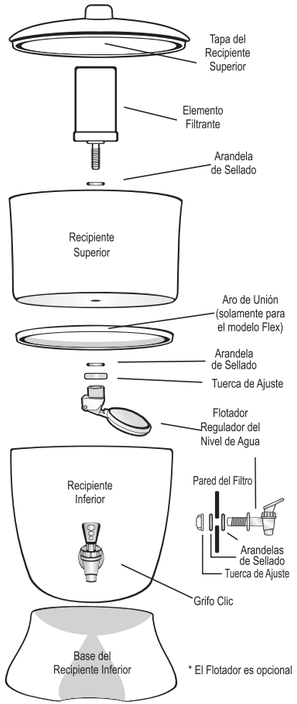

* El Flotador es opcional

Informaciones importantes

Los filtros con recipientes de arcilla refrescan naturalmente el agua. Esto ocurre debido a la porosidad de este material, que permite el cambio de calor con el ambiente.
El punto de uso (POU) de este producto debe ser en local aireado, alejado del contacto directo con los rayos solares y nunca sobre superficies que puedan dañarse con la humedad.
En la fase inicial el agua puede presentar sabor y olor característicos de cerámica, los cuales no son perjudiciales a la salud y disminuyen con el uso.
En el proceso de filtración de los filtros equipados con Vela Cerámica Declorante o Vela Cerámica Esterilizante, podrán ser liberadas pequeñas partículas negras de carbón granular activado provenientes del interior de las velas, las cuales se depositarán en el fondo del recipiente inferior. Estas partículas no son perjudiciales a la salud.

Atención

Desechar los 12 primeros litros de agua filtrada por elemento filtrante (vela) antes de la utilización. Ej. 2 velas = desechar 24 litros.
Para mantener la calidad del agua, se recomienda cambiar el(los) elemento(s) filtrante(s) cada 6 meses de uso o cada 500 litros de agua filtrada por elemento filtrante.
Dependiendo de la calidad del agua utilizada, podrá ocurrir una reducción del flujo, lo que indica la necesidad de un lavado externo del(de los) elemento(s) filtrante(s) o hasta su sustitución.
Utilice solamente productos fabricados por Cerâmica Stéfani.
Para obtener los resultados garantizados por la Norma ABNT 16098, es necesario utilizar en este producto agua servida por la red pública que cumpla con la *Portaria nº 2.914 del Ministério da Saúde do Brasil*.

Mantenimiento y limpieza

Los recipientes (superior e inferior) y el(los) elemento(s) filtrante(s) deben ser lavados semanalmente con esponja suave sin uso y agua limpias. No utilizar azúcar, sal o productos químicos. Obs.: solamente las piezas totalmente plásticas pueden ser lavadas con jabón neutro.
Como los filtros de arcilla son fabricados con materia prima natural, el agua, al entrar en contacto con la pared del filtro, con el paso del tiempo, puede hacer con que aparezcan cristales en la pared del filtro (este fenómeno se llama eflorescencia) o incluso pequeñas manchas. De la misma forma, las arcillas poseen partículas que contienen hierro y como consecuencia algunas manchas negras pueden aparecer a lo largo del uso. Las manchas negras no son perjudiciales para la salud. Este fenómeno ocurre en distintos locales del ambiente, más o menos húmedo. Ambos efectos podrán ocurrir dependiendo de las características del agua de cada región, por lo tanto, limpie semanalmente la pared del filtro con esponja suave sin uso o paño húmedo limpio.

Informaciones Técnicas:

- Aparato de punto de uso (POU) con acción por gravedad.
- Retención de partículas clase C: retiene partículas de ≥ 5 hasta < 15µm.
- Con reducción de Cloro Libre (solamente para filtros equipados con Vela Cerámica Declorante o Vela Cerámica Esterilizante).
- Con eficiencia bacteriológica (solamente para filtros equipados con Vela Cerámica Esterilizante).
- Ensayo de nivel microbiológico aprobado.
- Ensayo de extraíbles aprobado.
- Flujo por elemento filtrante: mínimo de 0,5 l/h y máxima de 3,0 l/h para 0,1 mca.
- Temperaturas máxima y mínima de entrada del agua: 45°C y 5°C (113°F y 41°F).
- Volumen de agua a desechar: 12 l/elemento filtrante.
- Vida útil por elemento filtrante: 500 l.
- Modelos de los elementos filtrantes: Tradicional, Declorante y Esterilizante.

Este aparato está de acuerdo con la Norma ABNT *(Asociación Brasileña de Normas Técnicas)* 16098 de Brasil.

Cómo funciona el sistema de filtración por gravedad con el Elemento Filtrante Esterilizante (Triple Acción)

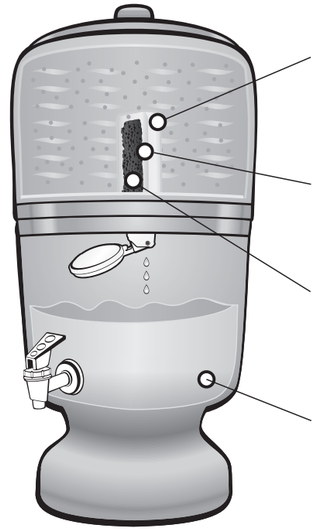

1. Primera etapa:
El agua pasa a través de la pared filtrante de material cerámico microporoso que retiene partículas sólidas e impurezas.

2. Segunda etapa:
La capa interna de plata coloidal de la vela esteriliza el agua, eliminando bacterias.

3. Tercera etapa:
El agua pasa por el carbón activado, que garantiza alta eficiencia en la reducción de olores, sabores y cloro.

4. Cuarta etapa:
El agua llega en el recipiente inferior limpia y segura para el consumo. Obs.: en los filtros de arcilla, el agua almacenada se queda hasta 5°C/9°F más fresca.

Observación:

De acuerdo con el tipo de vela utilizada en el filtro, el número de etapas irá variar:
Vela Cerámica Tradicional: considerar solamente la primera y cuarta etapas.
Vela Cerámica Declorante: considerar solamente la primera, tercera y cuarta etapas.

Garantía:

Este producto está garantizado por un año contra defecto de fabricación. Por lo tanto, siga correctamente las instrucciones de este manual y guarde su factura comercial, ella es su comprobante de compra.

CERÂMICA STÉFANI S.A.
Av. Major Hilário Tavares Pinheiro, 1388
Jaboticabal - SP - Brasil • CEP 14871-900
Teléfono: +55 16 3209 4788
Fax: +55 16 3209 4789
export@ceramicastefani.com.br
CNPJ: 50.377.159/0001-06
HECHO EN BRASIL
www.ceramicastefani.com.br