

MOTION AMPLIFY

IIVIIXI

Gebrauchsbestimmung

- Ihr Verstärker ist wartungsfrei.
- Gerät vor Flüssigkeiten schützen.
- Sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
- Nicht in feuchten Räumen betreiben.
- Verstärker von Wärme Quellen fernhalten.
- Achten Sie beim Anschluss auf die Polarität.
- Mit einem weichem Tuch und Pinsel reinigen.
- Verstärker zur Wiedergabe von Audiosignalen.
- Dieses Produkt enthält magnetisches Material.
- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Verwenden Sie den Verstärker nur in Innenräumen.
- Der Betrieb ist nur für den privaten Bereich bestimmt.
- Keine Herstellerhaftung für unsachgemäßen Gebrauch.
- Setzen Sie den Verstärker nicht der direkten Sonne aus.
- Dauerhaftes lautes Musikhören kann Ihr Gehör schaden.
- Stellen Sie Verstärker nicht in ein umschlossenes Regal.
- Die Verpackungsfolie kann für Kinder gefährlich werden.
- Lassen Sie 2 Stunden akklimatisieren vor Inbetriebnahme.
- Entsorgen Sie das Produkt nach gesetzlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie nur Lautsprecher, die zur Leistung passen.
- Verstärker auspacken, ohne dabei in die Knöpfe zu fassen.
- Lieferung auf Schäden und Vollständigkeit prüfen. Bei Schäden nicht in Betrieb nehmen und [motionamplify.com](https://www.motionamplify.com) kontaktieren.



IIVIIXI

Signalabstand 99dB

Last Impedanz 2 Ω m

Daempfungsfaktor 100

Phono Inputlevel 1-5 mV

Frequenzgang 20Hz - 20kHz


Eingangsimpedanz 500 k Ω m

Sinusizer Distortion Harmonizer

Eingangsempfindlichkeit 0.2-1.2V

Ausgangsleistung 2 x 100 watt sinus

Power Ac 120V-240V 50/60 Hz 230 VA

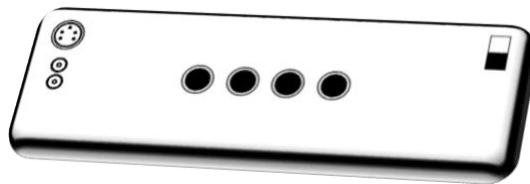

Schalter

Rückseitig positioniert.
Betaetigen Sie den Schalter
um den Verstärker einzuschalten.

Lautsprecherkabel Anschluss Terminal

Verbinden Sie hier die zwei Lautsprecher mit
zwei Lautsprecher Kabel. Gebrauchen Sie nur
Verstärker, die zur Leistung Ihrer Lautsprecher
passen. Zu viel Leistung kann Lautsprecher
bei zu hoher Lautstaerke zerstieren.