


Gracias por comprar en Chuy.Land

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR Y GUARDELO PARA CONSULTAS FUTURAS.


NOTA: Este producto requiere el servicio de identificación de llamadas de línea telefónica

Instalación


Bloqueador vista abajo

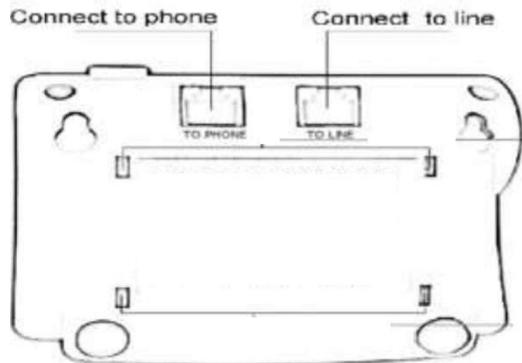

INSTALACION EN SERIES:

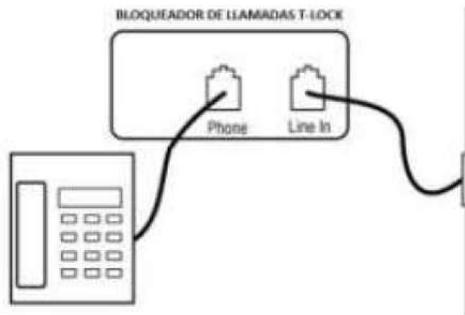

INSTALACION EN PARALELO^{1,2}:

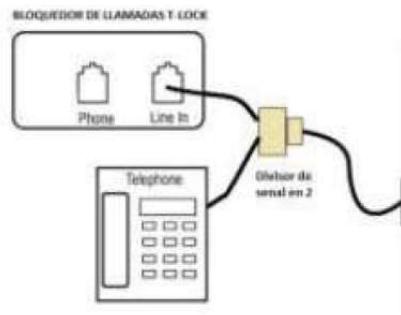

Recomendación: la instalación de Serie, si en dado caso suena, puede tratar en paralelo.

Nota: si se conecta en paralelo, es necesario un divisor (no incluido) y para la configuración de numero para bloquear se necesita instalarlo en serie.

CARACTERISTICAS DEL BLOQUEADOR

Mayor Capacidad

Bloqueo de gran capacidad molestia o llamadas no deseadas hasta 4000 números.

Agregar o eliminar un número bloqueado

Ingrese o elimine manualmente el código de área de bloqueo de la lista de bloqueo.

Bloqueo de Códigos de Ladas

Bloquea las ladas o los primeros dígitos de la llamada (Limitado a 10 códigos de área)


Bloquear llamadas sin identificación de llamadas

Esto bloqueará todas las llamadas sin identificación de llamadas.

Configuración de timbre

Puede elegir 1-timbre o 0- timbre para llamadas bloqueadas.

DISPLAY

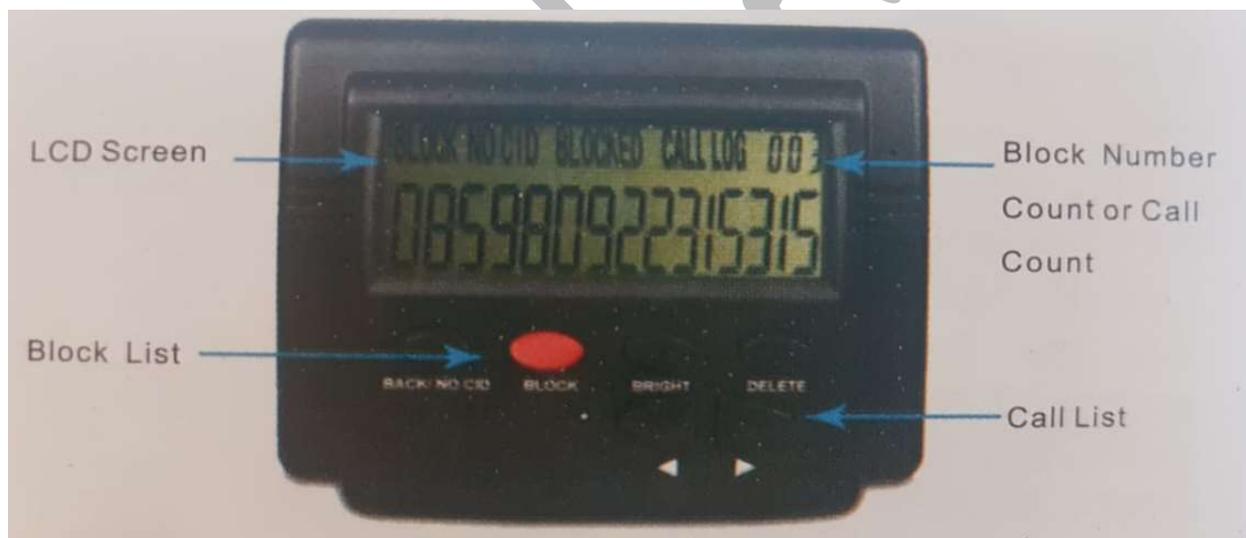

Número de llamadas bloqueadas

Muestra la cantidad de números que han sido grabadas en la lista negra.

Botones de navegación

Lista de bloqueo: la lista de números de llamadas bloqueadas.

Lista de llamadas: la lista de los últimos 100 números

BLOCK NO CID Bloquear llamadas telefónicas sin identificador de llamadas

CALL LOG 00 Nueva lista de llamadas entrantes o lista de llamadas bloqueadas.

FUNCIONES

1. Nuevas llamadas entrantes

Cuando recibas una nueva llamada, el bloqueador detectará el número automáticamente y mostrará el número y el número de conteo.

1.1.1 Revisión de nuevas llamadas entrantes

Presione el botón ARRIBA o ABAJO para revisar el registro de llamadas entrantes y la pantalla LCD mostrará el recuento "CALL LOG"+contador, por ejemplo, "CALL LOG 002", lo que significa que ha recibido 2 llamadas entrantes.

1.1.2 Eliminación de una nueva llamada entrante

Al revisar los números de las llamadas entrantes, presione el botón "DELETE" dos veces para eliminar el número que se muestra, y mostrara " DONE "en la pantalla LCD .

1.1.3 Para eliminar todos los números de llamadas entrantes

Al revisar los números de las llamadas entrantes, presione el botón "DELETE" 3 segundos y la palabra "DONE" aparece en la pantalla LCD.

(NOTA: aunque el número se haya eliminado de la llamada entrante y es un numero bloqueado, seguirá en la lista negra.

2. Bloqueo de números sin identificador de llamadas

Primero presione el botón "BACK / NO CID", luego presione el botón "DOWN" para activar o desactivar NO CID (Numero sin información). Presione "BACK" cuando termine.

Todas las llamadas sin identificador de llamadas serán rechazadas directamente.

Visualización de la pantalla LCD

Número de llamadas bloqueadas y la función NO CID desactivada



Número de llamadas bloqueadas y la función NO CID activadas



3. Agregar números a la Lista negra

3.1.1 Revise el registro de llamadas entrantes en el dispositivo (usando el Botones ARRIBA y ABAJO para revisar) Presione el botón "BLOCK" para agregar un número mostrado a la lista negra. La pantalla LCD muestra "SAVE--" y "SUCCEED".

3.1.2 Mientras la llamada está activa y el número aparece en la pantalla del dispositivo, presione el botón "BLOCK".

3.1.3 Mientras responde la llamada y numero identificado aparece en el teléfono en el auricular de su teléfono, presione la tecla " * " en su teléfono.

3.1.4 Para ingresar la lista de bloqueo manualmente, usando el auricular del teléfono, presione el altavoz, presione dos veces la tecla " * " e ingrese el teléfono número, pulse la tecla " # ". (* * + número de llamada + #) Y la pantalla LCD muestra "SAVE" y "SUCCEED".

Nota: este bloqueador de llamadas no puede agregar números a la lista negra repetidamente, o el dispositivo mostrará "REP".

4. Revisar y eliminar números de la lista negra

Con el teléfono en modo de espera, presione el botón "BLOCK", luego presione "ARRIBA" o ABAJO "para revisar la lista negra. Los números se almacenan en orden numérico. Para eliminar un número mostrado, presione el botón "DELETE" dos veces, y la pantalla LCD muestra la palabra "DONE" y el número se eliminó con éxito.

5. Crear y revisar la Lista negra de códigos de área

5.1.1 Con el auricular del teléfono, presione el altavoz, presione la tecla " * ", luego presione la tecla 8, presione nuevamente la tecla " * ", ingrese un código de área y presione la tecla " # ". (* 8 * +Código de área + #) oirá un "di", lo que significa que la configuración se guardó correctamente.

5.1.2 Para bloquear más códigos de área, ingrese " * 8 * + Código de área + # " repetidamente. Use el botón "DELETE" para modificar el error.

5.1.3 Revisando el código de área bloqueado, presione el botón "BLOCK" en el bloqueador de llamadas, aparecerá 2 signos después del código de área, por ejemplo "524--" . Use ARRIBA / ABAJO para revisar el código.

Nota: Puede bloquear un máximo de 10 grupos de ladas. Escuchará 3 "BEEP" si esta completo los 10 grupos de áreas y la palabra "FULL" aparecerá en la pantalla LCD.

6. Ajuste de brillo

La luminosidad predeterminada es Lcd 3.

Presione el botón "BRIGHT", La pantalla muestra "lcd + nivel de brillo". Use los botones ARRIBA o ABAJO para elegir el brillo entre 1 y 5, siendo 5 el más brillante. Presiona el botón "BACK" para salir.

Nota: La configuración se cerrará automáticamente si no se realiza ninguna operación en 5 segundos.

7. Cambiar la configuración del timbre

7.1.1 El ajuste predeterminado es "0 ring"

7.1.2 Si desea cambiar "1 ring", mantenga presionado el botón "BACK / NO CID" durante 3 segundos hasta que aparezca "0 RING" en la pantalla. Luego presione arriba / abajo para elegir "1 RING". Presione "BACK" cuando haya terminado.

7.1.3 Use el código de programación " * 6 * #" para activar el 0-Ring, " * 7 * #" para activar el 1-Ring.

Especificaciones:

Modelo: CT-CID803 PLUS

Dimensiones: 10 x 9 x 4CM

Peso: 85 Gramos

Código de programación

Cómo ingresar códigos

Levante el teléfono y reciba un tono de marcado, luego ingrese cualquiera de los Códigos a continuación. Escuchará un solo "BEEP" después de cada # para confirmar la entrada con éxito. Escuchará 3 "BEEP" si el bloqueador de llamadas está lleno de memoria y se mostrará "FULL" en la pantalla LCD.

- 1.- * 0 * # Elimina todos los números bloqueados.
- 2.- * 1 * +Número+# Elimina este número bloqueado.
- 3.- * 2 * # Elimina todas las áreas bloqueadas.
- 4.- * 3 * + Código + # Eliminar el código de área seleccionado.
- 5.- * 4 * # Activar el bloqueo sin identificador NO CID.
- 6.- * 5 * # Desactive el bloqueo sin identificador NO CID.
- 7.- * 6 * # Activar el timbre 0 (Configuración predeterminada)
- 8.- * 7 * # Activar el timbre 1
- 9.- ** + Número + # Agregar número a bloquear
- 10.- *61806180# Restablecer el bloqueador de llamadas a la configuración predeterminada.

Preguntas frecuentes

P: ¿Necesito identificación de llamada para que funcione el bloqueador de llamadas?

R: Sí, el identificador de llamadas debe estar habilitado en su línea telefónica para que el bloqueador de llamadas funcione de manera efectiva

P: ¿Cómo desbloquear un número si se bloquea accidentalmente?

R: Presione el botón "BLOQUEO", luego use los botones "ARRIBA o ABAJO" para revisar la lista negra. Presione el botón "BORRAR" dos veces para eliminar el número que aparece

P: Si se ha bloqueado un número, ¿suena el teléfono?

A: No, no sonará después de ser bloqueado.

B: Para conexión en paralelo. El teléfono de extensión sonará una vez y colgará automáticamente, en esta situación, intente la conexión en serie o conecte el bloqueador de llamadas a otro teléfono. "NO C" HACIA ARRIBA o cuando Q: Haga A: Comp. De telefonía Ple B: Por favor envíe su

P: ¿No hay tono de marcado desde que conecté el dispositivo a mi teléfono? R: Intente activar el programa "1 timbre". Mantenga presionado el botón "NO CID / BACK" durante 3 segundos, luego presione los botones "ARRIBA o ABAJO" para elegir 1 timbre. Presione "ATRÁS" cuando haya terminado.

P: ¿No muestra las llamadas entrantes en el bloqueador?

A: Confirme que la pantalla de identificación de llamadas está activa en su teléfono. Si no está seguro, consulte a la compañía local del centro de llamadas.

B: Por favor, asegúrese de que la línea telefónica esté conectada correctamente. camino. Conecte su línea telefónica al puerto TOLINE. conecte el cable corto provisto al puerto PARA TELÉFONO Conecte otro extremo a su teléfono.