Deluxair

Division de Emco Corporation

Guide de dépannage pour la connexion Wi-Fi

Activation de l’interface réseau

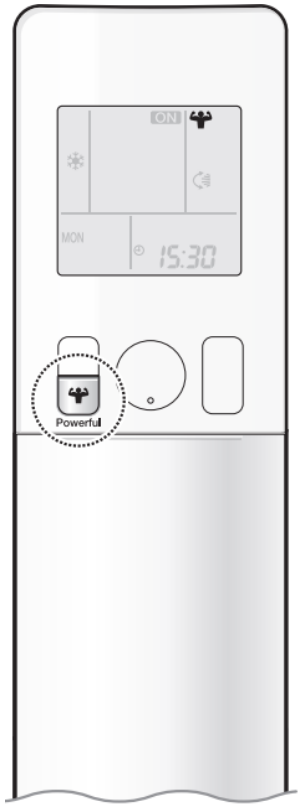

- Tenir le bouton **Powerful**

enfoncé pendant **5 secondes**

- Utiliser le bouton temp

jusqu’à le chiffre **3 clignote**

- Peser sur le bouton **Powerful**

pour confirmer votre choix

Activation de l’interface réseau

- Le bouton d’affichage de réseau va clignoter Orange (rouge) à chaque seconde

- Peser sur le bouton **cancel** pour sortir du menu de service

Connexion à l’interface réseau Daikin

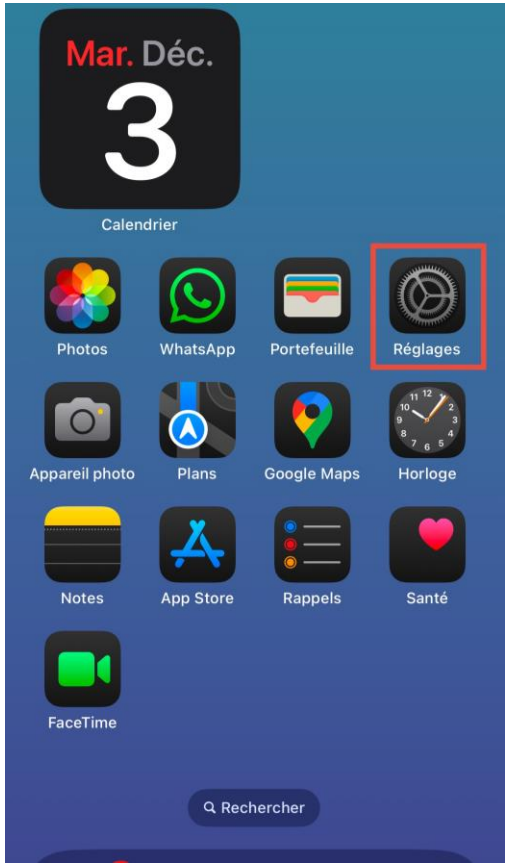

- Sélectionner **Réglages** dans votre telephone intelligent

- Sélectionner l’onglet **Wi-Fi**

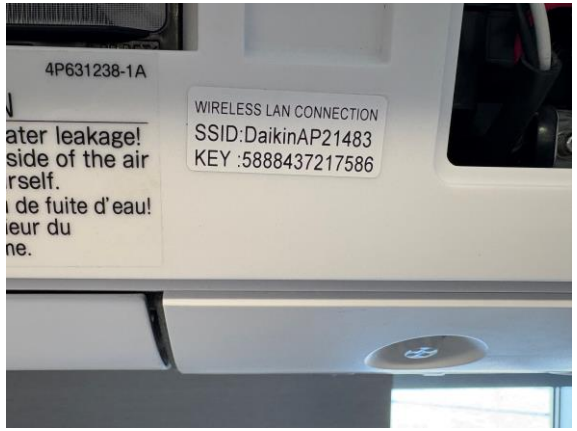

- Dans le **panneau filtre** de votre tête mural, repérer le collant avec les **informations réseau** et le **mot de passe** de l’interface Daikin.

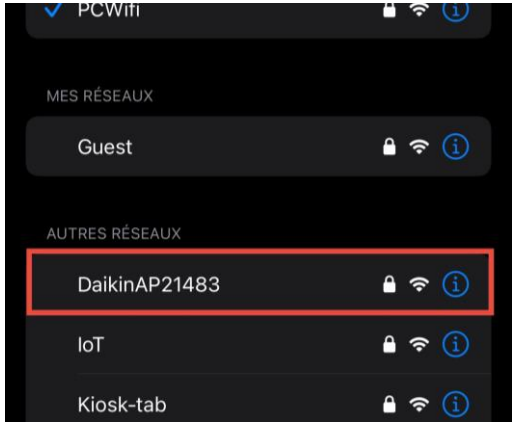

- Sélectionner le réseau correspondant au SSID du collant. Le nom devrait commencer par Daikin
- Entrer ensuite le mot de passe, il se trouve sur le collant à côté de **KEY**
- Une fois l’interface connecté un crochet devrait apparaître à côté du réseau

Application Daikin Comfort Control

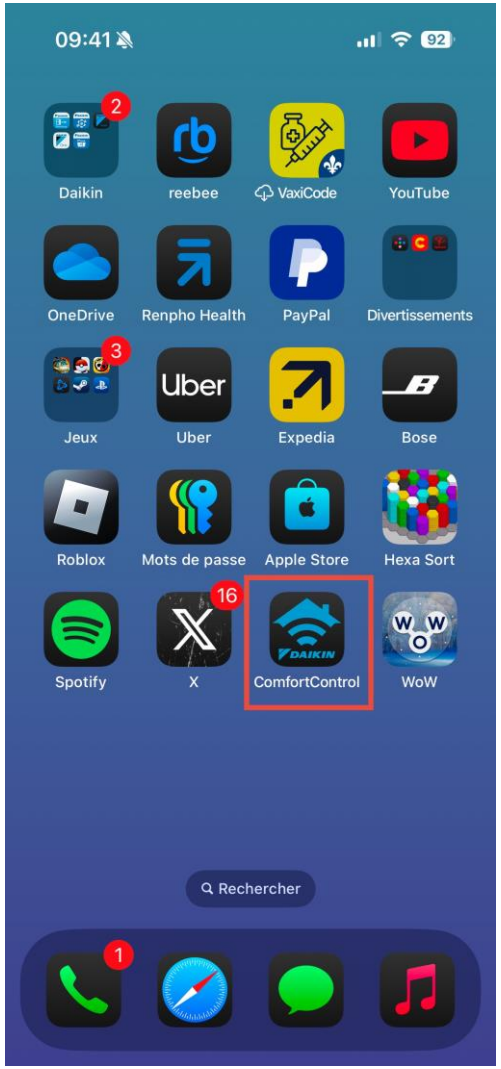

- Ouvrir l'application **Daikin Comfort control**

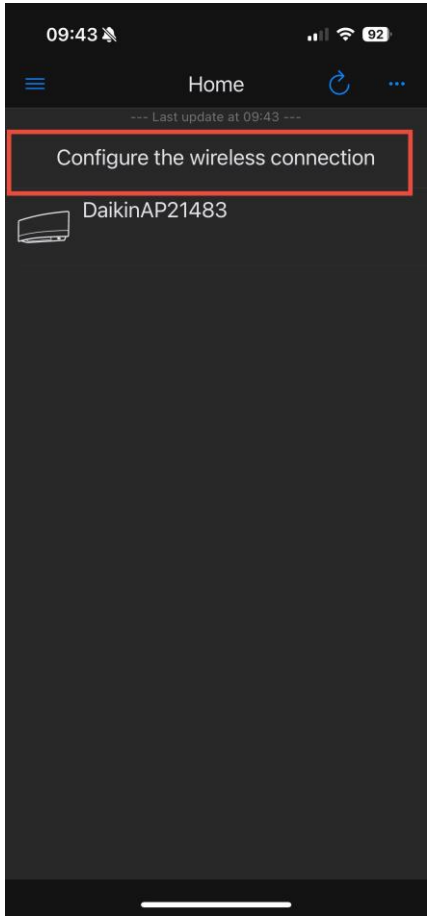

- Vous devriez voir l'adaptateur Daikin
- Sélectionner **Configure the wireless connection**

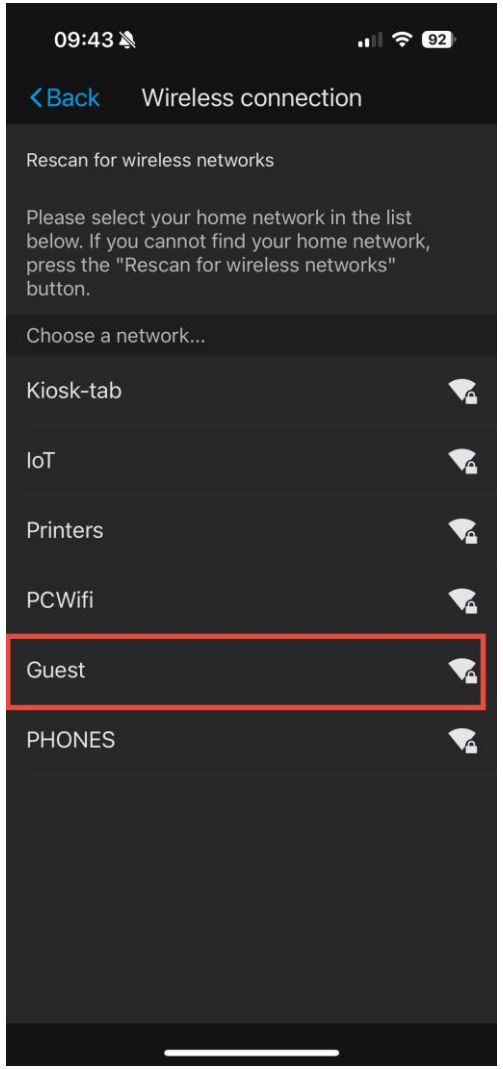

- Sélectionner votre **réseau de maison** Ex : Bell123

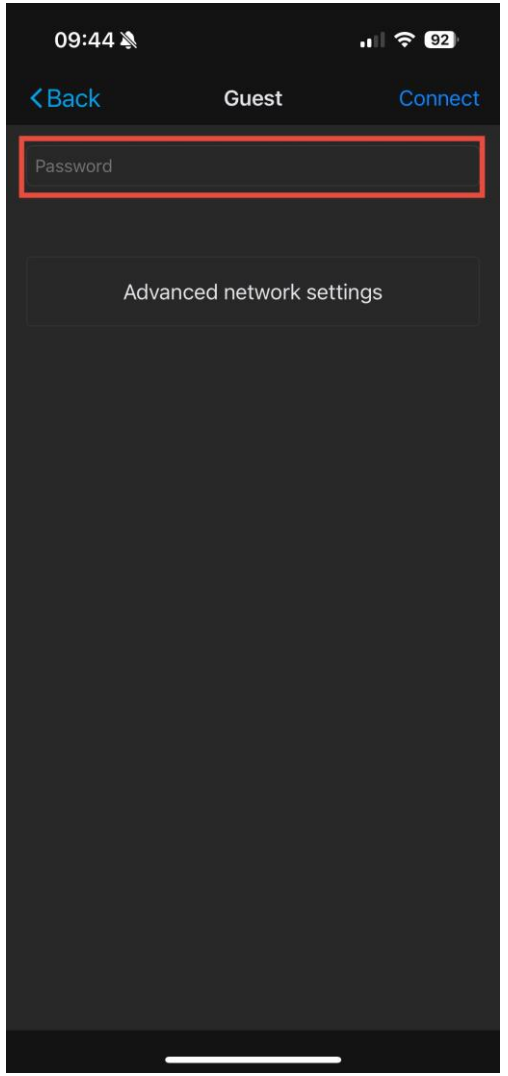

- Taper votre mot de passe et cliquer sur **Connect**

Application Daikin Comfort Control

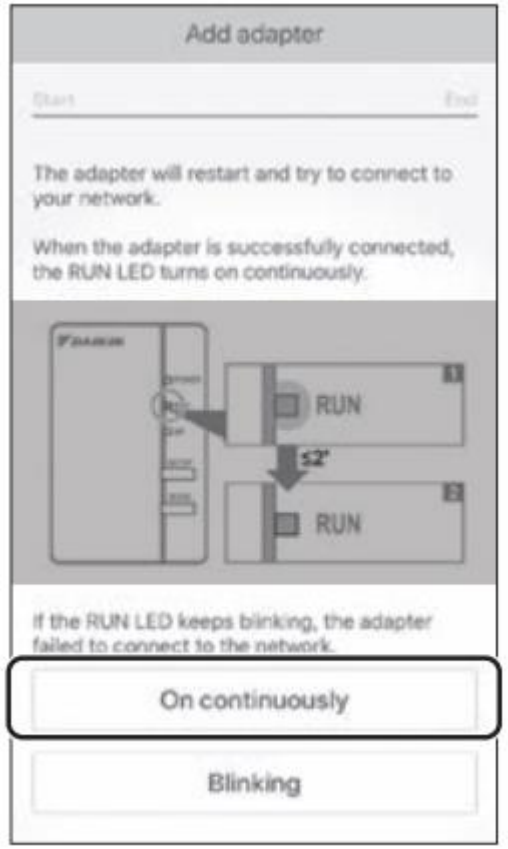

- Dans votre application, cette écran va apparaître, attendez que la lumière sur la tête murale devienne solide et ensuite vous pourrez cliquer sur **On continuously**

- La lumière orangé va devenir **solide** et ne clignotera plus

- Vous devez à cette étape vous **re-connecter sur votre réseau de maison**
- Pour ce faire, revenez à l'écran d'acceuil de votre téléphone intelligent et sélectionner **Réglages**
- Cliquer sur **Wi-Fi**
- Sélectionner votre **réseau internet de maison**

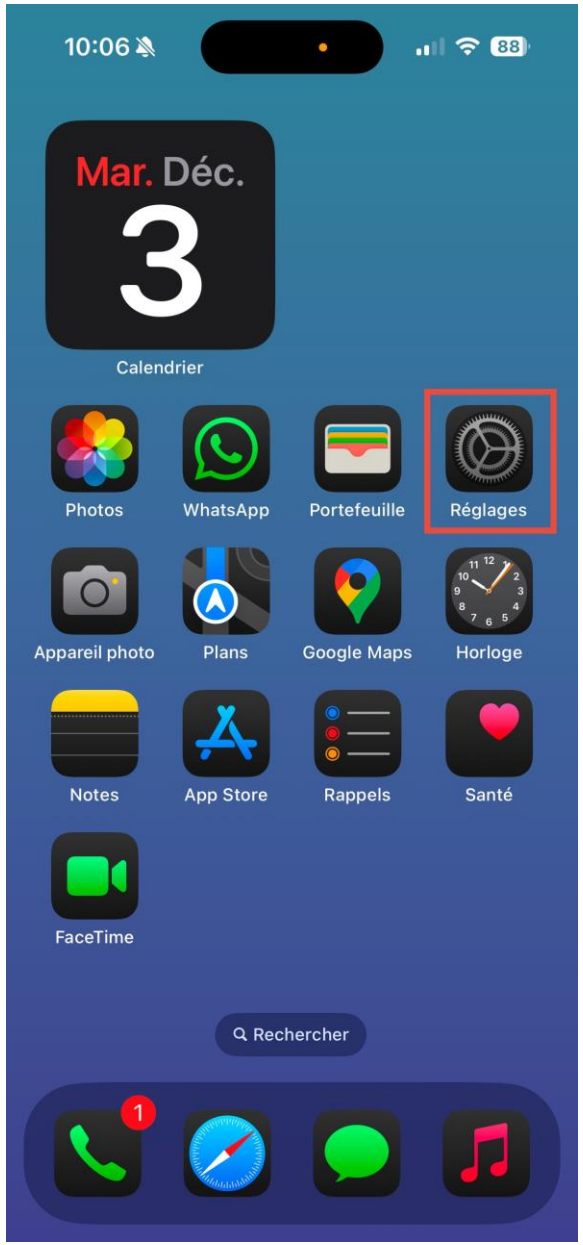

Application Daikin Confort Control

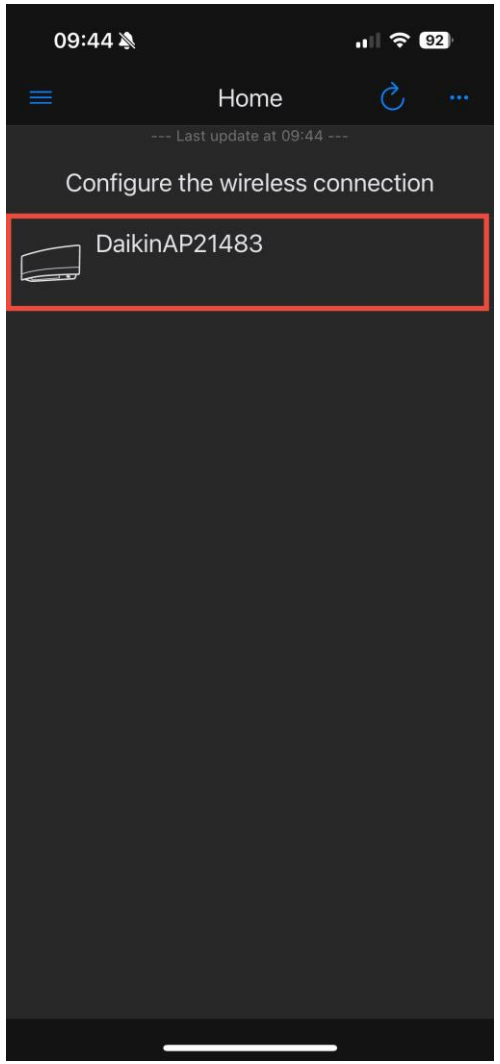

- Sélectionner l'interface Daikin

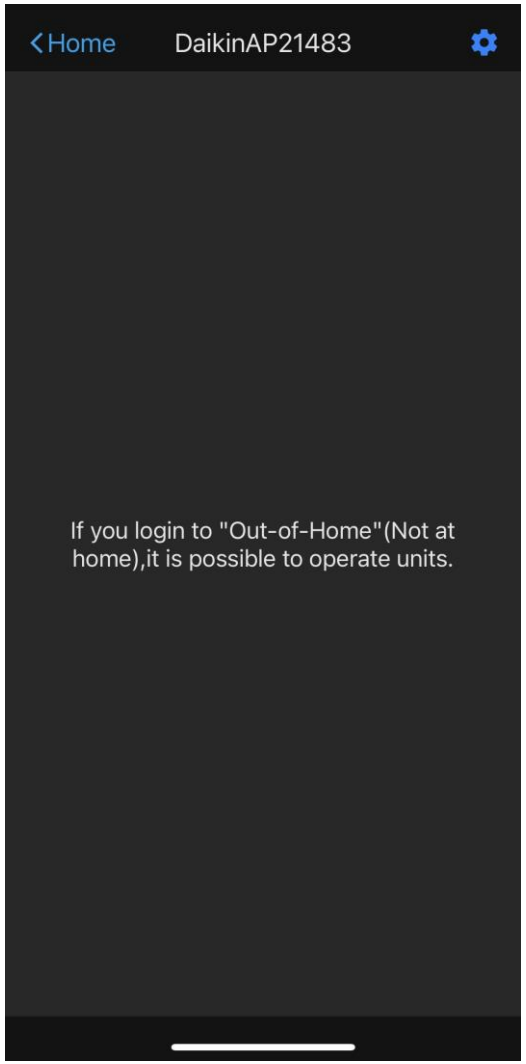

- Sélectionner l'icône en haut à droite **Gear**

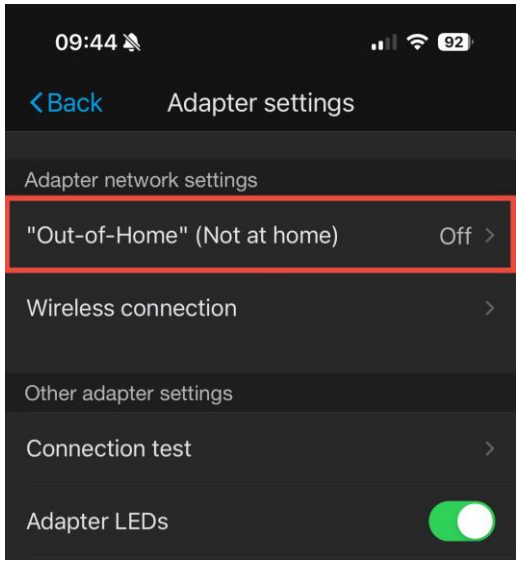

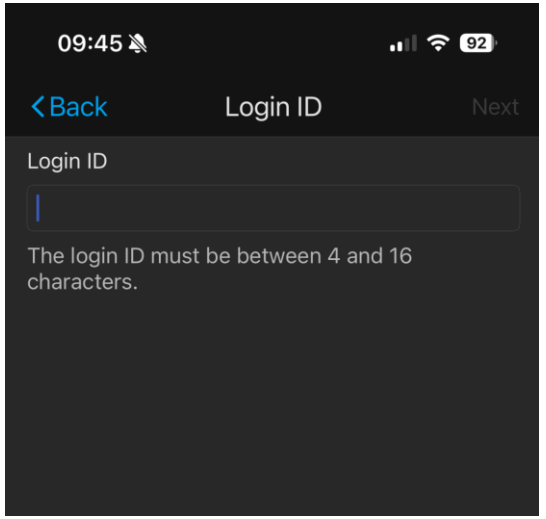

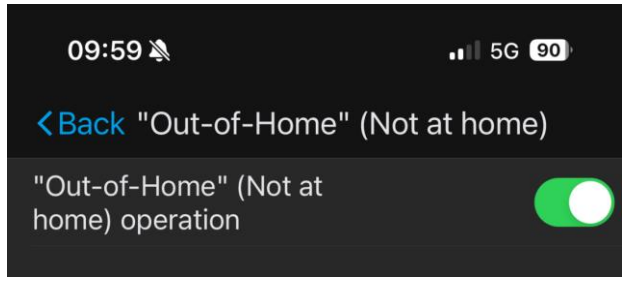

- Cliquer pour activer l'option **Out-of-home**

- Vous devrez vous créer un **identifiant**
- Ensuite cliquer sur **Next**

Application Daikin Confort Control

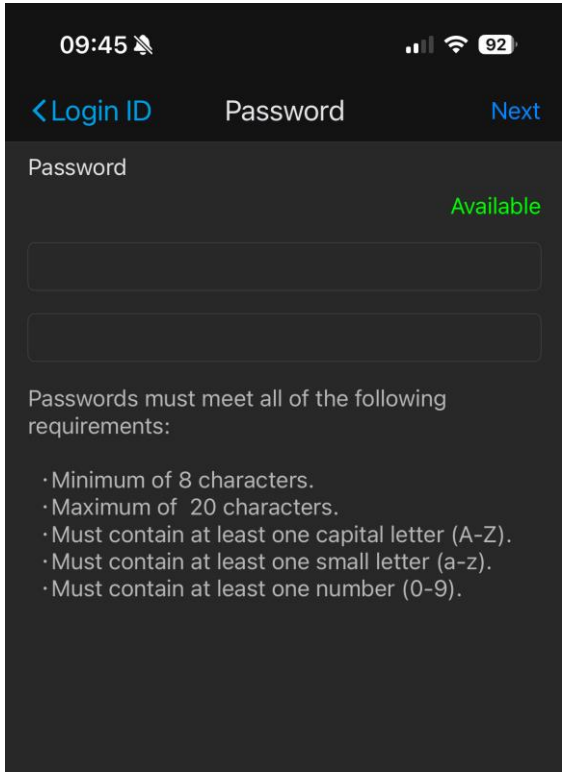

- Créer un **mot de passe** en respectant les consignes et cliquer sur **Next**

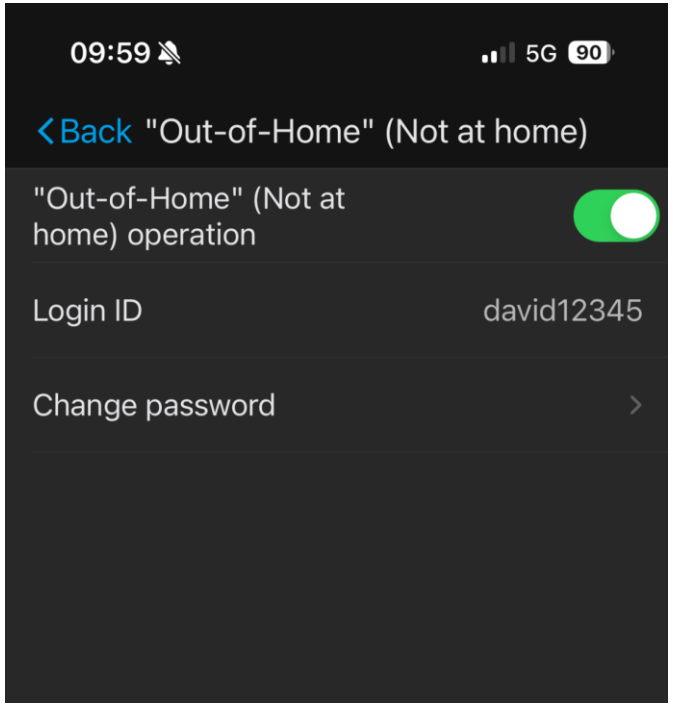

- Une fois arrivé à ce menu, cliquer sur **Back** pour **revenir à l'accueil**

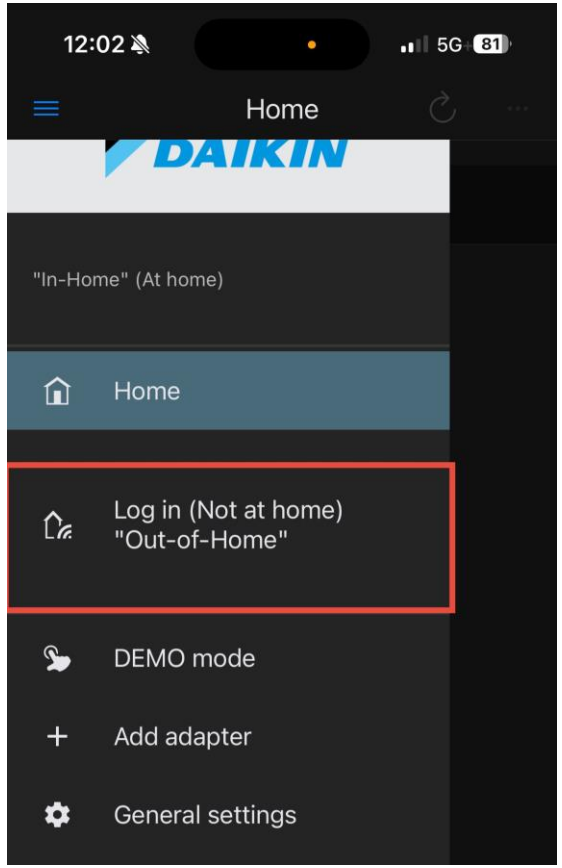

- Cliquer sur le Menu (trois lignes), sélectionner **Log in**

Application Daikin Confort Control

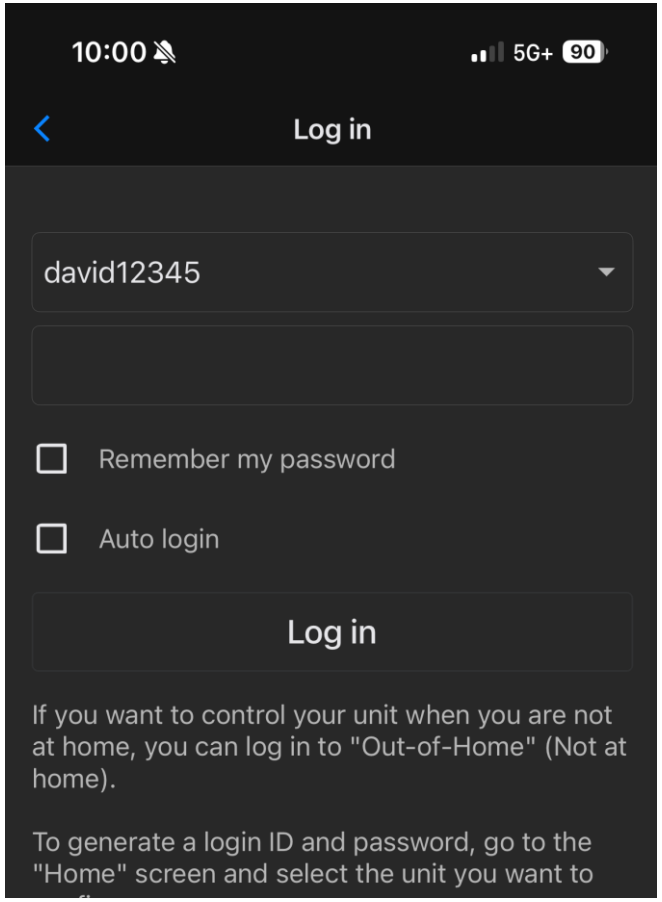

- Entrer **votre login et mot de passe** que vous avez créer au préalable
- Cocher **Remember my password** et **Auto login**
- Cliquer sur **Log in**

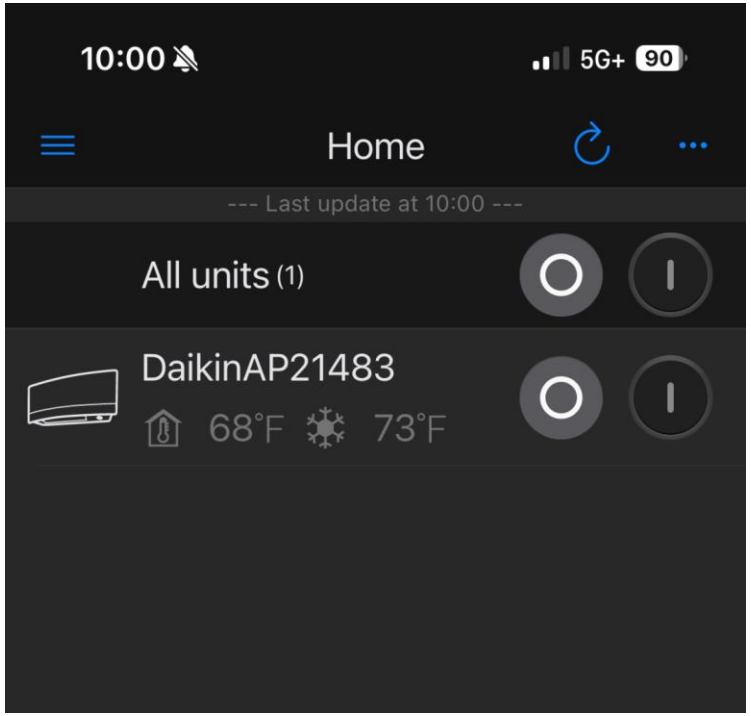

- Une fois connecté, votre adaptateur devrait être disponible à l'utilisation

Comment effectuer un reset aux réglages d’usine

- Tenir le bouton **Powerful**

enfoncé pendant **5 secondes**

- Utiliser le bouton temp

jusqu’à le chiffre **A clignote**

- Peser sur le bouton **Powerful**

pendant **2 secondes**
- Peser ensuite sur cancel pour sortir du menu technique