LEAF SPRINGS

Double Eye Springs

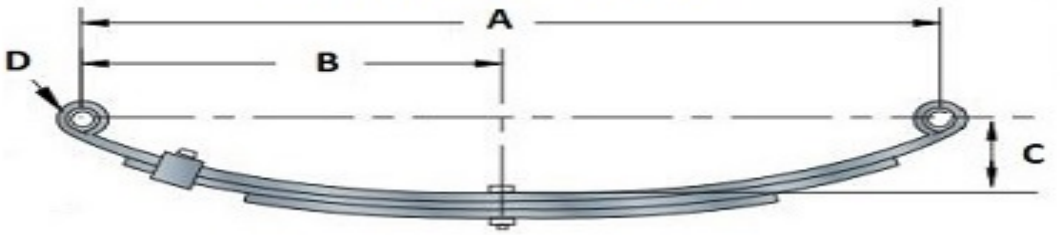

Ref #	Dimensions					Cap. Each	Type	Spring Width
	Leaves	A	B	C	D			
72-17	3	20.38"	10.19"	3.19"	9/16"	1000	D.E	1.75"
72-22	3	25.25"	12.63"	3.18"	9/16"	1250	D.E	1.75"
72-42	4	25.25"	12.63"	3.25"	9/16"	1750	D.E	1.75"
72-25	4	25.25"	12.63"	3.00"	9/16"	2600	D.E	1.75"
SW-5	5	25.25"	12.63"	3.12"	9/16"	3000	D.E	1.75"
AWS-3	3	26"	13.00"	4.25"	9/16"	1500	D.E	1.75"
AWS-4	4	26"	13.00"	4.25"	9/16"	2000	D.E	1.75"
AWS-5	5	26"	13.00"	4.25"	9/16"	2500	D.E	1.75"
AWS-6	6	26"	13.00"	4.25"	9/16"	3000	D.E	1.75"
All measurements are for reference only. Springs should be replaced in pairs.								

Slipper Springs

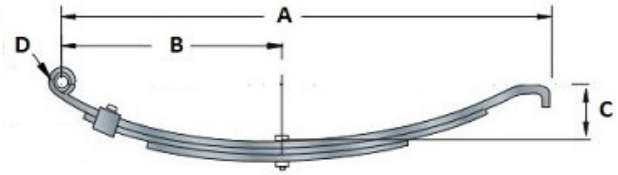

Rad. End

Hook End

Flat End

Open End

Ref. #	Dimensions					Cap. Each	End Type	Spring Width
	Leaves	A	B	C	D			
WH-4	4	24.62"	11.00"	4.00"	9/16"	1000	Radius	1.75"
80-3T3	4	26.63"	11.19"	3.00"	9/16"	2000	Hook	2.00"
100-3T3	4	26.63"	11.19"	3.06"	9/16"	2500	Hook	2.00"
E5226	5	26.98"		3.50"	9/16"	3000	Hook	2.00"
120-3T3	5	26.63	11.13"	3.19"	9/16"	3500	Hook	2.00"
140-3T3	7	26.63"	11.187"	3.19"	9/16"	4000	Hook	2.00"
E5115	6	29.50"	13.50"	3.50"	9/16"	4000	Hook	2.00"
72-80	5	30.48"		4.00"	3/4"	5000	Flat	2.50"
72-43	5	30.50"		3.94"	1.00"	5000	Flat	3.00"
72-44	6	30.50"		3.94"	1.00"	6000	Flat	3.00"
Due to Mfg. tolerances all leaf springs should be replaced in pairs.								

©Steelfab Mfg LLC Rev 1-2018