



**ConexGo**<sup>TM</sup>

*Le portail Web dédié aux dispositifs de travailleurs*



# Survol du portail web ConexGo



Accès web  
sécurisé  
ConexGo



[Forgot Password?](#)

# Termes Accès au portail Conexgo

**Termes et Conditions d'usage du portail Conexgo**

Ces conditions d'utilisation (indiquées plus bas comme «Conditions» ou «Conditions d'utilisation») régissent votre relation avec le site Web Conexgo.ca (dit le «Service» ou le «portail») et exploité par Conexgo («nous» ou «notre»).

S'il vous plaît, lire attentivement ces conditions d'utilisation avant d'utiliser le Service.

Votre accès et l'utilisation du service sont basés sur l'acceptation et le respect de ces conditions. Ces conditions sont applicables à tous les visiteurs, les utilisateurs et d'autres personnes qui accèdent ou utilisent le service, sans limitation.

En accédant ou en utilisant le Service, vous acceptez d'être lié par ces conditions et acceptez toutes les conséquences juridiques. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes et conditions, en tout ou en partie, s'il vous plaît ne pas utiliser le Service.

### Comptes

Informations créez un compte avec nous, il est obligatoire que vous nous fournissiez des informations précises, complètes et à jour à tout moment. Ne pas le faire constitue une violation des Conditions, ce qui peut entraîner la résiliation immédiate de votre compte sur notre service.

### Changements

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer les présentes conditions à tout moment. Si une révision matérielle était nécessaire, nous ferons les efforts raisonnables pour un préavis d'au moins 14 jours avant que toute nouvelles conditions prennent effet. Ce qui constitue un changement important sera déterminé à notre seule discrétion.

En continuant d'accéder ou d'utiliser notre service après effet de ces modifications, vous acceptez d'être lié par les termes révisés. Si vous n'êtes pas d'accord sur les nouveaux termes, en tout ou en partie, nous insistons fortement que vous cessiez d'utiliser le site et le service immédiatement.

### Contactez-nous

Pour toutes questions concernant ces conditions, contactez-nous immédiatement à [Support@conexgo.ca](mailto:Support@conexgo.ca)

**D'Accord** **Se déconnecter**

- 1) Lors de votre premier accès au portail ou lors d'une réinitialisation d'un usager, il y aura affichage des termes d'utilisation du portail qu'il faudra accepter afin de continuer.

# Premier accès de l'utilisateur

Vous serez invité à changer votre mot de passe

Changer le mot de passe

Votre mot de passe est défini sur le mot de passe par défaut et doit être modifié. Veuillez entrer un nouveau mot de passe.

Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et contenir une valeur non alphanumérique et au moins 1 chiffre.

Sauvegarder

Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et contenir une valeur non alphanumérique et au moins 1 chiffre.

Success

Mot de passe mis à jour avec succès

Sélection du fuseau horaire, soit cliquez sur Fuseau horaire automatique selon votre PC \* **Recommandé** ou sélectionnez le fuseau horaire de votre emplacement. Un message de succès s'affichera.

Fuseau horaire

Fuseau horaire automatique

Le paramètre de fuseau horaire du PC ou de l'appareil sera utilisé pour définir automatiquement le fuseau horaire du compte. Lorsqu'un changement d'heure se produit, la valeur du fuseau horaire sera automatiquement modifiée lors de la connexion ou de l'actualisation de la page.

Fuseau horaire

(GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Sauvegarder

Success

Fuseau horaire mis à jour avec succès

# Fuseau horaire

Nous recommandons de cocher la selection du fuseau horaire automatique, pour se synchronizer avec l'heure de l'ordinateur. Ou vous pouvez sélectionner manuellement le fuseau dans la liste.

V 4.0.4 Mar, 11 mars 2025 6 : 45 : 11 PM ← Faites la verification de votre heure si correcte

## Compte - Profil

### Profil du compte

Détails Mot de passe **Fuseau horaire**

Fuseau horaire automatique  Fuseau horaire de l'appareil/PC : : GMT -4  
Le paramètre de fuseau horaire du PC ou de l'appareil sera utilisé pour définir automatiquement le fuseau horaire du co du fuseau horaire sera automatiquement modifiée lors de la connexion ou de l'actualisation de la page.

Fuseau horaire (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

- (GMT-12:00) International Date Line West
- (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
- (GMT-10:00) Hawaii
- (GMT-09:00) Alaska
- (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)
- (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)
- (GMT-06:00) Central Time (US & Canada)
- (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
- (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)**
- (GMT-03:30) Newfoundland

Success  
Fuseau horaire mis à jour avec succès

→

# Votre tableau de bord: 'Accueil'

**ConexGo**

Ven, 13 octobre 2023 12 : 03 : 56 PM

Français - FR

demo

**PRINCIPAL**

- Accueil
- Dispositifs
- Groupes
- Alertes

**COMPTE**

- Admins
- Utilisateurs

Nombre total d'alertes  
**23**

Appareil total  
**2**

Appareil en ligne total  
**0**

### Dernières alertes

- 14%! Alerte de batterie faible 15 %** 2023-10-10 7:17 AM  
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176) - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert** 2023-10-06 11:29 AM  
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176) - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- 14%! Low Battery Alert 15 %** 2023-10-02 8:43 AM  
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176) - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert** 2023-09-28 11:27 AM  
G-SAFE (1617) Demo - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- Fall Alert** 2023-09-25 3:09 PM  
G-SAFE (1617) Demo - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada

### Statut des appareils

MODÈLE	INVENTAIRE	ACTIF	SUSPENDU	DÉSACTIVER
G-Safe	0	2	0	0



# Section 'Profil'

Dans la section du haut à droite du portail, se trouve votre section 'Profil' pour modification de vos informations, accès aux documents pertinents à votre compte et lien de support pour guides, tech support, vidéos, etc.

The screenshot shows a user profile dropdown menu. The menu is highlighted with a red border. It contains the following options:

- demo@laxsongps.com customer
- Profil
- Documents
- Support
- Se déconnecter

Blue arrows point to the profile icon and the Documents option.


Appareils	INVENTAIRE	ACTIF	SUSPENDU
	0	2	0

- **Profil:** Pour mise à jour de mots de passe, langue et heure.
- **Documents:** Tel que copie d'entente ou autres documents pertinents à votre compte.
- **Support:** Un lien dédié aux clients pour information de support, tel que guides, vidéos, formulaires, espace commande et lien pour support technique.
- **Se déconnecter:** Déconnexion du portail.

# Section Support

Section dédiée aux clients

Laxson ajoute dans cette section les derniers documents pertinents à votre compte.

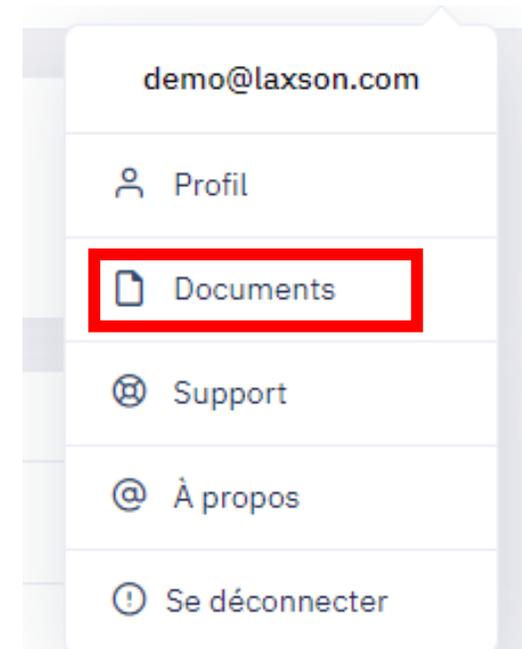

Comptes Accueil / Comptes / Documents

## Documents

Recherche...



Nombre à afficher : 10 ▾

NOM	DESCRIPTION	TÉLÉCHARGER
Termes et condition d'usage Conexgo	Termes et condition d'usage du portail Conexgo	

# Section Support

Section dédiée aux clients

Section support avec liens pour demande de support technique, guides, vidéos, FAQ et même passer une commande d'accessoires pour produits.

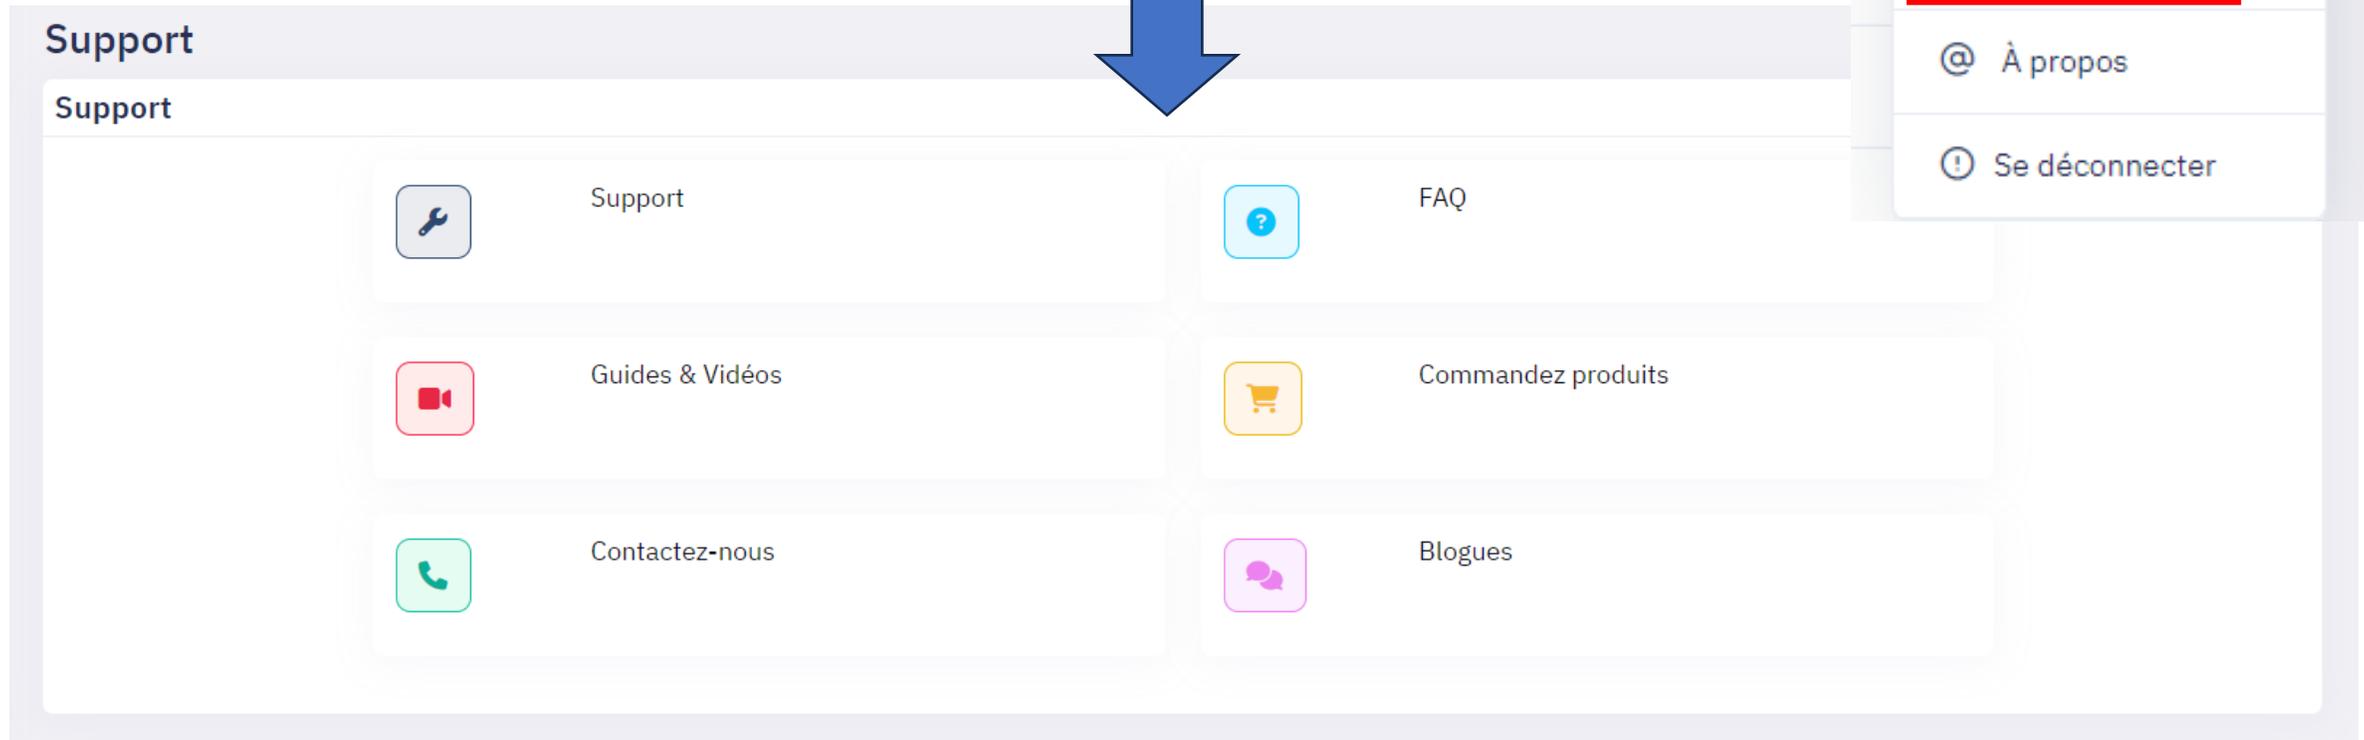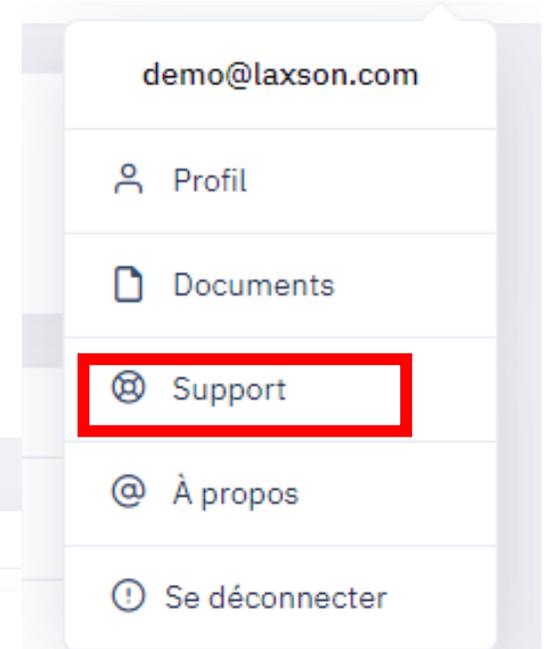

# Menu Accueil

Votre tableau de bord convivial

## Menu



PRINCIPAL

Accueil

Dispositifs

Groupes

Alertes

Utilisateurs



Mar, 29 août 2023 1 : 53 : 03 PM



Français - FR



demo

Nombre total d'alertes

13



Appareil total

2



Appareil en ligne total

2



### Dernières alertes

- SOS Alert** 2023-08-29 1:22 PM  
G-SAFE (1617) Test - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert** 2023-08-29 1:13 PM  
G-SAFE (1617) Test - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert** 2023-08-29 1:03 PM  
G-SAFE (1617) Test - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert** 2023-08-28 1:41 PM  
G-SAFE (1617) Test - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert** 2023-08-28 1:37 PM  
G-SAFE (1617) Test - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada

### Statut des appareils

MODÈLE	INVENTAIRE	ACTIF	SUSPENDU	DÉSACTIVER
G-Safe	0	2	0	0

Liste du type d'appareil et leur statut



Liste des récentes alertes

# Notifications du portail Conexgo

Alerte de notifications provenant de Laxson à propos du portail ou des informations importantes.

Mar, 5 décembre 2023 1 : 23 : 28 PM

Notifications

View all Notification

Conexgo nouveautés  
4 days ago

Statut des appareils

MODÈLE	INVENTAIRE	ACTIF	SUSPENDU	DÉSACTIVER
G-Safe	0	2	0	0

Information  
▲ Priorité moyenne  
● Haute priorité

3 types de notifications selon la priorité du message

# Notifications du portail Conexgo

Alerte de notifications provenant de Laxson à propos du portail ou des informations importantes.

Cliquez sur la notification pour le lire et une fois fait cliquez sur accepté afin de mettre le statut a lu et disparaîtra de la liste.

## Nouveau guide d'usage portail ConexGo ✕

### Information

Veillez trouver le lien vidéo de la nouvelle version du guide utilisateur du portail ConexGo version 3.0.5 incluant toutes les nouvelles fonctions.

Si vous avez besoin de la copie pdf, n'hésitez pas à nous en contacter par courriel à [support@laxsonsolutions.com](mailto:support@laxsonsolutions.com) et nous la mettrons dans votre section documents et vous pourrez la télécharger et la sauvegarder.

[Cliquez ici pour regarder la vidéo du guide](#)



Accepté

Annuler

---

# Pop up Alertes et liste d'alertes globale

Indication Triangle Alerte qui sautille avec point rouge pour aviser nouvelles d'alertes DATI

The screenshot displays the ConexGo user interface. On the left, a navigation menu includes 'PRINCIPAL' (Accueil, Dispositifs, Groupes, **Alertes**) and 'COMPTES' (Admins, Utilisateurs). The main area shows a 'Nombre total d'alertes' of 23 and a list of 'Dernières alertes' including low battery and SOS alerts. A red circle highlights the 'Alertes' menu item. A red arrow points to a notification bell icon in the top right corner, which contains a red triangle warning symbol. Two pop-up windows are shown: #1 and #2. Pop-up #1 shows an alert from '5 déc. 2023 12:56 PM' with an 'Accepter' button. Pop-up #2 shows an alert from '5 déc. 2023 12:56 PM' with a text input field containing 'ok Fausse alerte tout ok' and 'Sauvegarder' and 'Annuler' buttons.

Quand vous cliquez sur acceptez, vous aurez l'option d'ajouter un commentaire pour cette alerte et sauvegarder.

# Pop up Alertes et liste d'alertes globale

ConexGo V 1.1.0 Ven, 13 octobre 2023 12 : 03 : 56 PM Français - FR demo

PRINCIPAL

- Accueil
- Dispositifs
- Groupes
- Alertes**

COMPTE

- Admins
- Utilisateurs

Nombre total d'alertes: 23

Appareil total: 2

Appareil en ligne total: 0

### Dernières alertes

- 14%! Alerte de batterie faible 15 % 2023-10-10 7:17 AM  
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176) - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- SOS Alert 2023-10-06 11:29 AM  
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176) - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada
- 14%! Low Battery Alert 15 % 2023-10-02 8:43 AM  
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176) - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada

### Statut des appareils

MODÈLE	INVENTAIRE	ACTIF	SUSPENDU	DÉSACTIVER
G-Safe	0	2	0	0

Les notes se retrouveront dans les registre des Alertes et les rapports d'événements.

Nombre à afficher : 10 Plage de dates : 7 derniers jours

ACTION	ALERTE	DATE/HEURE	NOM DE L'APPAREIL	COMMENTAIRE D'ALERTE
	14%! Alerte de batterie faible 15 %	10 oct. 2023 7:17 AM	DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)	DEMO LAXSON test
	SOS Alert	6 oct. 2023 11:29 AM	DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)	DEMO LAXSON fausse alertes tout OK NL

# Menu: Section 'Dispositifs'

Liste de vos unités

PRINCIPAL

- Accueil
- Dispositifs
- Groupes
- Alertes
- Utilisateurs

Mar, 29 août 2023 2 : 14 : 45 PM

Français - FR

demo

## Dispositifs

Accueil / Dispositifs

Télécharger

Recherche...

Nombre à afficher : 10

NOM	STATUT	DERNIÈRE CONNEXION / LOCALISATION	IMEI/NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
G-SAFE (1617) Test	Active	29 août 2023 2:11 PM 60 Rang de l'Église S, Saint-Alban, QC G0A 3B0, Canada	861475030741617 +16395510149
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)	Active	29 août 2023 2:13 PM 4224 La Perriere, Longueuil, QC J3Y 0R7, Canada	861475030714176 +16395517735

Liste et nom de vos dispositifs

Statut de chacun

Date et heure de la dernière connexion et de la dernière localisation extérieure.

Numéro de série et numéro de téléphone assignés au DATI.


Légende du statut:

- Allumé et connecté
- Localisation extérieure GPS détectée
- État de la batterie selon %
- Pas en fonction et non connecté
- Localisation extérieure non détectée (DATI à l'intérieur)

# Menu 'Dispositif' détaillée

Menu déroulant incluant les fonctions supplémentaires du dispositif

NOM	STATUT	DEF
DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)*	  	12 169

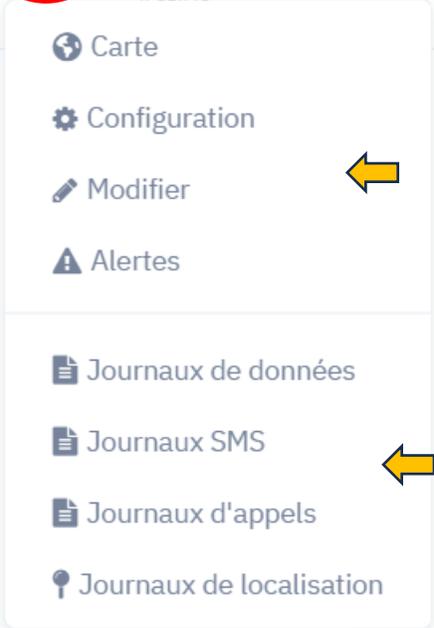

- Carte
- Configuration
- Modifier
- Alertes
- Journaux de données
- Journaux SMS
- Journaux d'appels
- Journaux de localisation



- Menu configuration des répondeurs
- Modification du nom du Dati
- Liste des alertes pour ce DATI

- Journaux d'historique; données au portail, Alertes SMS, Appels

# Menu 'Dispositifs' détaillé

Survol de chacun des sous-menus du dispositif

Dans menu Configuration: Ceci vous mènera à l'affichage des paramètres des dispositifs (si visibilité active)

Carte

Configuration

Modifier

Alertes

DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\*

(861475030714176) - (+1(639)551-7735)

Dernière Connexion : 12 oct. 2024 11:09 AM

Visibilité de la dernière localisation extérieur du DATI  
Et rapport historique des localisation

Indicatif rapide statut DATI

- Batterie
- Signal Cellulaire
- Signal Satellitaire

Choix d'affichage de Carte  
routière ou Satellite.

The screenshot displays a mobile application interface for a device named 'DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\*'. At the top, there are status indicators for battery, cellular signal, and satellite signal, along with a dropdown menu for 'Dernière localisation' which is currently set to 'Historique'. Below these indicators is a map showing a location in Saint-Armand, QC. The map has two tabs: 'Map' and 'Satellite'. A blue arrow points from the 'Carte' menu item on the left to the 'Map' tab. An orange arrow points from the text 'Dernière localisation extérieure rapportée' to a location pin on the map. A pop-up window shows the address '169 Rue Bérubé, Saint-Armand, QC J0J 1N0, Canada' and the coordinates '45.0439550, -073.0745650' with the timestamp 'Oct. 12, 2024 11:09 AM'.

# Menu 'Dispositif' détaillé

## Survol de chacun des sous-menus du dispositif

Dans Carte / Configuration: Ceci vous mènera à la section localisation carte et l'affichage des paramètres des dispositifs (si visibilité active)

Carte

**Configuration**

Modifier

Alertes

Ce menu affiche toutes les dernières informations qui sont configurées dans le DATI.

Tous les DATI sont configurés par Laxson, selon les informations soumises par votre entreprise et ils sont insérés dans chacun des segments des paramètres et visibles pour l'utilisateur.




Configuration		Visibilité des paramètres configure du DATI		
Bouton SOS	Courriel	SMS	Dernier changement effectué	
	+1(438)868-9240 (Nancy) ->+1(905)827-3270 (Sam)	+1(905)827-3270	12 oct. 2024 10:58 AM par : DEMO LAXSON ()	
Chute	Courriel	SMS	Dernier changement effectué	
	30	+1(905)827-3270	12 oct. 2024 10:51 AM par : Admin ConexGo	
Batterie faible	Courriel	SMS	Dernier changement effectué	
	15%	sp@laxsongps.com	12 oct. 2024 9:40 AM par : Admin ConexGo	
Zone Géographique		Courriel	Dernier changement effectué	
	Exit Zone 1 167 rue Bérubé, St-Armand, Québec (400 m) Sortant	support@laxsonsolutions.com	12 oct. 2024 10:51 AM par : Admin ConexGo	



# Paramètres Alertes du DATI

## Alerte et appel SOS

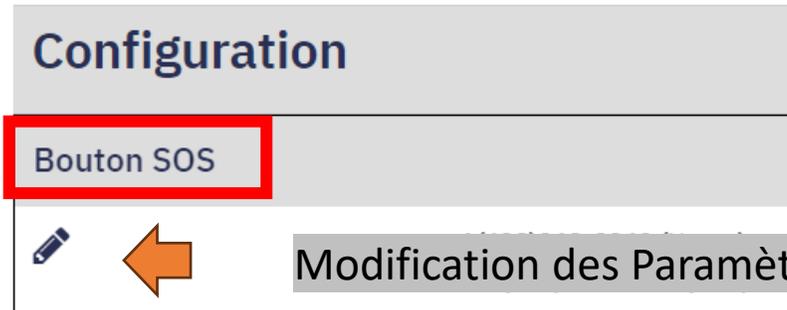

- ❖ Pour ajoutez un courriel pour l'alerte, entrez le courriel du répondant et cliquez sur le + pour l'ajouter, même chose pour alerte SMS. Pour le retirer, cliquez sur le x en rouge. Ensuite cliquer sur Sauvegarder.

Selon le cas, l'information des paramètres sera soit en mode Lecture seul (niveau usager) ou modifiable pour le niveau admin.

- **Numéro SOS** – La liste de la séquence des numéros que le DATI va composer lors d'une alerte SOS.
- **Nom** du répondant associé à chacun des numéros.
- **Alertes courriels** – Les courriels des personnes qui recevront les alertes.
- **Alertes SMS** – Les SMS des personnes qui recevront ces alertes via mobile.

## Alerte SOS

Lorsque le bouton SOS est enfoncé, il appellera les numéros suivants. Si l'appel n'est pas répondu dans les 9 secondes, le numéro suivant sera composé.

**Numéros de téléphone définis par l'utilisateur**

Numéro de téléphone #1:	<input type="text" value="+1(438)868-9999"/>	<input type="text" value="Martin Superviseur"/>
Numéro de téléphone #2:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Description"/>
Numéro de téléphone #3:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Description"/>
Numéro de téléphone #4:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Description"/>
Numéro de téléphone #5:	<input type="text"/>	<input type="text" value="Description"/>

Courriel:  +

Lorsque l'alerte se produit, un message électronique sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à: courriel@gmail.com

SMS:  + Svp entrez le numéro de façon international +1 etc.

Lorsque l'alerte se produit, un message texto sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à: +1(438)868-9999




Sauvegarder

Annuler

# Paramètres configuration du DATI

## Alerte de chute

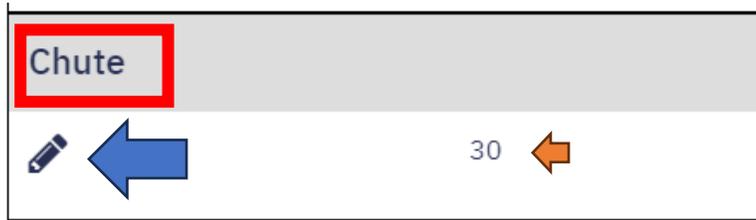

Indique la sensibilité configurée du DATI

- **État de la détection** – Indique si la configuration de la détection de chute est Activée ou Désactivée pour cette unité.
- **Sensibilité:** Indique le niveau de sensibilité de la détection de chute qui est configurée dans le DATI \*\*
- **Alertes courriels** – Les courriels des personnes qui recevront les alertes
- **Alertes SMS** – Les SMS des personnes qui recevront ces alertes via mobile.

- ❖ Cliquez sur le crayon pour modifier un courriel pour l’alerte, entrez le courriel du répondant et cliquez sur le + pour l’ajouter, même chose pour alerte SMS. Pour le retirer, cliquez sur le x en rouge.

## Détection de chute

Activé:  La détection de chute est activé pour cette unité.

Sensibilité: 30 Le paramètre 25 est le paramètre standard par défaut (valeur comprise entre 20 le moins sensible et 45 le plus sensible).

Courriel:  +  
Lorsque l'alerte se produit, un message électronique sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à: support@laxsonsolutions.com ✖

SMS:  + Svp entrez le numéro de façon international +1 etc.

Lorsque l'alerte se produit, un message texto sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à: +14388689240 ✖

Sauvegarder

Annuler

**\*\*Seulement Laxson peut modifier la sensibilité de la détection de chute à distance.**

**\*\*Si vous avez besoin de faire modifier la sensibilité de la détection de chute du DATI soit plus ou moins sensible, (configuration standard est 25) vous devez nous en faire part par courriel à support afin que nous puissions envoyer une commande à distance directement au DATI.**

# Paramètres de configuration du DATI

## Alerte de batterie faible



Paramètres configurés du DATI

Le % niveau de batterie faible qui déclenchera l'alerte. Nous suggérons entre 15 – 25 %

- ❖ Cliquez sur le crayon pour modifier et ajouter un courriel pour l'alerte de batterie faible, entrez le courriel du répondant et cliquez sur le + pour l'ajouter. Pour le retirer, cliquez sur le x en rouge et cliquez sauvegarder.

## Modifier l'alerte de batterie faible

Activé:

Vie de la batterie: 25 %

Lorsque la batterie de l'unité descend en dessous de ce niveau, il déclenchera une alerte.

Courriel:

Lorsque l'alerte se produit, un message électronique sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à:

courriel@gmail.com

SMS:

Svp entrez le numéro de façon international +1 etc.

Lorsque l'alerte se produit, un message texto sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à:

Sauvegarder

Annuler

# Géofence (Alerte entrée/sortie zone)

- Dans certaines applications, il est nécessaire de recevoir des alertes d'entrée ou de sortie de zone dans le cadre de la fonction du travailleur.

- La fonction 'Geofence' est la création de zones de géolocalisations virtuelles qui sont créées avec une adresse civique et un diamètre spécifique.

Modifier la zone géographique

#1 Entrée de Zone Laxson ✓ #2 ✗ #3 ✗ #4 ✗ #5 ✗

Activé:

Nom:

Nom pour décrire la zone géographique


Adresse:

Entrez une adresse (par exemple, 1 first ave., New York, NY) ou Latitude/Longitude (45.737282,-72.37272)

Grandeur:

Saisissez le diamètre de la zone géographique en mètres (valeur entre 1 et 9 999 999 m)

Direction:  Entrant (L'appareil entre dans la zone géographique).  
 Sortant (L'appareil sort de la zone géographique)

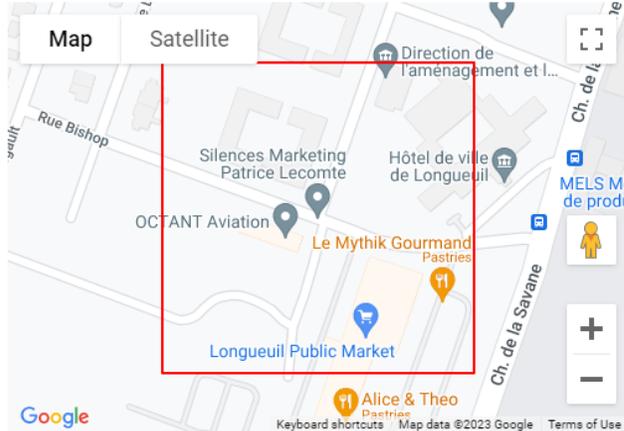

Courriel:  +

Lorsque l'alerte se produit, un message électronique sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à: courriel@gmail.com ✗

SMS:  + Svp entrez le numéro de façon international +1 etc.

Lorsque l'alerte se produit, un message texto sera envoyé aux adresses suivantes.

Envoi à:

# Création de zone

Jusqu'à maximum de 5 zones peuvent être créés.

1) Activez la fonction

2) Entrez le nom de la zone

3) Entrez l'adresse complète

4) Indiquez la grandeur de la zone, min 150 mètres à 9 999 999m (par la suite, le périmètre de l'emplacement s'affichera).

5) Indiquez la direction de l'alerte, soit Alerte Entrant ou Sortant de la zone.

(Si vous désirez les deux types, il faudra créer une alerte pour chacun, une entrant et une sortant.)

6) Indiquez le courriel pour la réception d'alerte et sauvegarder.

❖ Pour ajouter un courriel pour l'alerte, entrez le courriel du répondant et cliquez sur le + pour l'ajouter. Pour le retirer, cliquez sur le x en rouge et cliquez sauvegarder.


The screenshot shows the 'Zone Laxson' creation form. At the top, there are five zone indicators: '#1 Zone Laxson' with a green checkmark, and '#2', '#3', '#4', and '#5' with red 'x' marks. The form fields are: 'Activé:' with a toggle switch (blue arrow pointing left); 'Nom:' with the text 'Zone Laxson' (green arrow pointing left); 'Adresse:' with '2045 de la Metropole, Longueuil, Québec' (yellow arrow pointing left); 'Grandeur:' with '150' (blue arrow pointing left); 'Direction:' with 'Entrant' selected (purple arrow pointing left). To the right is a map of Longueuil with a red rectangle highlighting the zone location (blue arrow pointing right). Below the form are two sections for contact information: 'Courriel:' with an empty field and a '+' icon (green arrow pointing right), and 'Envoi à:' with 'courriel@gmail.com' and a red 'x' icon (blue arrow pointing left). The second section is for 'SMS:' with an empty field and a '+' icon (green arrow pointing right), and 'Envoi à:' with an empty field. At the bottom are four buttons: 'Sauvegarder' (red arrow pointing right), 'Sauvegarder et fermer', 'Annuler', and 'Supprimer'. The Laxson SOLUTIONS logo is in the bottom right corner.

# Menu 'Dispositif' détaillé

Survol de chacun des sous-menus du dispositif


**Modifier:** Permet de modifier le nom du DATI, \*Important de ne pas effacer les 4 derniers chiffres dans la parathèse (qui sont les 4 derniers numéro de série) pour identification rapide pour support.

En rouge, les sections qui sont modifiables par l'utilisateur admin du compte.

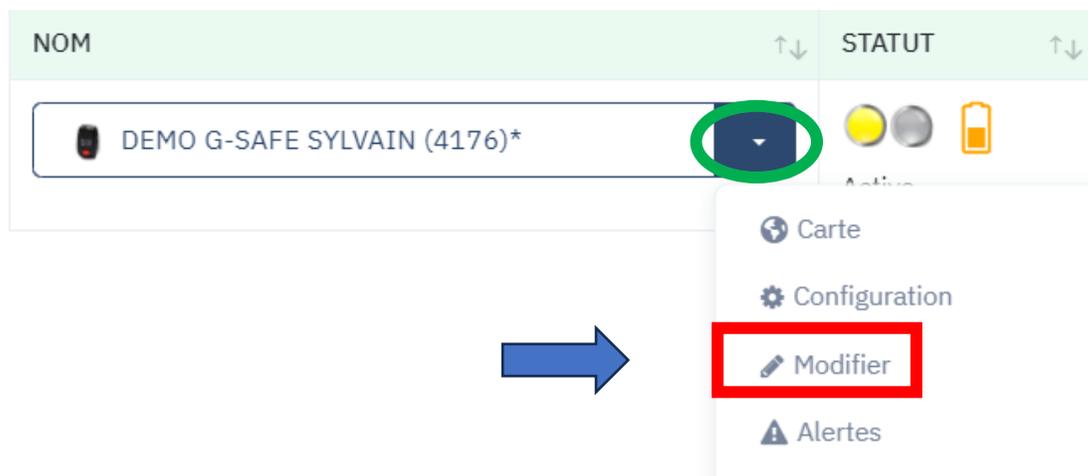

The screenshot shows a table with columns 'NOM' and 'STATUT'. A row contains the device 'DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\*'. A dropdown menu is open from the device name, with the 'Modifier' option highlighted in a red box. Other options include 'Carte', 'Configuration', and 'Alertes'.

## Modifier Dispositif

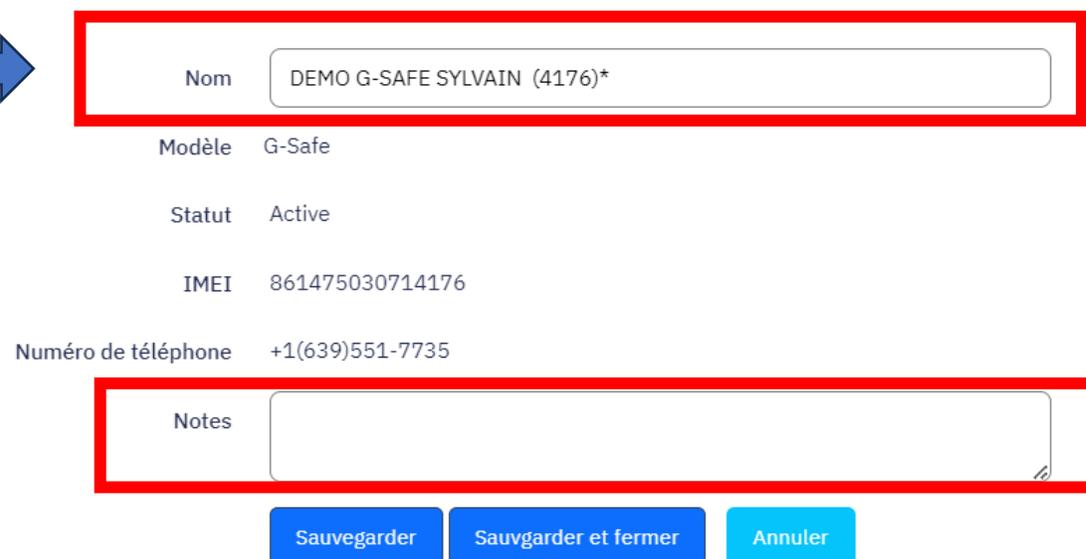

The 'Modifier Dispositif' form displays the following fields and values:

- Nom:** DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\* (highlighted in red)
- Modèle:** G-Safe
- Statut:** Active
- IMEI:** 861475030714176
- Numéro de téléphone:** +1(639)551-7735
- Notes:** (empty text area, highlighted in red)

Buttons at the bottom: Sauvegarder, Sauvgarder et fermer, Annuler.

# Menu 'Dispositif' détaillé

Survol de chacun des sous-menus du dispositif

**Alertes:** Ceci vous permet voir la liste des dernières alertes pour ce DATI spécifiquement.

NOM STATUT

DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\*

- Carte
- Configuration
- Modifier
- Alertes**

Alertes Accueil / Alertes

Affichez par types d'alertes

SOS  Chute  Batterie  Zone Géographique

Exportez la liste en format excel [Télécharger](#)

Recherche...

Nombre à afficher : 10 Plage de dates : Dernier jour Sélectionnez par différentes pages, 7 derniers, 30 jours

ACTION	ALERTE	DATE/HEURE	NOM DE L'APPAREIL	CLIENT	COMMENTAIRE D'ALERTE
	SOS Alert	29 août 2023 3:21 PM	G-SAFE (1617) Demo	demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec G8J 1L8 Canada	demo laxson All Good testing from Demo account
	SOS Alert	29 août 2023 1:22 PM	G-SAFE (1617) Demo	demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec G8J 1L8 Canada	demo laxson Aucun commentaire
	SOS Alert	29 août 2023 1:13 PM	G-SAFE (1617) Demo	demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec G8J 1L8 Canada	Admin ConexGo No comment
	SOS Alert	29 août 2023 1:03 PM	G-SAFE (1617) Demo	demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec G8J 1L8 Canada	

# Menu 'Dispositif' détaillé

Survol de chacun des sous-menus du dispositif

**Journaux de données:** Liste des journaux spécifiques pour le DATI sélectionné. Gestion de l'usage du DATI

NOM STATUT

DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\*

- Carte
- Configuration
- Modifier
- Alertes
- Journaux de données**
- Journaux SMS
- Journaux d'appels
- Journaux de localisation



## Journaux des données: le data brut entrant du DATI

DATE/HEURE	MESSAGE
29 août 2023 3:49 PM	#861475030741617,ALM-E#
29 août 2023 3:48 PM	#861475030741617,CMD-X#

## Journaux des SMS: la liste des Alertes SMS entrant/sortant

Nombre à afficher: 10 Plage de dates: Dernier jour

DATE/HEURE	MESSAGE	DIRECTION
29 août 2023 3:21 PM	SOS Alert	Sortant
29 août 2023 1:22 PM	SOS Alert	Sortant

## Journaux d'appels: la liste des Appels SOS entrant/Sortant

Nombre à afficher: 10 Plage de dates: 7 derniers jours


DATE/HEURE	DU NUMÉRO	À NUMÉRO	DURÉE D'APPEL
25 août 2023 10:55 AM	+16395510149	+1(438)868-9240	10 secondes
25 août 2023 10:51 AM	+16395510149	+1(438)868-9240	13 secondes

## Journaux de localisation: la liste du data de localisation

DATE/HEURE	LOCATIONS
29 août 2023 3:39 PM	29 août 2023 3:39 PM 501 Rue Bériault, Longueuil, QC J4G 1Z1, Canada
29 août 2023 3:29 PM	29 août 2023 3:29 PM 501 Rue Bériault, Longueuil, QC J4G 1Z1, Canada

# Menu 'Groupes'

Création de groupes afin de faciliter le visionnement de vos DATI sur une seule page

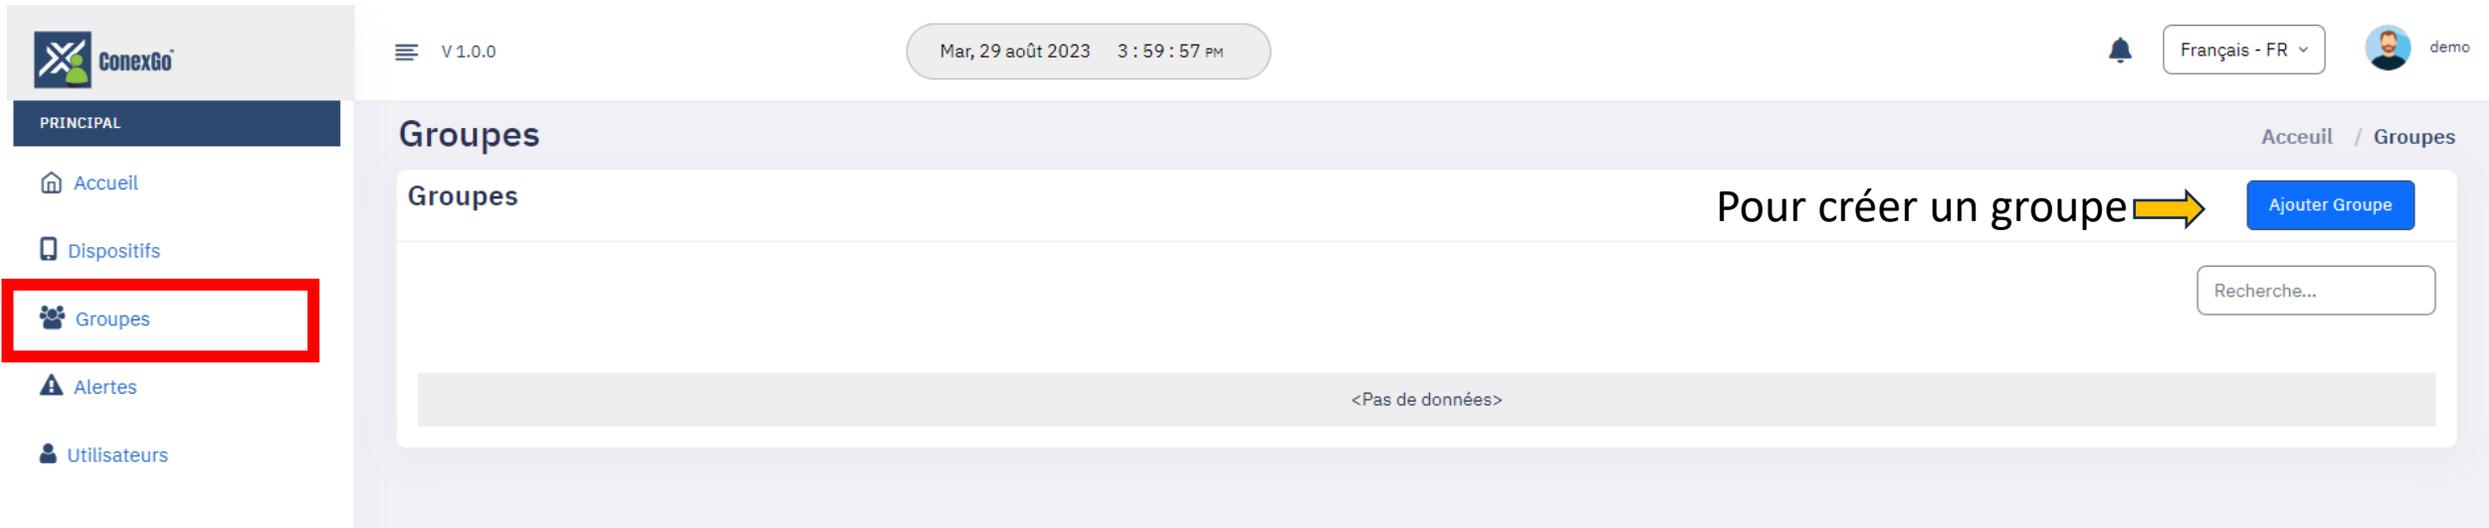

The screenshot displays the ConexGo web application interface. On the left, a navigation menu is visible with the following items: 'PRINCIPAL', 'Accueil', 'Dispositifs', 'Groupes' (highlighted with a red box), 'Alertes', and 'Utilisateurs'. The main content area shows the 'Groupes' page. At the top of this page, there is a header with the ConexGo logo, version 'V 1.0.0', a date and time stamp 'Mar, 29 août 2023 3 : 59 : 57 PM', a language selector 'Français - FR', and a user profile 'demo'. Below the header, the page title 'Groupes' is displayed. A large text prompt 'Pour créer un groupe' with a yellow arrow points to a blue 'Ajouter Groupe' button. A search bar labeled 'Recherche...' is also present. The main content area is currently empty, displaying '<Pas de données>'. The bottom right corner of the image features the Laxson SOLUTIONS logo.

# Création de groupes

1) Mettre le nom de votre groupe

2) Sauvegarder


3) Retournez dans onglets Groupes

4) Dans 'Action', vous aurez 4 boutons:

Cliquez sur le bouton jaune et ceci affichera une autre fenêtre pour ajouter les unités dans ce groupe



ACTION	NOM	↑↓	NOMBRE D'APPAREILS
   	Groupe Demo		5

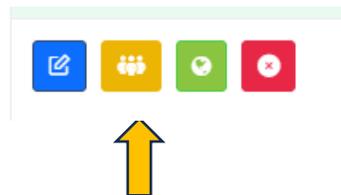

# Création de groupes

## Sélection des unités pour le groupe

The screenshot shows a web interface for creating a group. A table lists units with checkboxes. A success message is displayed, and a navigation menu is visible.

Success  
Appareil ajouté avec succès au groupe

Recherche...

SÉLECTIONNÉ	NOM	STATUT	IMEI	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
<input checked="" type="checkbox"/>	G-SAFE (1617) Demo	●●	861475030741617	+16395510149
<input type="checkbox"/>	DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)	●●	861475030714176	+16395517735

Cochez les unités que vous désirez avoir dans ce groupe. Un message de confirmation s'affichera pour confirmer la sélection.

Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur le lien 'Groupes' pour retourner au menu 'Groupes'.

# Création de groupes

Votre groupe sera créé et indiquera le nombre d'unités liées à ce groupe

Groupes

Groupes

Nombre à afficher : 10 ▾

ACTION	NOM	NOMBRE
   	Groupe Demo	5

↑


- Pour visualiser votre groupe, cliquez sur l'icône Vert
- Pour supprimer le groupe cliquez sur le l'icône rouge

# Affichage de votre groupe

Permet de visualisez le statut de vos unités par groupe

Visibilité du statut du groupe et localisation des unités

Si vous cliquez sur un DATI, il deviendra jaune et cet unite va s'afficher sur la carte pour une visibilité rapide lors d'un événement.



Groupes Accueil

Membres du Groupe pour Groupe Demo

NOM	STATUT	DERNIÈRE CONNEXION
G-SAFE (1617)		<b>10 nov. 2024 11:27 PM</b> 233 Rue Bérubé, Brome-Missisquoi, QC J0J 1N0, Canada
<b>DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)*</b>		<b>11 mars 2025 6:01 PM</b> Décarie / Isabella, Montréal, QC H3X 2J1, Canada
DEMO G-SAFE LAXSON TEST WIFI (1692)*		<b>18 fév. 2025 10:37 PM</b> 287 Rue Bérubé, Philipsburg, QC J0J 1N0, Canada
WSAP Nancy Sonim 3.0.5		<b>11 nov. 2024 11:38 AM</b> 169 Rue Bérubé, Saint-Armand, QC J0J 1N0, Canada
WSAP Sylvain Sonim 4.0		<b>11 mars 2025 6:15 PM</b> Décarie / Édouard-Montpetit, Montréal, QC H3X 2J1, Canada

2 type de choix de cartes

Map Satellite

DEMO G-SAFE SYLVAIN (4176)\*  
45.4849583, -073.6326266  
Mar. 11, 2025 6:16 PM

# Menu 'Alertes Globales'

Liste des alertes récentes de tous vos DATI

The screenshot shows the 'Alertes' (Alerts) page in the ConexGo interface. The left sidebar contains navigation options: Accueil, Dispositifs, Groupes, **Alertes** (highlighted with a red box), and Utilisateurs. The main content area features a header with the date 'Mar, 29 août 2023 4:17:14 PM', language 'Français - FR', and a user profile 'demo'. Below the header, the 'Alertes' section includes a filter bar with checkboxes for SOS, Chute, Batterie, Zone Géographique, and Vitesse. A dropdown menu for 'Nombre à afficher' is set to 10, and a date range selector is set to '7 derniers jours'. A 'Télécharger' button is visible in the top right. The main table displays a list of alerts with columns for ACTION, ALERTE, DATE/HEURE, NOM DE L'APPAREIL, and COMMENTAIRE D'ALERTE. Annotations in red text point to various UI elements: 'Augmentez le nombre d'alertes affichées par page' points to the dropdown menu; 'Liste par choix d'alertes' points to the filter checkboxes; 'Exportation facile' points to the 'Télécharger' button; 'Menu déroulant par choix de plage de dates' points to the date range selector; and 'Commentaire inscrit lors de l'alerte, si il y a lieu' points to the comment column. A blue arrow points to the comment field of the second alert row.

**Alertes**

Augmentez le nombre d'alertes affichées par page

Liste par choix d'alertes

Exportation facile

Commentaire inscrit lors de l'alerte, si il y a lieu

Menu déroulant par choix de plage de dates

Recherche...

ACTION	ALERTE	DATE/HEURE	NOM DE L'APPAREIL	COMMENTAIRE D'ALERTE
	SOS Alert	29 août 2023 3:21 PM	G-SAFE (1617) Demo	demo laxson All Good testing from Demo account
	SOS Alert	29 août 2023 1:22 PM	G-SAFE (1617) Demo	Admin ConexGo Aucun commentaire
	SOS Alert	29 août 2023 1:13 PM	G-SAFE (1617) Demo	Admin ConexGo Aucun commentaire
	SOS Alert	29 août 2023 1:03 PM	G-SAFE (1617) Demo	Admin ConexGo super comment box testing NL
	SOS Alert	28 août 2023 1:41 PM	G-SAFE (1617) Demo	Admin ConexGo Un autre teste message

# Visibilité de l'alerte

## Affichage d'une alerte spécifique

Dans la liste des alertes, en cliquant sur 'l'oeil bleu' à gauche, ceci ouvrira une fenêtre détaillant l'alerte et sa dernière localisation extérieure (si applicable).

**Alertes**

Alertes

SOS  Chute  Batterie  Zone Géographique  Vitesse

Nombre à afficher : 10 ▼ Plage de dates : 7 derniers jours ▼

ACTION	ALERTE	DATE/HEURE	NOM DE L'APPAREIL
	SOS Alert	29 août 2023 3:21 PM	G-SAFE (1617) Demo
	SOS Alert	29 août 2023 1:22 PM	G-SAFE (1617) Demo
	SOS Alert	29 août 2023 1:13 PM	G-SAFE (1617) Demo
	SOS Alert	29 août 2023 1:03 PM	G-SAFE (1617) Demo
	SOS Alert	28 août 2023 1:41 PM	G-SAFE (1617) Demo




Alerte: SOS Date/Heure: 8/25/2023 10:51:26 AM

Compte demo laxson 2045 de la Métropole, Longueuil, Québec G8J 1L8 Canada

Dispositif Nom: G-SAFE (1617) Demo Model: G-Safe IMEI:861475030741617

OpérateursAdmin ConexGo Duration: 0 Comment:

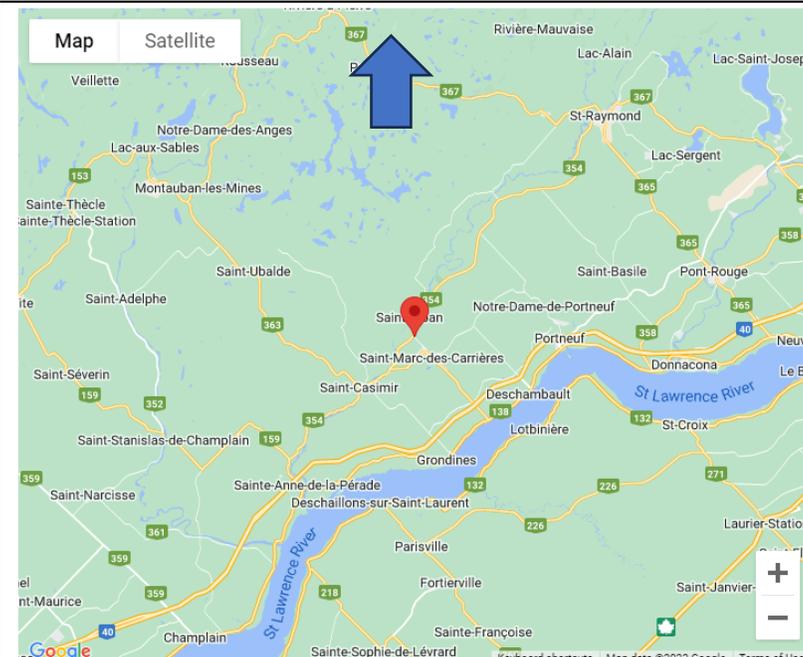

Map Satellite

Google

Keyboard shortcuts Map data ©2023 Google Terms of Use

# Création d'utilisateurs supplémentaires

Vous pouvez ajouter un/des utilisateur(s) pour l'accès des unités de votre compte. Les utilisateurs supplémentaires ont des droits limités.

The screenshot displays the ConexGo user management interface. On the left, a sidebar contains navigation options under 'PRINCIPAL' (Accueil, Dispositifs, Groupes, Alertes) and 'COMPTES' (Admins, Utilisateurs). The 'Utilisateurs' option is highlighted with a red box and a blue arrow. The main content area is titled 'Comptes' and 'Utilisateur'. It features a header with 'Ajouter un utilisateur' and a yellow arrow pointing to a blue 'Ajouter Utilisateur' button. Below this is a green 'Télécharger' button and a search bar labeled 'Recherche...'. A dropdown menu for 'Nombre à afficher' is set to '10'. A table with a header 'NOM' and a row containing 'monsieur demo' is visible. A blue arrow points to the 'Utilisateurs' option in the sidebar.

- Niveau Admin (peut modifier les alertes) et niveau utilisateur (visibilité en lecture seul).

# Vos administrateurs

- Vous pouvez faire la gestion de vos administrateurs dans onglets Comptes
- Niveau Admin (peut modifier les alertes et info DATI).

The screenshot shows the ConexGo administration interface. On the left is a navigation sidebar with a 'PRINCIPAL' section (Accueil, Dispositifs, Groupes, Alertes) and a 'COMPTE' section (Admins, Utilisateurs). The 'Admins' item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Comptes' and 'Admins', displaying a 'Liste de vos administrateurs'. A dropdown menu for '10' items is visible. Below is a table with columns 'NOM' and 'COMMENTAIRE'. The first row shows 'Lisa Brady' with a dropdown menu highlighted in red, containing 'Modifier' and 'Réinitialiser' options.

NOM	COMMENTAIRE
Lisa Brady	Utilisateur admin

Dans le sous menu, vous pouvez modifier les infos et réinitialiser leur mot de passe.

# Vos utilisateurs

- Vous pouvez faire la gestion de vos utilisateurs dans onglets Comptes.
- Niveau Admin (peut modifier les alertes) et niveau utilisateur (visibilité en lecture seule).

PRINCIPAL

- Accueil
- Dispositifs
- Groupes
- Alertes

COMPTEs

- Admins
- Utilisateurs**

Lun, 23 octobre 2023 11:22:52 AM

## Comptes

### Utilisateur

Liste de vos utilisateurs

Nombre à afficher : 10 ▾

NOM	COMMENTAIRE
Nancy Laxson	Utilisateur secondaire
Alyssa Dipilato	Utilisateur secondaire pour voir liste des alerts

Modifier  
Réinitialiser

Dans le sous menu vous pouvez modifier les infos et réinitialier leur mot de passe

# Création d'utilisateurs supplémentaires

Ajouter les informations du nouvel usager.

Prendre note que le courriel sera le nom d'utilisateur lors de l'accès au portail.

Ajouter Utilisateur

Courriel

Prénom: Martin

Nom de famille: Leclerc

Numéro de téléphone: optionnel

Langue par défaut

Commentaire

Sauvegarder Annuler

Courriel de l'utilisateur

Sélection: Choix de langue du portail de l'utilisateur

Sauvegarder: L'utilisateur sera alors créé pour la suite.

Le mot de passe temporaire sera: Password123!

# Utilisateurs

## Modifier un utilisateur

Nombre à afficher : 10 ▾

NOM

monsieur demo ▾

Martin Smith ▾ #1

Modifier

Réinitialiser

Une fois l'utilisateur créé dans la liste des utilisateurs, vous pourrez modifier ses informations et réinitialiser son mot de passe.

#2

Modifier Utilisateur

Courriel usager@email.com

Prénom Martin

Nom de famille Smith

Numéro de téléphone +1(555)444-222

Langue par défaut Français - FR ▾

Commentaire

Sauvegarder Annuler Suspendre Supprimer

Vous avez l'option de suspendre temporaire ou supprimer cet usager

#3

Réinitialiser le mot de passe

réinitialiser le mot de passe pour :  
Martin Smith  
N/A  
N/A, Québec N/A  
Canada  
usage@gmail.com

Réinitialiser Annuler


Success

Le mot de passe du compte a été réinitialisé avec succès à Password123!

Ajouter Utilisateur

Le mot de passe par défaut est: Password123!

# Accès - Nouvel utilisateur

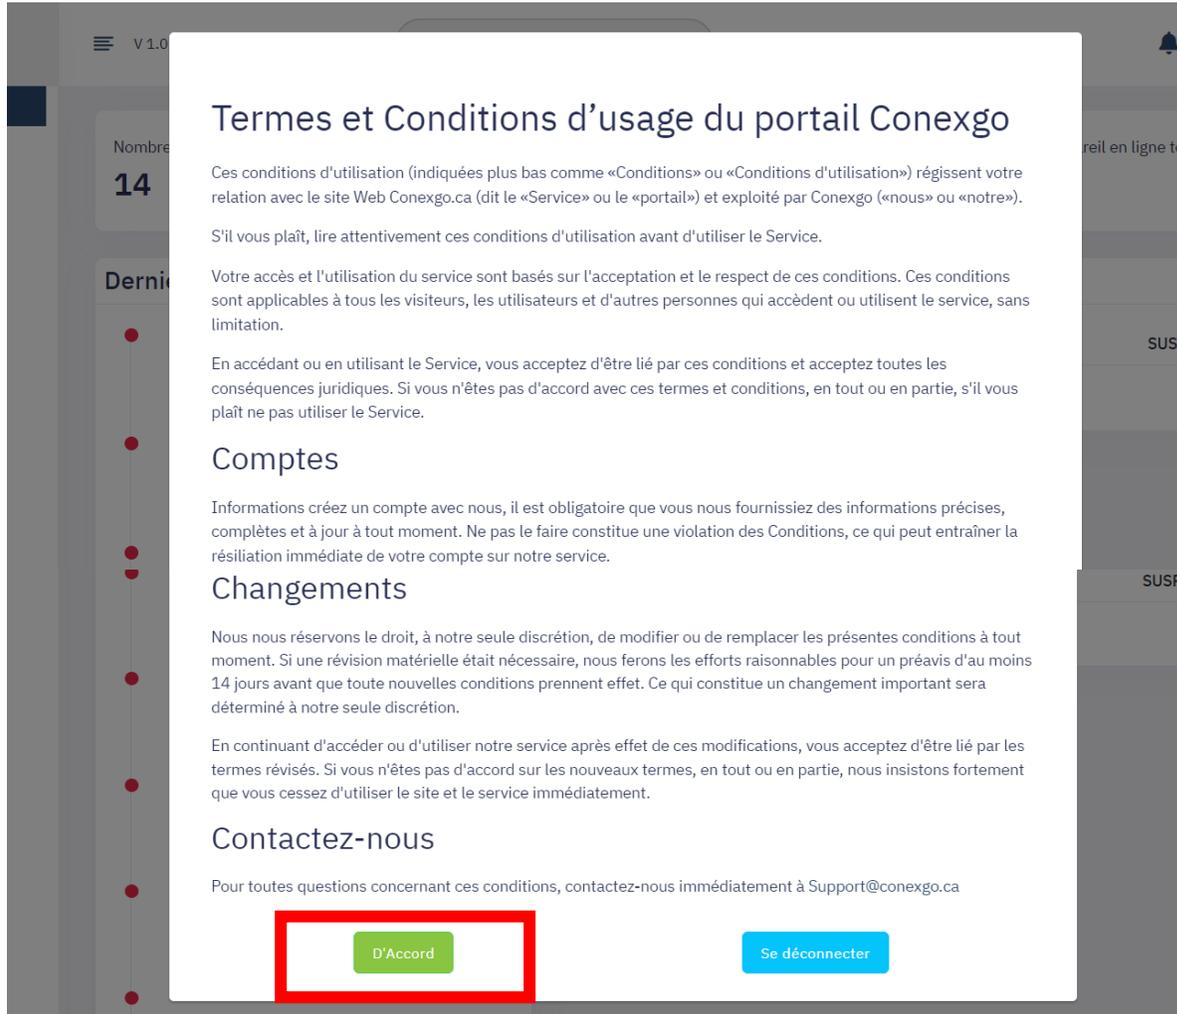

**Termes et Conditions d'usage du portail Conexgo**

Ces conditions d'utilisation (indiquées plus bas comme «Conditions» ou «Conditions d'utilisation») régissent votre relation avec le site Web Conexgo.ca (dit le «Service» ou le «portail») et exploité par Conexgo («nous» ou «notre»).

S'il vous plaît, lire attentivement ces conditions d'utilisation avant d'utiliser le Service.

Votre accès et l'utilisation du service sont basés sur l'acceptation et le respect de ces conditions. Ces conditions sont applicables à tous les visiteurs, les utilisateurs et d'autres personnes qui accèdent ou utilisent le service, sans limitation.

En accédant ou en utilisant le Service, vous acceptez d'être lié par ces conditions et acceptez toutes les conséquences juridiques. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes et conditions, en tout ou en partie, s'il vous plaît ne pas utiliser le Service.

### Comptes

Informations créez un compte avec nous, il est obligatoire que vous nous fournissiez des informations précises, complètes et à jour à tout moment. Ne pas le faire constitue une violation des Conditions, ce qui peut entraîner la résiliation immédiate de votre compte sur notre service.

### Changements

Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier ou de remplacer les présentes conditions à tout moment. Si une révision matérielle était nécessaire, nous ferons les efforts raisonnables pour un préavis d'au moins 14 jours avant que toute nouvelles conditions prennent effet. Ce qui constitue un changement important sera déterminé à notre seule discrétion.

En continuant d'accéder ou d'utiliser notre service après effet de ces modifications, vous acceptez d'être lié par les termes révisés. Si vous n'êtes pas d'accord sur les nouveaux termes, en tout ou en partie, nous insistons fortement que vous cessiez d'utiliser le site et le service immédiatement.

### Contactez-nous

Pour toutes questions concernant ces conditions, contactez-nous immédiatement à [Support@conexgo.ca](mailto:Support@conexgo.ca)

**D'Accord** **Se déconnecter**

1) Lors du premier accès de l'utilisateur, il devra accepter les termes d'usage du portail afin de continuer.

# Premier accès de l'utilisateur

L'utilisateur sera invité à changer son mot de passe

Changer le mot de passe

Votre mot de passe est défini sur le mot de passe par défaut et doit être modifié. Veuillez entrer un nouveau mot de passe.


Nouveau mot de passe

Confirmer le nouveau mot de passe

Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et contenir une valeur non alphanumérique et au moins 1 chiffre.

Sauvegarder

Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères et contenir une valeur non alphanumérique et au moins 1 chiffre.

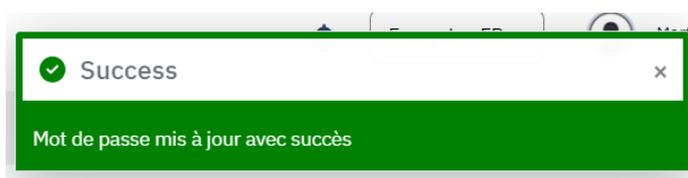

Il devra sélectionner le fuseau horaire: Choisir entre 'Fuseau horaire automatique' selon votre PC (**recommandé**) ou sélectionnez le fuseau horaire de son emplacement. Un message de succès s'affichera

Fuseau horaire

Fuseau horaire de l'appareil/PC : :  
Le paramètre de fuseau horaire du PC ou de l'appareil sera utilisé pour définir automatiquement le fuseau horaire du compte. Lorsqu'un changement d'heure se produit, la valeur du fuseau horaire sera automatiquement modifiée lors de la connexion ou de l'actualisation de la page.

Fuseau horaire (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Sauvegarder

Success

Fuseau horaire mis à jour avec succès

# Nouvel utilisateur

Dans l'onglet profil, s'assurer que le fuseau horaire est bien sélectionné

Compte - Profil Accu demo@laxsongps.com customer

Profil du compte

Détails Mot de passe **Fuseau horaire**

Courriel demo@laxsongps.com

Prénom

Nom de famille

Compagnie DEMO LAXSON

Adresse 1 2045 de la Métropole

Adresse 2

Ville Longueuil

Province Québec

Code postal G8J 1L8

Pays Canada

Langue par défaut Français - FR

Icône

Profil

Documents

Support

Se déconnecter

Nous recommandons de cocher la selection du fuseau horaire automatique, qui se sincronise avec l'heure de l'ordinateur. Ou vous pouvez sélectionner manuellement le fuseau dans la liste.

V 4.0.4 Mar, 11 mars 2025 6 : 45 : 11 PM

### Compte - Profil

Profil du compte

Détails Mot de passe **Fuseau horaire**

Fuseau horaire automatique  **Fuseau horaire de l'appareil/PC : : GMT -4**  
Le paramètre de fuseau horaire du PC ou de l'appareil sera utilisé pour définir automatiquement le fuseau horaire du co du fuseau horaire sera automatiquement modifiée lors de la connexion ou de l'actualisation de la page.

Fuseau horaire (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)

- (GMT-12:00) International Date Line West
- (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
- (GMT-10:00) Hawaii
- (GMT-09:00) Alaska
- (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)
- (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)
- (GMT-06:00) Central Time (US & Canada)
- (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
- (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)**
- (GMT-03:30) Newfoundland

**Success**  
Fuseau horaire mis à jour avec succès

*Annotations: Blue arrows point to the 'Success' message, the 'Fuseau horaire' tab, the 'Fuseau horaire automatique' checkbox, and the selected '(GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)' option in the dropdown menu.*

# Tableau de bord

L'utilisateur aura ensuite accès aux informations de son compte selon son niveau d'accès.

The dashboard features a top navigation bar with the ConexGo logo, a hamburger menu, a date and time display (Mer, 30 août 2023 1 : 38 : 25 PM), a notification bell, a language dropdown (Français - FR), and a user profile (Martin).

The main content area is divided into several sections:

- Summary Cards:** Three cards at the top show key metrics: "Nombre total d'alertes" (14), "Appareil total" (2), and "Appareil en ligne total" (2).
- Dernières alertes:** A list of three "SOS Alert" entries, each with a timestamp and location details (e.g., "2023-08-29 3:21 PM", "G-SAFE (1617) Demo - demo laxson 2045 de la Métropole Longueuil, Québec, G8J 1L8, Canada").
- Statut des appareils:** A table showing the status of devices.

MODÈLE	INVENTAIRE	ACTIF	SUSPENDU	DÉSACTIVER
G-Safe	0	2	0	0

A large blue arrow points upwards from the bottom center of the dashboard towards the "Statut des appareils" table.



[laxsonquebec.ca](http://laxsonquebec.ca)