

# PREMIUM KATLANIR AKTİF KARBON FİLTRELİ FFP3 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ



ÜRÜN KODU: NBM 033 AC FFP3 NR


## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

**Premium Katlanır Filtreli Solunum Maskesi-** Katı ve/veya uçucu olmayan sıvı parçacıklara karşı (toz, sis, duman) solunum yollarını korumaya yarar. Premium yeni nesil katlanır yapısı sayesinde maksimum taşıma ve kullanım rahatlığı sağlamaktadır. Ürün paketinden çıkarıldığında her yüze uyumlu olan aktif form konik şeklini almaktadır.

Maksimum rahatlık için burun ile filtre malzemesi arasında yumuşak astar kullanılmıştır. Ayrıca maskede iki adet elastik saç bandı ve sızdırmaz burunluk bulunmaktadır. Kullanım sırasında oluşan nem ve CO2, maskede bulunan ventil sayesinde solunum direncini arttırmadan tahliye edilir.


**BLN AKTİF KARBONLU MASKELE,** çalışma ortamında bulunan insan sağlığına zararlı gazları tutarak kullanıcının sağlığını korumaktadır. BLN karbon filtre katmanın yoğun ve homojen yapısı sayesinde kullanıcı rahatsızlık veren koku, kaynak dumanı ve izin verilen sınır değerlerin altındaki kimyasal gaz/buharından korunmaktadır.

## NBM 033 AC TEKNİK ÖZELLİKLERİ

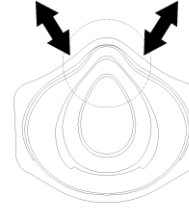


### Aktif Form

Aktif form sayesinde maske kullanıcının yüzüne otomatik olarak uyum sağlar. Maske ile yüz arasında cilde uyumlu rahat bir yapı vardır.

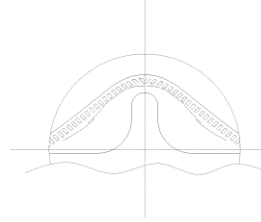

### Burunluk

Yumuşak ve Esnek yapısı sayesinde kullanım esnasında maskede sızdırmazlık sağlar tasarımı sayesinde gözlüklerde buhar oluşmasını engeller

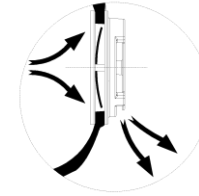

### Ventil

Nemi ve CO2 solunum direncini arttırmadan tahliyesini yapmaktadır.

## NR (Non Reusable)

### Tek Kullanım

Bütün vardiya boyunca rahat ve dayanıklı




### Premium Tasarım®

Tek tek ambalajlıdır. İş güvenliği otomatlarına uygun, Her cebe sığar



# PREMIUM KATLANIR AKTİF KARBON FİLTRELİ FFP3 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ

% 99 oranında  
filtrelenmiş hava  
> 0.3 mikron  
parçacıkları

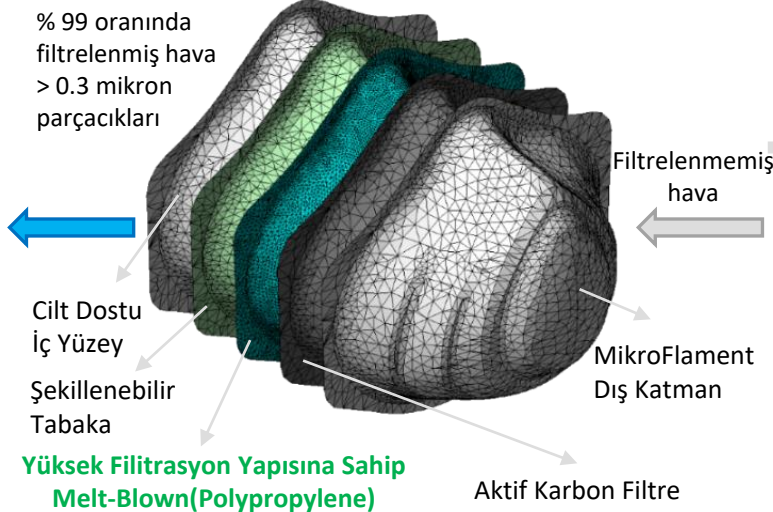

## Uygulamaları

FFP3 atılabilir partikül maskeleri katı karşı kullanılmak üzere onaylanan (Yağ olmayan) ve sıvı (yağ) EN149 göre aerosollere: 2001 + A1: 2009. Bunlar 50xOEL ya 20xAPF kadar konsantrasyonlarda Toksik olmayan, zararlı maddelerden korunması için uygundur. (OEL = Mesleki Maruz Kalma Sınırı, APF = Tayin Edilen Koruma Faktörü .)


## Risk Türü

İnce toz, duman, su ve yağ bazlı sisler / aerosoller miktarının max 50 x OEL (Mesleki Maruziyet Sınırı) kadar olan alanlarda

## Kullanım Alanları

Aşağıdaki malzemeleri içeren katı ve sıvı aerosoller ve duman: çin kili, çimento, asbest (kısa çalışma dönemleri), selüloz, kükürt, pamuk, un, karbon, demirli metaller, sert ağaç, plastik, bitkisel yağlar ve mineral yağlar, kuvars, bakır, alüminyum, tıbbi atık bertarafı, bakteriler, mantarlar ve mikobakteri tüberkülozu (TB), krom, mangan, nikel, platin, strontiyum, metal tozu ve duman, virüsler ve enzimler



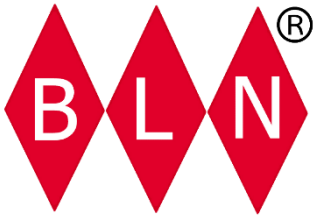

# PREMIUM KATLANIR AKTİF KARBON FİLTRELİ FFP3 NR VENTİLLİ SOLUNUM MASKESİ



ÜRÜN KODU: NBM 033 AC FFP3 NR

## Belgelendirme

**BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

FFP maskeleri EN149:2001 +A1:2009 gerekliliklerini karşılar ve 2016/425(AB) gerekliliklerine göre CE işareti taşır.

**MNA LABORATUVARLARI SAN. TİCARET.**

**LTD. ŞTİ.** Adres: Küçükbakkalköy Mah.

Yenidoğan Cad. No:21 Ataşehir/İstanbul

Notificated Numer 2841 hem tip

incelemesinden (Madde 10) hem de üretimin izlenmesinden (Madde 11) sorumludur.

## Kullanma Klavuzu

Kullanıcıya maske takma eğitimi vermek gerekmektedir.

\*FFP maskeleri gaz ve buhara karşı korumaları yoktur.

\*Ortam atmosferinin oksijen konsantrasyonu % 19,5 miktarında olmalıdır.


\*Ortamda atmosferi kirletici özellikte ve tehlikeli seviyelerde bilinmeyen bir hava konsantrasyonu varsa bu maskeler kullanılmaz.

\*Maskelerde hasar, tıkanma ve vardiye değişikliklerinde atılmalıdır.

\*Maskelerde değişiklik yapmayınız.

\*Kullanıcının yüzünde bulunan tüy, saç ve sakal maskenin sızdırmazlık yüzeylerinin arasında kalması durumunda tam sızdırmazlık sağlanamayabilir.

\*Patlama riski taşıyan ortamlarda statik elektrik oluşturma riski vardır.

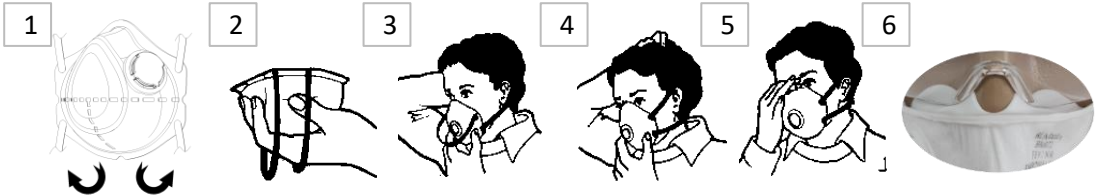

1. Maskeyi paketinden çıkardıktan sonra Şekil 1 de gösterildiği gibi 3 boyutlu hale getiriniz.

2.Şekil 2 de gösterildiği gibi; maskeyi, yüzeyi avuç içine, lastikleri de elinizin üstüne gelecek şekilde yerleştiriniz.


3.Maskeyi burnunuza sabitleyip çenenizin altından tutarak, ilk lastiği kulağınıza gelmeyecek şekilde başınızın altına takınız.

4.Uzun olan 2. lastiği kulağınıza gelmeyecek şekilde başınızın üstüne takın. Çalışma alanına girmeden önce derin nefes alarak (ventilli modellerde, ventili avuç içiniz ile kapatın), yüzeyde hava kaçağı olup olmadığını anlamak için sızdırmazlık testi yapın. Eğer hava kaçağı varsa maskeyi yüzünüzde yeniden konumlandırın.

5. Gözlük ile kullanımlarda, burunluk kısmının şekil 6 'da gösterildiği gibi ayarlanması, maskenin gözlükte buhar yapmasını önlemektedir.




Statik Elektrik



3 yıl  
-Raf Ömrü



-Depolama  
şartları için azami  
bağıl nem

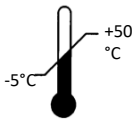

-Depolama  
şartları için  
sıcaklık aralığı



-İmalatçı tarafından  
sağlanan bilgilere  
bakınız

**BLN ENDÜSTRİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

info@bln.com.tr

Tel : +90282 655 53 93

www.bln.com.tr

**Ulaş Mah. ASMA. sok. No: 34/A Ergene, 59870  
Tekirdağ, TÜRKİYE**