

PORT DU DATI



Il y a plusieurs méthodes de porter le DATI selon l'accessoire sélectionné. Si vous avez besoin d'accessoires communiquez avec nous.



Attache velcro pour porter à la ceinture



Brassard velcro



Bracelet poignet

PROCÉDURE D'UTILISATION DU DATI




Pour débuter l'utilisation du DATI: Déconnectez le câble USB derrière le DATI



Démarrer le DATI: Appuyez sur le bouton du bas sur le côté jusqu'à ce que vous entendiez un 'bip' et sentez une vibration



L'écran s'allumera et affichera le pourcentage (%) de batterie restant, la force du signal cellulaire et la date du jour. Le DATI est maintenant prêt pour utilisation.

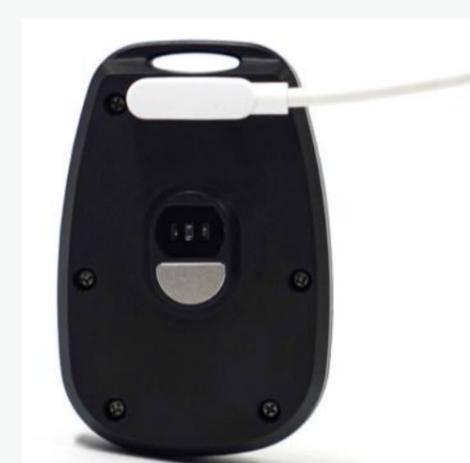

À la fin du quart de travail, Mettre le DATI sur la charge afin qu'il soit prêt pour le prochain usage. Si vous n'utilisez pas le DATI pour une période supérieure à 48 hrs, vous pouvez l'éteindre.

PROCÉDURE D'ALERTE



SOS



Alerte SOS: Appuyez le bouton SOS pendant 3 secondes. Vous entendrez un bip, une vibration et verrez l'indication SOS à l'écran, ce qui indique que l'alerte courriel et SMS est en cours. Si la connexion le permet, un appel au répondant s'effectuera.



DÉTECTION DE CHUTE



Détection de chute : Si le DATI détecte une chute, il émettra un 'bip' et affichera MD. Si la connexion le permet, un appel au répondant suivra. Toutes les alertes seront envoyées aux répondants.