



# Cómo soplar paso a paso con iPhone

## 1. Abra la aplicación SoberSense

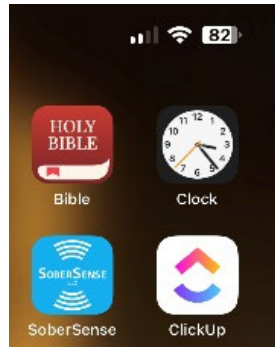

## 2. Ingrese los credenciales de inicio de session

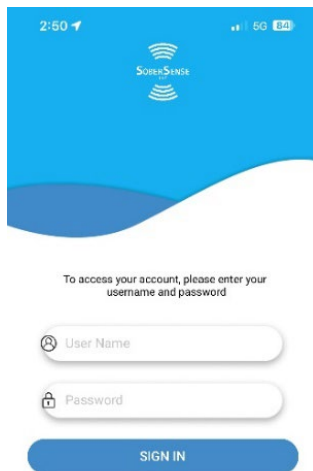


Nombre de usuario: nombreapellido

Contraseña: sober

Todo en minúsculas sin espacios

3. Encienda el dispositivo manteniendo presionado el botón gris durante unos 3 segundos. No necesitará volver a tocar el botón hasta que se haya enviado su sesión. Mantenga presionado nuevamente durante 3 segundos para apagarlo.

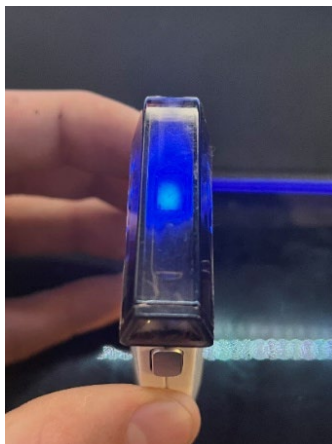

# Cómo soplar paso a paso con iPhone

4. Ahora puede seleccionar su sesión. Para ello, toque la sesión verde.



5. Toque el centro de la pantalla para conectar el alcoholímetro con el teléfono inteligente.



**NUNCA** tendrás que emparejar el dispositivo con un código. Al tocar en el medio de la pantalla se iniciará el proceso de conexión.

6. Toque "Take Test" en la parte superior derecha.




# Cómo soplar paso a paso con iPhone

7. Ahora verá una cuenta regresiva en la parte superior derecha de la pantalla. Una vez que esté completo, dirá "Blow Now"



8. Sople constantemente durante unos 6 segundos hasta que sienta un clic dentro del alcoholímetro.

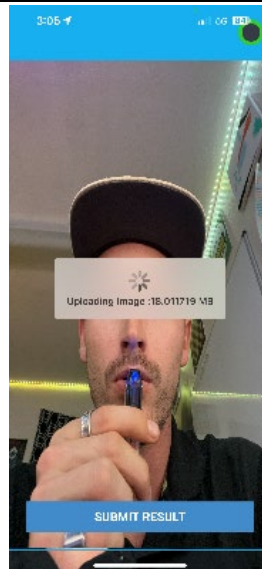

9. Una vez completado, verá un botón de envío de resultados. Toca eso para enviarlo.

10. Toque las flechas de actualización de la parte superior derecha para confirmar que la sesión ha desaparecido.