

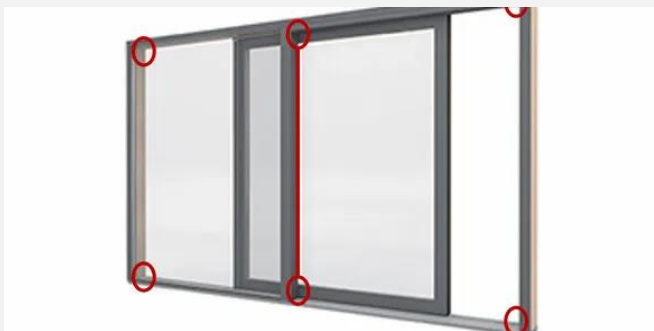
FUITES RECURRENTES POUR LA PERMEABILITE DE L'ENVELOPPE

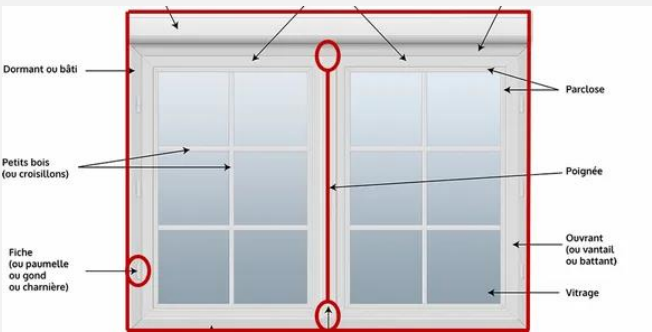
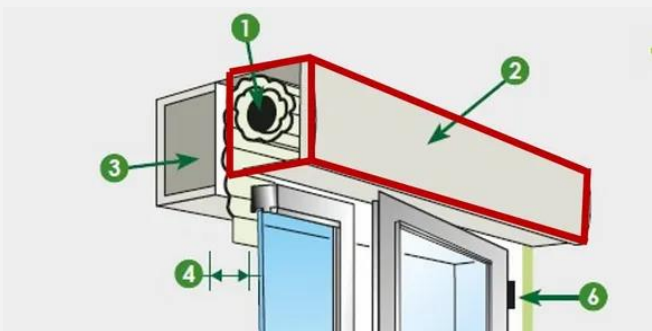


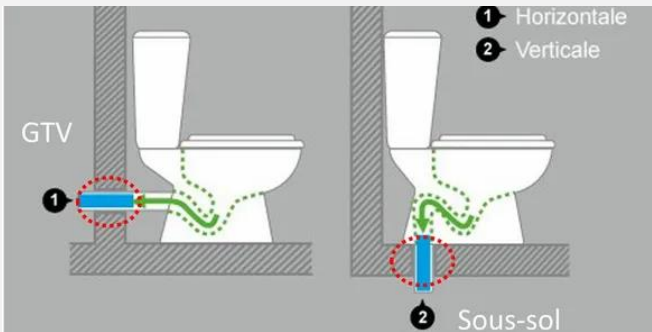
*Si vous souhaitez recevoir gratuitement, et en
main propre votre GUIDE REGLEMENTAIRE,
n'hésitez pas à nous contacter.*

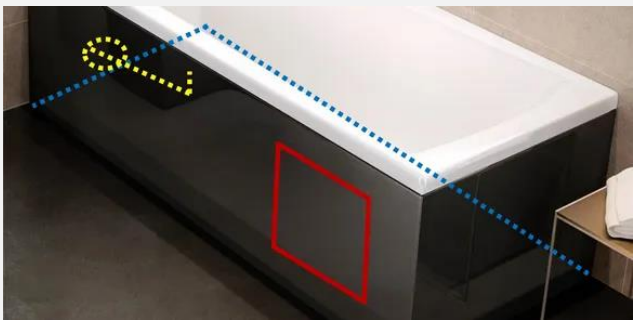
contact@e-qualis.fr • 09 81 36 40 56 • e-qualis.f

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
BOITIERS ELECTRIQUES  Fuite au niveau des boîtiers électriques. Mauvaise utilisation ou non-utilisation des boîtiers BBC (à membranes). Ici, nous avons une bonne utilisation, on peut voir qu'il n'y a pas de fuite sur le perçement de la membrane.	☐	☐	
LUMINAIRES  Fuite au niveau des luminaires encastrés sur faux plafond. Ce type de luminaire est rarement étanche, en particulier les plots amovibles.	☐	☐	

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
TABLEAU ELECTRIQUE  Fuite au niveau des traversées de fourreaux. Idéalement, ces derniers doivent être coulés dans le béton (la mousse polyuréthane n'est pas 100% étanche). L'intérieur des fourreaux provenant de l'extérieur du logement es aussi à traiter.	☐	☐	
BAIES COULISSANTES  Fuite au niveau des menuiseries coulissantes qui sont rarement 100% étanches. Il faut s'assurer du réglage optimum.	☐	☐	

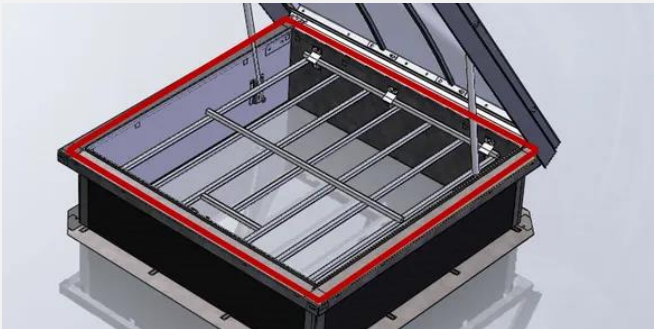
FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
MENUISERIES  Fuite au niveau de l'ouvrant dormant des menuiseries battantes en cas de mauvais réglages. De plus, vérifier la jonction entre le châssis de menuiserie et la structure (attention, les jonctions non-visibles sont rarement traitées).	☐	☐	
COFFRE DE VOLET ROULANT  Fuite au niveau de la jonction des éléments de coffre de volet roulant. S'assurer que les éléments sont parfaitement ajustés	☐	☐	

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
EVACUATION DES WC  Fuite au niveau de la traversée de parois vers la gaine technique verticale ou le sous-sol. Il est indispensable d'étancher le périmètre complet de la traversée.	☐	☐	
EVACUATION DES ROBINETS  Fuite au niveau de la traversée de parois vers la gaine technique verticale ou le sous-sol. Il est indispensable d'étancher le périmètre complet de la traversée.	☐	☐	

FUI TE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
RESERVATION VMC  Fuite au niveau de la jonction entre : - Le conduit et la collerette - La collerette et le doublage	☐	☐	
TRAPPE DE BAIGNOIRE  Fuite au niveau de la trappe de baignoire. La fuite provient de la traversée d'évacuation (en jaune), et/ou de la jonction entre le doublage et le plancher bas (en bleu).	☐	☐	

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
PLINTHES  Fuite au niveau de la jonction entre le doublage et le plancher bas. Un joint doit être appliqué avant la pose de la plinthe.	☐	☐	
POUTRES  Fuites au niveau des traversées de poutres (bois, métal...) présentes généralement sous-comble.	☐	☐	

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
LES FUITES CI-DESSOUS CONCERNENT LES BATIMENTS TERTIAIRES			
ASCENSEURS  Fuite au niveau de l'aération des ascenseurs. Il existe pour cela des solutions telles que le BlueKit.	☐	☐	
PORTES DE SECOURS / SERVICES  Fuite au niveau des seuils de portes de secours ou de services. De plus, la jonction ouvrant/dormant de ces portes n'a régulièrement pas de double-joints.	☐	☐	

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
SKYDOMES  Fuite au niveau de la jonction entre l'ouvrant et le dormant des skydomes. Il faut généralement ajouter un joint de type Compriband pour s'assurer de son étanchéité.	☐	☐	
TRAPPE DE DESENFUMAGE  Fuite au niveau de l'ouvrant/dormant de la trappe de désenfumage ou de la jonction entre le dormant et la structure.	☐	☐	

FUIITE	CONTROLE		
	NON CONCERNÉ	VALIDÉ	COMMENTAIRES
LOCAUX CHAUFFES/NON CHAUFFES  Fuite au niveau des traversées (électricité, éclairage, réseaux de ventilation...) provenant des locaux non chauffés.	☐	☐	