

Portable Water Filter Straw

便携式户外净水吸管

User Manual

Dear customer,

Thank you for choosing our water filter straw. This portable and light weight water straw is ideal for backpacking, hiking, camping, scouting, backcountry travel, mission trip and emergency preparedness. Hollow fiber UF membrane, KDF and anti-bacterial carbon fiber combination can remove 99.9999% of bacteria, such as salmonella, cholera, E.coli, and protozoa, such as giardia, cryptosporidium, and sediment, odor, color, chlorine, organic matter and heavy metals.

If you have any question about the product, please feel free to contact us.

非常感谢您选择这款户外净水吸管。这款便携式轻量型净水吸管适用于背包客、远足、露营和乡村旅行以及其他应急备用。内置中空超滤纤维膜、KDF和活性炭纤维滤芯，可以去除99.9999%的细菌，如沙门杆菌、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等；可以去除泥沙、异色异味等；对余氯、有机农药残余和重金属均有过滤效果。

有任何产品相关问题，请及时联系我们，谢谢！

Contact Us 联系我们



Specification 产品规格



Please filter visually clean water with this filter straw to extend life span.
Flush water straw after using to keep clean and prevent from clogging.

本品用于过滤肉眼可分辨的相对清洁水源，有助于延长其使用寿命。
请及时定期冲洗产品以保持清洁，避免堵塞。

Not for children under 6 years old. Choking hazard.


Not for salt water and sea water.

Not wash with detergent, disinfectant etc to avoid damage.

有小尺寸部件，不适用于6岁以下儿童。不适用于海水或者盐碱水。
不可使用化学物质清洗、消毒，以免造成损坏。

Application 应用范围	Lake, river, stream 湖水、河水、溪水等
Accuracy 过滤精度	0.01 micron 0.01微米
Output 出水量	7 oz 200ml/min
Dimension 规格尺寸	ø 32.5*155mm
Net Weight 净重	1.8 oz 50g
Capacity 过滤能力	4000L

Key Components 核心部件

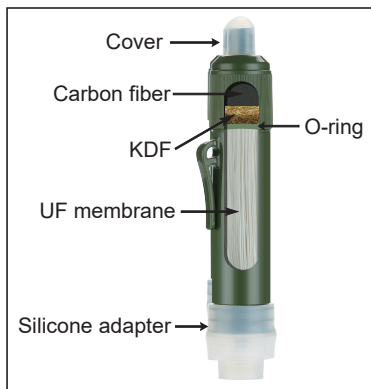

Silicone Hose



Squeeze Pouch

Note: Part of accessories for extend and selection may be not included in packing list. Please inquiry distributor for details.

注意：除了过滤器主体外，部分零部件为扩展产品用，可能不在装箱清单内，采购前请向供应商咨询明细。

How to Use 如何使用

Method 1: Suck water directly by filter straw or with silicone hose.

方法一：用吸管直接从水源吸水，或者连接硅胶延长管吸水。



Method 2: Straw with water bottle or squeeze pouch.

方法二：用水瓶、饮料瓶或者挤压水袋吸水。



Note: When attach to water bottle or pouch, please turn back and forth to press bottle to the bottom of silicone adapter to avoid leakage.

注意：连接水瓶和水袋时，请将硅胶转换头来回旋转拧到底以避免漏水。

Method 3: Filter with gravity.

方法三：重力虹吸过滤。



Method 4: Filter from faucet.

方法四：水龙头过滤。



How to Clean & Flush 如何清洗

Method 1: Side flow flush.

方法一：侧流冲洗（限冲洗款，非冲洗款不能做侧流冲洗）



Remove carbon fiber case, remove O-ring to Open flush port. Attach filter to suitable faucet / water bottle or squeeze pouch for flushing.

取下碳纤维盖子，取下O型密封圈，露出冲洗孔，将吸管固定在合适的水龙头、水瓶或者挤压水袋上冲洗。

Method 2: Backwash with water bottle or pouch.

方法二：用水瓶或者挤压水袋进行反冲洗。



How to Store 如何保存

Step 1: Flush filter straw & silicone hose by clean water;

Step 2: 100 °C (212 °F) boiled water sterilization 60 seconds;

Step 3: 10% salt water or 75% medical alcohol soaked;

Step 4: Coated with dust cover & hose, bag sealed;

Step 5: Store in a dry, low temperature condition, sunlight sheltered.

步骤一：用清水冲洗过滤吸管及配件；

步骤二：沸水煮沸浸没消毒杀菌60秒；

步骤三：10%食用盐盐水或者75%医用酒精浸泡；

步骤四：套上防尘盖和硅胶管，密封袋密封保存；

步骤五：阴凉干燥处保存，避免阳光直射。