


Descrição da Miracle A9 Edge

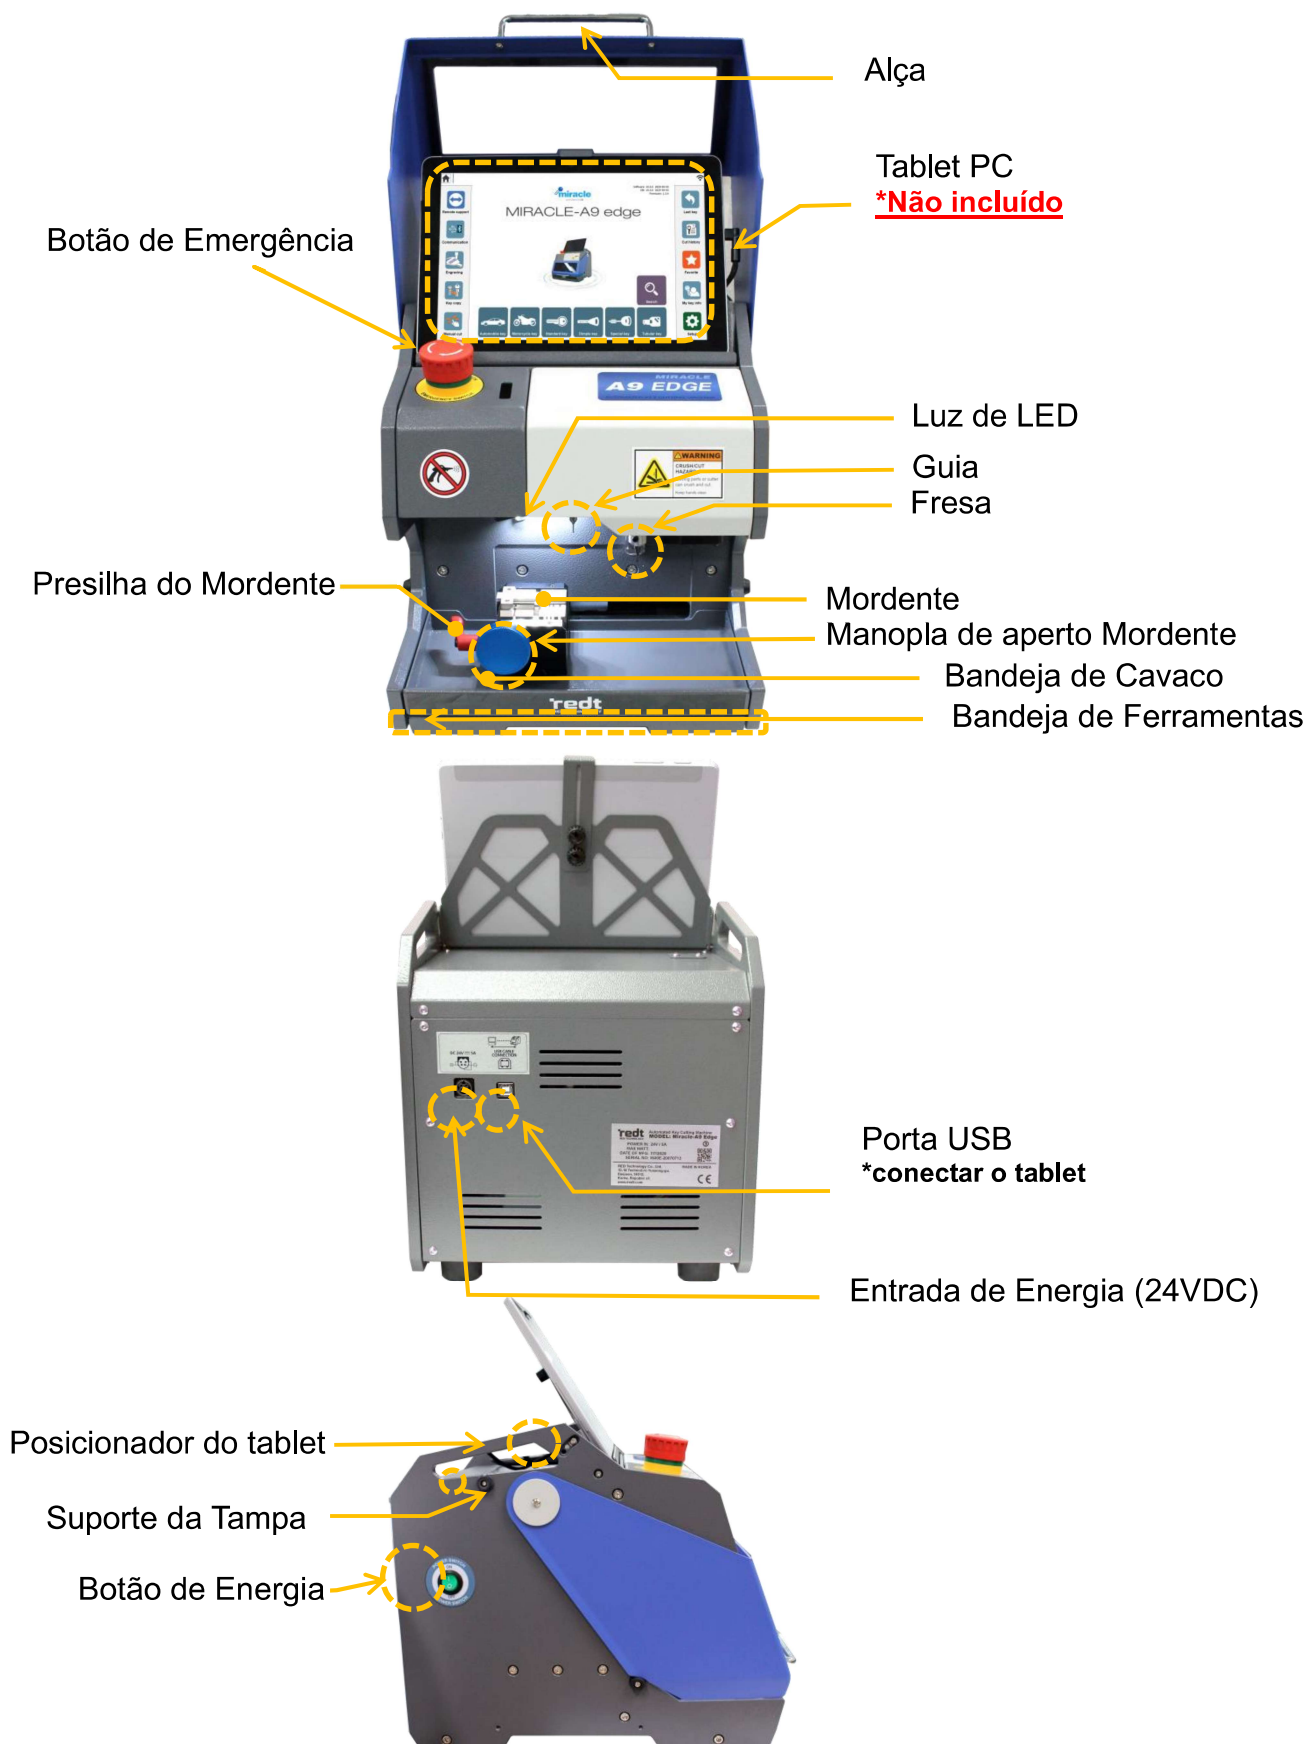


Recursos conveniente para os operadores

Miracle-A9 Edge oferece os recursos para conveniência e operações seguras.

1) Suporte para tablet

Você pode prender um tablet caso sua máquina esteja equipada com o suporte.

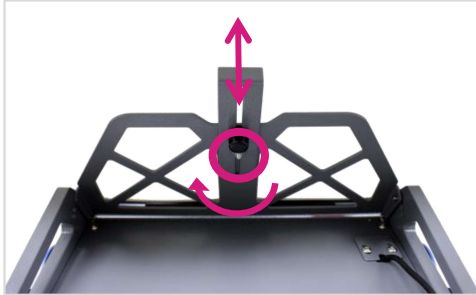


[Retirando o Suporte]

Remova os parafusos laterais com a Chave T.




Puxe conforme a imagem abaixo.

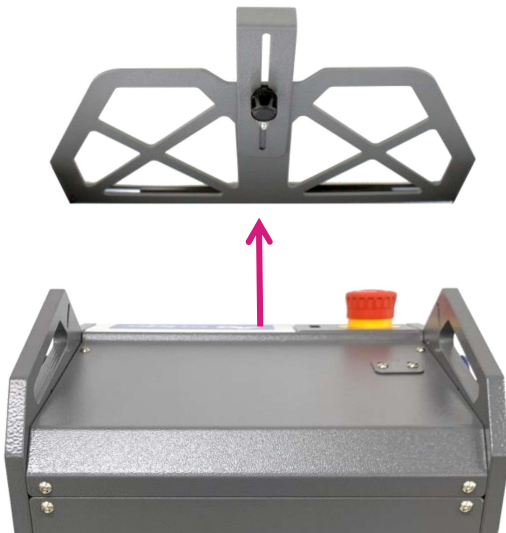


2) Ajuste do Ângulo

O ângulo pode ser ajustado conforme a preferência do operador.

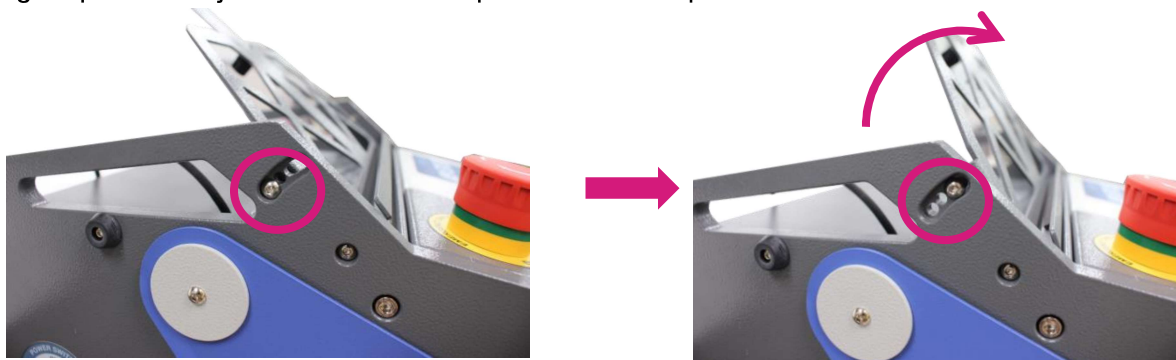

[Ajustar o ângulo]

Remova os parafusos laterais, posicione conforme desejar e prenda com os parafusos.

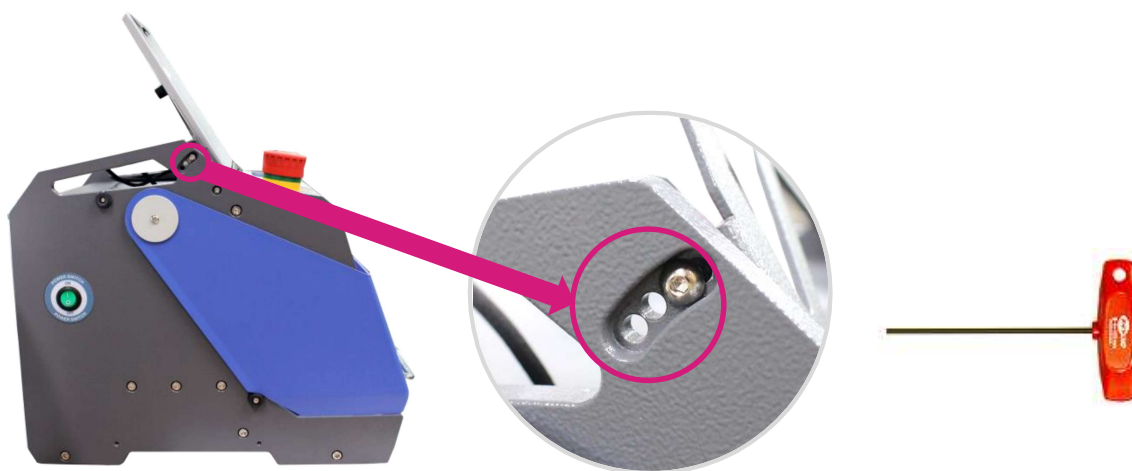

Impacto ou objetos pesados sobre o suporte podem causar dano ao equipamento.

3) Suporte de Fixação




(BP-95)

Use o Suporte de Fixação para prender a máquina em sua “OFICINA MÓVEL” ou onde desejar.



[Montando o Suporte de Fixação]

Alinhe o Suporte de Fixação nas furações laterais da máquina e parafuse com a Chave T.

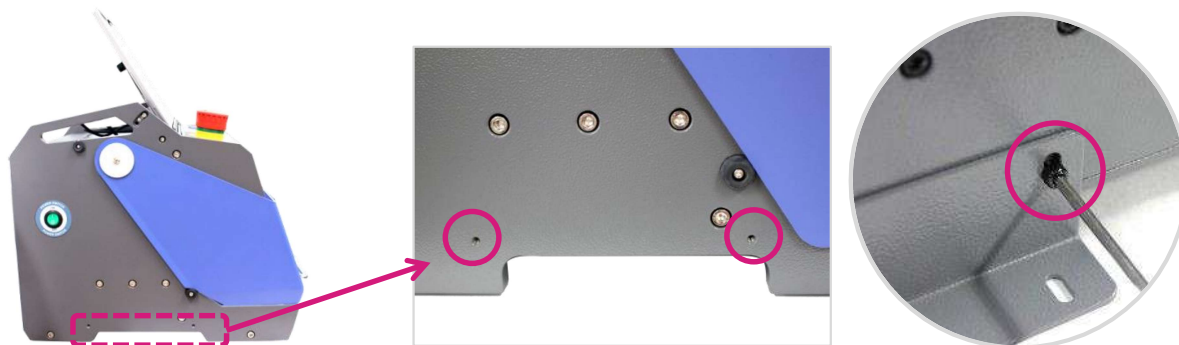


4) Suporte Traseiro




(BP-94BMA9)

O Suporte Traseiro serve para proteger a entrada de energia e a entrada USB. Você pode optar em usá-lo ou não, dependendo do ambiente de operação.

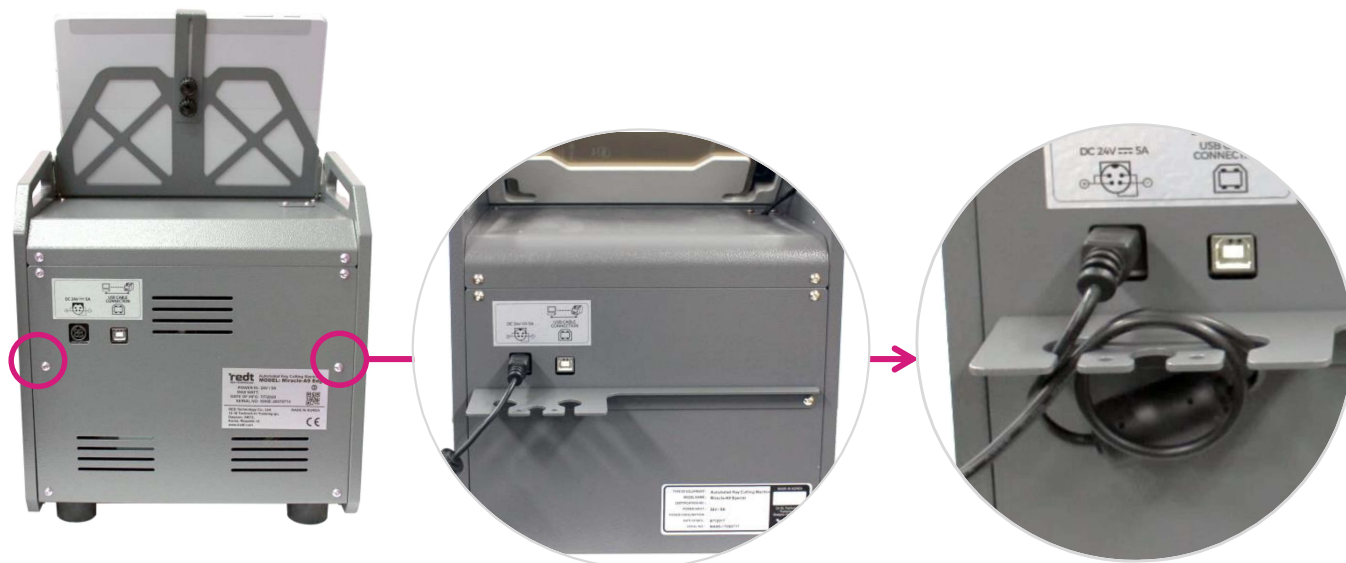

Se o conector de energia estiver danificado, você deve levar a máquina para reparo na Mercokey.
O Suporte Traseiro protege o conector de energia. O seu uso é recomendado.

Peças


Conteúdo		Quantidade	Uso
Fonte de Energia		1 PEÇA	Fornecimento de energia 24V DC 6A
Cabo de Energia (CP-02)		1 PEÇA	
Fio Terra		1 PEÇA	Conecte fio terra para operação estável. (p.13 Energia/ Conectando Terra)
Tablet PC		1 PEÇA	Comandar as operações da máquina. Não incluído
Fresa (T60-E20)		2 PEÇAS	Ferramenta para cortar a chave
Guia (T60-P10)		2 PEÇAS	Ferramenta para decodificar
Chave T (CP-T25)		1 PEÇA	Troca de Ferramenta
Parafuso(M5) (CP-95)		2 PEÇAS	Utilizado para prender Fresa ou Guia
Limitador (CP-91)		1 PEÇA	Guia para posicionar a chave
Limitador Direita->esquerda (CP-96)		1 PEÇA	Guia para posicionar a chave da direita->esquerda
Kit Suporte Auxiliar (SX9 Mordente) (CP-92)		1 KIT	Suporte auxiliar para prender chave tetra
Escova		1 PEÇA	

Correia de rotação reserva (CP-SB35)		2 PEÇAS	Correia de transmissão de rotação do motor (G35 3mm espessura, 35mm diâmetro)
Porta Ferramentas (CP-98)		1 PEÇA	Deposito de Ferramentas
Suporte de Fixação (BP-95)		2 PEÇAS	Fixação da Máquina
Suporte Traseiro (BP-94BMA9)		1 PEÇA	Proteção do Cabo de Energia e porta USB
Guia de Calibração		1 PEÇA	Calibragem dos mordentes automotivo e Mordente Multiponto
Espaçador (CP-93)		1 PEÇA	Auxilia para chaves com pouca espessura
Adaptador HU66 (CP-105)		1 PEÇA	Adaptador para Chave HU66
Adaptador HU162T (CP-110)		1 PEÇA	Adaptador para Chave HU162T
Manual de Instruções		1 PEÇA	
Cabo USB		1 PEÇA	B para C Conectar a máquina ao Tablet
Alça		1 PEÇA	Da tampa

🔑 NOTA(S):

- Fresas e correias de fuso são de consumo. Certifique-se em substituí-los por novos regularmente.
- Exceto o mordente automotivo, os mordentes disponíveis são opcionais, adquiridos separadamente. Se desejar adquiri-los, entre em contato com a Mercokey.

Especificações

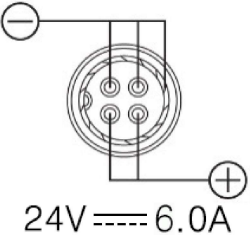Entrada de Energia		 24V ---- 6.0A		
Consumo de Energia		80W		
Dimensões		293(W) X 300(H) X 345(D) mm		
Peso		19.5Kg		
Resolução		Eixos XY: 0.005mm, Eixos Z: 0.00125mm		
Rotação		8,500 rpm		
Bluetooth	Spec.	Especificação BluetoothV1.2		
	Frequência	2.4GHz ISM Band		
	Perfil	SPP, GAP		
Temperatura		5 - 40 °C		
Umidade		10 - 90 %		
Aplicação		Corte de duplicação de chaves de metal		
Decibel	Frontal	71.2 dB(A)	Back	67.3 dB(A)
	Esquerda	75.4 dB(A)	Right	71.0 dB(A)
	Ruído Traseiro	44.9 dB(A)		

※ A aparência e performance estão sujeitas a alterações para melhorias sem prévio aviso, por esse motivo, poderão existir peças não homologadas neste manual.